



取扱説明書

FOMA® F904i

'08.1¹









かんたん検索/ 目次/注意事項 ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション/ i チャネル

メール

i アプリ

おサイフケータイ/ トルカ

GPS機能

テレビを見る

フルブラウザ

データ表示/編集/管理

音楽再生

その他の 便利な機能

文字入力

ネットワーク サービス

データ通信

海外利用

付録/外部機器連携/困ったときには

※51/ クイックマニュアル

ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA F904i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。

FOMA F904iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA端末のご使用にあたって



- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ 移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえ る場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
 お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.



はじめてFOMA端末をお使いになる方へ



П

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 「安全上のご注意」を確認しましょう→P12
- 2. 電池パックをセットし、充電しましょう→P40
- 3. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう→P44、P47
- 4. 本体のキーなどの役割を確認しましょう→P24
- 5. 画面に表示されるマーク(アイコン)の意味を確認しましょう→P28
- 6. メニューの操作方法を確認しましょう→P32
- 7. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう→P50、P66

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

• 「取扱説明書 (PDFファイル)」 ダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。

かんたん検索から

▶P4

よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりやすい言葉で探します。

メニュー一覧から

P482

F904iの画面に表示されるメニューから探します。

表紙インデックスから

▶表紙

表紙右端のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

※P2~3で例をあげて説明しています。

日次から

▶P6

目的ごとに章で分類された目次から探します。

主な機能から

▶P8

F904iの特徴である機能や新機能から探します。

索引から

▶P548

機能名や知りたい項目のキーワード、サービス名で探します。

クイックマニュアルを利用する

▶P554

本書から切り取って外出時などに利用できる簡易なマニュアルです。また、「クイックマニュアル (海外利用編)」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

- この『FOMA F904i取扱説明書』の本文中においては、「FOMA F904i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要です。
 microSDメモリーカードについて→P366
- 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ディスプレイと背面ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの中から、FOMA端末のカラーに合わせてあらかじめ設定されています。
 本書では、主にコーディネイト/きせかえの設定が「ブランシェ」の場合で説明しています。→P130
- ◆ 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ を 「おサイフケータイ対応 i アプ
- 本書内の「認証操作」という表記は、4~8桁の端末暗証番号を入力する操作、または指紋認証を行う操作を表しています。

端末暗証番号→P152 指紋認証→P155

- ◆本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

٠

本書の見かた/引きかた

「伝言メモ」を例に記載ページを探す方法を説明します。

かんたん検索から探すとき

よく使う機能や知っていると便利な機能が目的別に分類されています。



電話に出られないとき


メニュー一覧から探すとき


FOMA端末の画面に表示される言葉から探すことができます。



表紙インデックスから探すとき

表紙→章扉→機能の説明ページという順でインデックスを頼りに探すことができます。 章扉には詳しい目次も掲載されています。

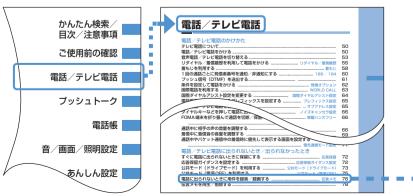

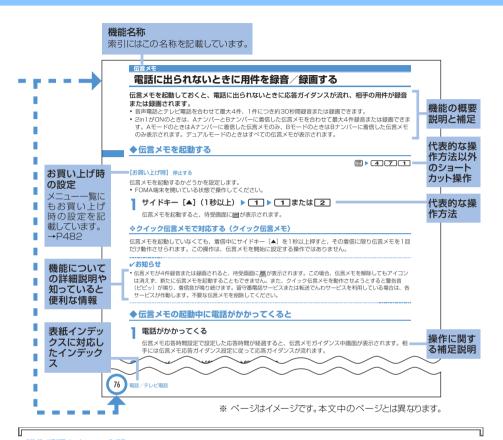

操作手順とキーの表記

本書の操作の説明では、キーを押す動作をイラストで表現しています。なお、キーイラストは次のように 省略して表記しています。

実際のキー	本書での表記	
*. T	1	

本書で使用しているキーのイラスト→P24「各部の名称と機能」

• 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記の例	意 味
᠍(1秒以上)	■を1秒以上押し続ける。
	待受画面で、圏を押した後、 ■ 1 7 を順番に押す。続けて、設定する項目にカーソルを合わせて ●を押し、設定したい番号に対応する 1 から 5 のいずれかのダイヤルキーを押す。

基本的な操作手順において
 ● (マルチカーソルキー)で項目にカーソルを合わせ、
 ● (決定 キー)を押して項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。また、画面の入力欄に文字を入力する操作においては、最後に
 ● [確定]を押す操作を省略しています。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

	通話に便利な機能	
	電話番号を知らせたい/知られたくない発信者番号通知設定 通話を保留にしたい	46 52
	自戸電話中にテレビ電話に切り替えたい	53 70
	電話に出られないとき	
	すぐに電話に出られないときに保留にしたい	72 73 75
	相手の用件を録音/録画したい 伝言メモ	76
	音・ランプ色・振動を変える	
	相手によって着信音などを変えたい電話帳別着信設定	
	着信音を変えたい	
	着信のとき振動させたいバイブレータ設定	124
	キーを押したときの音を消したいキー/開閉操作音 マナーモードにしたいマナーモード	
	マノーモートにしたい	. — .
	画面表示を変える	
(2)	画面のマークの意味を知りたい ディスプレイの見かた	28
:::'	メニューの表示を切り替えたいメニューから機能を選択する 待受画面を変えたい	32
	特受画面にカレンダーを表示させたいカレンダー/特受カスタマイズ	
	文字の大きさを変えたい	148
	メールを使いこなす	
	デコメールを送りたい デコメール	236
	画像やメロディを送りたい添付ファイル(送信)	
	メールを自動で分類したいメール振り分け設定	263



カメラを使いこなす

撮影した静止画を microSD メモリーカー	ドに保存したい	保存先	182
画像サイズを変えたい	静止画詳細設定・動画/録音詞	詳細設定	189
ナイトモードで撮影したい	ナイト	キード	192
撮影した静止画を見たい	マイト	クチャ	344



安心して使うために

電話帳の内容を知られたくない	113
紛失したときなど、離れた所から FOMA 端末をロックしたい	
	160
番号非通知の電話を受けたくない発番号なし動作設定	171
電話帳に登録していない人からの電話を受けたくない メモリ登録外着信拒否	172
万一のデータ消失に備え、電話帳などを保存しておきたい	



テレビを使いこなしたい

テレビを見たい	ワンセグ視聴 326
テレビの視聴を予約したい	
映像や音声の設定を変えたい	ワンセグ設定 333



こんなこともできます

QR コードやバーコードを読み取りたい	バーコードリーダー 198
microSD メモリーカードを使いたい	microSD メモリーカード 366
赤外線通信でデータをやりとりしたい	赤外線通信 387
音楽を聴きたい	ミュージックプレイヤー 404
目覚ましとして使いたい	目覚まし 420
電卓として使いたい	電卓 436
海外で携帯電話を使いたい	海外利用 474
最新のソフトウェアにしたい	ソフトウェア更新 533
セキュリティを最新の状態にしたい	スキャン機能 538

- ※ 1 有料サービスです。
- ※2 お申し込みが必要な有料サービスです。
- その他の機能の検索方法については、「本書の見かた/引きかた」を参照してください。→P1
- よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しています。→P554

目 次

■FOMA端末のご使用にあたって表 ■本書の見かた/引きかた ■かんたん検索	. 1
■FOMA F904iの主な機能 ■FOMA F904iを使いこなす!	. 8
■安全上のご注意(必ずお守りください) ■取扱上の注意について	18
■知的財産権について ■本体付属品および主なオプション品について	

.....23

●ご使用前の確認.....

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニュー選択 FOMAカードの使いかた 電池パックの取り付け/取り外し充電 電池残量 電源ON/OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 プロフィール情報 など

●電話/テレビ電話......49

かけかた リダイヤル/着信履歴 着も じ 186/184 ブッシュ信号 (DTMF) 発信オプション WORLD CALL 受けかた エニーキーアンサー 通話中クローズ設定 受話音量 着信音 量 応答保留 公共モード 伝言メモ キャラ電の利用 テレビ電話動作設定 テレビ電話切替機能通知 など

●プッシュトーク87

プッシュトーク 発信 着信 プッシュ トーク電話帳 プッシュトーク発着信設 定 など

●電話帳......

電話帳登録 電話帳別着信設定 グループ設定 電話帳検索 電話帳修正 電話 帳削除 シークレット属性 クイックダ イヤル など

●音/画面/照明設定117

着信音設定 アラーム音 音量設定 バイブレータ設定 マナーモード コーディネイト/きせかえ ライフスタイル設定 待受画面設定 電話発着信設定メール送受信/問合せ画像設定 メニュー設定 イルミネーション設定 時計表示設定 バイリンガル など

■あんしん設定151

暗証番号 端末暗証番号変更 PINコード 指紋認証 オールロック おまかせロック セルフモード設定 パーソナルデータロック ダイヤル発信制限 プライバシーモード HOLD 開閉ロック 着信許可/拒否設定 電話帳お預かりサービス など

カメラ......

静止画撮影 動画撮影 撮影時の設定 ワンショットメール バーコードリー ダー など

● i モード/ i モーション/ i チャネル

i モード サイト表示 i モードパス ワード変更 インターネット接続 ブックマーク 画面メモ サイトからのダウンロード i モード設定 メッセージR/F 証明書操作 i モーション i モーション設定 i チャネル テロップ表示設定 など

■メール......231

i モードメール作成/送信 デコメール 添付ファイル i モードメール保存 ク イックメール i モードメール受信 i モード問合せ メールBOXの操作 メー ル設定 チャットメール作成/送信 SMS (ショートメッセージ) 作成/送 信 など

● i アプリ......279

ダウンロード i アプリ起動 i アプリ To i アプリ待受画面 i アプリの管理 など

●おサイフケータイ/トルカ......299

おサイフケータイ おサイフケータイ対応 i アプリ起動 トルカ トルカ取得トルカ管理 ICカードロック など

●GPS機能311

GPS 現在地確認 GPS対応 i アプリ 位置提供 現在地通知 位置履歴 GPS の設定 など

●テレビを見る......321

ワンセグ チャンネル設定 ワンセグ視聴 番組表 i アプリ 視聴予約 データ放送 テレビリンク マルチウインドウマイク付リモコン など

■フルブラウザ......335

パソコン向けのホームページ表示 フルブラウザの設定 など

●データ表示/編集/管理......343

画像表示/編集 動画/i モーション再生/編集 キャラ電 メロディ再生 microSDメモリーカード 各種データ管理 赤外線通信/iC通信 サウンドレコーダー PDFデータ表示 Word、Excel、PowerPointファイルの表示など

●音楽再生......403

再生方法 音楽データの保存 ミュージックプレイヤーのフォルダと画面の見かた 音楽データの再生 フォルダ・プレイリスト・音楽データの管理 動作設定 マイク付リモコン など

●その他の便利な機能417

マルチアクセス マルチタスク 自動電源ON/OFF お知らせタイマー 目覚まし スケジュール帳 セレクトメニュー スイング設定 サイドキー長押し設定 音声メモ/動画メモ 通話時間/通話料金 電卓 メモ帳 辞典 スイッチ付イヤホンマイク 各種設定リセットデーター括削除 など

●文字入力 443

文字入力 かな入力方式 定型文登録 文字コピー/切り取り 区点コード入力 単語登録 パスワードマネージャー ダ ウンロード辞書 スロット入力方式 入 力設定 など

●ネットワークサービス 455

留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作設定 マルチナンバー 2in1 OFFICEED 追加サービス など

●データ通信 467

データ通信 ATコマンド ドコモケータ イdatalinkの紹介 など

●海外利用 473

国際ローミング(WORLD WING)の 概要 利用できるサービス 海外利用の 準備と確認 電話をかける 電話を受け る ネットワークサーチ設定 優先ネッ トワーク設定 ローミングガイダンス設 定 ローミング時着信規制 海外用サー ビス など

●付録/外部機器連携/困ったときには 481

メニュー一覧 マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ 利用できるサービス オプション・関連機器 FOMA Fシリーズデータリンクソフト エラーメッセージ一覧 保証とアフターサービスソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について など

●索引/クイックマニュアル 547

索引 クイックマニュアル クイックマニュアル (海外利用編)



FOMA F904iの主な機能

FOMAは、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

i モードは、 i モード端末のディスプレイを利用して、 i モードのサイト(番組)や i モード対応のインターネットホームページから便利な情報を利用したり、手軽にメールをやりとりしたりできるオンラインサービスです。

F904iの主な特徴

i モードメール、デコメ絵文字

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトまたは最大10個のファイル(画像、トルカ、PDFなど)を添付することができます。→P241また、デコメールやデコメ絵文字にも対応しているので、メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたりすることができ、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。→P236

着うたフル[®]/うた・ホーダイ

着うたフル®では音楽配信サイトから楽曲を1曲 まるごと取得し、再生や着信音への設定ができま す。→P408、P413

また、うた・ホーダイでは月額会員制の音楽配信 サイトから1曲まるごとの楽曲を取得することが できるなど、定額で好きな曲を好きなだけ楽しむ ことができます。

※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ対応i アプリをダウンロードすると、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしているので、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。また、機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「ICお引っこしサービス」にも対応しています。→P300

トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能 な電子カードで、メールや赤外線通信を使って簡 単に交換できます。→P302

メガiアプリ、iアプリDX

i アプリをサイトからダウンロードすると、ゲームを楽しんだり、自動的に株価や天気情報などを更新させたりできるようになります。大容量のメガi アプリ対応なので、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなど FOMA端末内の情報と連動することで、iアプリ の楽しみかたが広がります。→P280

ビデオクリップ

圧縮効率の高いH.264フォーマットを使った 10Mバイトまでの i モーションに対応している ので、1曲までとのミュージッククリップや映 画、アニメなどの高画質なビデオクリップを楽し むことができます。→P352

国際ローミング

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号、メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3Gエリアのみ対応)。音声電話、テレビ電話、 i モード、 i モードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。→P474

GPS

GPS衛星から発信される電波を利用して、FOMA端末の位置情報を取得します。取得した位置情報を利用して、今いる場所の地図や周辺情報を探したり、自分の位置をメール添付して通知したり、目的地までのナビゲーションが可能です(ゼンリン金地図+ナビ Fが登録されています)。→P312

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス (有料) →P456
- キャッチホン(有料)→P458
- 転送でんわサービス (無料) →P458
- デュアルネットワークサービス(有料)→ P460
- マルチナンバー(有料)→P461
- · 2in1 (有料) →P462
- ※ これらはすべてお申し込みが必要なサービスです。

3.1インチのワイド画面

3.1インチ、240×432ドットの液晶ディスプレイの搭載によって、メールやフルブラウザ操作などが快適になり、ワンセグや高画質ビデオクリップなども迫力ある映像で表示されます。ディスプレイを回転させたときには、画面の右半分でメールなどの機能を使いながら、左半分でワンセグを視聴することができます。→P332

スイング表示(ヨコモーション)

ディスプレイを左右に90度回転させて、横画面でのワンセグ視聴、静止画・動画の撮影や再生、メールやフルブラウザの操作ができます。また、一部の機能やiアプリは、横画面いっぱいに表示するワイド画面に対応しています。→P27ディスプレイを回転させて機能を起動することもできます。→P430

サイドキーへの機能割り当てと 簡易ライト

FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキーを 1 秒以上押したときに、「ICカードロック設定/解除」「i モード問合せ」「マナーモード設定/解除」「簡易ライト」のいずれかの機能が起動するように設定できます(サイドキー長押し設定)。 簡易ライトは、FOMA端末を折り畳んだままでランプを点灯させることで、FOMA端末を小型ライトとして使うことができる機能です。→P430

フルブラウザ

パソコン向けに作成されたホームページをFOMA端末の画面で閲覧できます。普段パソコンで見ている掲示板やオークションサイトなどを、FOMA端末で楽しむことができます。→P336

プライバシーモード

電話帳などの個人情報を利用するたびに認証操作が必要になるように設定したり、シークレット属性を設定した電話帳やスケジュール、シークレット属性を設定した人からの着信や送受信メールなどを表示しないように設定したりできます。また、シークレット属性を設定した相手からの新着情報を、自分にしか分からない方法で知らせるように設定することもできます。→P163

赤外線通信とiC通信

赤外線通信では、赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受信ができます。また、iC通信では、送信側のFOMA端末のFeliCaマーク(ク))を重ね合せて、データの送受信ができます。→P387

PDFデータ、Word、Excel、 PowerPointファイルの閲覧

FOMA端末やmicroSDメモリーカードに保存したPDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイルを表示することができます。→P395、P400

コーディネイト/きせかえツール

画面を統一感のあるデザインに変更できるコーディネイト/きせかえでは、あらかじめ登録されている5種類に加え、オリジナルのコーディネイトを登録できます。サイトからきせかえツールのコーデンツをダウンロードすれば、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などをまとめて変更できます。→P130

あんしん設定

大切な個人情報を守ったり、第三者によるFOMA端末の使用を防いだりする各種のロック機能を備えています。 $\rightarrow P152$

おまかせロック※

おまかせロックは、ご契約者本人からのお申し出によりFOMA端末にロックをかけるサービスです。ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかりますのでご了承ください。→P160

※ 有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断 と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場 合は無料になります。お問い合わせは取扱説明 書裏面をご覧ください。

指紋認証

FOMA端末を折り畳んだままでも指紋認証操作ができます。暗証番号の入力を許可しない「指紋のみ認証」を設定することで、より強固にFOMA端末の使用を制限できます。→P157

電話帳お預かりサービス※

FOMA端末に保存している電話帳やメール、静止画をお預かりセンターに保存し、紛失時などに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンで編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映できます。→P173

※ お申し込みが必要な有料サービスです。 ご利用にあたっての注意事項およびご利用方法 の詳細については『ご利用ガイドブック(i モード〈FOMA〉編)』、お問い合わせは取扱説 明書裏面をご覧ください。



FOMA F904iを使いこなす!

F904iの優れた機能を実際の画面やイラストで紹介します。

テレビ雷話

テレビ電話を使えば、離れた場所にいる人とお互いの顔を見ながら話せます。ビジネスではテレビ会議などに、プライベートでは買い物の相談などに、さまざまなシーンでテレビ電話は便利に活用いただけます。→P50



遠方からテレビ電話で会議に参加



外出先から買い物の相談

プッシュトーク

プッシュトークキー (P) を押してプッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んで再びPを押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通信することができます。→P88



i チャネル

自分で操作することなく、ニュースや天気などのグラフィカルな情報を定期的に受信できます。チャネル一覧でチャネルを選択することにより、Flash(→P206)で作られたリッチな詳細情報を取得できます。→P228





※ お申し込みが必要な有料サービスです。

2in 1

1つの携帯電話で2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも 2つの携帯電話を使い分けるようにFOMA端末をご利用いただけるサービスです。電話帳やメールBOX、 発信履歴、待受画面なども1台で「Aモード」「Bモード」に分けて別々に管理できるほか、AB両モードを 同時に管理できる「デュアルモード」で利用することもできます。→P462



メールアドレス (Aアドレス): XXA@docomo.ne.ip 電話帳: A モード用

Bモード

電話番号 (Bナンバー): 090-BBBB-BBB メールアドレス (Bアドレス): XXB@docomo.ne.ip 雷話帳:Bモード用

※ お申し込みが必要な有料サービスです。



ミュージックプレイヤー

音楽配信サイトからダウンロードした着うたフル®(うた・ ホーダイにも対応)や音楽CDなどからパソコンに取り込んだ Windows Media® Audio (WMA) ファイルを、ステレオサ ウンドで再生できます。バックグラウンド再生にも対応し、音 楽専用のミュージックキーによる操作やF904i付属のマイク付 リモコンによるリモコン操作もできます。→P404



着もじ

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッ セージを表示させることができます。着信側はメッセージを見 て、用件や気持ちなどを事前に知ることができます。→P58



テレビ

ワンセグは、移動体向け地上デジタルテレビ放送です。 FOMA端末で、映像音声とデータ放送が受信できます。テレビ 放送事業者(放送局)などと双方向に情報のやりとりができる ので、クイズ番組へ参加したり、テレビショッピングなどを気 軽に楽しんだりすることができます。ワンセグ視聴は専用キー (ロ) を押すだけで起動し、視聴予約やオフタイマー、大きな 文字での字幕表示など、便利な機能も備えています。→P322



安全上のご注意(必ずお守りくださ い)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」を よくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになった後は、大切に保管し てください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる 危害や損害の程度を説明しています。

介危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。



水がかかる所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為に対する強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の6項目に 分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む	3)、
FOMAカードの取り扱いについて(共通)	. 12
FOMA端末の取り扱いについて	. 13
電池パックの取り扱いについて	. 15
オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上	. π
ルダ、車内ホルダ)の取り扱いについて	.16
FOMAカードの取り扱いについて	.17
医用電気機器近くでの取り扱いについて	.17

◆FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取り扱いについて(共通)



↑ 危険



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその他の機 器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原 因となります。

因となります。 電池パック F10 電上ホルダ F17 FOMA ACアダプタ 01/02 FOMA DCアダプタ 01/02 FOMA 乾電池アダプタ 01

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 FOMA補助充電アダプタ 01

FOMA海外兼用ACアダプタ 01

※ その他互換性のある商品についてはドコ モショップなど窓口までお問い合わせく ださい。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

- 火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。また、電池パックを漏液、発 熱、破裂、発火させる原因となります。



火のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内などの高温の場所で使用、 放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、 水濡れ禁止 感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

▲警



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータ イをご利用になる際は必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください。

(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりし ないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れ ないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なると きは、直ちに次の作業を行ってくださ い。

- 電源プラグをコンセントやシガーライタ ソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。



注意



子供が使用する場合は、保護者が取り 扱いの内容を教えてください。また、 使用中においても、指示どおりに使用 しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

^{||} 故障の原因となります。

たりします。

あります。



FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと FOMA端末や電池パック・アダプタ (充電器含む)の温度が高くなることが

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じるおそれがあります。

◆FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、FOMA端末の電 源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着している場合 は、胸ポケットや内ポケットへの装着 はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となるおそれがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動) や着信音量の設定に注意してく ださい。

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しないでく ださい。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でも、自動車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

禁止

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作す るなどの影響を与える場合があります。



スピーカーホン機能を動作させて通話 する場合は、必ずFOMA端末を耳から 離してください。

難聴になる可能性があります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、 アンテナを収納し、すぐに電源を切っ て安全な場所に移動してください。 落雷、感電の原因となります。



注意



アンテナ、ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

1	使用箇所	材質	表面処理
背面部	の機種名パネル	アルミニウム	塗装(端末色:ブランシェ) アルマイト処理 (端末色:その他)
指紋セ	ンサー	ステンレス	三価クロムメッキ
TVア ンテナ	先端、中央部、 ヒンジ下部	真鍮	Niメッキ
の金属 部分	収縮長軸	ステンレス	なし
נלמם	ヒンジ上部	ステンレス	Niメッキ、 NiPdメッキ
充電端-	子	銅	金メッキ



FOMA端末内のFOMAカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災、感電、故障の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。

安全走行を損なうおそれがありますので、そ の場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



人の多い場所では、使用しないでください。

アンテナが他の人に当たり、けがの原因とな ります。



アンテナが破損したまま使用しないでください。

^{禁止} 肌に触れるとけがなどの原因となります。



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



テレビを視聴するときは、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を空 けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本 国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。

海外でご使用になると罰せられることがあり ます。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合は、すぐに きれいな水で洗い流し、直ちに医師の 診療を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、 すぐにアルコールなどで拭き取り、石 鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



誤ってディスプレイ、カメラのレンズ を破損したときは、割れたガラスなど にご注意ください。

けがの原因となります。

ディスプレイ、カメラのレンズの表面は、ガラス板上にプラスチックパネルを取り付け、ガラスが飛散しにくい構造になっていますが、万一、切断面などに触れますとけがをすることがあります。



内蔵のカメラのレンズに太陽光などの 強い光が進入する状態で長時間放置し ないでください。

レンズの集光作用により、火災が発生する原因となります。

◆電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



▲ 危険



電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



♠ 警告



●

電池パック内部の液体が皮膚や衣服に 付着した場合は、直ちに使用をやめて きれいな水で十分に洗い流してくださ い。

皮膚に傷害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がする ときは、直ちに使用をやめて火気から 遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



注意





一般のゴミと一緒に捨てないでくださ い。

禁止

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

◆オプション品(ACアダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホル ダ) の取り扱いについて







コンセントやシガーライタソケットに つながれた状態で充電端子をショート させないでください。

また、充電端子に手や指など、身体の 一部を触れさせないでください。

火災、故障、感雷、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくだ ^{濡れ手禁止} さい。

感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダ(電池パッ ク充電器) は、風呂場などの湿気の多 い場所では使用しないでください。 感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。

電源プラ 感電、火災、故障の原因となります。 グを抜く



アダプタ (充電器含む) のコードや電 源コードが傷んだら使用しないでくだ さい。

感電、発熱、火災の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライタソ ケットから電源プラグを抜いてくださ い。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む ときは、金属製ストラップなどの金属 類を触れさせないように注意し、確実 に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因と なります。海外で使用する場合は、海外で利 用可能なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナス アース車専用)

海外で利用可能なACアダプタ: AC100V ~240V (家庭用交流コンセントのみに 接続すること)



DCアダプタのヒューズが万一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用し てください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専用 です。プラスアース車には使用しない でください。

火災の原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

指示 火災の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを 安定した場所に置いてください。

また、充電器および卓上ホルダを布や 布団でおおったり、包んだりしないで ください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、 故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダ プタ(充電器含む)には触れないでく ださい。

落雷、感電の原因となります。



電源プラグがコンセントから抜けない 場合、無理に抜かないでください。

破損し、感電や故障の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超えた 使用はしないでください。

禁止 タコ足配線などで定格を超えると、発熱、火 災の原因となります。



車内ホルダは確実に取り付けてくださ い。

急ブレーキなどで機器が外れると、事故や故 障の原因となります。







お手入れの際は、コンセントやシガー ライタソケットから抜いて行ってくだ さい。 グを抜く

感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセント やシガーライタソケットから抜く場合 は、アダプタ(充電器含む)のコード や電源コードを引っ張らず、電源プラ グを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



16



アダプタ(充電器含む)のコードや電 源コードの上に重いものを載せたりし ないでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因と なります。

◆FOMAカードの取り扱いについて



▲ 注章





FOMAカード(IC部分)を取り外す際 は切断面などにご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

◆医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



⚠ 警告





満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち 込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってく ださい
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響に ついて個別に医用電気機器メーカなど にご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上の注意について

◆共通のお願い

- 水をかけないでください。
 - FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し、故障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、 保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有 僧修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末に無理な力がかかるような所に置かないでください。
 - 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
- FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

◆FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた所でで使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を 入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような所に は入れないでください。
 - 故障の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り 畳まないでください。
- 故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中、FOMA端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- FOMA端末を異物のある机上などに置かないでください。
 - 破損の原因となります。
- 通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端 子キャップ、microSDメモリーカードスロットの カバーをはめた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となることがあります。
- ディスプレイは金属などでこすったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあります。
- ディスプレイ面やダイヤルキーのある面に厚みの あるシールなどを貼らないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- FOMA端末を折り畳んだ状態でディスプレイを回転させないでください。
 - ディスプレイやキー周辺に傷がつくおそれがあります。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷を つけたりしないでください。
 - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- 指紋センサーは時々乾いた柔らかい布で清掃してください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり認証性能が低下したり、指が触れていない状態でも認証中として誤動作したりすることがあります。

◆雷池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電 しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パック の劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に 保管してください。
 - 長時間使用しないときは、使い切った状態で FOMA端末またはアダプタ(充電器含む)から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- 落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
- 電池パックの金属部分(端子)が汚れると、端末 との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあ ります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてか らご使用ください。
- 電池残量なしの状態で、電池パックを取り付けたままのFOMA端末を保管・放置しないでください。
 FOMA端末を長時間放置する場合は、電池パックを外してください。
- 電池パックは、長期間使用しない場合でも6か月に 1回は充電してください。
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となる ことがあります。

◆アダプタ(充電器含む)についての お願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。湿気、ほごり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダブタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子 を変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

◆FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライター(外部装置)などにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、で注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなどの窓口にお持ちください。
- 極端な高温や低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
 - 故障の原因となります。

◆カメラについて

お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



I

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像 送信を行う際は、プライバシーなどにご配 属ください。

◆FeliCaリーダー/ライターについ て

- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、 無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

知的財産権について

◆著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに 他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本 人の同意なしにインターネット上のホームページに 掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖 像権を侵害するおそれがありますのでお控えくださ い。

◆商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「moval 「i モーション」「i モード」 「i アプリー「i モーションメールー「i ショット」 「i メロディ」「DoPa」「mopera」「mopera U」 「WORLD CALL」「WORLD WING」「ショート メール」「着モーション」「デコメール」「Vライブ」 「i エリア | 「おサイフケータイ | 「キャラ電 | 「i アプリDXI「iチャネルI「デュアルネットワー ク」「FirstPass」「sigmarion」「セキュリティス キャン」「musea」「公共モード」「プッシュトー ク|「プッシュトークプラス|「トルカ|「メッセー ジF」「iD」「マルチナンバー」「2in1」「パケ・ ホーダイ|「おまかせロック|「電話帳お預かり サービス」「着もじ」「DCMX」「イマドコサーチ」 「ケータイお探しサービス」「iCお引っこしサービ ス|「きせかえツール|「ファミリーワイドリミッ ト|「OFFICEED|「IMCS|「うた・ホーダイ| お よび [FOMA] ロゴ [i-mode] ロゴ [i-αppli] ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴ「WORLD WING | ロゴはNTTドコモの商標または登録商標 です。
- 「Microsoft」、「Windows」、「Windows Vista」、 「Windows Media」、「PowerPoint」は、米国 「Microsoft Corporation」の米国およびその他の 国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書で はExcel、Wordのように表記している場合があり ます。
- JavaおよびJavaに関連するすべての商標は、米 国およびその他の国において米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

- 「Multitask/マルチタスク」は日本電気株式会社 の商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロ ゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の 登録商標です。
- 本製品はインターネット機能として、株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。
 NetFrontは日本国およびその他の国における株式 会社ACCESSの商標または登録商標です。
 Copyright®1996-2007 ACCESS CO.,LTD.
- 本製品は、Adobe Systems Incorporatedの Flash®Lite™テクノロジーを搭載しています。 Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登 録商標です。
 - Copyright[©] 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- miniSD™および MiikSDアソシエーションの商標です。 (miniSD™メモリーカードをminiSDメモリーカー
- ドと表記しています。) ● microSDロゴは商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 知はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation.
 All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- Word、Excel、PowerPointのファイル表示技術は、Picsel picsel
 Technologiesにより実現しています。Picsel、Picsel File ViewerおよびPicselキュープロゴは、Picsel Technologiesの商標または登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国にお ける登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 口づは、米Gemstar-TV Guide International,Inc.およびその関係会社の日本国内 における登録商標です。
- QuickTimeは米国その他の国で登録された米国 アップルコンピュータ社の登録商標です。
- 本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK+APOTを搭載しています。 「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

- 本機には、Symbian Software Ltd ©1998-2007よりライセンス供与されたソフトウェアが 含まれています。**symbian** およびSymbian OS はSymbian Ltd. の商標です。
- リュウミンは株式会社モリサワの登録商標です。
- 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- ●「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外に おける登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名や 商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows Vistaは、Windows Vista™ (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

◆その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触IC カードの技術方式です。
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが 開発したモジュールが含まれています。
- 本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Reader を搭載しています。

Copyright[©] 2007 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved. Patents pending. Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

AdobeおよびAdobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標末たは登録商標です。

• 「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」 「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物 です。

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様 が個人的かつ非営利目的において以下に記載する 場合においてのみ使用することが認められていま す。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション(以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者に よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場 合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社より ライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4.901.307 5.504.773 5.109.390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5.101.501 5,416,797 5.490.165 5511073 5 267 261 5 568 483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5.506.865 5.228.054 5.544.196 5,337,338 5.657.420 5.710.784 5.778.338


コンテンツ所有者はWindows Mediaデジタル著 作権管理テクノロジ(WMDRM)を使用して、著 作権を含む自身の知的財産権を保護します。この デバイスはWMDRMソフトウェアを使用して WMDRM保護されたコンテンツにアクセスしま す。WMDRMソフトウェアがコンテンツの保護に 支障を来たした場合、コンテンツ所有者はマイク ロソフトに対して、保護されたコンテンツをソフ トウェアがWMDRMを使用して再生、コピーする ための許可を失効させるように要求することがで きます。失効しても、WMDRMで保護されていな いコンテンツは影響を受けません。WMDRMで保 護されたコンテンツのためのライセンスをダウン ロードするときは、マイクロソフトがライセンス に"Revocation List"を含めることに同意したもの と見なします。コンテンツ所有者は、コンテンツ がアクセスされる時にWMDRMをアップグレード するよう要求することがあります。アップグレー ドを拒否すると、そのアップグレードを必要とす るコンテンツにアクセスできなくなります。

本体付属品および主なオプション品について

〈本体付属品〉



〈主なオプション品〉

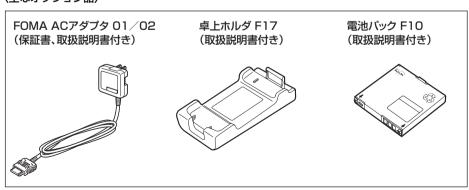

その他のオプション品→P520


ご使用前の確認


各部の名称と機能	24
ディスプレイをスイングして表示する (ヨコモーション)	27
ディスプレイの見かた	28
背面ディスプレイの見かた	31
メニューから機能を選択する	32
背面ディスプレイのメニューから機能を選択する	36
FOMA カードを使う	36
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	40
携帯電話を充電する	41
電池残量の確認のしかた電池残量	43
電源を入れる/切る	44
日付・時刻を合わせる日付時刻設定	45
相手に自分の電話番号を通知する発信者番号通知設定	46
自分の雷話番号を確認する	47

各部の名称と機能

ここではF904iの各部の名称と、キーに割り当てられている主な機能の説明をします。

• 操作の説明では各キーをここで説明したイラストで表しています。

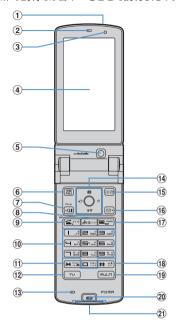



(30)

① 赤外線ポート→P388

赤外線でデータを送受信するときに使います。

② 受話口

相手の声がここから聞こえます。

③ 光センサー

画面の明るさを自動調整するために使います。 ※ 光センサーをふさぐと、正しく自動調整されない場合があります。

④ ディスプレイ→P28

⑤ インカメラ

自分の映像を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信したりするときに使います。

⑥ I MENU/左上ソフトキー

メニューの表示、ガイド表示領域左上に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すと、HOLDの起動/解除ができます。

⑦ 回テレビ電話開始/▲(スクロール)/A/a/ 左下ソフトキー

テレビ電話をかける/受ける、メール画面やサイト、ホームページ表示中の上方向への1画面スクロール、大文字/小文字切り替え、ガイド表示領域左下に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すと、スピーカーホン機能でテレビ電話をかけられます。

(8) ローマップ ch / α / クリアキー

(C)

(23)

(24)

(29)

(31)

(32)

i チャネル一覧の表示、i アブリ待受画面と i アプリ起動の切り替え、文字の消去や1つ前の画面に戻るときに使います。

(25)

(26)

(27)

(28)

(33)

(34)

(35)

(36)

1 秒以上押すと、セルフモードの起動/解除ができます。

⑤ (室) 音声電話開始/文字/スピーカーホン/AF

音声電話をかける/受ける、文字入力モードの切り替え、スピーカーホン機能の通話切り替え、オートフォーカスの起動/解除に使います。 1秒以上押すと、スピーカーホン機能で音声電話をかけられます。

⑩ ダイヤルキー

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行に使います。

1秒以上押すと、次の機能を実行できます。

1 ~ 9 : セレクトメニューに登録されている機能を実行できます。

■ : 国際電話をかけるとき、国際ダイヤルアシスト設定の自動変換機能設定を利用できます。

⑪ 💌 * / 公共モード (ドライブモード) キー

「*」や「゛」「゜」などの入力、ワイド画面での ガイド表示領域の表示/非表示の切り替えに使い ます。

1秒以上押すと、公共モードの起動/解除ができます。

(12) (¬□) TV ≠ −

ワンセグの視聴やマルチウインドウの切り替えに 使います。

③ 送話口/マイク

自分の声をここから伝えます。

※ 通話中や録音中に指でふさがないでください。

4 マルチカーソルキー

●決定キー

操作の実行、フォーカスモードの実行に使います。

1 秒以上押すと、ワンタッチ i アプリに登録した i アプリを起動できます。

同カメラ/↑キー

静止画撮影の起動、音量の調整、上方向へのカー ソル移動に使います。

1秒以上押すと、動画撮影を起動できます。

回iモード/iアプリ/↓キー

i モードメニューの表示、音量の調整、下方向へのカーソル移動に使います。

1 秒以上押すと、 i アプリフォルダー覧を表示できます。

向着信履歴/←(前へ)キー

着信履歴の表示、画面の切り替え、左方向への カーソル移動に使います。

1 秒以上押すと、プライバシーモード設定中にプライバシーモードの起動/解除ができます。

回リダイヤル/→(次へ)キー

リダイヤルの表示、画面の切り替え、右方向への カーソル移動に使います。

1秒以上押すと、ICカードロックの起動/解除ができます。

※次のように表記する場合があります。

②: ②または②を押す

⑤ 回電話帳/スケジュール/右上ソフトキー

電話帳の表示、ガイド表示領域右上に表示される 操作の実行に使います。

1秒以上押すと、スケジュール帳を表示できます。

⑥ 図メール/▼ (スクロール) /右下ソフトキーメールメニューの表示、メール画面やサイト、ホームページ表示中の下方向への1画面スクロー

ホームページ表示中の下方向への1画面スクロール、ガイド表示領域右下に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すと、メール作成画面を表示できます。

⑪ 🖃 電源/終了キー

応答保留、通話/操作中の機能の終了、待受力ス タマイズの表示/非表示に使います。

2秒以上押すと、電源を入れる/切る操作ができます。

(18) [#] #/改行/接写撮影/マナーモードキー

「#」の入力、文字入力時の改行、アウトカメラ 使用時の接写撮影の切り替えに使います。 1秒以上押すと、マナーモードの起動/解除がで

きます。 (9) (multing マルチタスクキー)

> 通話中や操作中に別の機能を実行するときに使い ます(マルチアクセス/マルチタスク)。

20 充電端子

② 外部接続端子

各種オプション品の接続に使います。

22 アウトカメラ

静止画や動画を撮影したり、テレビ電話で映像を 送信したりするときに使います。

② ランプ→P145、P431

開閉ロック起動時、静止画や動画の撮影時、 ミュージックプレイヤーの操作中などに点灯また は点滅します。

また、不在着信お知らせやイルミネーション設定 の設定に従って動作したり、簡易ライトとして利 用したりできます。

24 背面ディスプレイ→P31

25 FOMAアンテナ

FOMAアンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で通話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

26 指紋センサー→P155

指紋の登録時や認証時に指をスライドさせます。

② FeliCaマーク→P301、P388

ICカードが搭載されていることを示しています。 FeliCaマークを読み取り機にかざしておサイフケータイを利用したり、iC通信でデータを送受信したりするときに使います。なお、ICカードは取り外せません。

28 リアカバー

29 ストラップ取付口

③ スピーカー

着信音や、スピーカーホン機能利用中の相手の声 などがここから聞こえます。

③1 『プッシュトーク/ キー

背面ディスプレイのメニュー表示、プッシュトークの操作に使います。

② microSDメモリーカードスロット→P371

- ③ TVアンテナ→P323
- 34 回ミュージックキー

背面ディスプレイのメニュー項目の実行、ミュージックプレイヤーの操作に使います。 1秒以上押すと、ミュージックプレイヤーを起動できます。

③5 サイドキー [▲▼] →P26

③6 イヤホンマイク端子→P439

カバーを

の方向にスライドし、別売の平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続します(②)。
別売のイヤホンジャック変換アダプタ P001を利用して市販のイヤホンマイクも使えます。

スイッチ付イヤホンマイクの接続方法



- ※ プラグは確実に差し込んでください。
- ※ コードをFOMA端末に巻きつけたり、アンテナ 部に近づけないでください。受信レベルが低下 したり、ノイズが入る場合があります。

開:FOMA端末を開いた状態 閉:FOMA端末を折り畳んだ状態 開閉:FOMA端末を開いた状態または折り畳んだ状態


操作	状態	機能	操作できる主な状態
サイドキー [▲]	開	音量を大きくする	伝言メモ・音声メモ・待受 i モーション*1・動画/ i モーション再生中、動画/ i モーション編集中、 各種音量設定中
		撮影·録音·停止·保存	静止画・動画撮影中、撮影待機中、サウンドレコー ダー録音中、録音待機中
		前の画面に切り替え	フルブラウザでマルチウィンドウ表示中
	閉	背面ディスプレイの照明の点 灯/表示切り替え/メニュー 項目の選択	背面ディスプレイの照明の消灯中/新着情報表示中 /メニュー表示中
	開閉	音量を大きくする	通話中、通話中着信中、通話中音声メモ録音中、 ブッシュトーク通信中、ワンセグ視聴中、メロディ・ アルバム再生中、動画/ i モーション連続再生中、 ミュージック再生中
		音、バイブレータの停止	着信中、メール/メッセージ受信時、アラーム鳴動 中
サイドキー [▲] (1秒以上)	開	伝言メモ/音声メモメニュー の表示	待受画面表示中
		ウィンドウ一覧を表示	フルブラウザ表示中
		音量を連続して大きくする	ワンセグ視聴中
	閉	マナーモードの起動/解除※2	待受中
		音量を大きくする	ワンセグ視聴中
	開閉	クイック伝言メモ起動	着信中
		通話中音声メモ、動画メモの 起動/停止	通話中
		前のメロディ・動画/ i モーションの再生、前の曲の再生	メロディ・アルバム再生中、動画/ i モーション連続再生中・プレイリスト再生中、ミュージック再生中・プレイリスト再生中
サイドキー [▼]	開	音量を小さくする	音量を大きくする(状態が開のとき)と同様
		ガイドラインの表示/非表示	静止画撮影待機中
		次の画面に切り替え	フルブラウザでマルチウィンドウ表示中
	閉	背面ディスプレイの照明の点 灯/表示切り替え/メニュー 項目の選択	背面ディスプレイの照明の消灯中/新着情報表示中 /メニュー表示中
	開閉	音量を小さくする	音量を大きくする(状態が開閉のとき)と同様
サイドキー [▼]	開	ウィンドウ一覧を表示	フルブラウザ表示中
(1秒以上)	開閉	i モード問合せ ^{※2}	待受画面表示中
		次のメロディ・動画/i モーションの再生、次の曲の再生	メロディ・アルバム再生中、動画/ i モーション連 続再生中・プレイリスト再生中、ミュージック再生 中・プレイリスト再生中
		音量を消音にする	ワンセグ視聴中

^{※1} マナーモード中は操作できません。

^{※2} お買い上げ時の状態です。サイドキー長押し設定で、FOMA端末を折り畳んだ状態で動作する機能を設定できます。

ディスプレイをスイングして表示する(ヨコモーション)

FOMA端末を開いた状態で、ディスプレイを右または左に90度回転し、横画面を表示します。

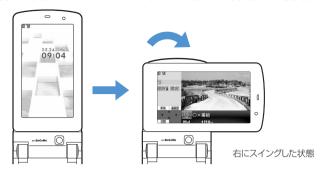

お買い上げ時は、待受画面表示中や文字入力中に横画面にすると、次の機能が起動します。起動する機能はスイング設定で変更できます。→P430

操作できる状態	スイング(左)	スイング(右)
待受画面表示中	静止画撮影	ワンセグ
文字入力中	デコメピクチャの一覧※	顔文字種別の一覧※

※ 文字入力画面によっては動作しません。

■ ワイド画面

次の機能やデータは横432ドットのワイド画面で表示できます。


- フルブラウザ
- 横320ドットを超えるサイズの | アプリ
- サイズがQVGA (240×320) の i モーション、PDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイル
- ワンセグ(マルチウインドウ含む)

レお知らせ

- FOMA端末を折り畳んだ状態でディスプレイを回転させないでください。ディスプレイやキー周辺に傷がつくおそれがあります。
- サブメニューや新規起動メニュー、画面切替メニューを表示中にディスプレイを回転させると、メニューは閉じます。

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイに表示されるマーク(アイコン)の説明をします。

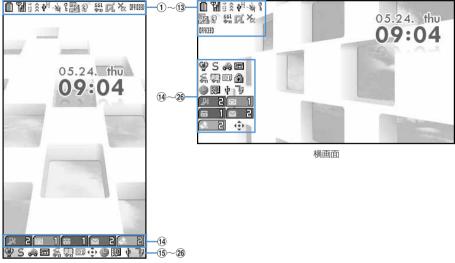

総画面

- 電池アイコン→P43
- ② 11: アンテナアイコン→P44

圏外: 圏外表示→P44

Self: セルフモード中→P161

- 3:データ転送モード中→P167、P367、 P387、P520
- ③ 事/ *: i モード中(i モード接続中)/(パケット通信中)→P204
- ④ 爺: 赤外線通信中→P387 赤外線リモコン使用中→P392
 - ¥: 積算诵話料金が 上限を超過→P435
- ⑤ 村: ハンズフリー対応機器で通信中→P66★: スピーカーホン機能利用中→P53
- ⑥ ዿ: GPSで測位中→P312
 - 読: GPSで位置提供設定中→P316
- ⑦ : 電話帳データ、スケジュールデータがシーク レット属性→P113、P427
- (8) 未読メール、メッセージR/F状態表示→P220、 P244、P274
 - ■: 未読 i モードメール、SMS満杯かつFOMA カードにSMS満杯
 - 届: 未読 i モードメール、SMS満杯
 - 票: FOMAカードにSMS満杯
 - ☑: 未読 i モードメールとSMSあり
 - ☆: 未読 i モードメールあり
 - ☑: 未読SMSあり
 - R (赤) / R (青): 未読メッセージR満杯/あ
 - **F**(赤) / **F**(緑): 未読メッセージF満杯/あり

- - ②:ネットワーク上の電話帳ページ取得中

プ: プッシュトーク通信中

(基): i モードメールとメッセージR/F満杯、またはいずれかが満杯で未受信あり

■ / ■ / ■: i モードメールまたはメッセージ B/F満杯

- ■: 未受信の i モードメールとメッセージR/Fあり
- B / B / B : 未受信の i モードメール、メッセージR、メッセージFのいずれかがあり
- (4) 器: SSLページ表示中/iアプリでSSL通信中、 SSLページからダウンロードしたiアプリを使 用中→P205

SSL/TLSページ表示中→P336

※: 圏内自動送信失敗メールあり→P242

□: 圏内自動送信メールあり→P242

⑪ i アプリ/i アプリDX状態表示→P283、 P293

ば: i アプリ動作中

・ (αがグレー): i アプリ待受画面表示中

(α がオレンジ): i アプリ待受画面から i アプリ記動中

业: i アプリDX動作中

図(dxがグレー): i アプリDX待受画面表示中
図(dxがオレンジ): i アプリDX待受画面から i

アプリ起動中

⑥ な: i アプリ自動起動失敗→P292

- (ii) IIIIII: OFFICEEDエリア内→P465
- (4) 月 2 : 新着情報→P35
- (15) ******: マナーモード中→P127
 - ②: オリジナルマナーモード中→P129
- 16 S:電話着信音量消音設定中→P71
 - V: 音声電話着信のバイブレータ設定中→P124
 - W: 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブ レータを同時に設定中→P71、P124
- ⑰ ♣: 公共モード (ドライブモード) 中→P73
- 18 圖/圖: 伝言メモ設定中/満杯→P76
- ⑥ 編:ダイヤル発信制限中→P162
 - ⑤: HOLD中→P168
- ② 場: パーソナルデータロック中→P161
- ② ■: FOMAカード読み込み中→P37、P44
 - **!!**: ICカードロック中→P308
 - 場(背景が黄緑): 個別ICカードロック→P309

※3 横画面のときは、何新着情報の下に表示されます。

- ② (**) / ●*3: フォーカスモード時の有効マルチカーソルキーの表示→P35

- 23 (型): 目覚まし設定中→P420
 - ■: スケジュールアラーム設定中→P423
 - も: 目覚ましとスケジュールアラームを同時に設定中→P420、P423
- ② USBモード設定とmicroSDメモリーカードの状態表示→P371、P380
 - **卿**: 通信モード中にmicroSDメモリーカードあ り
 - **†**園(青) /**†**園(グレー): microSDモード中に microSDメモリーカードあり/なし
 - 癖(青) /癖(グレー): MTPモード中に microSDメモリーカードあり/なし
- ② ♥: USBケーブルで外部機器と接続中→P86、 P381
- ② 3: ソフトウェア更新予約中→P537
 - 心: 更新お知らせアイコン→P535
 - よこ。
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 <


-----ン シお知らせ

ワイド画面のときは縦画面と同様にアイコンが表示されます。ただし、表示中の機能によっては一部またはすべてのアイコンが表示されない場合があります。

◆ タスク表示領域の見かた

タスク表示領域には、動作中の機能(タスク)を示すアイコンが最大9個表示されます。マルチアクセス中、マルチタスク中に動作中の機能を確認できます。

〈例〉音声電話中に静止画撮影を起動したとき



タスク表示領域・

※1 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。
※2 縦画面で待受画面以外のときやワイド画面によっては、時刻が表示されます。



横画面

〈例〉音声雷話中にWordファイルを表示したとき

※ ワイド画面でWord、Excel、PowerPointファイルの表示中は、縦画面同様にタスク表示領域が表示されます。



ワイド画面

❖タスク表示領域に表示されるアイコン一覧

💖 : 音声電話

(4): リダイヤル

🐫: 着信履歴

闻: 伝言メモ/音声メモ

■: テレビ電話

∰:外部機器によるテレビ電話

%:電話(切り替え中)

☎:電話(切断中)

② : プッシュトーク

■:電話帳

№: プライバシーモードのシークレット反映

嶋: きせかえツール

> 静止画撮影

會: 動画撮影

: バーコードリーダー

3: i モード

※: i モードのBookmark / Internet / 画面メモ

``メール

湯: i モードメール受信中

∜: i モード/SMS問合せ中

₩ / №:メール送信履歴/受信履歴

場: チャットメール

👺:SMS受信中

👣: i アプリ

◆:トルカ⇒:GPSの現在地確認

F: GPSの位置提供

✓: GPSの現在地通知

▶ : GPSの位置履歴

13: フルブラウザ

🐚: ワンヤグ

∭:マイピクチャ

√ : 動画 / i モーション

劉: キャラ電

♪: メロディ

■ (青) / ■ (グレー): microSDメモリーカードへ アクセス中/アクセス待機中

: サウンドレコーダー

■:マイドキュメント(PDFデータ)

■:その他(Word、Excel、PowerPointファイル)

新:マルチタスクで音量設定中

(∅): お知らせタイマー

🔯: 目覚まし

🔊: スケジュール帳

②: スケジュールアラーム鳴動中

🔄 : プロフィール情報

1 雷卓

1:辞典

(♥): お預かりセンターに接続中

電話帳通信履歴表示中

🍟 /🎁:USB経由でパケット発信・通信中/送受信 中

5♥: 64Kデータ通信中

◇:外部データ連携中

🫂 / 🐉: ソフトウェア更新中/更新の通知あり

■:パターンデータ更新中/バージョン表示中※(青)/※(グレー):各機能の設定中/保留中


◆ガイド表示領域の見かた

ガイド表示領域には、50、0、0、0のを押して実行できる操作が表示されます。 表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド表示領域

に表示される操作の説明を、対応するキー(鷹 国 • 国 図) を使って説明しています。

ガイド表示領域に表示される操作は画面により異なります。

- ガイド表示領域の◆は、マルチカーソルキーの器に対応しています(使用する機能や表示しているサイトやホームページの作りかたによっては異なる場合があります)。
- 横画面にしたときは画面の左側に表示されます。
- ワイド画面では、★ を押すとガイド表示領域が表示され、押すたびにガイド表示領域の表示/非表示が切り替えられます(ワンセグ視聴中を除く)。

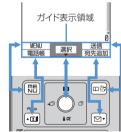

◆一覧画面の見かた


- ①一覧が複数ページにわたる場合、表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。
- ②表示されている数字に対応するダイヤルキー (1~9) を押すと、項目を 選択できます。縦画面ではさらに表示されている次のキーを押しても項目を選択 することができます。



#

⑦: @ ▲: サイドキー [▲]

<u>|▲</u>|: サイドキー [▲] |▼|: サイドキー [▼]



③ は、カーソル位置の項目の上下に選択項目があることを示しています。
 ☑ を押してカーソルを移動します。ページの最後の項目で
 ☑ を押すとかページが、先頭の項目で
 ⑥ を押すと前ページが表示されます。
 → は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
 ☑ を押してページを切り替えます。アイコンの選択画面など、画面によっては切り替えできません。

背面ディスプレイの見かた

FOMA端末を折り畳んでいても、日付や新着情報、設定中の機能や使用中の機能など、さまざまな情報を確認できます。

- 主な表示内容は次のとおりです。
 - 音声電話やテレビ電話(着もじ、センター留守電含む)、プッシュトーク、伝言メモの状態表示
 - i モードメールやSMS、メッセージR/Fの問合せ中・受信中
 - GPSの現在地確認、位置提供、現在地通知などの状態表示
 - ワンセグ視聴中、メロディ再生中、ミュージックプレイヤー起動中、microSDメモリーカードの利用中
 - 日覚ましやスケジュールアラーム、お知らせタイマーの鳴動中
 - パケット通信や64Kデータ通信、USB経由での通信、赤外線通信の状態表示
- オールロック、おまかせロック、HOLD中は、サイドキー [▲▼] や ②、 ●を押すとロックが設定されている旨のメッセージが表示され、しばらくたつと日付・時刻表示画面に切り替わります。
- FOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイの照明が背面照明色設定で設定した色で点灯します。約15秒間何も操作しないでいると消灯しますが、サイドキー「▲▼」や例、刷を押すと再び点灯します。
- 背面ディスプレイに情報が表示されているときにFOMA端末を開くと、表示は消えます。ただし、静止画・ 動画撮影中や撮影待機中、サウンドレコーダー録音待機中は、FOMA端末を開いているときのみ状態が表示 されます。サウンドレコーダーで録音中は、FOMA端末の状態に関わらず表示されます。
- ワンセグ視聴中やミュージックプレイヤー起動中に何を押すと、日付・時刻が表示できます。

◇背面ディスプレイに表示されるアイコン一覧

アイコンの意味は次のとおりです。



- ① : 電池アイコン
- ② 11: アンテナアイコン

國外: 圏外表示

Self: セルフモード中 **(17):** データ転送モード中

③ / (*): i モード中(i モード接続中) / (パケット通信中)

- ④ **: マナーモード中
 - ♥: オリジナルマナーモード中

丁: 音楽再生中

□: ワンセグ視聴中

- ⑤ : GPSで位置提供設定中
- ⑥ **厘**: ICカードロック中
- ⑦ | | センターに i モードメール、メッセージR/ Fあり/満杯
- ⑨ 不在着信/伝言メモ/センター留守電あり
- ⑪ ☑ / ☑ : 未読 i モードメール、SMSあり/満
- ① R / R: 未読メッセージRあり/満杯■ / B: 未読メッセージFあり/満杯


◆背面ディスプレイの表示を切り替える

不在着信や伝言メモ、未読メール、未読メッセージR/F、センター留守電がある場合は、背面ディスプレイの 照明が点灯しているときにサイドキー [▼] を押すとこれらの件数が確認できます。件数確認中にサイドキー [▲] を押すと、詳細情報が確認できます(センター留守電を除く)。


• 詳細情報が複数件ある場合は、サイドキー [▼] を押すと次の詳細情報に切り替わります。ただし、10件を 超える詳細情報は表示できません。FOMA端末を聞いて確認してください。

〈例〉不在着信の詳細情報に切り替えるとき

不在着信の件数確認中にサイドキー [▲] を押すと、電話がかかってきた日時と電話をかけてきた相手の情報がスクロール表示されます。







一番号/総件数、詳細情報

- 電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されているときは、詳細情報に名前が表示されます。
- 詳細情報表示中に約5秒間操作をしないでいると、日付・時刻表示に戻ります。

メニューから機能を選択する

メニューには、お買い上げ時に表示されるノーマルメニューと、メニュー項目を自由に登録できるセレクトメニューがあります。

・メニューの表示形式は、待受画面で配回を押すと表示されるメニュー設定で、ノーマル欄またはセレクト欄を選択して表示される次の5種類から選択できます。→P141









1リスト 2タイルアイコン

33Dアイコン

4アニメーション*^{1,2} (お買い上げ時)

5シンプル*2

※1 メニュー設定やコーディネイト/きせかえの設定により、アニメーションデザインは異なります。
※2 セレクトメニューでは選択できません。

◆機能を選択する

待受中に厚めを押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。

機能を実行するには、メニュー項目に対応したダイヤルキーを押す方法と、マルチカーソルキーでメニュー項目を選択する方法の2とおりがあります。

- 各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが↑で表示されたり文字の色が変わったりして選択できません。ただし、アニメーションメニューの場合、表示は変わりません。機能を選択すると、実行できない理由などを表示します。
- 縦画面のときはカーソル位置のメニュー項目の機能説明が表示されます(アニメーションメニューを除く)。
 また、ノーマルメニューの場合はメニュー項目の設定内容も表示されます。

❖ダイヤルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号が割り当てられています(項目番号)。対応するダイヤルキー(① ~ ②)を押してメニュー項目を選択できます。本書は操作の方法を、項目番号によるショートカット操作で説明しています。ただし、メニュー設定でノーマルを「シンプル」に設定した場合には、項目番号が異なりますのでご注意ください。

メニューの項目番号については、「メニュー一覧」をご覧ください。→P482

〈例〉「電卓」を選択するとき





❖マルチカーソルキーでメニューを選択する

〈例〉「電卓」を選択するとき

□ ト 「ステーショナリー」または「設定/ステーショナリー」にカーソルを合わせて

• 画面の見かたは次のとおりです。

アニメーションまたはタイルアイコンのとき


- ①カーソル位置の色やデザインが変わります。
 - ₩で移動します。
 - ※ アニメーションデザインによっては ② での移動はできません。



アニメーション タイルアイコン

リストまたはシンプルのとき


- カーソル位置の色が変わります。
 ▼で移動します。
- ②次の階層のメニューがあることを示します。



3Dアイコンのとき

① カーソル位置は中央最前面に固定されています。☆ でメニュー項目をここに移動します。

移動するメニュー項目でとこに移動しより。 移動するメニュー項目の位置と操作するキーは、図のように対応しています。



⑦「電卓」にカーソルを合わせて● [選択]

• リストまたはシンプルの場合は、カーソルを合わせて**②**を押してもメニューが選択できます。

◆待受画面や1つ前のメニューに戻すには

メニューを選択した後で待受画面や1つ前のメニューに戻すには、次のキーを押します。

■:待受画面に戻ります。


[╆∞]: 1つ前のメニューに戻ります。リストまたはシンプルの場合は、◎を押しても戻ります。

◆サブメニューの操作方法

ガイド表示領域の左上に「MENU」と表示される場合は、サブメニューを使ってさまざまな操作ができます。

〈例〉リダイヤルのサブメニューを表示するとき

- リダイヤル一覧画面で □ サブメニューの項目番号に対応するダイヤルキーを押す
 - 画面の見かたは次のとおりです。
 - ① サブメニューがあることを示します。
 - ② カーソル位置の色が変わります。
 - ③次の階層のメニューがあることを示します。
 - 項目にカーソルを合わせて●または●を押しても選択できます。
 - サブメニューの項目番号は、同じ機能でも操作する画面により異なる場合があります。
 - ・ 配または 上ゥッ を押すと、サブメニューが閉じます。

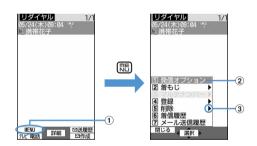


◆画面の各項目の操作方法

❖プルダウンメニューの操作方法

〈例〉日付時刻設定で自動時刻・時差補正を設定するとき

設定する項目にカーソルを合わせて ● ▶ プルダウンメニューの項目番号に対応するダイヤルキーを押す

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ①カーソル位置の色が変わります。
 - ② プルダウンメニューがあることを示します。
 - ③ プルダウンメニュー
- 項目にカーソルを合わせて●を押しても選択できます。



〈例〉スケジュール登録で繰り返しの曜日選択をするとき

チェックボックスの項目番号に対応するダイヤルキーを押す

- 項目にカーソルを合わせて●を押しても選択できます。
- ダイヤルキーまたはカーソル位置で●を押すたびに、チェックボックスが
 (選択)と□(解除)に切り替わります。
- 機能によっては「こを押すと、すべての項目を選択または解除できます。



◇確認画面の操作方法

登録内容の削除や設定などの操作中に、機能を実行するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

〈例〉電話帳データを1件削除するとき

┃ 「はい」または「いいえ」にカーソルを合わせて ● [選択]

機能によっては、「はい」「いいえ」以外の項目が表示される場合があります。



◆情報をすばやく表示する〈フォーカスモード〉

待受画面で新着情報が表示されているときや、カレンダー/待受カスタマイズを設定して表示しているときは、 待受画面で ●を押すと、対応する情報をすばやく表示できるフォーカスモードになります。

 USBケーブルで外部機器と接続中(ず)、更新お知らせ(前)、最新のパターンデータの自動更新の成功/ 失敗(男/メリ)のアイコン表示中も同様に操作できます。→P381、P535、P538

〈例〉新着情報を表示するとき

待受画面の下部に表示される5種類のアイコンから、新着情報を確認できます。アイコン内の数字は新着情報の件数を示します。

(不在着信):選択すると、着信履歴一覧が表示されます。

□ 1 (伝言メモ):選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。

図 1 (留守番電話サービスの伝言メッセージ):選択すると、メッセージ再生確認画面が表示されます。2in1がONでデュアルモードのとき、Bナンバーへの着信のみがある場合は図 1 、Aナンバー、Bナンバーそれぞれの着信がある場合は図 2 を表示します。

▼ 2 (未読メール):選択すると、受信メールのフォルダー覧が表示されます。

■ ▶ アイコンにカーソルを合わせて ■

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ① カーソル位置のアイコンが赤い枠で囲まれます。
 - ② マルチカーソルキーで移動可能な方向を 示します。



フォーカスモードを解除する: [よークァ] または 🖃

レお知らせ

- 新着情報のアイコンにカーソルを合わせて (上の) を1秒以上押すと、アイコンは一時的に消えます。留守番電話サービスの伝言メッセージのアイコンの場合は、表示を消去するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると表示されなくなります。新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再び表示されます。
- フォーカスモード中は、「配」を押してもメニューを表示できません。

背面ディスプレイのメニューから機能を選択する

- 利用できる機能は次のとおりです。
 - ミュージックプレイヤー(起動)/終了、ICカードロック設定/解除、マナーモード設定/解除、 i モード 問合せ、簡易ライト

〈例〉 i モード問合せをするとき

- - メニュー表示中に何を押すと、日付・時刻表示に戻ります。
 - 「ICカードロック解除」を選択したときは、認証操作が必要です。



FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。


- FOMAカードを正しく取り付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。
- FOMAカードの取り扱いについての詳細は、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

◆取り付けかた/取り外しかた


- 電源を切ってからFOMA端末を折り畳み、両手で持ったまま行ってください。
- IC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- リアカバーと電池パックの取り付けかた/取り外しかた→P40

■取り付けかた


① ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを 引き出します。

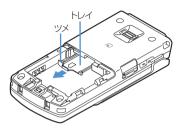

③ トレイを奥まで押し込みます。

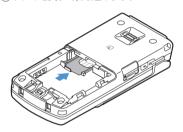


② IC面を上にして、図のような向きでFOMAカードを トレイに載せます。

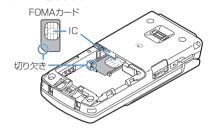

■ 取り外しかた

① ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出し、FOMAカードを静かに取り外します。

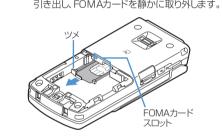

✓お知らせ

- FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると、FOMAカードやトレイが壊れる場合があるため、ご注意ください。
- トレイを強く引き抜いて外れてしまった場合には、FOMAカードスロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐに押し込んでください。このとき、FOMAカードは取り外した状態で行ってください。

◆ FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも「OOOO」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P154

◆FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータやファイルを保護したりするための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- 異なるFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできません。また、FOMAカード動作制限機能が設定されたiアプリは、削除以外の操作ができません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、赤外線通信/iC通信やmicroSDメモリーカードへのコピーや移動ができません。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - テレビ電話伝言メモ、動画メモ
 - i モードメールの添付ファイル(トルカを除く)、デコメールや署名に挿入されている画像、画像やメロディが添付されているメッセージR/F、動作制限の対象となるデータが含まれたメールテンプレート
 - 画面メモ
 - i アプリ (i アプリ待受画面を含む)
 - トルカ (詳細) の画像
 - 画像(GIFアニメーションやFlash画像、電話帳お預かりセンターからダウンロードした画像を含む)、i モーション、コンテンツ移行対応のデータ、メロディ、PDFデータ、キャラ電、Word、Excel、 PowerPointファイル
- きせかえツール
- 着うた®・着うたフル®
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

レお知らせ

- ・FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを、待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定しているとき、異なるFOMAカードに差し替えて使用したり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。その場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります(データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります)。
- 赤外線通信/iC通信、microSDメモリーカード、データリンクソフトを利用して入手したデータ、内蔵のカメラで撮影した静止画や動画などには、FOMAカード動作制限機能は設定されません。
- 次のメニューの設定項目にはFOMAカードに保存されるものがあります。FOMAカードを差し替えると、差し替えた FOMAカードに保存されている内容が表示されます。詳細は「メニュー一覧」をご覧ください。→P482
- プロフィール情報
- SMS設定
- 証明書管理
- バイリンガル、FOMAカード(UIM)、電話番号設定、優先ネットワーク設定

◆ FOMAカードの機能差分について

FOMA端末でFOMAカード(青色)をご使用になる場合、FOMAカード(緑色/白色)とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

項目	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P103
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P224
WORLD WINGサービスの利用	利用不可	利用可	P474
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P460

WORLD WING

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応のFOMA端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。なお、F904iはドコモの3Gローミングサービスエリアでのみご利用いただけます。GSMサービスエリアでご利用される場合は、FOMAカード(緑色/白色)をGSM対応端末に差し替えることによりご利用いただけます。

- ※ 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいたお客様は、WORLD WINGのお申し込みは不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいたお客様や途中でご解約されたお客様は、再度お申し込みが必要です。
- ※ 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていないお客様は、お申し込みが必要です。
- ※ 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ※ 万一、海外でFOMAカード(緑色/白色)の紛失・盗難にあった場合などは、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

- 電源を切ってからFOMA端末を折り畳み、手に持って行ってください。
- 電池パックを取り外すと、ソフトウェア更新の予約が解除される場合があります。また、日付時刻設定で自 動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外すと日付・時刻が消 去される場合があります。


◇取り付けかた/取り外しかた

■取り付けかた


①親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向 ②電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸 に約3mmスライドさせて外します。



部分をFOMA端末の凹部分に合わせて❶の方向に 差し込み、2の方向に押し付けてはめ込みます。

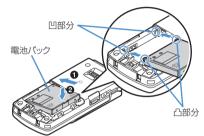


- ③リアカバーの4箇所のツメをFOMA端末のミゾ に合わせます。FOMA端末とリアカバーにすき 間が生じないように3の方向に押さえながら、
 - 4の方向にスライドさせて取り付けます。

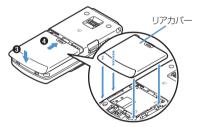

■ 取り外しかた

①取り付けかたの操作(1)を行います。

(2) 雷池パックのツメをつまんで、矢印方向に 持ち上げて取り外します。

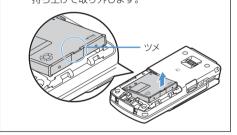

レお知らせ

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れる場合があるため、ご注意ください。
- 上記以外の方法で取り付け/取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、FOMA端末やリアカバーが破損するお それがあります。

◇電池パックの上手な使いかた

電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。 そのままの状態で長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが鳴って しまう場合があります。その場合はFOMA端末をACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう 一度セットして充電し直してください。

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持 ちください。



携帯電話を充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- F904iの性能を十分に発揮するために、必ず電池パック F10をご利用ください。
- 電池パック F10の取り扱いについては、電池パックの取扱説明書をご覧ください。

◇充電時間(目安)

F904iの電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

ACアダプタ	約150分	DCアダプタ	約150分
--------	-------	--------	-------

❖十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

連続待受時間(静止時)	約550時間	連続通話時間(音声電話時)	約190分
連続待受時間(移動時)	約400時間	連続通話時間(テレビ電話時)	約100分
ワンセグ視聴時間	約300分		

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。
- 連続待受時間はF904iを折り畳んで電波を正常に受信できる状態での目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間は約半分程度になる場合があります。 i モード通信を行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、プッシュトーク通信、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリの起動や i アプリ待受画面設定、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画/ i モーションの再生、ミュージックプレイヤーでの曲の再生、ワンセグの視聴などを行うと、通話や通信、待受の時間は短くなります。

◇電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

◇充電について

- 詳しくは、FOMA ACアダプタ 01/02 (別売)、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 (別売)、FOMA DCア ダプタ 01/02 (別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ 02はAC100Vから240Vまで対応しています。
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。海外で使用する場合は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

✓お知らせ

- i アプリによっては、FOMA端末を折り畳んでも常に動作状態となり、電力を消費し続ける場合があります。その場合、通話や通信、待受の時間が短くなることがあります。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、動画/iモーション再生中やミュージック再生中、iアプリの動作中などに充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。

- 照明設定の点灯時間設定で通常時を「常時」に設定した状態でFOMA端末を開いたまま充電するなど、照明設定の設定や充電のしかたによっては、充電が完了しない場合があります。充電を完了させるには、FOMA端末を折り畳んで充電することをおすすめします。
- ・充電中はFOMA端末や電池パック、卓上ホルダ、ACアダプタ、DCアダプタが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。


◆充電する

別売りのACアダプタやDCアダプタ、卓上ホルダを利用するときは、それぞれの取扱説明書もご覧ください。

• 電池パック単体での充電はできません。FOMA端末に電池パックを取り付けて充電します。


■ 卓上ホルダとACアダプタを使って充電する

- ①ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダへ水平に差し込みます。
- ②ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。
- ③ FOMA端末を卓上ホルダの充電端子に合わせ (動)、矢印方向 (❷) にカチッと音がするまで押し込みます。 • FOMA端末を折り畳み、端子キャップを閉じてから取り付けてください。
- ④ 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を持ち上げ(③)、矢印方向(④)に引き抜いて 取り外します。

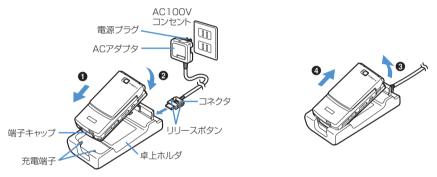

■ ACアダプタまたはDCアダプタで充電する

- ① FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き (①)、コネクタを矢印の表記面を上にして水平に差し込みます。(②)
 - 端子キャップが開きにくい場合は、FOMA端末を開いて行ってください。
- ② ACアダプタの場合は、電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。DCアダプタの場合はシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。
- ③ 充電が終わったら、ACアダプタの場合は電源プラグをコンセントから、DCアダプタの場合はシガーライタ プラグをシガーライタソケットから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押しながら、FOMA端末から 水平に引き抜きます。

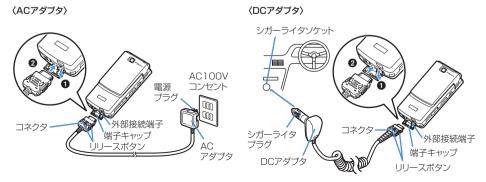

レお知らせ

- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- FOMA端末を使用しないときや車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタプラグをシガーライタソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

◇充電中の動作と留意事項


充電が開始されると充電開始音が鳴り、背面ディスプレイの照明が点灯し、ディスプレイや背面ディスプレイの電池アイコンが点滅します。充電が終わると充電完了音が鳴り、背面ディスプレイの照明は消灯し、電池アイコンの点滅も止まります。

- 充電を開始すると背面ディスプレイの照明が赤色で点灯します。ただし、環境によっては充電開始時にすぐに点灯しない場合がありますが、故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- 充電中にメールを受信したり、撮影をしたりすると背面ディスプレイの照明は一時的に異なる色で点灯しますが、しばらくたつと赤色に点灯します。
 - これらの理由以外で充電中に背面ディスプレイの照明が点滅する場合→P522「故障かな?と思ったら、まずチェック」
- 十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、背面ディスプレイの照明が一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。
- 通話中や通信中、プッシュトーク通信中、マナーモード中、公共モード中、充電確認音を「OFF」に設定しているときは、充電開始時や完了時の確認音は鳴りません。

電池残量

電池残量の確認のしかた

ディスプレイ上部に表示される電池アイコンで、電池残量の目安が確認できます。

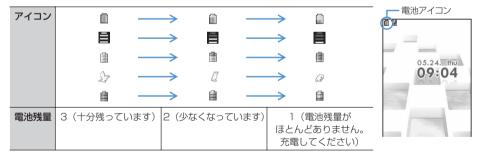

- 電池アイコンの変更方法→P130、P143、P145
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイで電池残量を確認できます。

◇電池が切れそうになると

- 通話中は、メッセージの表示とともに受話口から電池アラームが聞こえます。約20秒後に通話が切れ、スピーカーから電池アラームが鳴り、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示されます。

◆電池残量を音と表示で確認する〈電池レベル表示〉

1 8 7 7 5

電池残量が表示され、残量に応じてキー 操作音が鳴ります。しばらくたつとメ ニュー一覧表示に戻ります。



電源ON/OFF


電源を入れる/切る

◇電源を入れる

2秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。FOMAカードの読み込み中はディスプレイ下部に画が表示され、読み込みが終了すると消えます。

• ディスプレイ上部に表示されるアンテナアイコンで、電波の受信レベルの目安が確認できます。

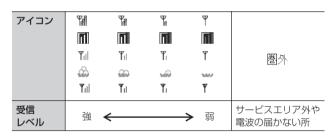



待受画面

- アンテナアイコンの変更方法→P130、P143、P145
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイで受信レベルを確認できます。

❖電源を切る

② (2秒以上)

◆初めて電源を入れたときの設定を行う

文字の表示サイズの選択と初期設定を行います。設定した内容は後から変更できます。

• 文字を大きいサイズに変更するかどうかの確認画面で「はい」を選択すると、コーディネイト/きせかえの設定が「アドバンストモード」に設定されます。→P130

[decorporation | ■]を押して確認画面を消すと、次に電源を入れたときに、再びこの画面が表示されます。

8778

【お買い上げ時】 [日付時刻設定] 自動時刻・時差補正:ON [暗証番号設定]:0000 [指紋設定]:OFF [キー確認音設定]:エレクトロニック [ブッシュトーク番号通知設定]:通知しない [位置提供可否設定]:位置提供 OFF

 暗証番号設定と位置提供可否設定は必ず設定してください。暗証番号設定と位置提供可否設定を設定せずに 回またはをでいる。
 を押すと、終了するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して終了すると、次に電源を入れたときに、再びこの画面が表示されます。

| 下記の各項目を選択して設定 ▶ ஹ [終了]

日付時刻設定:日付・時刻を設定します。→P45

暗証番号設定:認証操作を行った後、端末暗証番号を変更します。→P153 指紋設定:認証操作を行った後、認証に利用する指紋を登録します。→P157

キー確認音設定:キーを押したときの確認音を設定します。→P125

プッシュトーク番号通知設定: プッシュトーク中に電話番号を通知するかどうかを設定します。→P95 位置提供可否設定: 認証操作を行った後、位置情報を提供するかどうかを設定します。指定した期間だけ 位置提供を許可するように設定する場合は、位置提供可否設定の許可期間設定で設定してください。→ P316

レお知らせ

- FOMA端末の電源を入れるときは、待受画面が表示されるまで指紋センサーに指を触れないでください。
- FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中を除く)は、電源を入れた後認証操作を行う必要があります。正しく認証されると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を連続5回入力するか、指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているときに連続5回認証に失敗すると、電源が切れます(ただし再び電源を入れることは可能です)。
- FOMA端末を開いたまま約5分間何も操作しないでいると、ディスプレイが自動的に表示されなくなります(省電力)。音声電話中も同様です。操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。

日付時刻設定

日付・時刻を合わせる

【お買い上げ時】 自動時刻・時差補正: ON オフセット時間: +/00時間00分

時刻や時差を自動で補正するように設定するか、日付・時刻などを自分で入力します。自動で補 正するように設定すると、国内ではドコモのネットワークからの時刻情報を、海外では利用中の 通信事業者のネットワークからの時差補正情報を受信した場合に補正します。

8721

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

自動時刻・時差補正:時刻や時差の補正を自動で行うかどうかを設定します。

- 「ON」に設定すると、オフセット時間が設定できます。
- 「OFF」に設定したときは、日付と時刻を設定します。タイムゾーン、サマータイムも設定できます。

オフセット時間:「+」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間進めて表示されます。「-」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間遅らせて表示されます。

日付:2000年1月1日から2050年12月31日の間で日付を入力します。

時刻:24時間制で時刻を入力します。

タイムゾーン: 時差のある場所に移動するとき、日付・時刻の設定を変更せずにタイムゾーンを設定します。

- 日付・時刻を設定したときのタイムゾーンから時差が計算され、表示されます。
- 国内では「GMT+09:00」に設定します。

サマータイム: 「ON」に設定すると、設定した時刻から1時間進めた時間が表示されます。



レお知らせ

- 自動時刻・時差補正を「ON」に設定すると、電源を入れたときなどに時刻や時差の補正を行います。ただし、FOMA カードを取り付けていない場合や電波状態によっては、補正は行われません。また、i アプリによっては、動作中に補正できない場合があります。
- 自動時刻・時差補正を「ON」に設定していても、数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、海外で利用中の通信事業者のネットワークによっては時差補正が行われない場合があります。
- 自動時刻・時差補正を「ON」に設定し、海外で時差補正が行われたときは、時差補正を行った旨のメッセージが表示されます。時差補正が行われた後は、発着信履歴やメール送受信などの表示時間は現地時間になります。
- ・自動時刻・時差補正とデュアル時計設定を「ON」に設定すると、海外で利用中の通信事業者のネットワークによる時 差補正情報を受信したときにデュアル時計が表示されます。
- 自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま 長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。その場合は、もう一度日付・時刻の設定 を行ってください。
- 一度も補正が行われず、日付・時刻が「--」や「?」などで表示されているときは、日付・時刻情報を利用する時計や Flash画像などが正しく表示されません。また、次の機能は利用できません。
- SSI 诵信 (認証)
- ユーザ証明書の操作
- メール検索(カレンダーでメール検索)
- 著作権保護により再生制限が設定されている着うたフル®のダウンロードや i モーションの取得および再生
- i アプリDX、 i アプリの自動起動
- 著作権保護により再生制限が設定されているWMAファイルの再生
- GPSの位置提供可否設定の許可期間設定
- 目覚まし、スケジュール帳(データ送受信やスケジュールデータの表示含む)
- ライフスタイル設定、ICカードロック解除予約、パターンデータ更新、自動電源ON設定、自動電源OFF設定、ソフトウェア更新
- ワンセグ視聴予約、うた・ホーダイの再生、再生期限更新、着信音設定
- 一度も補正が行われず、日付・時刻が「--」や「?」などで表示されていると、次の機能で日時が記録されず、「---/-/--」「------」などと表示されます。さらに枝番(細分化するための番号)が付く場合もあります。
- 送信メール、未送信メール、メール送信履歴の日時、作成したメールテンプレートの保存日時
- ダウンロードしたデータやファイルの保存日時
- i アプリのダウンロード日時
- 着信履歴、リダイヤル、伝言メモ/音声メモ
- 静止画や動画、音声ファイル、バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時
- トルカの受信日時、GPSの位置履歴
- うた・ホーダイの詳細情報の再生期限

発信者番号通知設定

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話またはテレビ電話をかけたときに、相手の電話機に自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

◇発信者番号の通知/非通知を一括して設定する

• 詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

88411

設定内容を確認するときは(周) 8 (4) (1) (2) を押し、「はい」を選択します。

❖発信者番号通知の優先順位について

自分の電話番号を相手に通知/非通知にするには、次の方法もあります。これらを同時に設定したり操作したりした場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。このとき、ディスプレイの表示と実際の通知/非通知が異なる場合があります。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合→P62
- ②相手の電話番号の前に「186」または「184」を付けた場合→P60
- ③ 電話帳データの発番号設定→P112
- 4 発信者番号通知設定

レお知らせ

電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときや番号通知お願いの映像ガイダンスが表示されたときは、発信者番号を通知する設定にしてからかけ直してください。

プロフィール情報

自分の電話番号を確認する

4 9

【お買い上げ時】 あなたの名前、メールアドレス: - 自局電話番号:ご契約電話番号

自局電話番号(ご契約電話番号)や登録した名前、メールアドレスなどを確認します。

通話中などに確認する: multi 0

レお知らせ

- i モードのメールアドレスの確認方法→P233「メール設定を行う」
- 2in1がONでデュアルモードのときは、図を押してAナンバーとBナンバーのプロフィール情報を切り替えられます。
- 2in1がONのとき、FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)を行う場合は、正しいBナンバーを取得するために、2in1をOFFにしてから再度2in1をONにしてください。また、FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行う場合も、正しいプロフィール情報に更新するために、2in1をOFFにしてください。→P463



電話/テレビ電話

=== /-	
電話/テレビ電話のかけかた	
テレビ電話について	50
電話/テレビ電話をかける	50
音声電話/テレビ電話を切り替える	53
リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかける リダイヤル/着信履歴	55
着もじを利用する 着もじ	58
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする 186/184	60
プッシュ信号 (DTMF) を送出する	61
条件を設定して電話をかける	62
国際電話を利用する WORLD CALL	63
国際ダイヤルアシスト設定を変更する	64
電話番号の先頭に付加するプレフィックスを設定する	65
サブアドレスを指定して電話をかける	65
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする	66
車の中で手を使わずに話す	66
	00
電話/テレビ電話の受けかた	
電話/テレビ電話を受ける	66
音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける	69
ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする エニーキーアンサー設定	70
FOMA端末を折り畳んで通話を切断/保留/継続するように設定する	
	70
通話中に相手の声の音量を調整する	70
着信中に着信音の音量を調整する	71
通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する	
優先通信モード設定	71
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき	
	72
すぐに電話に出られないときに保留にする	72 72
応答保留ガイダンスを設定する	
公共モード (ドライブモード) を利用する 公共モード (ドライブモード)	73
公共モード (電源 OFF) を利用する	75
電話に出られないときに用件を録音/録画する伝言メモ	76
伝言メモを再生/削除する	78
テレビ電話の設定	
キャラ電を利用する	79
通話中に相手側に送信する映像について設定する	79
テレビ電話中の画面表示について設定する	83
テレビ電話の設定を変更する	83
テレビ電話の代替画像や保留画像などを設定する	84
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する	85
パケット通信中着信設定を設定する	85
ハソット週間中周間改進で改進する	86

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、お互いの映像を見ながら通話できます。また、カメラ映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電なども表示できます。

- テレビ電話は64kbpsでのみ通信できます。
- ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP^{※1}で標準化された、3G-324M^{※2}」に準拠しています。異なる 方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
 - ※1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) …第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体
 - ※2 3G-324M…第3世代携帯テレビ電話の国際規格

電話/テレビ電話をかける

電話番号を入力

- 一般電話にかけるときは、同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- ・ 電話番号は最大80桁入力できます。
- 電話番号を訂正するときは「hom)を押します。
- 【how]を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。



🤈 発信方法を選択

音声電話をかける: 全 を押す

「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。 ディスプレイに通話時間が表示されます。

- 相手が話し中のときは「ツーツー」という話中音が聞こえます。 **国**を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。
- 相手の携帯電話やPHSの電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない 所にいるときには、接続できない旨のガイダンスが流れます。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、発信番号選択画面が表示されます。「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択します。




テレビ電話をかける:

① 回を押す

テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。

- 相手が話し中のときは「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには 「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。
- マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、受話口からの通話になります。
- 接続中に ② を押すと、テレビ電話画像選択で設定した代替画像が送信されます。代替画像にキャラ電を設定している場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。→P84
- 画面に「テレビ電話接続」と表示された時点から通話料金がかかります。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、発信番号選択画面が表示されます。「Aナンバー」または「B ナンバー」を選択します。
- ② 画面に相手の映像が表示されたら、通話する テレビ電話中の画面の見かた→P52



√お知らせ

〈音声電話・テレビ電話共通〉

- ② または ② を押した後に電話番号を入力しても電話をかけられます。その場合、電話番号を入力した後、約5秒 経過すると自動的に電話がかかります。
- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえた場合(テレビ電話の場合には、番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された場合)は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。
- ・条件を設定して電話をかけられます。→P62 〈テレビ電話のみ〉
- ・カメラ映像の代わりに代替画像を送信しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になります。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

メッセージ	説明
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です。**
電波の届かない所にいるか、電源が切れてい	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
ます	
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます(Vライブやビジュ
	アルネットなどへの発信時)。
音声電話でおかけ直しください	相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応
	のFOMA端末の場合に表示されます。
パケット通信中です	相手がパケット通信中です。
i モードから接続してください	IP(情報サービス提供者)が提供しているサイトに接続してから、テ
	レビ電話発信してください。
上限額を超過しているため接続出来ません	リミット機能付料金プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリ
	ミット)の上限額を超過しています。
接続できませんでした	上記のいずれにも該当しない場合に表示されます。

※ 相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。

- 音声自動再発信を「ON」に設定中に着もじメッセージを付加してテレビ電話を発信した場合は、再発信時も着もじメッセージが付加されます。
- 音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報(110番、119番、118番)ヘテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。
- ・テレビ電話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて☆(音声のみ)または (映像のみ)の表示になった場合でも、 そのまま通話が継続されることがあります。



◆テレビ電話中の画面の見かた

① 親画面

お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示

- ② テレビ電話アイコン
- ③ スピーカーホン機能

・ ON 表示なし: OFF

④ 子画面

お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示

⑤ ズーム

*** 1**:標準〜***2**:2倍(インカメラ) *** 1**:標準〜<mark>*16</mark>:16倍(アウトカメラ)

⑥ 状態

図: カメラ映像送信中 図: カメラオフ画像送信中 図: キャラ電中 図: フレー ム送信中 図: 静止画送信中 図: 通話保留中 図: 応答保留中 図: 伝言メモ録

画中 🚰: 動画メモ録画中

アクションモード

☑ Rtion: 全体アクション Parts: パーツアクション

⑦ 撮影モード

M: 標準 🔀: 夕景 🔝: 逆光 🌁: 海·雪 🚩: モノトーン 🚩: セピア

⑧ ナイトモード

表示なし:OFF **ン**:ON(アウトカメラ)

9 送信画質

表示なし:標準 🗞:動き優先 🚻:画質優先

10 音声・映像の送受信状態

M: 音声送受信中 M: 映像送受信中 M: 音声·映像送受信中

スピーカーホン音量/受話音量

⑪ 接写撮影

表示なし:OFF 🖫:ON (アウトカメラ)

(12) テレビ電話切替機能

表示なし:切り替え不可 弧:切り替え可能

⑬ 通話時間

時:分:秒の形式で表示

◆通話中に保留にする〈通話中保留〉

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。

• 保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

通話中に 🗨 [保留]

通話が保留になり、ランプが緑色で点滅し、メロディが流れます。テレビ電話のときは、自分と相手にテレビ電話中保留画像が表示されます。

- ・ 音声電話の保留を解除するときは、●または▲ を押します。
- テレビ電話の保留を解除するときは、次のいずれかの操作を行います。
 - ●: 保留前に送信していた画像に戻ります。
 - 1 / 「全」: カメラ映像が送信されます。
 - □: 代替画像が送信されます。



音声電話保留中

テレビ電話保留中



◆スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。

 テレビ電話をかける場合には、テレビ電話に接続されたときに自動的にスピーカーホン機能を利用した通話 に切り替わります。自動的に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を 変更します。

■ 電話番号を入力 ▶ 🗲 (1秒以上) または 📧

- テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときに、スピーカーホン機能を利用してテレビ電話をかける場合は、**(回**を 1 秒以上押します。
- 発信中、呼出中、通話中は、 □ を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。
- スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部に ₩ が表示されます。
- 電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合も同様です。

√お知らせ

- スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると音量が急に大きくなります。FOMA端末を耳から離して使用してください。
- FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。周囲や相手側の雑音が大きく、スピーカーからの相手の声が聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにしてください。
- マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキットO1(別売)を接続しているときは、接続した機器を使って音声をやりとりします。

音声電話/テレビ電話を切り替える

音声電話やテレビ電話をかけた側の端末からのみ、切り替え操作ができます。

- 音声電話/テレビ電話切り替え対応機種どうしでご利用いただけます。
- ・ 音声電話とテレビ電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。
- 切り替え操作を行うには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。→P85

◇音声電話中にテレビ電話へ切り替える

▮ 通話中に[図] ▶ 「はい」を選択



- 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- 「いいえ」を選択すると音声電話中の画面に戻ります。

🤈 画面に相手の映像が表示されたら、通話する

• テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合は、テレビ電話に切り替わると、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話になります。



◇テレビ電話中に音声電話へ切り替える

1 通話中に 5 | 1 | ▶ 「はい」を選択



- 相手が切り替えに対応している場合に表示

- 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- •「いいえ」を選択するとテレビ電話中の画面に戻ります。

🤈 音声電話の通話中画面が表示されたら、通話する

・ 音声電話に切り替えると、スピーカーホン機能は解除されます。



レお知らせ

- 切り替えには5秒間程度かかります。電波状態によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。
- 切替中画面が表示されている間は、料金は加算されません。
- 電波状態によっては切り替えができず、電話が切れる場合があります。
- 切り替えは繰り返し行えます。
- 音声電話中にパケット通信を行っている場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- キャッチホンでの音声電話中は、テレビ電話に切り替えられません。
- テレビ電話に切り替えようとしたときに相手側がパケット通信中の場合は、切り替えができない旨のメッセージが表示され、音声電話が継続されます。
- カメラの切り替えやフレーム選択、代替画像の送信などテレビ電話中に行った設定は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。→P79

リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかける

(a) 4 6 / 4 5


音声雷話、テレビ雷話およびプッシュトークの発信履歴(リダイヤル)と着信履歴を記録してお く機能です。

- リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されま す。
- 2in1がONのときは、リダイヤルと着信履歴はそれぞれAナンバー最大30件、Bナンバー最大30件の60件 まで記録されます。AモードのときはAナンバーのリダイヤル/着信履歴のみ、BモードのときはBナンバー のリダイヤル/着信履歴のみ表示されます。デュアルモードのときはすべてのリダイヤル/着信履歴が表示 されます。
- 同じ電話番号に音声電話やテレビ電話をかけた場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」のそれぞ れについて最新の1件のみがリダイヤルに記録されます。プッシュトークを発信した場合は、音声電話やテ レビ電話とは別にリダイヤルに記録されます。
- 着信履歴には、電話に出られなかったとき(不在着信)の履歴、伝言メモに録音または録画されたときの履 歴も記録されます。また、受信した着もじメッセージも記録されます。
- プッシュトークのリダイヤル/着信履歴→P90

○ (リダイヤル)または () (着信履歴) かけ直す相手にカーソルを合わせる

• かけ直す相手を選択すると詳細画面が表示されます。プッシュトーク発着信を選択した場合はメンバー 一覧が表示されます。メンバー一覧で●を押し、メンバーを選択すると詳細画面が表示されます。


リダイヤル画面の見かた

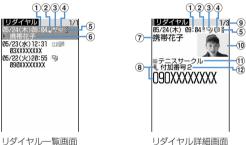

- ① 発信日時(海外滞在時は滞在地の日時)
- ② 海外滞在時 (GMT+09:00を除く) の発信^{※1}
- ③ 発信の種類
 - Qu: 音声電話 Qu: 国際音声電話 [1]: テレビ電話 @: 国際テレビ電話
 - ・発信対象が1人のプッシュトーク (発信対象が複数のプッシュトーク)
 - (プッシュトーク) (プッシュトークプラス) →P88
 - ※: 発信対象が複数のプッシュトーク(プッシュトークプラス)→P88
- ④ 発信者番号の通知/非通知
 - ⑩: 発信オプション、電話帳の発番号設定、プッシュトーク番号通知設定で番号通知に設定した場合 ※ 発信オプション、電話帳の発番号設定、プッシュトーク番号通知設定で番号非通知に設定した場合
- ⑤ Bナンバーでの発信(2in1がONでデュアルモードの場合)
- ⑥ 電話番号 *2 /電話帳の電話番号アイコン、名前(電話帳に登録している場合) *3 /グループマーク、 グループ名(プッシュトークでグループ発信した場合)
- ⑦名前(電話帳に登録している場合)
- ⑧ 電話帳の電話番号アイコン (電話帳に登録している場合)、電話番号※2
- ⑨ リダイヤル番号/件数※4
- ⑩ 画像 (電話帳に登録している場合) ※5
- (1) グループマーク、グループ名(プッシュトークでグループ発信した場合)
- ②発信したマルチナンバーの名称(マルチナンバーを利用している場合)

- ※1 発信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。
- ※2 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。
- ※3 プッシュトークで複数のメンバーを選択して発信した場合は、メンバー一覧の先頭メンバーの電話番号アイコンと名前が表示されます。
- ※4 プッシュトークの場合は、メンバー番号/メンバー数が表示されます。
- ※5 画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。

着信履歴画面の見かた

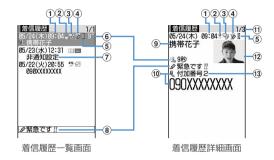

- ① 着信日時 (海外滞在時は滞在地の日時)
- ② 海外滞在時 (GMT+09:00を除く) の着信^{※1}
- ③ 着信の種類
 - 🖫: 音声電話 😓: 国際音声電話 📳: テレビ電話
 - 🖷: 国際テレビ電話 💖: 64Kデータ通信 💖: 国際64Kデータ通信
 - ① : 着信対象が 1 人のプッシュトーク◎ : 着信対象が複数のプッシュトーク⑩ : 着信対象が 1 人のプッシュトーク (ブッシュトークプラス) → P88
 - 職: 着信対象が複数のプッシュトーク (プッシュトークプラス) →P88
- ④ 状態マーク
 - ■: 不在着信(未確認) ♥: 不在着信(確認済み) ■: 伝言メモ 図: 伝言メモ(削除済み)
 - ◆: 着もじメッセージ
 ※: 着もじメッセージ付きの不在着信(未確認)
 - ※: 着もじメッセージ付きの不在着信(確認済み)
 - ■: 着もじメッセージ付きの伝言メモ ■: 着もじメッセージ付きの伝言メモ(削除済み)
- ⑤ Bナンバーへの着信(2in1がONでデュアルモードの場合)
- ⑥ 不在着信の呼出時間マーク(詳細画面のみ) *2 、不在着信の呼出時間(一覧画面では 100 秒以上の場合 [99] と表示されます) *2
- ⑦ 電話番号 *3 /電話帳の電話番号アイコン、名前(電話帳に登録している場合)/発信者番号非通知理由
- ⑧着もじマーク、着もじメッセージ
- 9 名前(電話帳に登録している場合)/発信者番号非通知理由
- ⑩ 電話帳の電話番号アイコン (電話帳に登録している場合)、電話番号※3
- ① 着信履歴番号/件数※4
- 12 画像 (電話帳に登録している場合) ※5
- ⑬ 着信したマルチナンバーの名称(マルチナンバーを利用している場合)
- ※1 着信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。
- ※2 プッシュトークの詳細画面では表示されません。
- ※3 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。
- ※4 プッシュトークの場合は、メンバー番号/メンバー数が表示されます。
- ※5 画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。

(音声電話)または

- 詳細画面で●を押すと、選択しているリダイヤル/着信履歴の発着信方法と同じ方法で発信されます。
- 2in 1 がONでデュアルモードのときは、発着信時のナンバーに従って発信されます。

❖リダイヤル/着信履歴を利用する

雷話帳に登録する:

- ① 登録する相手にカーソルを合わせて (問) ▶ (4) ▶ (1) または [2]
- 2 1 stt 2
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P101、P103

i モードメールを作成する:宛先にする相手にカーソルを合わせてI図

SMSを作成する:宛先にする相手にカーソルを合わせて 図(1秒以上)

リダイヤル一覧と着信履歴一覧を切り替える: 50 ▶ 6

メール送信履歴/受信履歴を表示する: 回を押す

レお知らせ

2in1がONのときは、Bナンバーのリダイヤル/着信履歴ではiモードメールとSMSは作成できません。

❖詳細画面の表示を切り替える〈画像/名前表示切替〉

【お買い上げ時】画像登録時のみ表示

各設定項目→P109「詳細画面の表示を切り替える」

◇かかってきた電話に出られなかったとき〈不在着信〉

待受画面に (数字は件数) が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。

- 待受画面のアイコンを選択して着信履歴などをすばやく確認できます。→P35
- 覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話(「ワン切り」など)かどうかを確認できます。

✓お知らせ

- 条件を設定して電話をかけられます。→P62
- 会社などでダイヤルインを利用している相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです)。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、着信履歴には着信時の種別(音声電話またはテレビ電話)が記録されます。
- ・呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信も含め、すべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴 一覧で「問「8」「1」を押します。元の着信履歴に戻す場合は、「問「8」「2」を押します。
- ・音声電話中にリダイヤル/着信履歴を表示する場合は、「問を押し「リダイヤル」または「着信履歴」を選択します。

◆リダイヤル/着信履歴を削除する〈リダイヤル/着信履歴削除〉

リダイヤルや着信履歴はそれぞれ1件ずつ、またはまとめて削除できます。

〈例〉1件削除するとき

図(リダイヤル)または図(着信履歴) ▶ 削除する相手にカーソルを合わせて□ ▶ 5 1 1

複数削除する: 図 (リダイヤル) または図 (着信履歴) ▶ 1 5 2 ▶ 削除する相手を選択 ▶ 四

全件削除する: (回(リダイヤル) または (回(着信履歴) ▶ (嗎) ▶ [5] [3] ▶ 認証操作

🤈 「はい」を選択

レお知らせ

- 詳細画面から操作する場合は「配」を押し「削除」→「1件削除」または「全件削除」を選択します。
- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)に「全件削除」を選択した場合、非 表示のリダイヤル/着信履歴も削除されます。

着もじ

着もじを利用する

音声雷話やテレビ電話をかける際に、呼出中に相手側へメッセージを送ることで、あらかじめ用 件や緊急度を伝えることができます。

- 対応機種:902iSシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、904iシ リーズ、702iSシリーズ (N702iS、M702iS、M702iG除く)、703iシリーズ、601iシリーズ (L601i除く), D800iDS
- ・ 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- プッシュトークでは利用できません。



◆着もじメッセージを登録する

メッセージを作成したり修正したりします。

最大10件登録できます。

■ 8 8 3 1

「〈新しいメッセージ〉」を選択

• 登録済みのメッセージを選択すると、メッセージを修正できます。

送信したメッセージを引用して作成する: <a>□ <a>□</a

メッセージを削除する:削除するメッセージにカーソルを合わせて(5) ▶ 2 ▶ 「はい」を選択

全件削除するときは「間 3 を押し、「はい」を選択します。

メッセージを入力

全角・半角・絵文字・記号問わず最大10文字入力できます。

🖊 🕮 [登録] を押す

登録済みのメッセージを修正したときは、メッセージを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

◆着信時の着もじメッセージの表示について設定する (メッセージ表示設定)

【お買い上げ時】 番号通知ありのみ

8832 1~4

すべて表示: すべてのメッセージを受信し表示します。 **表示しない**: すべてのメッセージを受信しません。

電話帳登録番号のみ:電話帳に登録している相手からのメッセージのみ受信し表示します。 番号通知ありのみ:電話番号を通知してきた相手からのメッセージのみ受信し表示します。

◆着もじメッセージをつけて電話をかける

メッセージを作成したり、登録したメッセージを選択したりできます。メッセージは相手の着信画面に表示されます。

- 送信した着もじメッセージは送信メッセージ履歴に最大10件保存されます。10件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 2in1がONのときは、送信した着もじメッセージは送信メッセージ履歴にAナンバー最大10件、Bナンバー 最大10件の20件まで保存されます。AモードのときはAナンバーで送信した着もじメッセージのみ、BモードのときはBナンバーで送信した着もじメッセージのみ表示されます。デュアルモードのときはすべての着もじメッセージが表示されます。

〈例〉メッセージを作成するとき

電話番号を入力 ▶ 🖫 ▶ 🔞

7 1 ▶ メッセージ内容の入力欄にメッセージを入力 ▶ □

全角・半角・絵文字・記号問わず最大10文字入力できます。

登録したメッセージから選択する: 2 ▶送信するメッセージを選択

送信メッセージ履歴から選択する: 3 ▶送信するメッセー ※『を選択

メッセージを送信しない:発信オプション画面で着もじ欄を選

択▶ 1



作成したメッセージが **」** 表示されます。

発信オプション画面

🧣 🖫 [発信] を押す

着もじメッセージが相手の端末に届いた場合は、呼出中画面に「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。

相手が非対応端末の場合やメッセージ表示設定などにより届かなかった場合、または海外に滞在している場合は、呼出中画面に「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。

レお知らせ

- 着信側が次の場合は着もじメッセージは送信できず、着信履歴にも記録されません。発信側には送信結果は表示されず、送信料金はかかりません。
 - 圏外にいるときや電源が入っていない場合
 - 伝言メモ応答時間設定を「O秒」に設定している場合
- 公共モード (ドライブモード) 中 など
- リダイヤル、着信履歴から操作する場合は、「配」を押し「着もじ」を選択します。
- 伝言メモ一覧、音声メモ一覧、スケジュールのメンバーリストー覧画面から操作する場合は、配き押し「発信オプション」を選択します。
- FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧から操作する場合は、
 ・簡を押し「発信オプション/メール」→「発信オプション」を選択し、電話番号の詳細画面から操作する場合は、
 信息を押し「着もじ/マルチナンバー」→「着もじ」を選択します。
- 相手が呼出動作開始時間設定を設定している場合、呼出開始時間内でも着もじメッセージは送信され、送信料金がかかります。
- 電波状態によって、相手の端末に着もじメッセージが届いても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合でも送信料金はかかります。
- 海外での利用時には着もじを送受信することはできません。
- 2in1がONでデュアルモードのとき、Bナンバーで着もじメッセージをつけて発信した場合は、送信メッセージ履歴に関が表示されます。

186/184

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示ができるときに表示されます。
- 番号通知方法の優先順位→P47

発信者番号を通知する: 1 8 6 ▶ 電話番号を入力 ▶ 2 (音声電話)または(1)(テレビ電話)

発信者番号を通知しない: 1 8 4 ▶電話番号を入力 ▶ 2 (音声電話)または(1)(テレビ電話)

レお知らせ

- ・国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。
- 相手の電話番号に「186」または「184」を付けて発信した場合、リダイヤルにはその番号が付いた電話番号が記録されます。

プッシュ信号 (DTMF) を送出する

FOMA端末からプッシュ信号(DTMF)を送出して、ご自宅の留守番電話の操作や各種のプッシュホンサービスなどを利用できます。また、音声電話をかけるときにポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を入力することにより、番号を区切ってプッシュ信号(DTMF)を送出できます。


ポーズとタイマーは音声電話にのみ有効です。

◆ポーズ「P」を入力する

ご自宅の留守番電話の操作やチケットの予約などに利用します。ポーズ(「P」)が入力された箇所で電話番号を区切ってブッシュ信号(DTMF)を送出します。

■ 電話番号を入力 ▶ 🔀 (1秒以上) ▶ 送出する番号を入力 ▶ 🗲

電話がつながった後に
●を押すと、ポーズ
(「PI) 以降の番号が送出されます。

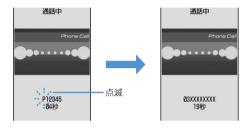

❖タイマー「T」を入力する

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。外線番号と内線番号の間にタイマー(「T」)を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

📘 電話番号を入力 ▶ 😝 (1秒以上) ▶ 内線番号を入力 ▶ 🚄

- タイマー(「TI) は連続して入力できます。
- タイマー(「TI) 1つにつき、約1秒の間隔をとります。

◇テレビ電話中にプッシュ信号(DTMF)を送出する

テレビ電話中で国(カメラ映像送信中)、型(カメラオフ画像送信中)、型(キャラ電中)の場合のみプッシュ信号(DTMF)の入力ができます。

1 通話中に(嗎) ▶ 0 ▶ 送出する番号を入力

押した番号が画面に表示され、プッシュ信号(DTMF)が送出されます。

- プッシュ信号 (DTMF) 送出を解除するときは [h z z z] を押します。
- カメラ映像送信中やカメラオフ画像送信中は
 でするなくても、ダイヤルキーを押すだけでプッシュ信号(DTMF)が送出できます。
- プッシュ信号(DTMF)はダイヤルキーで送出するため、キャラ電送信中はダイヤルキーによるアクション操作はできません。

✓お知らせ

- プッシュ信号(DTMF)は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
- ・音声電話中にスピーカーホン機能を利用してブッシュ信号(DTMF)を送出する場合は、スピーカーホンに切り替えてからブッシュ信号(DTMF)を入力してください。
- 通話を保留にして別の相手にポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を入力して電話をかけることはできません。
- テレビ電話中にブッシュ信号(DTMF)を送出しようとすると、カメラ映像に設定したフレームや代替画像に設定した静止画は解除されます。

条件を設定して電話をかける

音声電話やテレビ電話をかけるたびに、発信時の条件を設定します。

- 条件を設定してプッシュトークを発信する→P90
- 番号通知方法の優先順位→P47

1 電話番号を入力 ▶ 🖫 ▶ 2

🤈 下記の各項目を選択して設定

着もじ:相手に送信するメッセージを作成したり選択したりします。→P58

マルチナンバー:発信番号を基本契約番号または付加番号1~2から選択します。「指定なし」を選択すると、通常発信番号設定に従って動作します。→P461

- 電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」に設定すると、発信番号を選択できません。
- 2in 1 がONでデュアルモードまたはBモードのときは「自局番号」が表示されます。

自局番号: 2in1がONでデュアルモードのときは、「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択します。→ P462

発信方法:「音声電話」「テレビ電話」「プッシュトーク」のいずれかを選択します。

番号通知:発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」に設定すると、発信者番号通知設定に 従って動作します。

プレフィックス:電話番号の前に付加する番号(プレフィックス)を選択します。

国際電話発信: 国際電話をかけるかどうかを設定します。→P64

国際プレフィックス:国際電話をかけるときに、国際アクセス番号を選択します。

国番号:国際電話をかけるときに、国番号を選択します。

🤾 🖫 [発信] を押す

設定した内容で電話がかかります。

• 発信方法で「テレビ電話」を選択した場合には、**ロ**を押すと通話中に表示するキャラ電を選択できます。

レお知らせ

- 伝言メモー覧、音声メモー覧、リダイヤル、着信履歴、スケジュールのメンバーリストー覧画面から操作する場合は、 同を押し「発信オプション」を選択します。
- FOMA端末電話帳の電話帳一覧または電話番号の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または電話番号の詳細画面から操作する場合は、
 ・原動を押し「発信オプション/メール」→「発信オプション」を選択します。
- プロフィール情報の電話番号の詳細画面から操作する場合は、「配」を押し「発信オプション」を選択します。
- Phone To (AV Phone To)機能を利用する場合は、各項目を設定し間を押すと発信確認画面が表示されます。「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。
- 国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

WORLD CALL

Г

π

国際電話を利用する

- 海外利用についての詳細は「海外利用」をご覧ください。→P474
- 「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
- 申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
 - ※ FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合の入力手順が変更となりました。従来の入力手順(下記入力手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- 「WORLD CALL」についての詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
 - ※ ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

0 0 9 1 3 0 ▶ 0 1 0 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ ≦

- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアの 一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。
- 上記の電話番号をFOMA端末の電話帳に登録できます。

◆「+」を入力して国際電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定がお買い上げ時のままであれば、「+」を入力すると国際アクセス番号 「009130010(WORLD CALL)」に変換されます。

• 「+」の後に日本の国番号「81」を入力して発信した場合は、国際アクセス番号は変換されません。

1 (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ (4)

- 「O を 1 秒以上押すと「+」が入力されます。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアの 一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。

(1) 「はい」を選択

• 「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。

◇国際アクセス番号と国番号を選んで国際電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定に登録している国際アクセス番号や国番号を選択します。

- 】 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ 🖫 ▶ 🔼
- 7 国際電話発信欄を選択 ▶ 2
- 📿 国際プレフィックス欄を選択 🕨 国際アクセス番号の名称を選択
- / 国番号欄を選択 ▶ 国番号を選択 ▶ 🖫
- 🗲 「はい」を選択
 - 「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。

国際ダイヤルアシスト設定

国際ダイヤルアシスト設定を変更する

◆自動変換機能を設定する〈自動変換機能設定〉

【お買い上げ時】 国番号変換: ON (国番号: 81、国名称: 日本) 国際プレフィックス変換: ON (名称: World Call、国際アクセス番号: 009130010)

「+」を入力して国際アクセス番号を自動変換するかどうかを設定します。また、海外から電話をかけるときに 国番号を付加するかどうかを設定します。

8921

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

国番号変換:「ON」を選択し、国番号を選択します。

• 海外で電話をかけるときに有効です。

国際プレフィックス変換: 「ON」を選択し、「+」を自動変換させる国際アクセス番号を選択します。

◆国番号を編集する〈国番号設定〉

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を最大22件登録できます。

8922

🤈 編集する国番号を選択

自動変換させる国番号を選択する:自動変換させる国番号にカーソルを合わせて (回) 選択した番号の前に ぐが表示されます。

国番号を削除する:削除する国番号にカーソルを合わせて、■ 3 ▶ 「はい」を選択

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

国名称:任意の名称を入力します。

• 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

国番号:国番号を入力します。

・ 最大5桁入力できます。

◆国際アクセス番号を登録する〈国際プレフィックス設定〉

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際アクセス番号を最大3件登録できます。

8923

🤈 「〈未登録〉」を選択

選択した名称の前に✓が表示されます。

国際アクセス番号を削除する:削除する国際アクセス番号にカーソルを合わせて [3] ▶ 「はい」を 選択

② 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

名称:任意の名称を入力します。

• 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

国際アクセス番号: 国際アクセス番号を入力します。

• 最大10桁入力できます。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加するプレフィックスを設定する

【お買い上げ時】 プレフィックス 1:009130010

国際アクセス番号など、電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)をあらかじめ設定できます。

- 最大3件登録できます。
- プレフィックスを選択して電話をかける→P62

【□】 8 5 6 2 プレフィックスの入力欄に番号を入力 🕒 [登録]

- 1件につき最大10桁入力できます。
- 番号(プレフィックス)にポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を含めてプレフィックスを設定すると、そのプレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

【お買い上げ時】ON

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すかどうかを設定します。

- サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です(ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。
 また、映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

❖サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号を入力 ▶ 🔀 ▶ サブアドレスを入力 ▶ 🗲

テレビ電話をかけるときはを押します。

レお知らせ

サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズ(「P」)やタイマー(「T」)を入力した後に「*」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「*」を含んだブッシュ信号(DTMF)として送出されます。

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

【お買い上げ時】ON

通話中の周囲の騒音を抑える機能(ノイズキャンセラ)を設定することにより、自分の声と相手の声を明瞭にして通話できます。

- 通常は、「ON」に設定した状態で使用することをおすすめします。
- **8 5 7 1 1 または 2**

車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキットO1 (別売) やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

 ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車 載ハンズフリーキットO1(別売)をご利用時には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブルO1(別売)が必要です。

レお知らせ

- ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に関わらず、 電話がかかってくるとハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ・ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、通話中クローズ設定の設定に関わらず、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。
- ・公共モード中の着信動作は、公共モードの設定に従います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけたり受けたりした場合、相手には代替画像が送信されます。

電話/テレビ電話を受ける

- FOMA端末を開くだけでは電話を受けられません。
- **電話がかかってくる**

着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには着信画面が表示されます。 着信画面の見かた→P67

🤈 着信方法を選択

音声電話を受ける: □ を押す

ディスプレイに通話時間が表示されます。

ダイヤルキーなどを押しても電話を受けられます(エニーキーアンサー)。

テレビ電話を受ける:

① 全または回

テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。

- エニーキーアンサーは無効です。
- マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、受話口からの通話になります。
- ②または②の代わりに②を押すと、テレビ電話画像選択で設定した代替画像でテレビ電話を受けます。テレビ電話がつながったときから、相手に代替画像が送信されます。代替画像にキャラ電を設定している場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。→P84



② 画面に相手の映像が表示されたら、通話する テレビ電話中の画面の見かた→P52

🧣 通話が終わったら 🖃

レお知らせ

- 電話帳に登録していない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐに開始しないように設定できます。→P172
- ・ 電話帳に登録している相手に対して、着信拒否を設定できます。→P170
- ビル電話やPBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へ電話をかけられません。

◆着信画面の見かた

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、相手の電話番号や名前、画像、動画/iモーション、着もじメッセージなどがディスプレイに表示されます。

相手の電話番号が通知されたとき

相手の電話番号を電話帳に登録していない場合は、電話番号と電話着信設定またはテレビ電話着信設定で設定した画像が表示されます。



相手の電話番号を電話帳に登録している場合は、着信/受信時動作設定に従って名前や電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のときは、電話帳に設定している画像または動画/iモーションが表示されます。着もじメッセージが付加された電話がかかってきた場合は、着もじのメッセージ表示設定に従ってメッセージが表示されます。電話に出ると、着もじメッセージは消えます。→P59

着もじメッヤージは着信履歴に記録されます。



着もじメッセージー

相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。

非通知理由	理 由
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信 者番号を通知できない状態で発信した場合(経由する電話会社に よっては通知される場合もあります)



レお知らせ

- FOMA端末から転送された電話を着信したとき、転送元の電話番号を電話帳に登録していない場合は電話番号が、登録している場合は名前が、着信画面の左下に表示されます。ただし、転送元によっては、電話番号や名前が表示されない場合があります。
- 電話帳や電話着信設定などで電話着信時に動画/iモーションを設定していても、音声電話中に音声電話の着信があった場合は、動画/iモーションは再生されず、最初のコマが表示されます。
- 国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。

◆着信中のサブメニューからの操作

音声電話またはテレビ電話の着信中に、サブメニューから次の操作ができます。

通話中着信動作選択やプッシュトーク中着信設定を「通常着信」に設定しているときは、音声電話中やプッシュトーク通信中に別の音声電話がかかってきたときも同様に操作できます。

サブメニュー	説明
1 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。
2留守番電話※1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
3転送でんわ ^{※2}	かかってきた電話を転送先へ転送します。

- ※1 留守番電話サービスをご利用いただいている場合に有効です。
- ※2 転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

◆FOMA端末を折り畳んでいるときの動作

ランプの点灯または点滅と背面ディスプレイの表示、および着信音で、電話がかかってきたことをお知らせします。

- 発信者番号が通知された場合は、電話番号やFOMA端末電話帳に登録している名前などが背面ディスプレイに表示されます。発信者番号が通知されていない場合は、発信者番号非通知理中が表示されます。
- 背面相手表示設定で「相手情報表示なし」に設定すると、電話番号の通知/非通知に関わらず、相手の電話 番号や名前などは表示されません。
- 着信中の画像は、背面画像設定で変更できます。

◆音声電話中に「ププ・・・ププ・・・」という音(通話中着信音)が聞こ えたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに「プブ…プブ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

ご契約の内容	動 作
留守番電話サービス [※]	留守番電話サービスセンターに接続します。
キャッチホン	通話中の音声電話を保留にし、かかってきた音声電話に応答します。
転送でんわサービス [※]	転送先へ転送します。

- ※ 通話中着信動作選択を「通常着信」に設定したときのみサブメニューから選択できます。
- キャッチホンを契約されていない場合は、通話中着信音が鳴っても電話は受けられません。

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける


音声電話をかけてきた相手がテレビ電話に切り替えたときや、テレビ電話をかけてきた相手が音 声電話に切り替えたときには、対応する操作が必要です。

- 切り替えは、電話をかけた側の端末からのみ操作できます。
- テレビ電話や音声電話への切り替えに応じるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。 →P85

◇テレビ電話への切り替えに応じる

音声電話中にテレビ電話への切り替え要求を受ける

切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

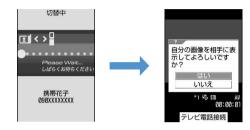

🤈 「はい」を選択

テレビ電話に切り替わり、相手にカメラ映像が送信されます。

- 「いいえ」を選択すると標準画像(カメラオフ)が送信されます。
- 画面に相手の映像が表示されたら、通話する
 画面には相手の設定により、相手の映像または標準画像(カメラオフ)が表示されます。

❖音声電話への切り替えに応じる

テレビ電話中に音声電話への切り替え要求を受ける

かけた側から切り替え操作が行われると、切替中画面が表示され、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。



🤈 通話中画面が表示されたら、通話する

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする

【お買い上げ時】 ON

- 音声電話とプッシュトークに有効です。
- 通話中の着信に対しては無効です。

1 1 または 2

通話中クローズ設定

FOMA端末を折り畳んで通話を切断/保留/継続するように 設定する

【お買い上げ時】切断

- 64Kデータ通信中、パケット通信中は動作しません。
- プッシュトーク中クローズ設定→P96

切断: 通話を終了します。

保留: 通話を保留し、相手には通話保留音が流れます。

通話継続(マイクミュート):通話を終了せず、音声をミュート(消音)にします。ただし、スピーカーホン機能を利用している場合は、自分の声は相手には聞こえませんが、相手の声がスピーカーから聞こえます。

レお知らせ

- 次の場合は、FOMA端末を折り畳んでも本設定に関わらず通話は継続されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続中
- ハンズフリー対応機器接続中で、接続中の機器から音を鳴らす設定にしているとき
- 伝言メモ録音または録画中
- 「通話継続(マイクミュート)」に設定してテレビ電話中にFOMA端末を折り畳んだときは、相手には代替画像設定で設定した代替画像が送信されます。送信していたフレームは解除されます。
- 通話中音声メモ録音中または動画メモ録画中にFOMA端末を折り畳んだ場合は、本設定に従って動作します。「保留」 に設定している場合、保留直前までに録音または録画していた内容が保存されます。
- ・音声電話中に設定する場合は、「問を押し「通話中クローズ設定」を選択します。

受話音量

通話中に相手の声の音量を調整する

【お買い上げ時】 Level4

- Level1 (最小) ~Level6 (最大) の6段階で調整できます。
- 伝言メモ、音声メモの再生音の音量にも反映されます。
- 诵話中に変更した音量は、電源を切っても保持されます。
- 待受中の音量設定→P123

通話中にサイドキー [▲▼] または (人) ▶ サイドキー [▲▼] または (人) で音量調整

- ●を押すか、キーの操作を止めてしばらくたつと、音量が設定されます。
- ・ 音量を大きくするには(る)、(へ)またはサイドキー [▲] を押します。
- ・ 音量を小さくするには ②、 またはサイドキー [▼] を押します。
- テレビ電話中は、サイドキーでのみ音量調整ができます。このとき、調整音量は画面右下に一時的に表示されます。

着信中に着信音の音量を調整する

【お買い上げ時】 Level4

- Silent (消音)、Level1~Level6の7段階で調整できます。
- 着信中に変更した着信音量は、電話やプッシュトークを切断すると元に戻ります。
- 待受中の音量設定→P123

- 音量を大きくするには(る)、(○) またはサイドキー [▲] を押します。
- 音量を小さくするには Q、 (回またはサイドキー [▼] を押します。

✓お知らせ

- ・音声電話またはテレビ電話の着信中にサイドキー [▲] を押すと、着信音、バイブレータの動作が止まります。
- 音量設定の電話着信音量を「Steptone」に設定している場合、着信中に調整を行うと、Level6からの変更になります。

優先通信モード設定

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設 定する

【お買い上げ時】設定なし

音声電話中にパソコンとつないだパケット通信の着信があったときや、 i モード中またはデータ 放送サイト表示中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設 定します。

- 画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。
- 音声電話中にiモードメールやメッセージR/Fを受信したときは、本設定に関わらず、音声電話中の画面が優先して表示されます。

1 □ 8 5 6 1 1 ~ 3

設定なし:表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。ただし、音声電話中にパケット 通信を着信したときは、音声電話中の画面を表示します。

音声通話表示優先:音声電話中の画面を表示します。

パケット通信表示優先:音声電話中はパケット通信中の画面を表示します。 i モード中またはデータ放送サイト表示中は、それぞれの画面*を継続して表示します。

※ [を押すと、画面切替メニューが表示され電話を受けられます。

すぐに電話に出られないときに保留にする

• 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に 🖃

応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが 流れます。

テレビ電話の場合は、自分と相手にテレビ電話応答保 留画像が表示されます。

通話中イルミネーションを「ON」に設定している場合、イルミネーションカラーの設定に従ってランプが点滅します。





音声電話応答保留中

テレビ電話応答保留中

7 電話に出られる状態になったら 🚄

- テレビ電話の場合は
 室押しても電話に出ることができます。
 図を押すと、相手には代替画像が送信されます。→P84
- 応答保留中に 室 を押すか、相手が電話を切ると、通話が終了します。

応答保留ガイダンス設定

応答保留ガイダンスを設定する

【お買い上げ時】 保留音: 内蔵音 (ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。)

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音できます。

- ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
- ・ 音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

8 1 1 7 1


7 保留音欄を選択 ▶ 2

お買い上げ時のガイダンスに戻すときは 1 を押し、操作4に進みます。

ガイダンスの編集欄の「録音」を選択▶発信音の後に応答保留ガイダンスを録音する

メッセージが表示された後、録音が開始されま す。

- 録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ) が鳴ります。
- 録音を途中で停止するときは●を押します。
- ガイダンスを録音し直すときは「削除」を選択し、「はい」を選択して録音データを削除してから録音をしてください。
- 録音したガイダンスを削除すると、お買い上 げ時のガイダンスに戻ります。
- 録音したガイダンスを確認するときは「再生」を選択します。

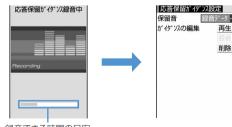

録音できる時間の目安

🚹 🕮 [登録] を押す

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。

- 公共モードの設定や解除は、待受中のみできます。ディスプレイ上部に「圏外」が表示されているときでも可能です。
- 公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- マナーモード中、伝言メモ設定中でも、公共モードが優先されます。
- 公共モード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、公共モードは解除されます。
- 本機能は、データ通信中は利用できません。

◆公共モード(ドライブモード)を起動する

1 🔀 (1秒以上)

公共モードが設定され、待受画面に♣が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

解除する: (1秒以上)

◇公共モード (ドライブモード) を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示され、切断されます。プッシュトークが着信したときは、相手に接続できなかった旨のメッセージが表示され、切断されます。グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイにお客様の状態を表す

②運転中が表示されます。どの場合も、お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には「鬼」と(数字は件数)が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。

- 次の音が鳴りません。また、バイブレータやランプも動作しません。
 - 電話、プッシュトークおよび64Kデータ通信の着信音
 - メールやメッセージR/Fの着信音
 - お知らせタイマー、日覚ましおよびスケジュールアラームの音
 - i アプリのサウンド
 - 通話料金上限通知※
 - 電池アラーム音
 - 充電開始/完了音
 - GPS測位中の音
- ※ 通話料金上限通知を「ON」に設定し、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されません。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに、電話の着信、メールやメッセージR/F を受信したときなどは、サイドキー [▼] を押すと背面ディスプレイで新着情報を確認できます。
- GPSの位置提供の要求があっても、サービスごとの利用設定を「毎回確認」に設定している場合は、位置情報を送信しません。
- セキュリティランプ設定と開閉ロックを「ON」に設定し、FOMA端末を折り畳んでも、開閉ロックの状態をランプではお知らせしません。
- i チャネルのテロップは表示されません。

❖ネットワークサービスと公共モード(ドライブモード)中の着信動作

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合			
留守番電話サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、 留守番電話サービスセンターに接続されま す。** ¹	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。**2			
転送でんわサービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、 転送先に転送されます。** ¹ 相手に流れるガイダンスの有無は、転送で んわサービスの設定に従います。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。**2 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。			
キャッチホン	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、 切断されます。	相手に公共モードの映像ガイダンスが表示 された後、切断されます。			
迷惑電話ストップ サービス	相手を着信拒否に登録している場合、相手 に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断 されます。**3	相手を着信拒否に登録している場合、相手 に着信拒否の映像ガイダンスが表示された 後、切断されます。**3			
番号通知お願い サービス	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。*3 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスが流れた後、切断されます。 	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された後、切断されます。*3 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードの映像ガイダンスが表示された後、切断されます。 			

^{※1} 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合は、公共モード のガイダンスは流れず、着信履歴には記録されません。

^{※2} 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合は、着信履歴に は記録されません。

^{※3} 着信履歴には記録されません。

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源を切っている間の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。

◆公共モード(電源OFF)を設定する

※ 2 5 2 5 1 **≥ ⊆**

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切っている間の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

❖公共モード(電源OFF)を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示され、切断されます。プッシュトークが着信したときは、相手に接続できなかった旨のメッセージが表示され、切断されます。グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイにお客様の状態を表す※ 不参加 が表示されます。

- 「*25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
- サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れます。

❖ネットワークサービスと公共モード(電源OFF)中の着信動作

サービス名 音声電話を着信した場合		テレビ電話を着信した場合			
留守番電話サービ	相手に公共モード(電源OFF)のガイダン	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示			
ス	スが流れた後、留守番電話サービスセン	されずに、留守番電話サービスセンターに			
	ターに接続されます。※	接続されます。			
転送でんわサービ	相手に公共モード(電源OFF)のガイダン	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示			
ス	スが流れた後、転送先に転送されます。※ されずに、転送先に転送されます				
	相手に流れるガイダンスの有無は、転送で	転送先がテレビ電話に対応していない電話			
	んわサービスの設定に従います。	機の場合は切断されます。			
迷惑電話ストップ	相手を着信拒否に登録している場合、相手	相手を着信拒否に登録している場合、相手			
サービス	に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断	に着信拒否の映像ガイダンスが表示された			
	されます。	後、切断されます。			
番号通知お願い	• 相手が電話番号を通知していない場合は、	• 相手が電話番号を通知していない場合は、			
サービス	相手に番号通知お願いのガイダンスが流	相手に番号通知お願いの映像ガイダンス			
	れた後、切断されます。	が表示された後、切断されます。			
	• 相手が電話番号を通知している場合は、	• 相手が電話番号を通知している場合は、			
	相手に公共モード(電源OFF)のガイダ	公共モード(電源OFF)の映像ガイダン			
	ンスが流れた後、切断されます。	スが表示された後、切断されます			

[※] 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合は、公共モード (電源OFF) のガイダンスは流れません。

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを起動しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音 または録画されます。

- 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音または録画できます。
- 2in1がONのときは、AナンバーとBナンバーに着信した伝言メモを合わせて最大4件録音または録画できます。AモードのときはAナンバーに着信した伝言メモのみ、BモードのときはBナンバーに着信した伝言メモのみ表示されます。デュアルモードのときはすべての伝言メモが表示されます。
- 伝言メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合があります。万一、内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- プッシュトークの場合、伝言メモは動作しません。

◆伝言メモを起動する

471

【お買い上げ時】 停止する

伝言メモを起動するかどうかを設定します。

• FOMA端末を開いている状態で操作してください。

サイドキー [▲](1秒以上) ▶ 1 または 2

伝言メモを起動すると、待受画面に圖が表示されます。

◇クイック伝言メモで対応する〈クイック伝言メモ〉

伝言メモを起動していなくても、着信中にサイドキー [▲] を1秒以上押すと、その着信に限り伝言メモを1回だけ動作させられます。この操作は、伝言メモを開始に設定する操作ではありません。

レお知らせ

 伝言メモが4件録音または録画されると、待受画面に 刷が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコンは消えず、新たに伝言メモを起動することもできません。また、クイック伝言メモを動作させようとすると警告音(ピピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービスが作動します。不要な伝言メモを削除してください。


◆伝言メモの起動中に電話がかかってくると

■ 電話がかかってくる

伝言メモ応答時間設定で設定した応答時間が経過すると、伝言メモガイダンス中画面が表示されます。相手には伝言メモ応答ガイダンス設定に従って応答ガイダンスが流れます。

🤈 相手のメッセージが録音または録画される

録音または録画の開始時と終了時に相手には確認音(ピーッ)が鳴ります。また、録音または録画開始時から約25秒後に、終了予告音(ピピッ)が鳴ります。

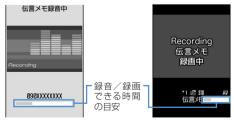

音声電話伝言メモ録音中

テレビ電話伝言メモ録画中

🤰 録音または録画が終了すると、電話が切れる

レお知らせ

- ・応答ガイダンス中、伝言メモ録音または録画中でも電話に出ることができます。音声電話の場合は
 ニー・たるでは
 重き押すと相手にカメラ映像を送信し、
 図を押すと代替画像を送信します。このとき、電話を受けるまでの録音内容や録画内容は記録されません。
- FOMA端末が圏外にいるときや電源が入っていないときは、伝言メモは動作しません。留守番電話サービスをご利用 ください。
- 伝言メモがすでに4件録音または録画されている場合は、伝言メモは動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービスが作動します。
- 電波の状態により、伝言メモの録音内容が途切れたり、録音画像が乱れたりする場合があります。

◆応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する〈伝言メモ応答時間設定〉

4713

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。

お買い上げ時は、13秒に設定されています。

| サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 1 3 ▶ 応答時間を入力

- ▼ を押しても数字を増減できます。

◆応答ガイダンスを設定する〈伝言メモ応答ガイダンス設定〉

□ 4 7 1 4

自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。


• ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

- 【 サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ [1] [4]
- 7 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択▶ 2
 - お買い上げ時の応答ガイダンスに戻すときは「1」を押し、操作4に進みます。
- **3** ガイダンスの編集欄の「録音」を選択▶発信音の後に応答ガイダンスを録音する

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

録音操作の補足説明→P72「応答保留ガイダンスを設定する」操作3

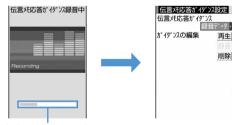

録音できる時間の目安

/ 🔘 [登録] を押す

レお知らせ

・内蔵音には次のガイダンスが登録されています。「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に30秒以内でメッセージをお話しください。」

伝言メモを再生/削除する

472

[伝言メモ]

■ ₹ 19ØXXXXXXXXX

●090XXXXXXXX 付加番号2-

2007/05/24(木) 09:04-

-6

(7)

1)-

(2)

◆伝言メモを再生する

• 未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。→P35

】 サイドキー [▲](1秒以上)▶ 2

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ①状態マーク

圖: 音声電話伝言メモ (未再生)

圖: 音声電話伝言メモ (再生済み)

■: テレビ電話伝言メモ(未再生)

- □:テレビ電話伝言メモ(再生済み)
- ②Bナンバーへの着信(2in1がONでデュアルモードの場合)
- ③ 海外滞在時 (GMT+09:00を除く) の着信※1
- ④ 国際電話の着信
- ⑤電話番号※2/名前(電話帳に登録している場合)/発信者番号非通知理由
- ⑥ カーソル位置の相手の録音または録画の日時(海外滞在時は滞在地の日時)、電話番号^{※2}/発信者番号非通知理由
- ⑦ 着信したマルチナンバーの名称(マルチナンバーを利用している場合)
- ※1 着信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。
- ※2 国際電話の場合は、電話番号の前に「+| が表示されます。

7 再生する伝言メモを選択

- 再生中は次の操作ができます。

 - ●:停止
 - ■: スピーカーホン機能ON/OFFの切り 替え(音声電話伝言メモ再生中のみ)
- テレビ電話伝言メモ再生中はスピーカーホン 機能がONに設定されて再生されます。ス ピーカーホン機能の切り替えはできません。
- マナーモード中にテレビ電話伝言メモを再生するときは、音声を再生するかどうかの確認 画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、消音で再生されます。



音声電話伝言メモ テし 再生中 再4

テレビ電話伝言メモ 再生中

音声電話をかける:電話をかける相手にカーソルを合わせて

- テレビ電話をかけるときは電話をかける相手にカーソルを合わせて
 を押します。
- ・ 園 3 を押すと、条件を設定して電話をかけられます。ただし伝言メモからブッシュトークはかけられません。→P62
- 2in1がONのときは、発着信時のナンバーに従って発信されます。

雷話帳に登録する:

- ① 登録する相手にカーソルを合わせて(嗎) ▶ (4) または [5]
- 2 1 stt 2
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録電話帳登録→P101、P103

2 再生した伝言メモを削除するかどうかを選択

◆ 伝言メモを削除する

- 〈例〉伝言メモを1件削除するとき
- サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 2
- 2 伝言メモにカーソルを合わせて 1 2 1

全件削除する: □ ▶ 2 2 ▶ 認証操作

🤰 「はい」を選択

レお知らせ

• プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)に「全件削除」を選択した場合、非表示の伝言メモも削除されます。

キャラ電を利用する

テレビ電話で通話するときに、カメラ映像の代わりにキャラクタを送信します。

- キャラ電とは→P361
- **通話中に㎝ ▶ 4 2 1 >** フォルダを選択 ▶ キャラ電を選択
 - 通話中に次の操作ができます。
 - **1**~**9**、**#**:アクション
 - ☑:アクション一覧の表示
 - ■:アクションの中止



キャラ電

通話中に相手側に送信する映像について設定する

◆映像を自画像/代替画像に切り替える

【お買い上げ時】自画像

通話中に 💷 [代替画像]

- 押すたびにカメラ映像(国)と代替画像(◎または②)が切り替わります。
- 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。
 このとき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。→P84



代替画像-

◆映像にフレームを重ねる

- カメラ映像送信中の場合のみフレームを重ねられます。
- 表示サイズが176×144以下のフレームのみ選択できます。ただし、ダウンロードしたフレームは、表示サイズが176×144以下で、FOMA端未外への出力ができるフレームのみ選択できます。

】 通話中に ᠍ ▶ 4 1 ▶ フレームを選択

- インカメラを使用中は、ディスプレイに鏡像(左右逆向きの像)が表示され、 相手には正像(正しい向きの像)が送信されます。アウトカメラを使用中は、 ディスプレイの表示と同じ映像が相手にも送信されます。
- フレーム送信中に●を押すと、フレーム送信が解除されます。 お買い上げ時に登録されているフレーム→P496



◆静止画/カメラオフ画像を送信する

静止画、または「カメラオフ」という文字が表示されるカメラオフ画像を選択して送信します。

- フレーム送信中の場合、静止画またはカメラオフ画像は設定できません。
- ・ 画像サイズが176×144以下で、FOMA端末外への出力ができる静止画のみ設定できます。
 FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P385「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

〈例〉カメラオフ画像を送信するとき

【 通話中に 🖫 ▶ 4 3

• 「カメラオフ画像」に設定すると、テレビ電話画像選択で設定した代替画像が送信されます。ただし、設定した画像がキャラ電の場合は、標準画像(カメラオフ)が送信されます。

静止画を送信する: □□ ▶ 4 4 ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択

- 静止画にカーソルを合わせて 🔘 を押すと、静止画が表示されます。
- 静止画像送信中に●を押すと、設定が解除されて元の画像が送信されます。



◆映像に特殊な効果をかける〈撮影モード〉

相手に送信する映像に次の効果をかけられます。カメラ映像送信中の場合のみ効果をかけられます。

■ 通話中に (50) 2) 1 ~ 6

彌標準:標準的な映像を送信します。

スタ景: 夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。

■逆光:逆光になる被写体を撮影するときに使用します。
■海・雪:海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。

▼モノトーン:白黒にするときに使用します。
▼セピア:セピア調にするときに使用します。

◆映像の明るさ/色の濃さ/ちらつきを調整する〈カメラ調整〉

【お買い上げ時】 明るさ:3段階目 色の濃さ:3段階目 ちらつき調整:自動

映像の明るさや濃さを調整できます。映像のちらつきが気になるときは、お使いの地域の電源周波数に合った 設定に切り替えることにより、ちらつきが抑えられる場合があります。

- 明るさや色の濃さは5段階で調整できます。
- カメラ映像送信中の場合のみ調整できます。
- 通話終了後も設定内容は保持されます。

〈例〉明るさ/色の濃さを調整するとき

1 通話中に 1 3 1 1

ちらつきを調整する:
□ 3 2 1 ~ 3

ちらつき調整の設定はカメラ、バーコードリーダーのちらつき調整の設定にも反映されます。



2 ②で明るさ/色の濃さのスライダにカーソルを移動 ▶ ◎ で明るさ/色の濃さを調整 ▶ □ 「登録」

• 調整後、しばらくの間何も操作しなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

◆インカメラ/アウトカメラを切り替える


【お買い上げ時】 インカメラ

• カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

1 通話中に 図 [カメラ切替]

切り替わったカメラからの映像が表示されます。

押すたびにインカメラとアウトカメラが切り 替わります。



インカメラ選択時アウトカメラ選択時

✓お知らせ

- カメラを切り替えても、次の設定は保持されます。
 - フレーム、撮影モード、画像の明るさ/色の濃さ/ちらつき調整

◆接写撮影に切り替える

約8~11cmのごく近い距離の映像を送信するときは、接写撮影に切り替えて映像のピントを合わせます。

• アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

1 通話中に 1 6

• 接写撮影を解除するときは、**『『**6]を押します。

◆送信/受信画像の品質を設定する

【お買い上げ時】 送信画質、受信画質:標準

画像品質と動きとのどちらを優先するかを選択できます。

〈例〉送信画質を設定するとき

】 通話中に 5 8 1 ▶ 1 ~ 3

- •「動き優先」に設定すると、映像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
- 「画質優先」に設定すると、映像は細やかになり、動きがやや鈍くなります。

受信画質を設定する: 通話中に 1 | 8 | 2 | ▶ 1 | ~ 3 |

レお知らせ

通話中に
 を押しても送信画質を切り替えられます。

◆カメラ映像の表示倍率を切り替える〈ズーム〉

【お買い上げ時】標準

• カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

1 通話中に 🖸

• 🗗 を押すたびに次の順に切り替わります。 🗨 を押すと逆の順になります。

インカメラ:標準(*1)→2倍(*2)

アウトカメラ:標準 (1) →2倍 (12) →4倍 (14) →6倍 (15) →8倍 (18) →10倍 (11) →12 倍 (12) →16倍 (15)

レお知らせ

• インカメラとアウトカメラを切り替えると、ズームは解除されます。

◆ナイトモードに切り替える

【お買い上げ時】 OFF

夜間など周囲が暗い場合、相手に明るい画像を送信できます。

• アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

1 通話中に □ (1秒以上)

押すたびに、ON () / OFF (表示なし) が切り替わります。

レお知らせ

- 通話中の設定操作などによって一時的にナイトモードが「OFF」に切り替わる場合があります。
- 通話中イルミネーションを「ON」に設定していても、ナイトモードに切り替えると、ランプは動作しません。

テレビ電話中の画面表示について設定する

◆親子画面の表示を切り替える

【お買い上げ時】 親画面: 相手画像 子画面: 自画像

• 通話終了後も設定内容は保持されます。

| 通話中に 🕮 [画面切替]

• 押すたびに交互に切り替わります。

親画面:相手画像/子画面:自画像 ← → 親画面:自画像/子画面:相手画像

◆親画面のサイズを変更する

【お買い上げ時】大

通話終了後も設定内容は保持されます。

通話中に (1) (1) (1) (1) (1) (1)

• 押すたびに大→中→小→大→…の順に切り替わります。

◆通話中の画面表示を設定する

• 通話終了後も設定内容は保持されます。

通話中に 5 ▶ 9 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ 1 [登録]

各設定項目→P83「テレビ電話の設定を変更する|

テレビ電話動作設定

テレビ電話の設定を変更する

【お買い上げ時】 音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大 受信画質設定: 標準 照明設定: 自動調整 スピーカーホン設定: ON

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話中の画面、スピーカーホンについて設定します。

• 相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN同期64kbpsやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2007年6月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならないことがあります。通話料金が発生する場合もあるためご注意ください。

【 ■ ▶ 8 6 1 3 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 回 [登録]

音声自動再発信:テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかどうかを設定します。

テレビ電話画面設定:通話中に「自画像」または「相手画像」のどちらか一方を表示するか、「両方」を表示するかを設定します。

•「自画像」または「相手画像」に設定すると、子画面表示は設定できません。

子画面表示:通話中の子画面に「自画像」と「相手画像」のどちらを表示するかを設定します。

画面サイズ設定: 親画面の表示サイズを設定します。

受信画質設定: 相手から受信する画像の画質を設定します。

照明設定:通話中のディスプレイの照明を設定します。

• 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。

スピーカーホン設定: テレビ電話がつながると同時に、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話になるようにするかどうかを設定します。

レお知らせ

- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われないことがあります。
- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンとつないだパケット通信中にテレビ電話を発信すると、再発信が行われ音声電話に接続されます。音声電話中や64Kデータ通信中は、音声自動再発信を「ON」に設定していても、テレビ電話を発信できません。
- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合、音声で再発信したときの通話料金はデジタル通信料ではなく音声通話 料になります。

テレビ電話画像選択

テレビ電話の代替画像や保留画像などを設定する

8234

【お買い上げ時】 [代替画像] イメージ表示:標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像] イメージ表示:標準画像

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メ モ画像を変更します。

- 次の画像は設定できません。
 - サイズが 176×144より大きい静止画
 - アニメーション、パラパラマンガ
 - JPEG形式、GIF形式以外の静止画
 - FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P385「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

◆代替画像を設定する

〈例〉標準キャラ電を設定するとき

- 86151
- イメージ表示欄を選択
- 🤦 🔳 を押す

「標準キャラ電(Dimo)」が設定されます。

標準の静止画を設定する: 2 を押す

その他のキャラ電を設定する: 3 ► イメージー覧欄を選択 ► フォルダを選択 ► キャラ電を選択

設定するキャラ電にカーソルを合わせて 回を押すと、キャラ電が表示されます。

その他の静止画を設定する: 4 ▶ イメージー覧欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択

- 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。

🚹 🕮 [登録] を押す



◆伝言メモ録画中/応答保留/通話中保留/動画メモ録画中の画像を変更する

8615 2~5

〈例〉「伝言メモ画像」を選択したとき

- 「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。



レお知らせ

- 代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は標準のキャラ電に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除した場合は標準画像(カメラオフ)になります。
- 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像に設定した静止画を削除した場合は標準画像に戻ります。

テレビ電話切替機能通知

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

音声電話とテレビ電話を切り替えて通話するには、あらかじめテレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。テレビ電話切替機能通知とは、自分の端末が音声電話とテレビ電話を切り替えられる端末であることをネットワークに通知しておく機能です。

- 音声電話中やテレビ電話中は、テレビ電話切替機能通知の設定を変更できません。
- 圏外では設定の操作はできません。電波状態のよい所で操作してください。
- お買い上げ時は、テレビ電話切替機能通知は開始に設定されています。

8617

設定内容を確認するときは 3 を押し、「はい」を選択します。

パケット通信中着信設定

パケット通信中着信設定を設定する

【お買い上げ時】 テレビ電話優先

i モード中またはデータ放送サイト表示中にテレビ電話がかかってきたときの応対方法を設定します。

8614 1~4

テレビ電話優先:テレビ電話の着信画面が表示され、電話に出るとパケット通信またはデータ放送サイト の表示が終了します。

パケット通信優先:パケット通信またはデータ放送サイトの表示が継続され、着信履歴に記録されます。

留守番電話: 留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ:転送先へ転送します。

レお知らせ

- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は、「留守番電話」または「転送でんわ」を設定しても「パケット通信優先」の動作となります。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は、本設定に関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。

テレビ電話使用機器設定


外部機器と接続してテレビ電話を使用する

【お買い上げ時】本体

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続することで、 外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- FOMA端末が外部機器と接続されていないときは利用できません。
- ・テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定、操作方法については、外部機器の取扱説明書などをご覧く ださい。
- ※ 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフト ホームページからダウンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境など詳細については、サポートホームページでご確認ください。) http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/



8 6 1 6 ▶ 1 または 2

レお知らせ

- 音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として記録されます。外部機器からのテレビ電話中に音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

プッシュトーク

プッシュトークとは	88
プッシュトーク発信する	
プッシュトーク通信中にメンバーを追加する	
プッシュトーク着信する	
プッシュトーク電話帳に登録する	92
プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	93
プッシュトーク電話帳を削除する	95
プッシュトークの発着信について設定する	95

プッシュトークとは


プッシュトークキー (図) を押してプッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んで再び図を押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通信することができます。図を押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金されます。

☑を押し続けている間だけ発言することができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけになります。また画面では、誰が発言しているかなどメンバーの状態が確認できます。グループ内での連絡や短い用件を同時に伝えるときなどに、便利にご利用いただけます。

※ 対応機種:902iシリーズ、902iSシリーズ、S0902iWP+、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、904iシリーズ、P702i、P702iD、SH702iS、P703i、SH703i、S0703i

なお、下記機種*では通信中にメンバーを追加したり、応答しなかったメンバーを再び呼び出したりすることができます。

※ 903iシリーズ、904iシリーズ、P703i、SH703i、S0703i

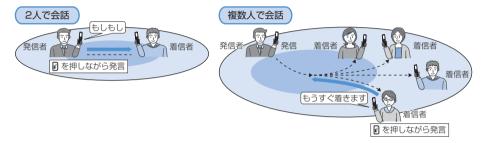

◇プッシュトークプラス

プッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク上の電話帳を利用し、自分も含め最大20人で通信できるサービスです。さらに、メンバーの状態を確認できるなど、ブッシュトークをより便利にご利用いただけます。プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

※ プッシュトークプラスの操作方法などの詳細については、お申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

レお知らせ

2in1を利用しているときは、Bナンバーではプッシュトークを利用できません。

プッシュトーク発信する

❖プッシュトーク画面

① 発言者欄

表示なし:発言権が空き状態

電話番号/名前^{※1}/「非通知」/図(発言者が特定できなかった場合):メンバーが発言権を保持している

「自分」:自分が発言している

② グループマーク、グループ名

グループ発信した発信者の画面にのみ表示

- ③参加メンバーリストのページ数
- ④参加メンバー

電話番号/名前※1/「非通知」

⑤参加メンバーの応答の状況

》呼出中 *2: 呼出中

● 参加 : 呼出に応答し、プッシュトーク参加中

※ 不参加 ^{※2}: 応答がない/プッシュトークを終了/圏外にいるか電源が入っていない

運転中^{※2}:公共モード(ドライブモード)中

※1 電話帳に登録している場合に表示されます。着信した場合は着信/受信時動作設定に従います。

※2 3人以上で通信している場合に表示されます。

◆プッシュトークで会話する

電話番号を入力したりFOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳を利用したりして、2人でプッシュトーク 通信します。

電話番号を入力

電話帳を利用する:

「□」 ■ 電話帳を検索 ▶ 発信するメンバーにカーソルを合わせる

🤈 🛭 を押す

相手が応答すると信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- プッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に、スピーカーホン機能を利用して発信する場合は、**帰**を1秒以上押します。

? 発言者欄が空き状態であることを確認 ▶ 図を押し続ける

発言権を取得すると発言権取得音が鳴り、発言者欄に「自分」と表示されます。

- 相手が発言権を取得している間は、同を押しても発言権取得失敗音が鳴り、発言できません。
- 発信中、呼出中、通信中は、 全 を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。
- 通信中にFOMA端末を折り畳むと、スピーカーホン機能は「ON」に切り替わります。背面ディスプレイには発言者が表示されます。
- 発言権取得音が鳴った時点から発言者にプッシュトーク通信料がかかります。

/ ☑を押したまま発言する

< 発言が終わったら同から手を離す

発言権開放音が鳴ります。

▲ 通信が終わったら ■



レお知らせ

- プッシュトークの発信は、FOMA端末を開いている状態で行ってください。折り畳んでいる状態では発信できません。
- 1回の発言権を取得している時間には限りがあります。発言権を長く取得していると発言権開放予告音が鳴り、その 後発言権が開放されます。
- プッシュトーク通信中に一定時間発言のやりとりが行われないと通信は切断され、待受画面に戻ります。
- ・プッシュトークでは、緊急通報(110番、119番、118番)はできません。
- FOMA端末電話帳のメモリ番号0~99の相手には、クイックダイヤルを利用してブッシュトークを発信できます。メモリ番号を入力してでを押すと、ブッシュトーク電話帳に登録している場合はその電話番号に、ブッシュトーク電話帳に登録していない場合は電話帳データの1件目の電話番号に、ブッシュトークを発信します。
- iモード中にプッシュトーク発信すると、iモードは切断されます。
- 2in1がONのときに電話帳を利用する場合は、電話帳2in1設定で「B」に設定したメンバーにはプッシュトーク発信できません。

◆条件を設定してプッシュトークを発信する〈発信オプション〉

プッシュトークを発信するたびに、発信者番号の通知/非通知を設定できます。

- 電話番号を入力▶□▶2
- 7 発信方法欄を選択 ▶ 3
- 3 番号通知欄を選択 ▶ 1 ~ 3

発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」に設定すると、プッシュトーク番号通知設定に従って動作します。

🚹 🖫 [発信] を押す

◆リダイヤルや着信履歴を利用する

- リダイヤル一覧画面、詳細画面→P55
- 着信履歴一覧画面、詳細画面→P56

〈例〉着信履歴一覧からプッシュトーク発信するとき

着信対象が複数のときは、複数のメンバーに一斉発信します。

リダイヤルから発信するときは、
を押して発信するメンバーにカーソルを合わせて
帰を押します。

グループ着信からメンバーを選択して発信する:

- ① **② ▶該当するグループ着信を選択** メンバー一覧が表示されます。
- ② 回 > 発信しないメンバーを選択 > 同または 回

ブッシュトーク電話帳に登録する: 図 ▶ 登録するメンバーにカーソルを合わせて 電 ▶ 4 3 ▶ 「は い」を選択

• FOMA端末電話帳に登録していないと、プッシュトーク電話帳に登録できません。

グループとして登録する: 図 ▶ 登録するグループ着信にカーソルを合わせて 1個 ▶ 4 4 ▶ グループ 名を入力 ▶ 回

• プッシュトーク電話帳に登録していないと、グループ登録できません。

FOMA端末電話帳に登録する:

- ① ▶ 登録するメンバーにカーソルを合わせて (間) ▶ 4 ▶ 1 または 2
- ② 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P101
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
 - 登録後、プッシュトーク電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、登録されます。

プッシュトーク通信中にメンバーを追加する

発信者はプッシュトーク通信中に参加メンバーを追加できます。

発信するメンバーの合計が4人になるまで、メンバーは何度でも追加できます。すでに4人に発信している場合、参加していないメンバーを再度呼び出すことはできますが、新規メンバーは追加できません。

1 通信中に □ ▶ 追加方法を選択

「Pトーク電話帳参照」を選択するとプッシュトーク電話帳のメンバー一覧が、「電話帳参照」を選択するとFOMA端末電話帳の電話帳一覧(全件表示)が、「履歴参照」を選択するとリダイヤル一覧が表示されます。

- •「履歴参照」を選択しリダイヤル一覧画面で (を押すと、着信履歴一覧が表示されます。
- •「直接入力」を選択すると電話番号の入力画面が表示されます。電話番号を入力し 「国を押すと発信されます。



・ り 追加するメンバーにカーソルを合わせて ・ 回 [発信]

相手が応答すると信号音が鳴ります。

- FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧からメンバーを追加する場合は、追加するメンバーを選択します。
- リダイヤル一覧画面、または着信履歴一覧画面でプッシュトークのグループ発着信からメンバーを追加する場合は、該当するグループ発着信を選択し、メンバー一覧で●を押します。追加するメンバーを選択し、**団**を押します。

レお知らせ

- リダイヤル一覧画面、または着信履歴一覧画面で追加するメンバーを選択すると、詳細画面が表示されます。ブッシュトーク発着信を選択した場合は、メンバー一覧が表示されます。メンバー一覧で●を押し、追加するメンバーにカーソルを合わせて「関を押すと、詳細画面が表示されます。
- リダイヤルまたは着信履歴の詳細画面からメンバーを追加する場合は、●を押します。
- ・メンバー追加非対応機種のメンバーも追加できます。追加メンバーは参加メンバーの画面に表示されます。ただし、メンバー追加非対応機種を利用している参加メンバーには、追加メンバーは画面に表示されず、信号音も鳴りません。 また、メンバー追加非対応機種では、発信者からのメンバーの追加はできません。
- 追加メンバーを選択中でも同を押して発言権を取得したり、開放したりできます。
- 追加メンバーはリダイヤルや着信履歴には記録されません。


プッシュトーク着信する

プッシュトークは応答保留できません。

▮ プッシュトークが着信する

着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。 ディスプレイには、参加メンバーが一覧表示されます。

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ①参加メンバー 電話番号/名前*/「非通知」
 - ② 発信者
 - ※ 電話帳に登録している場合は、着信/受信 時動作設定に従って表示されます。

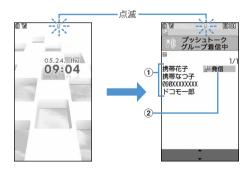

7 🛭 を押す

信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してブッシュトークが開始されます。

- 「本」またはダイヤルキーなどを押してもプッシュトークに応答できます(エニーキーアンサー)。
- ■ を押した場合や、プッシュトーク呼出時間設定で設定した呼出時間内に応答しなかった場合は、着信を切断します。グループ着信の場合は、参加メンバーのディスプレイには※ **不参加** が表示され、着信を切断します。
- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、マナーモードの設定やプッシュトークスピーカーホン設定に関わらず、スピーカーからの応答になります。

プッシュトークで会話する

操作方法→P89「プッシュトークで会話する | 操作3~5

✓ 通信が終わったら

信号音が鳴り、他の参加メンバーのディスプレイには

※ 不参加 が表示されます。

レお知らせ

 グループ発信に応答したブッシュトーク通信を切断したり、呼出時間内に応答しなかったりした場合でも、他の参加 メンバーが通信を継続している間は、着信履歴からの発信によって参加できます。→P90

プッシュトーク電話帳に登録する

□ 4 4

プッシュトーク通信をするメンバーを登録します。グループに分けて登録することもできます。

- プッシュトーク電話帳に登録するには、FOMA端末電話帳に電話番号を登録しておく必要があります。
- 2in1がONのときは、電話帳2in1設定で「B」に設定した電話帳データの電話番号はプッシュトーク電話帳に登録できません。
- 最大1000件登録できます(登録内容により、少なくなる場合があります)。

7 「電話帳参照」を選択

- FOMA端末電話帳に登録していない電話番号を登録する場合は、「直接入力」を選択します。 電話帳登録→P101
- 🤁 電話帳を検索 ▶ 登録する電話帳データを選択 ▶ 「はい」を選択

❖FOMA端末電話帳から登録する

□ ▶ 電話帳を検索 ▶ 登録するメンバーにカーソルを合わせて □ ▶ 3 3 ▶

◆グループに登録する

プッシュトーク電話帳に登録したメンバーをグループに登録します。

- グループは最大30件登録できます。
- 1つのグループには、メンバーを最大19人登録できます。ただし、グループに5人以上のメンバーを登録するとグループ一斉発信はできません。グループ一斉発信するには、登録するメンバーを4人以下にしてください。

登録済みのグループにメンバーを登録するときは、操作3に進みます。


⑦ 図 ▶ グループ名を入力 ▶ 回

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

グループ名を変更する:変更するグループにカーソルを合わせて、13 ▶グループ名を変更▶回

🤦 グループを選択 ▶ 🖾

⚠ 登録するメンバーを選択 ▶ [□] [登録]

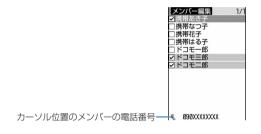

プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳のメンバー一覧から選択したり、グループを利用したりして、複数の人で プッシュトーク通信します。

• 発信するメンバーを4人まで選択できます。

◆メンバー一覧から発信する

፟፟፟፼を押す

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ① FOMA端末電話帳に登録している名前
 - メンバー一覧の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。
 50音順→アルファベット順→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし
 - ダイヤルキー 〇 ~ ⑨、# 、※ を押すと、それぞれのダイヤルキーに割り当てられている行の先頭のメンバーにカーソルが移動します。

ダイヤルキーの割り当て→P106「50音順に全件表示する」操作 1

② カーソル位置のメンバーの電話番号

🤈 発信するメンバーを選択

「面」 を押すと、発信するメンバーだけが一覧表示されます。



🙎 🛭 または 💷

メンバーが 1 人でも応答すると信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- マナーモード中のときは、ブッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- ブッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に、スピーカーホン機能を利用して発信する場合は、「Pまたは「国を1秒以上押します。

/ / プッシュトークで会話する

操作方法→P89「プッシュトークで会話する」操作3~5

4 通信が終わったら

信号音が鳴り、他の参加メンバーのディスプレイには

※ 不参加 が表示されます。

◆グループから発信する

1 1 1 □ ▶ □ ▶ グループを選択

- グループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。50音順→アルファベット順→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし
- グループー斉発信をするときは、発信するグループにカーソルを合わせて、操作3に進みます。

7 発信しないメンバーを選択

チェックボックスからチェックが外れます。

・ 同 1 を押すと、発信するメンバーだけが一覧表示されます。

🛭 または 💷

メンバーが 1 人でも応答すると信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- プッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に、スピーカーホン機能を利用して発信する場合は、**P**または**1** を1 秒以上押します。
- 個 4 を押すと、条件を設定してプッシュトークを発信できます。→P90

/ プッシュトークで会話する

操作方法→P89「プッシュトークで会話する」操作3~5

5 通信が終わったら **2**

信号音が鳴り、他の参加メンバーのディスプレイには X 不参加 が表示されます。

レお知らせ

- グループ発信したプッシュトーク通信を切断した場合でも、他の参加メンバーが通信を継続している間は、リダイヤルからの発信によって参加できます。→P90
- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を設定しているメンバーには発信できません。

◆プッシュトークプラスを利用してプッシュトーク発信する

• プッシュトークプラスをご利用いただくには、ご契約が必要です。→P88

ネットワークに接続します。

プッシュトーク電話帳を削除する

FOMA端末電話帳からも削除するかどうかの確認画面が表示されます。

❖グループを削除する

- グループを削除しても、登録しているメンバーはブッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳から削除されません。
- 図 ▶ 回 ▶ 削除するグループにカーソルを合わせて
 ▶ 2 ▶ 「はい」を選択

❖グループからメンバーを削除する

- グループから削除しても、プッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳からは削除されません。

プッシュトークの発着信について設定する

◆自分やメンバーの電話番号を表示させる〈プッシュトーク番号通知設定〉

【お買い上げ時】 通知しない

プッシュトークの発信や、メンバーを追加したときに、メンバーのFOMA端末に自分や他の参加メンバーの電話番号を表示させるかどうかを設定します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 着信中および通信中のメンバーのFOMA端末にメンバー全員の電話番号が表示されるかどうかは、発信者の 設定に従います。発信者が電話番号を通知すると参加メンバー全員の電話番号が通知され、通知しないと全 員が「非通知」となります。

レお知らせ

• 発信者番号通知設定の設定に関わらず、本機能の設定に従ってメンバーの電話番号が通知されます。

◇番号通知の優先順位について

複数の番号通知方法を同時に設定した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合
- ② 電話帳データの発番号設定(1人に発信した場合)
- ③ プッシュトーク番号通知設定

◆着信音を鳴らす時間を設定する〈プッシュトーク呼出時間設定〉

【お買い上げ時】 呼出時間(秒):30

プッシュトークの着信があったときに、着信音やバイブレータなどによる呼出動作を続ける時間を設定します。 呼出時間内に応答しなかったときは、呼出が終了し、着信履歴に不在着信として記録されます。

• プッシュトーク自動応答設定を「自動応答あり」に設定していると、本機能は設定できません。

□ | 8 | 6 | 3 | 2 | ▶ 秒数を入力 ▶ □ | 登録]

1~60秒の範囲で設定します。

レお知らせ

呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定しているときは、呼出開始時間が経過した後に本機能が動作します。

◆プッシュトークに自動的に応答する〈プッシュトーク自動応答設定〉

【お買い上げ時】自動応答なし

キー操作なしに自動的にプッシュトークに参加するかどうかを設定します。

「自動応答あり」に設定すると、プッシュトークの着信とともに信号音が鳴って自動応答します。

1 1 または 2

レお知らせ

- •「自動応答あり」に設定していても、マナーモード中は本機能は動作しません。プッシュトークに応答するには**回**を押します。**「全**」またはダイヤルキーなどを押しても応答できます。
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキットO1(別売)を接続しているときは、「のを操作しながら接続した機器を使って音声をやりとりします。

◆プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの応対を設定する 〈プッシュトーク中着信設定〉

【お買い上げ時】 通常着信

■ 8 6 3 5 • 1 ~ 4

通常着信:音声電話を着信すると、音声着信画面が表示されます。
☑を押すとブッシュトークを切断して音声電話に応答します。
☑を押すとブッシュトークを切断し、音声着信画面の表示を継続します。

着信拒否:音声電話が切れます。

留守番電話:留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ:転送先へ転送します。

留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は、「留守番電話」または「転送でんわ」を設定しても「通常着信」の動作となります。

レお知らせ

- プッシュトーク中着信設定がいずれの設定の場合でも、着信履歴に不在着信として記録されます。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「O秒」に設定している場合は、本設定 に関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。
- プッシュトーク通信中に設定する場合は、(語)を押し「プッシュトーク中着信設定」を選択します。

◆FOMA端末を折り畳んでプッシュトークを終了/継続するように設定する 〈プッシュトーク中クローズ設定〉

【お買い上げ時】 スピーカー通話

■ 8 6 3 6 1 または 2

レお知らせ

- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているときは、FOMA端末を折り畳んでも本設定に関わらず通信を継続します。
- プッシュトーク通信中に設定する場合は、虚を押し「プッシュトーク中クローズ設定」を選択します。

◆ i モード中プッシュトーク着信を設定する〈 i モード中プッシュトーク着信〉

1 2 8 4

【お買い上げ時】 プッシュトーク着信優先

i モード中またはデータ放送サイト表示中にプッシュトークが着信したときの応対方法を設定します。

- プッシュトーク着信優先: i モード通信またはデータ放送サイトの表示が終了し、プッシュトークの着信 画面が表示されます。プッシュトークを終了すると、 i モードの画面またはデータ放送サイトの画面に 戻ります。
- i モード優先: i モード通信またはデータ放送サイトの表示が継続され、着信履歴にも記録されません。 相手に接続できなかった旨のメッセージが表示されます。グループ着信したときは、参加メンバーの ディスプレイには※ 不参加 が表示されます。

◆プッシュトークスピーカーホン機能を利用する〈プッシュトークスピーカーホン設定〉

【お買い上げ時】ON

FOMA端末を開いている状態で、プッシュトーク発着信時に相手の声をスピーカーから聞こえるようにするかどうかを設定します。

■ 8638 1または2

✓お知らせ

- 本設定に関わらず、マナーモード中は受話口からの通信になります。
- ・本設定に関わらず、ブッシュトーク自動応答設定を「自動応答あり」に設定していて自動応答した場合は、スピーカーからの通信になります。



電話帳

FOMA 端末で使用できる電話帳について	100
FOMA 端末電話帳に登録する 電話帳登録	101
電話帳データごとに着信動作を設定する	102
FOMA カード電話帳に登録する FOMAカード電話帳登録	103
グループについて設定する グループ設定	104
電話帳から電話をかける	105
電話帳を修正する	109
電話帳をコピーする	111
電話帳を削除する 電話帳削除	112
電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する 電話帳お預かりサービス	112
電話帳に各種機能を設定する	112
他人に見られたくない電話帳を守る	113
電話帳の登録件数を確認する	114
少ないキー操作で電話をかけるクイックダイヤル	114
雷話帳お預かりサービスを利用する	115

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA F904iでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。これらの電話帳からは、音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信や、メール、SMSの送信などが行えます。

F904iには、この他プッシュトーク専用のプッシュトーク電話帳があります。

- プッシュトーク電話帳→P92「プッシュトーク電話帳に登録する」
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の登録内容は次のとおりです。

○:可 x:不可

	項目	FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
電話帳登録件数		最大1000件 ^{※1}	最大50件
登	メモリ番号	0	×
録内容	名前	全角で16文字、半角で32文字	全角で10文字、半角で21文字
	フリガナ	半角で32文字	全角で12文字、半角で25文字
	画像·動画	1人につき1件	×
	グループ	「グループなし」および30グループ	「グループなし」および10グループ
	電話番号	1人につき5番号、電話帳全体で最大 3005番号 ^{※1}	1人につき1番号
	電話番号アイコン	0	X
	メールアドレス	1 人につき5アドレス、電話帳全体で 最大3005アドレス ^{※1}	1人につき1アドレス
	メールアドレスアイコン	0	X
	その他の設定 ^{※2}	0	×

- ※1 実際に登録できる件数は、各電話帳データの登録内容により少なくなる場合があります。
- ※2 設定できる項目は誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、位置情報、会社名、役職名、URLです。
- お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMAカード内の電話帳データを利用できます。

◆名前の表示について

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳に登録した相手に電話発信を行うと、電話帳に登録している名前と電話番号が発信中、呼出中、通話中の画面に表示されます。着信した場合は、着信/受信時動作設定に従います。発着信情報を記録しているリダイヤルや着信履歴、電話帳を検索せずに電話番号やメールアドレスを直接入力した場合も、電話帳に登録している名前が、伝言メモ、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、セレクトメニューの人物などに表示されます。

2in1がONでAモードのときは、電話帳2in1設定で「B」に設定した電話帳データの名前は表示されません。また、Bモードのときは、電話帳2in1設定で「A」に設定した電話帳データの名前は表示されません。

- FOMA端末電話帳に同じ電話番号やメールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、最初に登録した電話帳の名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に、同じ電話番号やメールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、FOMA端末電話帳に登録している名前が表示されます。
- メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳に登録している名前が表示されます。ただし、発信元が i モード端末の場合は、ドメイン名 (@docomo.ne.jp) を省略してメールアドレスを電話帳に登録しても、電話帳に登録している名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.ip」を省略して電話帳に登録してください。
- SMSを受信した際、電話帳に登録している電話番号が一致した場合は電話帳に登録している名前が表示されます。
- GPSの位置提供の要求を受けた場合、要求者IDが電話帳に登録している電話番号またはメールアドレスとー致した場合は、要求者名に電話帳に登録している名前が表示されます。

FOMA端末電話帳に登録する

電話番号やメールアドレスなどをFOMA端末電話帳に登録します。

- 電話帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データ リンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。また電話帳お預 かりサービスをご契約の場合は、お預かりセンターへ保存できます。
- FOMA端末電話帳の電話帳データをmicroSDメモリーカードにバックアップできます。
- FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合がある。 ります。万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端 末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 最大登録件数→P100

6 4 2

名前を入力

- 全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。
- 名前を入力しないと、電話帳に登録できません。




(印を押す

名前とフリガナを確認します。

名前を修正する:名前の入力欄を選択▶名前を修正▶□□

フリガナを修正する:フリガナの入力欄を選択▶フリガナを修正▶●

- 半角で最大32文字入力できます。
- 名前を修正してもフリガナには反映されません。



下記の各項目を選択して設定 🔊 🖂 [登録]

メモリ番号(No.000~999):最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。

- メモリ番号に登録済みの番号を指定すると、登録時に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 上書きしないときは「新規登録」を選択し、他のメモリ番号を指定してください。
- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。

画像選択・撮影:発着信時、音声電話中、または電話帳データ確認時に表示する画像や動画/iモーショ ンを設定します。着信時は、登録相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。

お買い上げ時の状態に戻すときは「5」を押します。

画像を設定する: 1 ▶フォルダを選択▶画像を選択

画像のフォルダや一覧の見かた→P344

- 縦横(または横縦)のサイズが640×480より大きい画像を選択すると、画像を縮小するかどうかの 確認画面が表示されます。「はい」を選択して画像を設定すると、電話帳用のサイズに縮小した画像が 保存されます。
- 電話発着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラパラマンガは最初の コマが表示されます。

カメラで静止画を撮影して設定する: 2 ▶静止画を撮影▶ ●

撮影する静止画のサイズは電話帳用(96×72)に自動的に設定されます。

動画/iモーションを設定する: 3 ▶フォルダを選択▶動画/iモーションを選択

動画/ i モーションのフォルダや一覧の見かた→P352

- 映像のみの動画/ i モーションが設定できます。
- 電話発信時には、動画/ i モーションの最初のコマが表示されます。

カメラで動画を撮影して設定する: 4 ▶動画を撮影 ▶ ●

- 撮影する動画のサイズはQCIF(176×144)に自動的に設定されます。また、音声は録音されません。
- 団 グループ: グループを選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。 図を押すと
 グループを追加できます。

グループの追加→P104

- ☆電話番号:市外局番から入力し、アイコンを選択します。最大26桁入力できます。
 - 1人につき最大5番号登録できます。1件目の電話番号を登録すると、追加登録する項目が表示されます。
 - ポーズ(「PI)、タイマー(「TI)、「+ 」、「# 」、サブアドレスの区切り(「* 」)を登録できます。
- ▼メールアドレス:メールアドレスを入力し、アイコンを選択します。半角で最大50文字入力できます。
 - 1人につき最大5アドレス登録できます。1件目のメールアドレスを登録すると、追加登録する項目が表示されます。

相手がシークレットコードを登録しているときの電話帳の登録→P113

- **獅延生日**:誕生日設定を「ON」に設定して誕生日を入力します。
- デキストメモ:全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。
 - 〒**郵便番号/住所**:郵便番号は最大7桁、住所は全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できま す。
- ▶ 位置情報:現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。→P313
- ■会社名:全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。
- ✓役職名:全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。
- URLURL: 半角で最大256文字入力できます。

レお知らせ


- 「186」または「184」を付けた電話番号を電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。
- 発着信動作の優先順位について
- 発信画像→P138
- 着信画像→P139
- 2in1がONでデュアルモードまたはAモードのときに登録した電話帳データは電話帳2in1設定が「A」に、Bモードのときに登録した電話帳データは電話帳2in1設定が「B」に設定されます。

電話帳別着信設定

電話帳データごとに着信動作を設定する

FOMA端末電話帳の電話帳データごとに音声電話とテレビ電話、またはメールの着信音やイルミネーションなどを設定できます。

- 📘 🕮 ▶ 電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて
 - ጤ ▶ 3 2 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]
 - ②で電話とメールの着信設定画面を切り替えます。
 - 「グループなし」で登録すると、すべての項目は「端末設定に従う」に設定されています。 グループを選択した場合、テレビ電話代替画 像は「端末設定に従う」に、それ以外の項目は「グループ設定に従う」に設定されています。

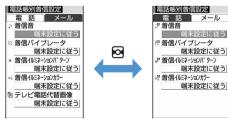

電話着信設定画面

メール着信設定画面

- ♪ / 『着信音:「着モーションを選択」、「メロディを選択」または「ミュージックを選択」を選択した場合は、着信音を選択します。
 - 動画/ i モーションとミュージックは詳細情報の着信音設定が「可」の場合のみ着信音に設定できます。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、電話着信音、テレビ電話着信音、またはメール着信音に従います。 ミュージックの設定→P121
- ※ / 學 着信バイブレータ:「選択する」を選択した場合は、バイブレータの動作パターンを選択します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定に従います。
- グ/**『着信イルミネーションパターン**:「選択する」を選択した場合は、ランプの点灯パターンを選択します。
 - •「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
 - 「メロディ連動」に設定すると、着信イルミネーションカラーは設定できません。

メロディ連動→P146「電話/メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する」操作2

- ※ / デ着信イルミネーションカラー:「選択する」を選択した場合は、ランプの点灯色を選択します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
- 劉テレビ電話代替画像(電話着信設定画面のみ):「選択する」を選択した場合は、通話中に表示するキャラ電を選択します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、テレビ電話画像選択の設定に従います。

レお知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、原助を押し「編集/設定」→「電話帳別着信設定」を選択します。
- 着信動作の優先順位について
 - 着信音→P122
 - バイブレータ→P124
 - 着信イルミネーション→P146

FOMAカード電話帳登録

FOMAカード電話帳に登録する

• 最大登録件数→P100

43

🤈 名前を入力

- 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字しか登録できません。
- 名前を入力しないと、電話帳に登録できません。

名前入力 名前を 入力してください 携帯花子

🧣 🕮 を押す

名前とフリガナを確認します。

名前を修正する:名前の入力欄を選択▶名前を修正▶□

フリガナを修正する:フリガナの入力欄を選択▶フリガナを修正▶●

- 全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。ただし、全角と半角が 混在している場合は、最大12文字しか登録できません。
- 名前を修正してもフリガナには反映されません。



名前、フリガナ

/ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

- 電話帳データの各項目をすでに設定しているときは、その内容が表示されます。
- 団 グループ: グループを選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。
 グループ名の変更→P105
- ☆電話番号:市外局番から入力します。最大26桁(FOMAカードの種類によっては最大20桁)入力できます。→P39
 - 1番号のみ登録できます。アイコンの設定はできません。
 - ポーズ(「P」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「*」)を登録できます。タイマー(「T」)は入力できますが、登録できません。

■メールアドレス:メールアドレスを入力します。半角で最大50文字入力できます。

-• 1アドレスのみ登録できます。アイコンの設定はできません。

グループ設定

グループについて設定する

FOMA端末電話帳ではグループを追加したり、グループごとの発着信動作を設定したりできます。また、グループの並び順の変更や、グループの削除もできます。FOMAカード電話帳ではグループ名のみ変更できます。

• 「グループなし」の名前の変更や発着信動作の設定、削除はできません。

◆FOMA端末電話帳のグループについて設定する

❖グループを追加する

- 最大30グループ追加できます。
- 412
- **7 □ 2**

グループ名を変更する:変更するグループにカーソルを合わせて (配) ▶ 4

グループの並び順を変更する:順番を変更するグループにカーソルを合わせて「鴎」▶ 6 または「7」

グループ名を入力 □ [登録]

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

❖グループを削除する

グループとそのグループ内のすべての電話帳データを削除します。同じ電話帳データをプッシュトーク電話帳にも登録しているときは、プッシュトーク電話帳からも削除されます。

- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)でも、シークレット属性を 設定している電話帳データは削除されます。
- 「グループなし」ではグループ内の電話帳データのみ削除されます。

□ ► 4 1 2 ► 削除するグループにカーソルを合わせて □ ► 3 ► 認証操作 ► 「はい」を選択

❖グループの発着信動作を設定する〈グループ別発着信設定〉

□ ▲ 1 2 > 設定するグループにカーソルを合わせて □ > 5 > 各項目を選択して設定 ► □ [登録]

発着信画像の設定操作→P101「FOMA端末電話帳に登録する」操作4 その他の項目の設定操作→P102「電話帳データごとに着信動作を設定する」

□ ▲ 1 2 ▶ □ ▶ 変更するグループにカーソルを合わせて□ ▶ 2 ▶ グループ名を入力 ▶ □ [登録]

全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字しか登録できません。

電話帳検索

電話帳から電話をかける


電話をかける相手の電話帳データを、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけられます。

- プッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳を使ってプッシュトーク発信する操作→P89、P93
- 電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出せます。
 - 全件表示(50音)、グループ検索、フリガナ検索、ランキング検索[※]、メモリ番号検索[※]、電話番号検索、ロケットサーチ、シークレット検索[※]
 - ※ FOMAカード電話帳では利用できません。
- 電話帳データの検索結果は一覧表示されます(電話帳一覧)。
- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を設定している電話帳データまたはグループは検索できません。また、クイックダイヤル、クイックメール、イヤホンスイッチ発信、メール検索も同様です。
- FOMAカード電話帳一覧では、名前の前に■が表示されます。

□ ▶電話帳を検索

お買い上げ時は全件表示(50音)の電話帳一覧が表示されるように設定されています。よく利用する検索方法の画面が表示されるように設定を変更できます。→P108

- 検索結果が複数ページあるときは、サイドキー [▲▼] でページを切り替えられます。全件表示(50音)とフリガナ検索以外の検索方法では
 でも切り替えられます。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、すべての電話帳データが表示されます。FOMA端末電話帳一覧には、名前の右側に電話帳2in1設定で設定したマークが表示されます。
- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ① 1件目の電話番号に設定しているアイコン
 - ② カーソル位置の相手に登録されている電話番号およびメールアドレス の件数

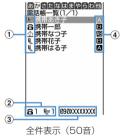

全件表示(50音 の場合

- ③ カーソル位置の相手の1件目の電話番号(表示しきれない部分は省略されます)
- ④ 電話帳2in1設定で設定したマーク(2in1がONでデュアルモードの場合)
 - A: Aモードの電話帳データ
 - B:Bモードの電話帳データ
 - **届**: A / B両モードの電話帳データ

🤰 電話をかける相手にカーソルを合わせて 줄

- テレビ電話をかけるときは、テレビ電話をかける相手にカーソルを合わせて
- 詳細画面から操作する場合は、電話をかける電話番号を表示してまたはを押します。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、電話帳2in1設定で「A」または「共通」に設定した相手にはA ナンバーで、「B」に設定した相手にはBナンバーで発信されます。

レお知らせ

・条件を設定して電話をかけられます。→P62

◇電話帳を利用する

i モードメールを作成する:メールを送信する相手にカーソルを合わせて 図

詳細画面から操作する場合は、宛先にするメールアドレスを表示して図または●を押します。iモードメールの作成・送信方法→P234

SMSを作成する: SMSを送信する相手にカーソルを合わせて 図 (1秒以上)

- 選択した相手の電話帳データに電話番号のみ登録している場合は、図を押してもSMSを作成できます。
- 詳細画面から操作する場合は、宛先にする電話番号を表示して 🖾 を押します。

SMSの作成・送信方法→P273

サイトを表示する:目的の相手を選択▶网でURLの詳細画面を表示▶●▶「はい」を選択

●を押した後に
 ■を押すと、フルブラウザで表示されます。

位置情報を利用する:目的の相手を選択▶♀で位置情報の詳細画面を表示▶●

位置情報メニューが表示されます。→P313

電話帳データをメールに添付する: 添付する電話帳データにカーソルを合わせて(嗎) ▶ 1 3

i モードメールの作成・送信方法→P234

レお知らせ

2in1がONでデュアルモードまたはAモードのときは、電話帳2in1設定の設定に関わらずAアドレスで i モードメールを、AナンバーでSMSを送信します。Bモードのときは、i モードメールとSMSは作成できません。

❖メールを検索する〈メール検索〉

1 □ ■ 電話帳を検索 ■ メール検索する電話帳データにカーソルを合わせて

□ 1 6 1 または 2

受信/送信メール一覧の表示方法→P253

FOMAカード電話帳の場合は、メール検索する電話帳データにカーソルを合わせて受信メールのときは
 1511、送信メールのときは
 1522を押します。

レお知らせ

• 2in1がONでBモードのときは、送信メールの検索はできません。

◇50音順に全件表示する〈全件表示(50音)〉

電話帳データを50音順(あ行→か行→…→わ行)→他(アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし順)の順に表示します。

【 □ ▶ 4 1 1 1 ▶ 🖸 で表示する行を選択

- ダイヤルキー ~ 9、 # 、 ※ を押すと、それぞれのキーに割り当てられている行が表示されます。
 - 1 : あ行 2 : か行 3 : さ行 4 : た行 5 : な行 6 : は行 7 : ま行 8 : や行 9 : ら行 0 : わ行
 - ★ / # : 他 (アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし順)

❖グループで検索する〈グループ検索〉

グループに登録されている電話帳データを検索します。

• グループを設定せずに登録した電話帳データはグループなしに登録されています。

同じグループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。50音順→アルファベット順→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし

◇名前で検索する〈フリガナ検索〉

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

1 3 ▶ 7リガナを入力 ▶ 四 [検索]

- フリガナは先頭の一部を入力することで検索できます。
- 何も入力せずに
 のを押すと、全件表示の電話帳一覧が表示されます。

❖通話/メール回数の多い相手を検索する〈ランキング検索〉

FOMA端末電話帳には、電話帳データごとに累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時が記録されています。この情報を基にして、電話帳データを通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング)、i モードメール送受信回数が多い順に表示したり(メール回数ランキング)できます。

- 通話回数、メール回数は最大9999回カウントされます。
- 電話帳に登録している電話番号、メールアドレスを直接入力した場合もカウントされます。
- プッシュトークの通信回数はカウントされません。

〈例〉通話回数ランキングを表示するとき

4 1 4 1

- メール回数ランキングを表示するときは「間」(4) (2) を押します。
- 累積通話回数、累積メール回数は、お買い上げ時または前回リセットしたときから現在までの電話発着信、メール送受信の回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からの通話、iモードメールの送受信がカウントの対象です。
- 累積通話回数、累積メール回数が同じ場合は、次のフリガナ順に表示されます。
 50音順→アルファベット順→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし

通話回数/メール回数をリセットする: □ ▶ 電話帳を検索 ▶ リセットする相手にカーソルを合わせて □ ▶ 「9 「3 〕 ▶ 「はい」を選択

FOMA端末電話帳に記録されている累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時がお買い上げ時の状態に戻ります。

◇メモリ番号で検索する〈メモリ番号検索〉

FOMA端末電話帳から、メモリ番号を入力して検索します。

1 1 5 > メモリ番号を入力 ▶ 四 [検索]

- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- 何も入力せずに
 の を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

❖電話番号で検索する〈電話番号検索〉

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。

[□ □ □ 4 1 1 6 □ ■ 電話番号の一部を入力 ▶ □ 1 [検索]

- 電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末電話帳はメモリ番号順に表示されます。FOMAカード電話帳は次のフリガナ順に表示されます。
 - 50音順→アルファベット順→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし

◇ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー

「〇」~

「9」に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

• 前回使用した電話帳(FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。

〈例〉「携帯花子」を検索するとき

1 2 (か行) ▶ (□ [□検索]

検索結果画面では ○ ~ 9、 # 、 ※ 、 ∞ を押して行を切り替えられます。

◆優先する検索方法を設定する〈電話帳検索優先設定〉

【お買い上げ時】全件表示 (50音)

待受画面で「中を押して表示される検索方法を設定します。

□ □ ► 4 1 ► 優先する検索方法にカーソルを合わせて □ [優先設定]

設定した検索方法に✓が表示されます。

レお知らせ

ランキング検索またはメモリ番号検索を優先設定していても、前回FOMAカード電話帳を検索した場合には、待受画面で回を押したときにFOMAカード電話帳の全件表示(50音)の電話帳一覧が表示されます。

◆電話帳の詳細を確認する

| □ | 電話帳を検索 | 詳細表示する電話帳データを選択

- 電話帳データに着信許可/拒否設定や発番号設定、シークレットコードを設定している場合は、詳細画面上部に
 が表示されます。
- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ①メモリ番号
 - ② 名前、フリガナ
 - ③ グループマーク、グループ名
 - ④電話帳2in1設定で設定したマーク(2in1がONでデュアルモードの場合)
 - A: Aモードの電話帳データ
 - B: Bモードの電話帳データ
 - **4B**: A / B両モードの電話帳データ
 - ⑤ 着信音などの設定状態 (電話/メール) *1
 - ♪ / ♪ : 着信音
 - ※ / ※ : 着信バイブレータ
 - ⟨◊⟩/⟨♀: 着信音と着信バイブレータ

 - ※ / △ 帰: 着信イルミネーションカラー
 - ◎ 1/ ❷: 着信イルミネーションパターンとカラー
 - (電話のみ)
 - ⑥画像※2
- ⑦ 登録したアイコン、アイコン種別
- 8 各登録項目
- ※1 電話帳別着信設定で設定しているとアイコンが色付きで表示されます。
- ※2 画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。
- 【図:前後の電話帳データの詳細画面の表示
- - ②を押すたびに、電話番号→メールアドレス→誕生日→テキストメモ→郵便番号/住所→位置情報→会社名→役職名→URLの順に詳細画面が切り替わります。
 ②を押すと逆の順に切り替わります。
 - 電話番号やメールアドレスを複数登録している場合でも、
 を押して各項目を表示できます。

累積情報を確認する:電話番号またはメールアドレスの詳細画面で(四)

累積通話回数または累積メール回数と、最終通話日時または最終メール日時が表示されます。

累積情報をリセットするときは累積情報画面で@のを押します。累積通話情報と累積メール情報がリセットされます。

基本情報を確認する: (配) ▶ (9) (1)

電話帳に登録した画像、メモリ番号(FOMA端末電話帳のみ)、名前、フリガナ、グループ名、1件目の電話番号(アイコン種別と電話番号)、1件目のメールアドレス(アイコン種別とメールアドレス)が表示されます。

名前やフリガナは省略されずにすべて表示されます。



FOMA端末電話帳の 詳細画面(電話番号)

◆詳細画面の表示を切り替える〈画像/名前表示切替〉

【お買い上げ時】画像登録時のみ表示

電話帳の詳細画面で画像を表示させるかどうかを設定します。設定内容はすべての電話帳データの詳細画面に反映されます。

- 本機能の設定は、リダイヤル、着信履歴、メール送受信履歴、プロフィール情報の画像/名前表示切替設定にも反映されます。
- □ □ 電話帳を検索 電話帳データを選択 □ 9 4 1 ~ 3
 - FOMAカード電話帳から操作する場合は、「肌「9」(3)を押して優先する表示を選択します。
 - **画像表示優先**:画像が表示されます。名前は全角で5文字、半角で11文字まで、フリガナは半角で11文字まで表示されます。
 - 名前表示優先:画像が表示されません。名前は全角で9文字、半角で19文字まで、フリガナは半角で19文字まで表示されます。
 - **画像登録時のみ表示**:画像を登録しているときは「画像表示優先」の設定で表示され、登録していないと きは「名前表示優先」の設定で表示されます。

電話帳修正

電話帳を修正する

同じ電話帳データをプッシュトーク電話帳にも登録しているときは、プッシュトーク電話帳の電話帳データも修正されます。

◆登録内容を修正する

- □ ▶ 電話帳を検索 ▶ 修正する電話帳データにカーソルを合わせて□ ▶ □ □ ► □ □ □
- 🤈 電話帳データを修正

各設定項目→P101「FOMA端末電話帳に登録する」操作3~4、P103「FOMAカード電話帳に登録する」操作3~4

🤾 🕮 [登録] を押す

登録方法を選択する旨の確認画面が表示されます。上書き登録か新規登録を選択します。

- 上書き登録すると以前登録されていた電話帳データは破棄されます。
- プッシュトーク電話帳に登録している電話番号を削除した場合、上書き登録を選択すると、プッシュトーク電話帳から削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、「こを押し「編集/設定」→「編集」を選択します。
- FOMAカード電話帳から操作する場合は、『覧を押し「編集」を選択します。
- FOMAカード電話帳の電話帳データの電話番号に「*」が含まれている場合は、上書き登録ができないことがあります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目に登録している電話番号やメールアドレスを削除すると、2件目以降が繰り上げ登録されます。

◆登録内容をコピーする

コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。

コピーした内容は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされます。

1 🔘 ▶ 電話帳を検索 ▶ コピー元の電話帳データにカーソルを合わせて

6 1 ~ 8

該当項目のデータが一時的に記録されます。

- FOMAカード電話帳から操作する場合は、
 6 を押し
 1 ~ 3 を押します。
- 電話番号とメールアドレスは、1件目に登録している内容がコピーされます。
- 2件目以降に登録している電話番号、メールアドレスをコピーするときは、詳細 画面でコピーする電話番号またはメールアドレスを表示して、
 2または
 を押します。



🤈 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P450

◆電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える

FOMA端末電話帳の電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合に、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。

〈例〉電話番号の順番を入れ替えるとき

■ 3 4 1

メールアドレスの順番を入れ替えるときは「間」 3 4 2 を押します。

🤈 1件目にする電話番号を選択

選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。

レお知らせ

• FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、『園を押し「編集/設定」→「入替え」→「電話番号入替え」または「メールアドレス入替え」を選択します。

◆メモリ番号を入れ替える

FOMA端末電話帳の2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えます。

□ ■ 電話帳を検索 ■ 目的の電話帳データにカーソルを合わせて

3 4 3

🤈 メモリ番号を入れ替える電話帳データを選択

レお知らせ

FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、®を押し「編集/設定」→「入替え」→「メモリ番号入替え」を選択します。

電話帳をコピーする

FOMA端末電話帳をFOMAカード電話帳にコピーしたり、FOMAカード電話帳をFOMA端末電話帳にコピーしたりします。

- FOMA端末電話帳をmicroSDメモリーカードへコピーすることもできます。→P372
- コピーする電話帳データのグループと同じ名前のグループがコピー先の電話帳にある場合は、そのグループにコピーされます。
- コピーされる電話帳データの項目と登録内容は次のとおりです。

項目	FOMA端末電話帳→FOMAカード電話帳	FOMAカード電話帳→FOMA端末電話帳
名前	全角で最大10文字、半角で最大21文字コ	登録内容がそのままコピーされます。
	ピーされます。ただし、全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている	
	場合は、最大10文字となります。※	
フリガナ	最大12文字コピーされます。半角カタカナは 全角カタカナに置き換えられます。**	全角カタカナは半角カタカナに置き換えられ ます。
電話番号	1 件目の電話番号がコピーされます(最大26桁。FOMAカードの種類によっては最大20桁となります→P39)。タイマー(「T」)を登録している場合は、タイマー(「T」)のみ削除されます。アイコンはすべて合に置き換えられます。**	アイコンはすべて 合 に設定されます。
メールアドレ ス	1件目のメールアドレスがコピーされます(半角で最大50文字)。アイコンはすべて№に置き換えられます。	アイコンはすべて№に設定されます。

[※] FOMAカード電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分は削除されます。

◆FOMA端末とFOMAカードの間で電話帳をコピーする

〈例〉FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳へコピーするとき

| □ | 電話帳を検索 | □ | 7 | 1 | コピー元の電話帳データを選択

• FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳へコピーする場合は、**園 7** を押してコピー元の電話帳データを選択します。

あかさはなほまやらわ他電話帳選択(1/1) ビザサーのです。 □携帯一郎 □携帯なつ子

🤈 🕮 [確定] を押す

ノお知らせ

2in1がONでデュアルモードまたはAモードのときにFOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳へコピーした電話帳 データは電話帳2in1設定が「A」に、BモードのときにFOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳へコピーした電話帳データは電話帳2in1設定が「B」に設定されます。

電話帳を削除する

同じ電話帳データをプッシュトーク電話帳にも登録しているときは、プッシュトーク電話帳からも削除されます。

- 全件削除すると、作成したグループはすべて削除されます。
- 全件削除すると、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)でも、シークレット属性を設定している電話帳データは削除されます。
- FOMAカード電話帳の電話帳データは全件削除できません。
- 〈例〉FOMA端末電話帳の電話帳データを1件削除するとき
- 📘 🕮 ▶ 電話帳を検索
- 削除する電話帳データにカーソルを合わせて
 同 ▶ 4 1 1

全件削除する: (配) ▶ (4) [2] ▶ 認証操作

FOMAカード電話帳から削除する:削除する相手にカーソルを合わせて (間) ▶ 4

🧣 「はい」を選択

レお知らせ

• FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は、配のを押し「電話帳削除」を選択します。

電話帳お預かりサービス

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末電話帳のすべての電話帳データをお預かりセンターに保存します。すでに電話帳データがお預かりセンターに保存されている場合は、差分のみ更新されます。

- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 自動更新や復元などの詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。
- FOMAカード電話帳に登録している電話帳データは保存できません。
- お預かりセンターに保存する際の注意事項→P115
- 【 □ ▶ 電話帳を検索 ▶ 🖫 ▶ 7 4 ▶ 「はい」を選択 ▶ 認証操作

お預かりセンターに接続され、保存が始まります。

- 保存を中止するときは
 ●を押します。
- 🤈 通信結果を確認する
 - 通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。
 ●を押しても表示を消すことができます。

電話帳に各種機能を設定する

• FOMAカード電話帳の電話帳データには設定できません。

◆電話番号ごとに発信者番号通知/非通知を設定する〈発番号設定〉

【お買い上げ時】設定なし

• 番号通知方法の優先順位→P47

- - □ 3 5 2 ≥ 認証操作 ▶ 電話番号を選択 ▶ 1 ~ 3

✓お知らせ

- ・FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、『聞を押し「編集/設定」→「詳細設定」→「発番号設定」を選択します。
- 「設定なし」に設定すると、発信者番号通知設定に従って動作します。
- 発番号設定をした電話帳データの詳細画面上部に!! が表示されます。

◆ メールアドレスにシークレットコードを設定する〈シークレットコード設 定〉

相手がメールアドレス(携帯電話番号@docomo.ne.jp)にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくと、電話帳を検索して i モードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- 1 □ 電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて
 - □ 3 5 4 ≥ 認証操作 > メールアドレスを選択
- 9 4桁のシークレットコードを入力
 - 解除するときは「how を 1 秒以上押してシークレットコードを消去し、●を押します。

レお知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、配を押し「編集/設定」→「詳細設定」→「シークレットコード設定」を選択します。
- 設定したシークレットコードは、電話帳データの詳細画面や i モードメール作成時の宛先などには表示されません。 シークレットコードの設定と同様の操作で確認できます。
- シークレットコードを設定した電話帳データの詳細画面上部に ▮ が表示されます。
- メールアドレスを「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメールの返信ができません。

シークレット属性

他人に見られたくない電話帳を守る

電話帳データまたはグループにシークレット属性を設定します。プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を設定した電話帳データまたはグループは表示されません。

- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)は、シークレット属性の設定、シークレット属性を設定した電話帳データまたはグループの修正や検索はできません。
- プッシュトーク電話帳にも反映されます。
- FOMAカード電話帳の電話帳データまたはグループには設定できません。
- プライバシーモードの設定→P163

◆電話帳データにシークレット属性を設定する

- □ ▶ 電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて
 - **3** 5 1
 - 解除するときはシークレット属性を設定している電話帳データにカーソルを合わせて間3551 を押します。
 - カーソル位置の電話帳データにシークレット属性を設定していると∜が点滅します。



レお知らせ

• FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、配を押し「編集/設定」→「詳細設定」→「シークレット属性設定」を選択します。

◆グループにシークレット属性を設定する

- シークレット属性を設定したグループ内の電話帳データにはシークレット属性は設定されません。ただし、シークレット属性を設定した電話帳データと同様の動作をします。
- •「グループなし」には設定できません。

- 解除するときはシークレット属性を設定しているグループにカーソルを合わせて
 (事) を押します。
- カーソル位置のグループにシークレット属性を設定しているという点減します。

◆シークレット属性を設定した電話帳を検索する〈シークレット検索〉

417

登録件数確認

電話帳の登録件数を確認する

電話帳の登録件数やシークレット属性を設定している電話帳データの件数などを表示します。

• プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を設定しているFOMA端末電話帳の電話帳データの件数は表示されません。

🏻 🕮 ▶ 電話帳を検索 ▶ 🖫 ▶ 📵 2

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける


FOMA端末電話帳のメモリ番号が0~99の相手には、簡単な操作で電話やプッシュトークを発信できます。

• 雷話帳データに複数の電話番号を登録している場合、1件目の電話番号が電話をかける対象になります。

〈例〉メモリ番号2の電話番号に音声電話をかけるとき

メモリ番号(この場合は 2)を入力 ▶ 2

テレビ電話をかけるときは回、プッシュトーク発信するときは同を押します。

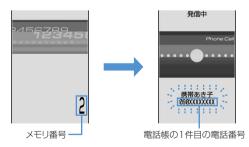

✓お知らせ

2in1がONのときは、電話帳2in1設定に従って発信されます。

電話帳お預かりサービスを利用する

FOMA端末電話帳のすべての電話帳データをお預かりセンターに保存します。すでに電話帳データがお預かりセンターに保存されている場合は、差分のみ更新されます。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。

- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 自動更新や復元などの詳細は『ご利用ガイドブック(j モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。
- FOMAカード電話帳に登録している電話帳データは保存できません。

◆電話帳を保存/更新する

【 1 ▶ 6 8 1 ▶ 「はい」を選択▶認証操作

お預かりセンターに接続され、保存が始まります。

保存を中止するときは●を押します。



🤈 通信結果を確認する

レお知らせ

- 電話帳の自動更新時に他の機能を起動している場合は、自動更新されません。
- お預かりセンターに接続中に音声電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたときの動作は次のとおりです。
- 電話帳に登録している相手からの着信の場合でも、相手の名前や画像は表示されず電話番号のみ表示されます。また、電話帳に設定している着信音やバイブレータなどは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
- メモリ別着信拒否設定、メモリ登録外着信拒否、呼出動作開始時間設定は動作しません。
- 着もじメッセージは受信しません。
- プッシュトークの場合は、iモード中プッシュトーク着信を「プッシュトーク着信優先」に設定している場合のみ着信します。お預かりセンターとの通信は切断されます。
- 電話帳のグループの並び順は、復元しても保存したときの並び順に戻らない場合があります。

◆お預かりセンターを利用した履歴を確認する〈電話帳通信履歴表示〉

お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。

• 通信履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

【□】 6 8 2 ▶ 確認する履歴を選択

◆電話帳に登録した画像を送信するかどうかを設定する〈送信設定〉

【お買い上げ時】 電話帳内画像送信: なし



音/画面/照明設定

着信時の動作をまとめて設定する	118
音の設定	
電話やメール・メッセージの着信音を変える 電話着信音/メール・メッセージ着信音	120
ステレオ・3Dやサラウンドの効果を設定する	122
目覚まし音とスケジュール音を設定するアラーム音	123
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する 音量設定	123
着信やアラームを振動で知らせるバイブレータ設定	124
GPS 利用時の音を設定する	125
キー/開閉操作音を設定する キー/開閉操作音	125
シャッター音を設定する	125
ディスプレイを回転させたときに鳴る音を設定するディスプレイ回転操作音	126
充電時の確認音を設定する 充電確認音	126
通話保留音を設定する	126
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	126
途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する 再接続アラーム音	127
電池アラーム音を設定する 電池アラーム音	127
電話から鳴る音を消す	127
画面/照明の設定	
FOMA端末の画面をコーディネイトする	130
ライフスタイルに応じて待受画面などを切り替える	132
待受画面の表示を変更する	133
音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する	137
音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する	138
発着信時の電話帳の人物表示を設定する	139
メール送受信時や問合せ時の画面を変更する	
メール送信画像設定/メール受信画像設定/メール着信結果画像設定/問合せ画像設定	139
背面ディスプレイの表示を設定する	140
ディスプレイとキーの照明を設定する	140
画面のカラー配色を変更する	141
メニューのデザインを変更するメニュー設定	141
きせかえツールを利用する	143
電池やアンテナのアイコンを変更する 電池アイコン設定/アンテナアイコン設定	145
不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる 不在着信お知らせ	145
着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する イルミネーション設定	145
フォントを変える	147
文字の大きさを変更する	148
時計の表示を設定する 時計表示設定	148
画面を英語表示に切り替える バイリンガル	149

着信時の動作をまとめて設定する

音声電話やテレビ電話の着信時、メール、チャットメール、メッセージR/Fの受信時の着信動作を設定します。

着信音(着信音選択)、イメージ表示、バイブレータ(バイブレータ設定)、イルミネーション(着信イルミネーション設定)の各項目の設定は、電話着信音、メール・メッセージ着信音、電話発着信画像設定の電話着信設定とテレビ電話着信設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

◆音声電話着信時の動作を変更する〈電話着信設定〉

【お買い上げ時】 着信音:メロディ/着信音 1 イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション:点滅/ライム

【 □ | 8 | 5 | 1 | 2 | > 下記の各項目を選択して設定 > □ [登録]

着信音:電話がかかってきたときの着信音を設定します。

- 「メロディ」「着モーション」または「ミュージック」を選択した場合は、着信音を選択します。「着モーション」に音声と映像のある動画/ i モーションを設定すると、イメージ表示には「着信音連動」が設定され、画像は動画/ i モーションの映像になります。
 ミュージックの設定→P121
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

イメージ表示:着信したときに表示する画像を設定します。

- 「標準画像 | を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」や「i 干ーション」を選択した場合は、画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

バイブレータ:バイブレータの動作パターンを設定します。

イルミネーション:ランプの点灯/点滅パターンと色を設定します。

「メロディ連動」に設定すると色は選択できません。
 メロディ連動→P146「電話/メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する」操作

◆テレビ電話着信時の動作を変更する〈テレビ電話着信設定〉

【お買い上げ時】 着信音:メロディ/ハープ イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション:点滅/ライム

1 2 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ 四 [登録]

各設定項目→P118「音声電話着信時の動作を変更する|

◆プッシュトーク着信時の動作を変更する〈プッシュトーク着信設定〉

【お買い上げ時】 着信音:メロディ/着信音3 バイブレータ:OFF 着信イルミネーション:点滅/ライム

着信音:プッシュトークが着信したときの着信音を設定します。

• 「メロディ」「着モーション」または「ミュージック」を選択した場合は、着信音を選択します。「着モーション」には音声のみの動画/ i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定できます。

ミュージックの設定→P121

「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

バイブレータ/着信イルミネーション:各設定項目→P118「音声電話着信時の動作を変更する」

◆メッセージR/F着信時の動作を変更する〈メッセージR着信設定/メッセージF着信設定〉

(a) 2 6 3 4 · 2 6 3 5

【お買い上げ時】 [メッセージR着信設定、メッセージF着信設定] 着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

着信音選択:メッセージを受信したときの着信音を設定します。

- 「メロディ」「着モーション」または「ミュージック」を選択した場合は、着信音を選択します。
 ミュージックの設定→P121
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

着信イルミネーション設定: ランプの点灯/点滅パターンと色を設定します。

「メロディ連動」に設定すると色は選択できません。
 メロディ連動→P146「電話/メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する」操作

バイブレータ設定: バイブレータの動作パターンを設定します。 **鳴動時間 (秒)**: 着信音が鳴る時間を 1~30秒の範囲で設定します。

◆メール着信時の動作を変更する〈メール着信設定〉

191

【お買い上げ時】 着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10

i モードメール、SMSを受信したときの動作を設定します。

図 ▶ 9 1 ▶各項目を選択して設定 ▶ 回 [登録]

各設定項目→P119「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

◆チャットメール着信時の動作を変更する〈チャットメール着信設定〉

□ 1 9 2

【お買い上げ時】 着信動作設定:メール着信動作に従う

チャットメール起動中にFOMA端末を開いているときは、チャットメールやメール、メッセージR/Fを受信しても、着信音やバイブレータなどは動作しません。

【 図 ▶ 9 2 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 回 [登録]

着信動作設定:着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うかを設定します。

• 「設定する」に設定すると、次の項目を設定できます。

着信音選択/着信イルミネーション設定/バイブレータ設定/鳴動時間(秒):

各設定項目→P119「メッヤージR/F着信時の動作を変更する」

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目(「OFF」以外)を選択すると、きせかえツールを 解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなり ます。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示の「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- ・電話着信設定、テレビ電話着信設定で、ミュージックまたは音声のみの動画/iモーション (歌手の歌声など映像のないiモーション)を着信音に設定しているときに、イメージ表示を映像のみの動画/iモーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。メロディは変更できます。
- 動画/ i モーションによっては、電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示に設定できない場合があります。
 また、音声のある動画/ i モーションは設定できません。
- バイブレータ(バイブレータ設定)、イルミネーション(着信イルミネーション設定)を「メロディ連動」に設定して も、メロディによっては連動しない場合があります。

電話やメール・メッセージの着信音を変える

【お買い上げ時】 [電話着信音] 電話: メロディ/着信音 1 [テレビ電話着信音] テレビ電話: メロディ/ハーブ [ブッシュトーク着信音] ブッシュトーク: メロディ/着信音3 [メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音] メール、メッセージR、メッセージF: メロディ/着信音2 [チャットメール着信音] チャットメール: メール連動

- 着信音に動画/ j モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます(着モーション)。
- 本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、ブッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定の着信音、メッセージR着信設定とメッセージF着信設定の着信音にもそれぞれ反映されます。
- お買い上げ時に登録されている着信音用メロディ→P493

〈例〉音声電話着信時の音を設定するとき

8 1 1

7 1 ▶ **1**

テレビ電話、プッシュトーク着信時の音を設定する: 1 ▶ 2 または 3

メール、チャットメール、メッセージの着信音を設定する: 2 ▶ 1 ~ 4



2 電話欄を選択 ▶ 1 ~ 5

• 「メロディ」「着モーション」または「ミュージック」を選択した場合は、着信音を選択します。「着モーション」に音声と映像のある動画/ i モーションを設定すると、表示される画像は動画/ i モーションの映像になります。

ミュージックの設定→P121

- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。
- テレビ電話着信音、ブッシュトーク着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音 の場合は、それぞれテレビ電話欄、プッシュトーク欄、メール欄、メッセージR欄、メッセージF欄を 選択します。

チャットメール着信音画面で設定する:チャットメール欄を選択▶ 1 ~ 6

「メール連動」に設定するとメール着信音の設定に従います。

/ 🔘 [登録] を押す

❖メロディや動画/i モーションを再生するには

- メロディにカーソルを合わせて「口を押すと再生できます。メロディ再生中は次の操作ができます。

chơơ : 停止

※ 再生中に●を押すと、再生中のメロディが着信音に設定されます。

- 動画/iモーションにカーソルを合わせて 面を押すと再生できます。動画/iモーション再生中は次の操作ができます。
 - ●:一時停止/再生
 - [▼] / サイドキー [▲ ▼]: 音量調整
 - ◎:巻き戻し再生
 - 🖸: 早送り再生
 - (四):停止

❖ミュージックを設定するには

各着信音にミュージック(着うたフル®)を設定するには、ミュージック全体を設定する「まるごと着信音設定」と、あらかじめ決められている部分を選択して設定する「オススメ着信音設定」の2種類の方法があります。

詳細情報(→P413)のまるごと着信音設定やオススメ着信音設定がそれぞれ「可」になっているミュージックのみ着信音に設定できます。ミュージックによっては、着信音に設定できない場合があります。

〈例〉まるごと着信音を設定するとき

| 各設定で「ミュージック」を選択 ▶ フォルダを選択

う 設定するミュージックを選択

• microSDメモリーカードのミュージックを選択すると確認画面が表示されます。「はい」を選択すると ミュージックが本体に移動され、着信音に設定されます。

ミュージックを再生する:再生するミュージックにカーソルを合わせて「印

- 再生中は次の操作ができます。
 - ●:一時停止/再生

 - ◎ (1秒以上) / ◎ (1秒以上): 巻き戻し再生/早送り再生
- 再生時の音量は、ミュージックプレイヤーの音量に従います。音量を調整するとミュージックプレイヤーの設定にも反映されます。

オススメ着信音を設定する: 設定するミュージックにカーソルを合わせて 図 ▶ 項目を選択

- 項目にカーソルを合わせて を押すと再生できます。
- microSDメモリーカード内の会員制以外の着うたフル®を選択した場合、iモーションとして切り出し、iモーションフォルダに保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して、表示名を入力し、
 回を押します。切り出されたミュージックはコンテンツ移行対応のiモーションとして、iモーションの「iモード」フォルダに保存されます。

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目(「OFF」や「メール連動」以外)を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- ・映像のみの動画/ i モーションは着信音に設定できません。
- 電話着信音やテレビ電話着信音の設定では、次のような場合、着信時の画像が標準画像になります。ただし、電話着信設定やテレビ電話着信設定で画像を変更できます。
 - 着信音を映像のある動画/ i モーションからミュージック、音声のみの動画/ i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)またはメロディに変更した場合
 - 着信時の画像に映像のみの動画 / i モーションまたはFlash画像を設定しているときに、着信音に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない j モーション) を設定した場合
- 詳細情報 (→P384、P413) の着信音設定が「不可」になっている動画/i モーションやミュージックは着信音に 設定できません。
- 着信音に音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を設定し、着信画像にアニメーション(標準画像を除く)を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面にはアニメーションの最初のコマが表示されます。
- 会員制以外の着うたフル®をiモーションに切り出して保存する際、保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているファイルを削除してください。

❖着信音の優先順位について

- 複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。
- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ④ 電話着信音/テレビ電話着信音/メール着信音/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定/B ナンバー着信設定
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音はテレビ電話着信音/テレビ電話着信設定の設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。
- 電話帳に画像または動画/iモーションを設定していても、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画/iモーションを設定しているときは、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。
- 着信音にミュージックまたは音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を 設定し、電話帳に画像を設定していると、着信時には設定したミュージックまたは音声のみの動画/iモーションが鳴り、電話帳に設定した画像が表示されます。

ステレオ効果設定

ステレオ・3Dやサラウンドの効果を設定する

【お買い上げ時】 「動画 (i モーション)、ミュージックプレイヤー] OFF [メロディ] ON

動画/iモーションやメロディの再生、ミュージックプレイヤーで音楽を再生する際に、ステレオ・3Dサウンドやサラウンドを有効にするかどうかを設定します。

本機能の設定は、動画/iモーションの動作設定のサラウンド、メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンド、ミュージックプレイヤーの動作設定のサラウンドにもそれぞれ反映されます。

8161~3

7 1 または 2

3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー(またはステレオイヤホンセット)を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるiアブリのゲームや着信音、iモーションなどをお楽しみいただけます。

3Dサウンド機能は、FOMA端末を約20~30cm(個人差があります)離し、スピーカーを自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。

• 3Dサウンドの感じかたには個人差があります。



目覚まし音とスケジュール音を設定する

【お買い上げ時】 [目覚まし音] 目覚まし音: メロディ/目覚まし時計 [スケジュール音] アラーム: メロディ/時間になりました 予告アラーム: メロディ/もうすぐ予定の時間です

目覚ましの音設定画面の目覚まし音と、スケジュールのアラーム設定のアラーム音や予告アラーム音を「端末設定に従う」に設定したときに鳴る音を設定します。

〈例〉目覚まし音を設定するとき

問▶8114

7 1 ▶目覚まし音欄を選択 ▶ 1 ~ 4

- 「メロディ」「i モーション」または「ミュージック」を選択した場合は、アラーム音を選択します。「i モーション」に音声と映像のある動画/i モーションを設定すると、表示される画像は動画/i モーションの映像になります。
 - ミュージックの設定→P121
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

スケジュール音を設定する: 2 ▶ アラーム欄または予告アラーム欄を選択 ▶ 1 ~ 3

থ 🕮 [登録] を押す

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する

【お買い上げ時】 「電話着信音量、メール・メッセージ着信音量、GPS測位鳴動音量、受話音量、目覚まし音量、スケジュール音量、i アプリ音量、トルカ取得音量、キー/開閉回転操作音量、メロディ音量] Level4

• 各設定で変更できる音量は次のとおりです。

電話着信音量:音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの着信音の音量を設定します。通話料金の上限通知のアラームは、この設定に従います。

メール・メッセージ着信音量:メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音の音量を設定します。

GPS測位鳴動音量: GPS測位(現在地確認、現在地通知、位置提供での測位) 鳴動音の音量を設定します。 受話音量: 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの受話音量を設定します。 伝言メモ、音声メモの再生音、 画像へのスタンプ貼り付けとテキスト貼り付けの効果音の音量は、この設定に従います。

目覚まし音量: 目覚ましの音設定画面で音量を「端末設定に従う」に設定したときの音量を設定します。お知らせタイマーの音量は、この設定に従います。

スケジュール音量: ワンセグの視聴予約のアラーム音、スケジュールのアラーム音や予告アラーム音の音量を設定します。

i アプリ音量: i アプリから鳴る音の音量を設定します。

トルカ取得音量: トルカの取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。この設定は、トルカ取得確認設定のトルカ取得音量にも反映されます。

キー/開閉回転操作音量:ディスプレイの回転操作音、キー操作音、端末の開閉操作音の音量を設定します。 メロディ音量:メロディの音量を設定します。この設定は、メロディの動作設定の音量にも反映されます。 メールやメッセージR/Fに添付されたメロディ再生時の音量は、この設定に従います。

812 1~9

アラーム音量を選択した場合は、さらに 1または 2を選択します。

ク サイドキー [▲▼] または ○ ● [選択]

- 受話音量は「Silent」と「Steptone」を設定できません。 i アプリ音量、トルカ取得音量、キー/開閉回転操作音量、メロディ音量は、「Steptone」を設定できません。
- 電話着信音量を「Silent」に設定すると、待受画面にSが表示されます。また、同時に電話着信時のバイブレータを設定しているときはSyが表示されます。

着信やアラームを振動で知らせる

【お買い上げ時】 【電話着信時、テレビ電話着信時、ブッシュトーク着信時、メール着信時、メッセージR着信時、メッセージR着信時、メッセージR着信時、メッセージ F着信時、現在地確認時、目覚まし鳴動時、スケジュール鳴動時】OFF [現在地通知時] バターンB [位置提供/許可時、位置提供/毎回確認時] バターンC [チャットメール着信時] - [iアブリ利用時] ON

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時、メールやチャットメール、メッセージR/F受信時、GPS測位時、i アプリ利用時、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったときに振動でお知らせします。

- お知らせタイマーで設定した時間になったときのバイブレータの動作は、目覚まし鳴動時の設定に従います。
- 本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、ブッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、メッセージF着信設定、測位動作設定、iアブリ設定のバイブレータにもそれぞれ反映されます。
- バイブレータを設定したまま机の上などに放置しないでください。バイブレータが動作したときに振動で落下するおそれがあります。
- 〈例〉音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時のバイブレータを設定するとき
- **1 ■ 8 1 3**
- **1** 1~3

メール、チャットメール、メッセージR/F着信時のバイブレータを設定する: 2 ▶ 1 ~ 4

チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信時の設定ができない旨のメッセージが表示されます。

GPS測位時のバイブレータを設定する: 3 ▶ 1 ~ 4

目覚まし、スケジュールのアラーム鳴動時のバイブレータを設定する: <a>4 ▶ 1 または 2

i アプリ利用時のバイブレータを設定する: 5 を押す

3 1~5

バイブレータが設定され、着信時やアラーム通知時にFOMA端末が振動します。

- 「パターンA」に設定すると0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→1.5秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンB」に設定すると 1 秒振動→2 秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンC」に設定すると0.25秒振動→0.25秒停止の繰り返しで振動します。
- 「メロディ連動」に設定すると着信音に設定したメロディに合わせて振動します。メロディによっては連動しない場合があります。
- ②を押すとカーソル位置のパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」の場合は振動しません。
- i アプリのバイブレータを設定するときは、「ON」または「OFF」を設定します。
- 電話着信時のバイブレータを設定したときは、待受画面に V が表示されます。また、同時に電話着信音量を「Silent」に設定しているときはSy が表示されます。

◇バイブレータの優先順位について

複数の機能でバイブレータが設定されている場合は、次の優先順位でFOMA端末が振動します。

- ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ バイブレータ設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定

- 通話中に着信があった場合は振動しません。
- バイブレータ設定を「OFF」にしていても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

GPS利用時の音を設定する

【お買い上げ時】 [現在地確認] 鳴動音選択: OFF [現在地通知] 鳴動音選択: メロディ/着信音 5 [位置提供/許可、位置 提供/毎回確認] 鳴動音選択: メロディ/着信音 6

GPS利用時の現在地確認、現在地通知、位置提供/許可、位置提供/毎回確認で鳴らす音を設定します。

- 本機能の設定は、現在地確認設定の測位動作設定、現在地通知の測位動作設定、位置提供設定の測位動作設定にもそれぞれ反映されます。
- **8113** 1~4
- 「1」または 2
 - 「メロディーを選択した場合は、メロディを選択します。
- 🤾 🕮 [登録] を押す

キー/開閉操作音

キー/開閉操作音を設定する

【お買い上げ時】エレクトロニック

キーを押したとき(サイドキー [▲▼]、回、図を除く)やFOMA端末を開閉したときに鳴る音を変更します。音が鳴らないように設定することもできます。

- 設定した音の種類によって、キー操作音、端末の開閉操作音はそれぞれ異なる音の組み合わせで鳴ります。
- キー/開閉操作音を変更すると、電池レベル表示時の確認音(キー操作音と同じ音)も変更されます。
- 音を鳴らさないように設定した場合は、次の音も鳴らなくなります。
 - 電池レベル表示時の確認音
 - 赤外線通信、iC通信やデータ送受信時の通信終了音(終了音が鳴る設定になっている場合)
- **8 1 1 5 1 1 ~ 4**
 - ▼を押すとカーソル位置のキー操作音が鳴ります。

レお知らせ

• キー/開閉操作音を鳴るように設定しても、 i アプリを起動している場合は鳴りません ([により を除く) 。

静止画撮影シャッター音/動画撮影シャッター音

シャッター音を設定する

【お買い上げ時】 [静止画撮影シャッター音、動画撮影シャッター音] 標準

静止画撮影時や動画撮影時(サウンドレコーダー録音時も含む)のシャッター音を設定します。

- 本機能の設定は、静止画詳細設定のシャッター音、動画/録音詳細設定のシャッター音にもそれぞれ反映されます。
- **□ ▶ 8 1 1 5 ▶ 2 または 3 ▶ 1 ~ 5**
 - ▼を押すとカーソル位置のシャッター音が鳴ります。

ディスプレイ回転操作音

ディスプレイを回転させたときに鳴る音を設定する

【お買い上げ時】 回転音:メロディ/回転音1

ディスプレイを回転させたときに鳴る音を変更します。音を鳴らないように設定することもできます。

- 81154
- 7 回転音欄を選択 ▶ 1 または 2
 - 「メロディーを選択した場合は、メロディを選択します。
- **থ** 🕮 [登録] を押す

充電確認音

充電時の確認音を設定する

【お買い上げ時】ON

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

■ 8 1 1 6 1 または 2

レお知らせ

- 「ON」に設定しても、次の場合は充電確認音は鳴りません。
 - マナーモード中、公共モード (ドライブモード) 中、音声電話中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中、64K データ通信中、 i モード中、パケット通信中

通話保留音

通話保留音を設定する

【お買い上げ時】 ENTERTAINER

• 音声電話、テレビ電話とも、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。

811721~3

通話品質アラーム音

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

【お買い上げ時】アラーム高音

音声電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れてしまう可能性のある場合、直前にアラームを 鳴らして知らせるかどうかを設定します。

• 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

■ 8 1 1 7 3 1 ~ 3

レお知らせ

・音声電話中に設定する場合は、「TE」を押し「通話品質アラーム音」を選択します。

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

【お買い上げ時】アラーム高音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話やテレビ電話、プッシュトークを、電波状態がよくなったときに再接続する際のアラームを設定します。

- 電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
- 再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。
- 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう場合があります。



レお知らせ

・ 音声電話中またはプッシュトーク通信中に設定する場合は、「配を押し「再接続アラーム音」を選択します。

電池アラーム音

電池アラーム音を設定する

【お買い上げ時】 ON

待受中に電池が切れそうになったときに、電池アラームを鳴らすかどうかを設定します。

■ 8 1 1 7 5 1 または 2

✓お知らせ

• 通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても受話口から電池アラームが鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

◆マナーモードを起動する

(1秒以上)

マナーモード選択で指定したマナーモードが起動し、待受画面に❤️(通常マナーモード中) または❤️(オリ ジナルマナーモード中) が表示されます。

お買い上げ時は、FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー [▲] を1秒以上押しても、マナーモードを起動/解除できます。起動するとランブが赤色で1回点灯し、バイブレータが1回振動します。解除するとランプが青色で2回点滅し、バイブレータが2回振動します。

解除する: [#] (1秒以上)

■ FOMA端末を折り畳んでいるとき

背面ディスプレイに👻 (通常マナーモード中) または🞇 (オリジナルマナーモード中) が表示されます。

• 背面ディスプレイのメニューを利用して、マナーモードを起動/解除できます。→P36

◇通常マナーモードを起動すると

着信音、キー操作音、端末の開閉操作音、ディスプレイの回転操作音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がるため、小さな声でも通話できます。

- 電話着信時やメール受信時、お知らせタイマーなどのバイブレータの動作は、バイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」になります。
- GPS測位中のバイブレータは、バイブレータ設定に従って動作します。
- 目覚ましで指定した日時になると、イルミネーションパターンとバイブレータは、目覚ましに従って動作します。
- スケジュールで指定した日時になると、着信イルミネーションの電話着信の設定に従って動作し、バイブレータはバイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」になります。
- 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して送受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- 音声のある動画/iモーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音声と映像が再生されます。映像がある動画/iモーションの場合は「いいえ」を選択すると映像のみが再生されます。
- ワンセグ視聴起動時には、音声を出力するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、音声と映像を視聴できます。「いいえ」を選択すると、音声は出力されません。ただし、視聴予約で目覚まし利用を「する」に設定してワンセグ視聴を起動した場合は、確認画面は表示されず音声と映像を視聴できます。
- ミュージックやメロディの再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると 再生されます。

❖オリジナルマナーモードを起動すると

マナーモード選択のオリジナルマナーモードで設定した、バイブレータの動作、キー/開閉操作音、ディスプレイ回転操作音、電話着信音量、メール着信音量、メロディ音量、トルカ取得音量、GPS測位動作音量、電池アラーム音、目覚まし音、スケジュール音、iアプリ音、マイク感度UPの設定に従って動作します。

✓お知らせ

- マナーモード中でも、キャラ電撮影を除く次の音は鳴ります。
- 静止画および動画撮影時の撮影確認音(シャッター音)
- サウンドレコーダー録音時の録音確認音(シャッター音)
- マナーモード中は、通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージのみが表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモードの電話着信音量の設定に従ってアラームが鳴ります。

◆マナーモードを変更する〈マナーモード選択〉

【お買い上げ時】 通常マナーモード

通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらのマナーモードを使用するかを選択します。オリジナルマナーモードでは、バイブレータ、キー/開閉操作音、着信音量などを変更できます。

• マナーモード中でもマナーモードを変更できます。

〈例〉オリジナルマナーモードを選択するとき

814 2

通常マナーモードを設定する: 1 を押す

🤈 下記の各項目を選択して設定 ▶ 🕮 [登録]

バイブレータ:電話の着信中やメール受信中のバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定に従って振動で知らせます。ただし、バイブレータ設定が「OFF」の場合は、「パターンA」で振動します。

キー/開閉操作音:キー操作音、端末の開閉操作音を設定します。

ディスプレイ回転操作音:ディスプレイを回転させたときの音を鳴らすかどうかを設定します。

電話着信音量:電話の着信があったときの着信音の音量を設定します。

メール着信音量:メールを受信したときの着信音の音量を設定します。

メロディ音量:メロディの音量を設定します。

• メールやメッセージR/Fに添付されたメロディ再生時の音量にも反映されます。

トルカ取得音量:読み取り機からトルカを取得したときの確認音の音量を設定します。

GPS測位動作音量:GPS測位鳴動音の音量を設定します。

電池アラーム音:電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。

目覚まし音:お知らせタイマーの音や目覚まし音を鳴らすかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、目覚まし音は目覚ましの設定に従って鳴ります。

スケジュール音:スケジュールアラームの音を鳴らすかどうかを設定します。

•「ON」に設定すると、スケジュールアラームの設定とスケジュール音量の設定に従って鳴ります。

i アプリ音: i アプリの音を鳴らすかどうかを設定します。

•「ON」に設定すると、iアプリ音量の設定に従って鳴ります。


マイク感度UP:マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

FOMA端末の画面をコーディネイトする

【お買い上げ時】 FOMA端末のカラー名と同じ

ディスプレイの待受画面やメニューアイコン、時計デザイン、電池アイコン、アンテナアイコン、背面ディスプレイパターンなどの画面のデザインは、FOMA端末のカラーに合わせてコーディネイトされています。他のカラーに対応したコーディネイトにも変更できます。また、照明を明るくし、メール本文やサイトなどの文字を大きくして見やすくした「アドバンストモード」にも変更できます。

• コーディネイトには、あらかじめ登録されている次の5種類と、オリジナルで作成できる3種類があります。 さらに、きせかえツールも利用できます。

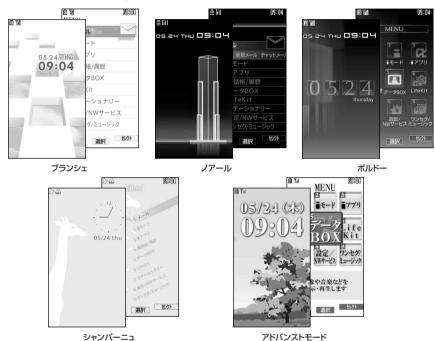

◆コーディネイトを設定する

831

1~9

- 文字サイズ設定の一括設定が「最大」に設定されていないときに「アドバンストモード」を選択した場合は、文字サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・ ▼ を押すとカーソル位置のコーディネイトを確認できます。

きせかえツール内のデータが一括で設定されます。 きせかえツールの利用→P143 あらかじめ登録されている5種類のコーディネイトを選択すると、次の項目が一括で設定されます。

項目		設定内容						
		ブランシェ	ノアール	ボルドー	シャンパーニュ	アドバンスト モード		
スクリーン設定 →P141		ブランシェ	ノアール	ボルドー	シャンパーニュ	アドバンスト モード		
設定	縦画面	ブランシェ 1	ノアール 1	ボルドー 1	シャンパーニュ 1	アドバンスト モード1		
	横画面	ブランシェ 2	ノアール2	ボルドー2	シャンパーニュ 2	アドバンスト モード2		
時計表示	デザイン	デジタル3	デジタル2	デジタル2	アナログ	デジタル4		
設定 →P148	形式	24時間表示	24時間表示	24時間表示	24時間表示	24時間表示		
→P148	表示位置	上	上	上	上	上		
	曜日	英語	英語	英語	英語	日本語		
メニュー設定(アニメー ションデザイン) →P141		ブランシェ	ノアール	ボルドー	シャンパーニュ	アドバンスト モード		
電池アイコン/ アンテナアイコン →P145		ブランシェ	ノアール	ボルドー	シャンパーニュ	アドバンスト モード		
文字サイズ設定(一括) →P148		中 (標準)	中 (標準)	中 (標準)	中 (標準)	最大※		
フォント選択 →P147		ゴシック	ゴシック	ゴシック	ゴシック	リュウミン		
照明設定の明るさ調整 →P141		自動調整	自動調整	自動調整	自動調整	明るさ5		
背面画像 設定 →P140	時計パター ン	デジタル 1	デジタル2	デジタル2	デジタル 1	デジタル1		
	着信画像	パターン1	パターン2	パターン2	パターン1	パターン 1		
	メール受信 画像	パターン 1	パターン2	パターン2	パターン 1	パターン1		
背面照明色設定 →P140		サファイア	クリアー	ローズ	シャンパン	クリアー		

[※] 文字サイズを変更するかどうかの確認画面で、「はい」を選択したときの文字サイズです。

◆オリジナルのコーディネイトを作成する

各設定項目をカスタマイズして、3種類のオリジナルのコーディネイトを作成できます。

831

2 [7]~[9]のいずれかのタイトル名にカーソルを合わせて □ ▶ 下記の各項目を 選択して設定 ▶ □ [登録]

タイトル: コーディネイトのタイトルを入力します。

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

スクリーン設定:ディスプレイの表示色の配色を設定します。

待受画像設定: 待受画面(縦画面)に表示する画像を設定します。静止画、GIFアニメーション、Flash画像を設定できます。

待受時計/形式/表示位置/曜日: 待受画面に時計を表示するかどうか、表示する時計のデザイン、形式、表示位置、曜日の表示の種類を設定します。

時計表示設定の項目→P149「時計の表示を設定する」操作1

電池アイコン:電池アイコンの種類を設定します。

メニューデザイン: ノーマルメニュー使用時のアイコンのデザインを設定します。

特受画面で電を押したときに表示される 1 階層目のメニューと次の2 階層目のメニューのデザインが 設定されます。

アンテナアイコン:アンテナアイコンの種類を設定します。 **背面照明色設定**:背面ディスプレイの照明色を設定します。

背面ディスプレイ時計パターン: 背面ディスプレイの時計パターンを選択します。

背面ディスプレイ音声着信画像:電話着信中の背面ディスプレイの画像パターンを選択します。 **背面ディスプレイメール受信中画像**:メール受信中の背面ディスプレイの画像パターンを選択します。

レお知らせ

2in1がONのときは、Aモードの待受画面のみが変更されます。

ライフスタイル設定

ライフスタイルに応じて待受画面などを切り替える

□ 8 7 2 6

指定した時間に待受画面を切り替えたり、マナーモードやプライバシーモードを起動したりするように設定します。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、毎週同じ曜日に行うかを選択できます。

最大18件登録できます。

1 0 ▶ 8 3 2 ▶ タイトルを選択

設定中のライフスタイル設定には、タイトルの左にりが表示されます。

ライフスタイル設定を設定/解除する:タイトルにカーソルを合わせて原

押すたびに設定/解除されます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

時刻:切り替えを行う時刻を入力します。

24時間制で入力します。

繰り返し:切り替えの繰り返しの動作を設定します。

•「曜日指定」を選択した場合は、「曜日選択」を選択し、切り替えを行う曜日を選択して (皿)を押します。

タイトル: ライフスタイル設定のタイトルを入力します。

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

トータルコーディネイト: コーディネイトを変更するかどうかを設定します。

•「変更する」を選択した場合は、コーディネイトを選択します。きせかえツールは選択できません。

マナーモード:マナーモードを起動するかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、マナーモード選択で設定したマナーモードが起動します。

プライバシー: プライバシーモードを起動するかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、プライバシーモード設定で設定したプライバシーモードが起動します。

- トータルコーディネイトを「変更する」に設定している場合は、本機能で指定した時刻になると、待受画面に設定している画像、動画/iモーション、キャラ電、ランダムイメージ設定は解除されます。ただし、iチャネルのテロップ表示は解除されません。
- i アプリ待受画面を設定している間は、本機能は動作しません。
- •「変更しない」に設定している内容は前に動作した内容を引き継ぎます。
- ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラームが動作した後にライフスタイル設定が動作します。
- ・指定した時刻に電源が入っていない場合は、電源を入れたときに、まだ動作していないライフスタイル設定が順に動作します。
- 2in 1 がONのときは、Aモードの待受画面のみが変更されます。

待受画面の表示を変更する

【お買い上げ時】 [縦画面設定、横画面設定] コーディネイト/きせかえの設定に従う

待受画面に、画像や動画/i モーション、キャラ電、i アプリを設定したり、フォルダ内の画像をランダムに表示するように設定したりできます。また、新着情報やカレンダー、スケジュールなどを表示するように画面をカスタマイズできます。時計の表示(→P148)、電池アイコンやアンテナアイコンの表示(→P145)、i チャネルのテロップ表示(→P230)も設定できます。

- 画像や動画 / i モーション、キャラ電、 i アプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入していないと待受画面設定が無効になります(FOMAカード動作制限機能)。
- オールロック中やパーソナルデータロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再び表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、パーソナルデータロック中でも設定した待受画面が表示されます。

◆画像/動画/iモーション/キャラ電を待受画面に設定する

i モードのサイトやメールから取得した画像、動画/ i モーション、キャラ電、FOMA端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガなども設定できます。

- 横画面設定では静止画、アニメーション、パラパラマンガが設定できます。
- 8211
- 7 1 を押す

横画面の待受画面を設定する: 2 ▶操作4に進む

- 1 または3~4
 - すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを 解除するかどうかの確認画面で「はい」を選択します。

後国回設定

1 イメージ設定
2 ランダムイメージ設定
3 『モーション設定
4 キャラ電設定
5 『アプリ設定

フォルダを選択▶画像、動画/ i モーション、キャラ電を選択

- microSDメモリーカードに保存されている画像や動画/iモーションは選択できません。FOMA端末に移動またはコピーしてから選択してください。
- 2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、選択したデータがAモード用の待受画面になる ことの確認画面が表示されます。

キャラ雷のアクションを設定する:

- ① キャラ電一覧画面でキャラ電にカーソルを合わせて [5]
- ② 待受アクション設定画面で各項目を選択して設定 ▶ □ 各設定項目→P361「キャラ電を待受画面に設定する」操作①

🗲 「はい」を選択

- 動画/ i モーションを待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。
- 選択した画像、動画/iモーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか拡大表示するかの確認画面が表示されます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて画像が拡大されて待受画面に表示されます。
- i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が解除されます。
- テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合に、動画/i モーションまたは キャラ電を選択すると、テロップ表示が解除されます。
- i アプリ待受画面が設定されていない場合で、待受画面の動画/ i モーションやキャラ電を解除すると、テロップ表示設定は「表示する」に設定されます。

❖待受画面に設定した動画/iモーションやアニメーション、キャラ電を再生するには

• 動画/ i モーションの場合は次の操作ができます。

「三」/FOMA端末を開く:再生

┏┢┙

サイドキー [▲▼]: 音量調整

• GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。

FOMA端末を開く/ディスプレイを回転させる/待受画面に戻る/電源を入れる:再生

三:一時停止/再生

キャラ電の場合は次の操作ができます。

「how / FOMA端末を開く:再生

ch∞ / ■ : 停止

レお知らせ

- 動画/iモーションによっては待受画面に設定できない場合があります。音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)は設定できません。
- 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後に停止します。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れることがあります。
- 再牛回数や再牛期限などの制限が設定されているコンテンツは、待受画面に設定できません。
- テロップ中にリンクのある動画/i モーションを待受画面に設定しても、待受画面からはPhone To (AV Phone To)、Mail To、Web To、Media To機能を利用できません。
- 2in 1 がONのときは、Aモードの待受画面のみが設定されます。

◆画像をランダムに表示する〈ランダムイメージ設定〉

マイピクチャ内のフォルダに保存されている複数の静止画を、指定したタイミングでランダムに切り替えて待受画面(縦画面)に表示します。

• 表示できる画像はJPEG形式、GIF形式(GIFアニメーションを除く)の画像です。

82111 2

• すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認 画面で「はい」を選択します。

7 下記の各項目を選択して設定

フォルダ:画像が保存されているフォルダを選択します。

• 表示できる画像が保存されていないフォルダは選択できません。

切替設定:画像を切り替えるタイミングを設定します。

- 「30分ごと」を選択したときは、毎時0分と30分に画像が切り替わります。
- •「60分ごと」を選択したときは、毎時0分に画像が切り替わります。
- 「開閉ごと」を選択したときは、FOMA端末を開いたときに画像が切り替わります。

2 □ ▶ 「はい」を選択

- i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリ待受画面が解除されます。
- 2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、選択したデータがAモード用の待受画面になることの確認画面が表示されます。

- ・パラパラマンガ、GIFアニメーション、Flash画像は表示できません。
- 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動または削除したり、パラパラマンガを作成したりして表示できる静止画がないときは、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画面に表示されている静止画を移動したりパラパラマンガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまでその画像が一時的に表示されます。
- 2in 1 がONのときは、Aモードの待受画面のみが設定されます。

◆ i アプリ待受画面を設定する

i アプリ待受画面に対応しているi アプリを待受画面に設定します。

- 他の待受画面設定よりも、 i アプリ待受画面が優先して表示されます。
- i アプリ待受画面表示中に → を押すと、i アプリ待受画面に設定している i アプリが起動し、i アプリの操作や設定ができます。i アプリ待受画面の解除もできます。→P293

82111 5

i アプリ待受画面に対応した i アプリが一覧表示されます。

7 i アプリを選択

• 2in 1 がONでデュアルモードまたはBモードのときは、選択したデータがAモード用の待受画面になることの確認画面が表示されます。

♀「はい」を選択

i アプリ待受画面が設定され、待受画面に関または関が表示されます。

• テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合は、テロップ表示が解除されます。

レお知らせ

- パーソナルデータロック中はiアプリ待受画面は表示されず、お買い上げ時の標準画像、または「プリインストール」 フォルダ内の画像が表示されます。
- 特受画面に動画/iモーションやキャラ電が設定されていない場合で、iアプリ特受画面を解除すると、テロップ表示設定は「表示する」に設定されます。
- 2in1がONのときは、Aモードの待受画面のみが設定されます。

◆待受画面の表示をカスタマイズする〈カレンダー/待受カスタマイズ〉

待受画面をいくつかのエリア(領域)に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、 スケジュール、カレンダー、メモ一覧、メモ内容を表示するように設定します。

- 設定した情報は、待受画面に画像が設定されている場合、画像に重ねて表示されます。待受画面に i モーションやキャラ電、 i アプリ待受画面が設定されている場合は表示されません。
- エリアの分けかたは次の7種類から選択できます。

エリア1段定	エリア1設定	エリア1設定	エリア1設定	エリア1設定	エリア1設定 エリア2設定	エリア1設定
		エリア2設定		エリア2設定	エリア3設定	
					エリア4設定	
	エリア2設定	エリア3設定	エリア2設定	エリア3設定	エリア5設定	エリア2設定
						エリア3設定
			エリア3設定	エリア4設定		エリア4設定
						エリア5設定
パターン1	パターン2	パターン3	パターン4	パターン5	パターン6	パターンフ

□ 8 2 1 5

7 1 を押す

カレンダー/待受カスタマイズを解除する: 2 を押す

② でパターンを切り替え▶エリアを選択▶ 1 ~ 6

- 複数のエリアがある場合は、エリアを選択して 1~6 を押す操作を繰り返します。
- 画面の半分より小さいエリア (パターン3のエリア1設定など)には、カレンダーは設定できません。
- **同**を押して「はい」を選択すると、すべてのエリアの設定を解除できます。

新着情報を設定する: 2 ▶情報を選択 ▶ □

メモ内容を設定する: 6 ▶メモを選択

• メモにカーソルを合わせて **(血)**を押すとメモの内容が表示されます。 **(上)**を押す とメモ一覧に戻ります。

日 表示なし 2 新着情報 3 スケジュール 日 カレンジター 5 メモ内容 エリア2設定

/ □ | 「はい」を選択

♦待受画面で情報を確認する

▮ ● を押す

エリアが赤い枠で囲まれます。

• 待受画面に情報が表示されていないときは、 🖃 を繰り返し押して表示させてから ● を押します。

7 ▼でカーソル枠を移動させ、エリアを選択

レお知らせ

- ・待受画面で一を押すたびに、情報の表示と非表示を切り替えることができます。
- ・待受画面選択のイメージ設定でGIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が停止または一時停止した後に「■」を押すと情報が表示されます。

♦各情報の表示内容について

カレンダー/待受カスタマイズで設定した各情報は次のように表示されます。

- 表示される情報の件数や行数は、エリアのサイズによって異なります。
- 各情報の日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ 新着情報

新着情報で設定している項目が新しい順に一覧表示されます。エリアを選択すると、 先頭の項目の一覧画面が表示されます。

□ 未読メール一覧: 受信日時と題名の先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受信メールのフォルダー覧が表示されます。



- アメッセージR /
 アメッセージF: 受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。
 先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージRまたはメッセージFの一覧が表示されます。
- ☑ 不在着信一覧:着信日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、着信履歴一覧が表示されます。
- □ 伝言メモ一覧:録音または録画日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。

■ スケジュール

スケジュールやワンセグの視聴予約が日時の順に表示されます。エリアを選択すると 先頭のスケジュールの詳細、視聴予約の詳細が表示されます。

- スケジュールはアイコン、日時、内容の先頭部分が表示されます。
- 長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに「夢」が表示されます。アイコンの後ろには開始の日付または時刻(当日で開始時刻前の場合)が表示されます。長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。
- 終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始日時の代わりに「終日」と表示されます。
- 視聴予約はアイコン、日時、番組名が表示されます。



■ カレンダー

当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

- 当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日は、スケジュール帳の設定に従います。ただし、スケジュール帳の休日設定で休日にした日は、パーソナルデータロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
- スケジュールが設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示されます。 パーソナルデータロック中は表示されません。



メモ帳に登録されているメモの一覧が表示されます。エリアを選択するとメモ一覧が 表示されます。



明日の集合場所は▲▲公園… 会議室の予約方法 05.24. thu

■ メモ内容

メモ内容に設定したメモの先頭部分が表示されます。エリアを選択するとメモの詳細 が表示されます。



レお知らせ

- 同じ日に当日スケジュールと長期間スケジュールが登録されている場合、長期間スケジュールが表示されます。ただし、当日スケジュールが終日に設定されている場合や、当日スケジュールの開始時刻になっていない場合は、両方のスケジュールが表示されます。
- パーソナルデータロック中は、新着情報はパーソナルデータロックの設定に従って表示されます。スケジュール、メモー覧、メモ内容はパーソナルデータロック中であることが表示され、選択できません。

音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する

◆音声電話の発信時の画像を変更する〈電話発信設定〉

□ 8 5 1 1

【お買い上げ時】 イメージ表示:標準画像

【 □ ▶ 8 2 3 2 1 ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ~ 3

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択した場合は、イメージー覧欄を選択して画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

🤈 🕮 [登録] を押す

◆テレビ電話の発信時の画像を変更する〈テレビ電話発信設定〉

8611

【お買い上げ時】 イメージ表示:標準画像

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択して画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

7 🕮 [登録] を押す

レお知らせ

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- •「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

❖発信画像の優先順位について

複数の機能で発信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA端末電話帳に登録した画像**
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ 電話発信設定/テレビ電話発信設定
- ※ 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。

音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する

◆音声電話の着信時の画像を変更する〈電話着信設定〉

【お買い上げ時】 イメージ表示:標準画像

• 本機能の設定は、発着信・通話機能の電話着信設定にも反映されます。

【 □ ▶ 8 2 3 2 2 ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ~ 5

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択した場合は、イメージー覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「 i モーション | を選択した場合は、動画一覧から動画 / i モーションを選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。
- 電話着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。

🤈 🕮 [登録] を押す

◆テレビ電話の着信時の画像を変更する〈テレビ電話着信設定〉

【お買い上げ時】 イメージ表示:標準画像

• 本機能の設定は、テレビ電話のテレビ電話着信設定にも反映されます。

1 () 8 (2 (3) 2 (4) イメージ表示欄を選択 ▶ (1) ~ (5)

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「 i モーション | を選択した場合は、動画一覧から動画 / i モーションを選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。
- テレビ電話着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。

🤈 🕮 [登録] を押す

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- •「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を着信音に設定しているとき、イメージ表示を映像のみの動画/iモーション、Flash画像に設定し直すと、着信音は「着信音1(音声電話)」または「ハープ(テレビ電話)」になります。メロディは変更できます。
- 動画/ i モーションによってはイメージ表示に設定できない場合があります。また、音声のある動画/ i モーションは設定できません。

❖着信画像の優先順位について

複数の機能で着信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA端末電話帳に登録した画像*1
- ③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ④電話着信音*2/テレビ電話着信音*2/電話着信設定/テレビ電話着信設定/Bナンバー着信設定
- ※1 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
- ※2「着モーション」に音声と映像のある動画/iモーションを設定したときに有効です。電話帳や電話帳のグループに画像または動画/iモーションを設定していても、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画/iモーションを設定しているときは、着信音とイメージ表示は「着モーション」の設定が優先されます。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信画像はテレビ電話着信設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

人物画像表示設定

発着信時の電話帳の人物表示を設定する

【お買い上げ時】ON

音声電話やテレビ電話の発着信時に、FOMA端末電話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設定します。

• 電話帳に登録されている画像は、相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。

1 8 2 3 2 5 ▶ 1 または 2

メール送信画像設定/メール受信画像設定/メール着信結果画像設定/問合せ画像設定

メール送受信時や問合せ時の画面を変更する

【お買い上げ時】 [メール送信画像設定、メール受信画像設定、メール着信結果画像設定、問合せ画像設定] イメージ表示:標準画像

メールの送受信時や i モード問合せ時に表示される画像、メールの着信結果の画像を設定します。

□ 8 2 3 3 1 ~ 4

- i モードメール、SMSの送信時の画像を設定するときは**1**を押します。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信時の画像を設定するときは「2」を押します。
- iモードメール、SMS、メッセージR/Fの着信結果の画面を設定するときは「3 を押します。
- i モード問合せ時の画像を設定するときは 4 を押します。

7 イメージ表示欄を選択▶ 1 ~ 3

- •「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択した場合は、イメージ一覧を選択し、画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

メール着信結果画像を設定するとき:イメージ表示欄を選択 ▶ 1 ~ 5

- •「iモーション」を選択した場合は、動画一覧から動画/iモーションを選択します。
- メール着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。

🤾 🕮 [登録] を押す

レお知らせ

すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

背面ディスプレイの表示を設定する

◆背面ディスプレイに表示する画像を設定する〈背面画像設定〉

【お買い上げ時】 コーディネイト/きせかえの設定に従う

電話の着信時やメールの受信時などに背面ディスプレイに表示する画像を設定します。また、時計のパターンも設定できます。

• お買い上げ時に登録されている時計パターン(背面ディスプレイ用)→P495

時計パターン:時計のパターンを設定します。

着信画像:音声電話およびテレビ電話の着信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。

メール受信画像:メール受信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。

◆電話やメールの着信時に電話番号やメールアドレスなどを表示する〈背面相手表示設定〉

【お買い上げ時】 相手情報表示あり

情報の表示方法は、着信/受信時動作設定に従います。

■ 8 2 8 1 1 または 2

レお知らせ

「相手情報表示なし」に設定すると、ディスプレイのタスク表示領域や背面ディスプレイには着信中などの状態のみ表示されます。また、表示される画像は標準画像になります。

◆背面ディスプレイの照明を設定する〈背面照明色設定〉

【お買い上げ時】 コーディネイト/きせかえの設定に従う

電話の着信時やメールの受信時、背面ディスプレイの表示切り替え、カメラ/ビデオカメラ/サウンドレコーダーの動作中、トルカ取得、FOMA端末を折り畳んだときなどに点灯する背面ディスプレイの照明色を設定します。

8283

7 1~7

 • ▼ を押すとカーソルの位置の色で背面ディスプレイの照明が点灯します。

レお知らせ

• 本設定に関わらず、充電中は赤色で点灯します。

照明設定

ディスプレイとキーの照明を設定する

◆照明時間を設定する〈点灯時間設定〉

【お買い上げ時】 通常時: 10秒 ACアダプタ接続時、i アプリ: 端末設定に従う i モード中、静止画撮影中、動画撮影中、i モーション: 常灯

ディスプレイの照明の点灯時間を設定します。照明を点灯すると、ディスプレイがより明るくなり、キー部分が点灯します。

• 通常時のほかにACアダプタ接続時(DCアダプタ接続時も含む)、i モード中、静止画や動画の撮影中、i モーション再生中、i アプリ動作中の点灯時間も設定できます。

〈例〉通常時の点灯時間を設定するとき

8241

7 1 • **1** ~ **7**

• 「常時」に設定した場合、省電力の状態になりません。

ACアダプタ接続時、iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション、iアプリの点灯時間を設定する: 2 ~ 7 ▶ 1 または 2

- 「端末設定に従う」に設定すると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。
- 「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した明るさで常に照明が点灯し、省電力の状態になりません。 ただし、ACアダプタ接続時は、明るさ調整の設定に関わらず、「明るさ5」で点灯します。
- i アプリの場合は「ソフトに従う」に設定すると、i アプリの設定に従って点灯します。常に照明を点灯するi アプリの場合は省電力の状態になりません。
- 本機能の設定は、i モード設定、静止画詳細設定、動画/録音詳細設定、i モーションの動作設定、i アプリ設定の照明設定にもそれぞれ反映されます。

◆照明設定範囲を設定する〈照明設定範囲〉

【お買い上げ時】 ディスプレイ+キー

1 8 2 4 2 ▶ 1 または 2

◆照明の明るさを設定する〈明るさ調整〉

【お買い上げ時】 コーディネイト/きせかえの設定に従う

8243 1~6

• 「自動調整」に設定すると、ディスプレイやキーの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されます。 周囲が明るい場所ではキーの照明が点灯しないことがあります。

スクリーン設定

画面のカラー配色を変更する

【お買い上げ時】 コーディネイト/きせかえの設定に従う

ディスプレイに表示される配色を24種類から選択できます。

【 □ ▶ 8 2 3 1 ▶配色を選択

 を押すとカーソル位置の配色で画面が表示されます。

メニュー設定

メニューのデザインを変更する

□ 8 2 2 1

【お買い上げ時】 ノーマル:アニメーション セレクト:タイルアイコン アニメーションデザイン:コーディネイト/きせかえの設定に従う アイコン拡大表示:OFF 起動メニュー:ノーマル セレクトメニューショートカット:セレクト

メニューの表示形式やアイコンのデザインを変更したり、オリジナルのメニューを作成したりできます。

設定項目のノーマルを「シンプル」に設定すると、バイリンガルの設定は利用できなくなります。また、本書の操作の説明と項目番号が異なりますのでご注意ください。
 「シンプル」に設定した場合の項目番号→P493

『 □ ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

ノーマル: ノーマルメニュー使用時の表示形式を設定します。

• 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールのメニューが表示されます。

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択して回を押すと、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- バイリンガルの設定が英語のときは、「シンプル」は設定できません。

セレクト: セレクトメニュー使用時の表示形式を設定します。

- **アイコンデザイン**: ノーマルメニューの表示形式で「タイルアイコン」を選択したときのデザインを設定します。
 - アイコンデザインで設定するのは、待受画面で電を押したとき最初に表示される1階層目のメニューのデザインです。
 - 「カスタム 1」「カスタム2」は、メニューアイコンを変更してオリジナルメニューを作成するときに 設定します。
- **アニメーションデザイン**: ノーマルメニューの表示形式で「アニメーション」を選択したときのデザインを設定します。
- アイコン拡大表示:アイコン選択時にアイコンを拡大表示するかどうかを設定します。
- **起動メニュー**: 待受画面で(圏) を押したときにノーマルメニューとセレクトメニューのどちらを表示させるかを設定します。
- **セレクトメニューショートカット**: ヤレクトメニュー使用時のショートカット操作を設定します。
- 「ノーマル」に設定すると、起動メニューを「セレクト」にした場合でもノーマルメニューの項目番号でショートカット操作ができます。→P33

◆オリジナルメニューを作成する

ノーマルメニュー使用時のメニュー画面のアイコンや背景画像を変更して、2種類のオリジナルメニューを作成できます。

• アイコンは96×96、背景画像は240×240より大きい画像は縮小して表示されます。

□ > □ > ノーマル欄を選択 > □ > アイコンデザイン欄を選択 > □ または



🤈 カスタマイズを選択 ▶ 機能を選択 ▶ 画像フォルダ一覧で画像を選択

他の機能のメニューアイコンも同様に設定します。

- メニューアイコンを解除するときは、解除するアイコンにカーソルを合わせて (間) 1 を押し、「はい」 を選択します。
- メニューアイコンを全件解除するときは2 を押し、「はい」を選択します。

3 図▶画像フォルダー覧でメニュー画面の背景画像を選択

背景を解除する:
□ ▶ 4 ▶ 「はい」を選択

- パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを選択すると最初のコマが表示されます。
- パーソナルデータロック中は、アイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」の設定内容を変更できません。

きせかえツールを利用する

i モードサイトからダウンロードした「きせかえツール」を利用すると、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などを一括で設定できます。

- きせかえツールでは、次の項目が設定できます。きせかえツールによって、設定できる項目の組み合わせの 内容は異なります。
 - 待受画面、アニメーションメニュー^{※1}、メニューアイコン、メニューアイコン(背景)、音声電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話発信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信中画面、メール着信結果画面、センター問合せ画面、電池アイコン、アンテナアイコン、音声電話着信音、テレビ電話着信音、ブッシュトーク着信音、メール着信音、チャットメール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、目覚まし音、カラーテーマ^{※2}
 - ※1 きせかえツールによっては、待受画面で**②**や**②**を押したときの動作が通常と異なる場合や、ショートカット操作ができない場合があります。

※2 スクリーン設定の配色のいずれかが設定されます。

 2in1がONのときは、デュアルモードとBモードの待受画面、およびBナンバーの電話着信音とテレビ電話 着信音には、きせかえツールの項目は設定されません。

◆きせかえツールを設定する

□ 5 7

きせかえツールの各フォルダには次のようなきせかえツールが保存されています。

■マイフォルダ:他のフォルダから移動したきせかえツール

• フォルダを作成すると表示されます。→P382

🤈 フォルダを選択♪設定するきせかえツールにカーソルを合わせる

ファイルの表示名と詳細を示すマークが表示されます。



サムネイル画面



リスト画面

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ① 取得元

#: i モード

② ファイルの種類

FOMA カード動作制限で利用できない場合でも、アイコンは表示されます。

■ (グレー):現在設定されているきせかえツール

□ (赤):最後に設定されたきせかえツール

表示なし:設定されていないきせかえツール

■:部分的に保存されているきせかえツール

③ファイル制限

⇒:ファイル制限あり

④ サムネイル画像

きせかえツールのプレビュー画像が表示されます。プレビュー画像が表示できない場合には次のアイコンが表示されます。

№: プレビュー画像なし

■: FOMAカード動作制限機能が設定されているきせかえツール

問:部分的にダウンロードしたきせかえツール

- サムネイル表示の場合は、カーソル位置のきせかえツールのファイルサイズ (実メモリサイズ) が表示されます。
- 回を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- 一覧画面の動作設定をする: [5] ▶ [7] ▶ [1] または [2]
- サムネイル表示画像一覧で画像表示をするかどうかを設定します。「あり」にするとサムネイル表示に、 「なし」にするとリスト表示になります。
- フォルダ画面から操作する場合は 配を押し、「動作設定」を選択します。

? □▶「はい」を選択

きせかえツール内のデータが一括で設定されます。

- きせかえツールが設定された各項目は、「きせかえツールに従う」に自動的に変更されます。
- 複数のきせかえツールを設定した場合で重複する項目があるときは、最後に設定したきせかえツールの項目のデータが設定されます。
- 部分的にダウンロードしたきせかえツールにカーソルを合わせて、●、□、□を押した場合は、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。

設定をリセットする:フォルダー覧画面で (5) ▶ 認証操作 ▶ 「すべてリセット」または「メニュー 画面のみ」を選択

- 「すべてリセット」を選択すると、そのきせかえツールのすべての項目の設定がお買い上げ時の設定に戻ります。
- 「メニュー画面のみ」を選択すると、「アニメーションメニュー」「メニューアイコン」「メニューアイコン (背景)」の項目の設定だけが、お買い上げ時の設定に戻ります。

設定を解除する: きせかえツール一覧画面で解除するきせかえツールにカーソルを合わせて
□ しまり、

◆きせかえツールの内容を確認する

□ 5 7

7 フォルダを選択▶設定するきせかえツールにカーソルを合わせて図

きせかえツールに登録されている項目の一覧が表示されます。

- 画面の見かたは次のとおりです。
 - ① 項目

項目のアイコンと項目名が表示されます。

②ファイル形式

JPG: 画像ファイル(拡張子: JPG、JPEG)

GIF:画像ファイル(拡張子:GIF)

■: Flash コンテンツファイル(拡張子: SWF)

MP4:動画ファイル(拡張子:3GP)

MFi: メロディファイル(拡張子: MLD)

SMF: メロディファイル (拡張子: MID)

____ 表示なし:ファイルなし、または「カラーテーマ」

- [15] を押し、「内容表示」を選択しても内容を確認できます。
- 面を押すと、きせかえツールを設定できます。

きせかえツールのプレビューイメージを表示する:きせかえツールにカーソルを合わせて●

2 確認する項目を選択

選択した項目のデータが表示または再生されます。

• カラーテーマにカーソルを合わせると、その配色で画面が表示されます。

レお知らせ

きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ設定されません。



雷池やアンテナのアイコンを変更する

【お買い上げ時】 [電池アイコン設定、アンテナアイコン設定] コーディネイト/きせかえの設定に従う

| ⊪ 8 2 1 ▶ 3または 4

1: ブランシェ 2: ノアール 3: ボルドー

3 . ホルトー 4 : シャンパーニュ

⑤: アドバンストモード⑥: きせかえツールに従う



電池アイコン設定



アンテナアイコン設定

7 1~6

- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールのアイコンが表示されます。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

不在着信お知らせ

不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる

【お買い上げ時】ON

FOMA端末を折り畳んでいるときに未確認の不在着信(音声電話/テレビ電話)や未読情報(メール/チャットメール/SMS)があるときにランプを点滅させて知らせるかどうかを設定します。

■ 8 2 6 1 または 2

• 「ON」に設定した場合、未確認の不在着信があるときは、着信イルミネーションの電話着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。未読情報があるときは、着信イルミネーションのメール着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。

レお知らせ

- 新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従ってランプが点滅します。
 - ① 不在着信(音声電話/テレビ電話)
 - ② 未読情報 (メール/チャットメール/SMS)
- 「ON」に設定した場合、最後の新着情報から(2in1がONで、切り替え先のモードに新着情報がある場合は切り替えてから)約6時間経過したときや、待受画面の № 2 図 2 (数字は件数)を消去したときは、情報を確認していなくてもランプの点滅は停止します。

イルミネーション設定

着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時およびメール・チャットメール・メッセージR/F 受信時のランプの点灯パターンと点灯色を設定します。また、音声電話中やテレビ電話中、トルカ取得やICカードアクセス中、GPS利用中のランプの点灯と点灯色、端末の開閉時やディスプレイの回転時のランプの点灯も設定できます。

本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、ブッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージR着信設定、メッセージF着信設定、トルカ取得確認設定のイルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

◆電話/メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する〈着信イルミネーション〉

【お買い上げ時】 電話、メール、メッセージR/F、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン: 点滅 電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー: ライム メール、メッセージR/F 着信、トルカ取得のイルミネーションカラー: アクア チャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーションカラー: メール連動 トルカ取得イルミネーション: ON

1 □ 8 2 5 1

- ▼を押すとカーソル位置のパターンでランプが点灯または点滅します。
- 「メロディ連動」に設定すると着信音に合わせて点滅します。このとき、イルミネーションカラーはイルミネーションカラーの設定に関わらず、ランプが「ソーダ」で点灯し、背面ディスプレイの照明がレインボーで点滅します。
- 「メロディ連動」に設定しても不在着信お知らせを「ON」に設定している場合で、新着情報があるときのイルミネーションカラーは、電話着信のイルミネーションカラーおよびメール着信のイルミネーションカラーに従います。

2 着信の項目のイルミネーションカラー欄を選択▶イルミネーションカラーを選択

- • ▼ を押すとカーソル位置の色でランプが点灯または点滅します。
- 他の項目の点灯パターンと点灯色を設定する場合は、操作2~3を繰り返します。

↑ トルカ取得のイルミネーション欄を選択 ▶ 1 または 2

•「ON」に設定すると、トルカ取得のイルミネーションカラーを設定できます。

🧲 🕮 [登録] を押す

❖着信イルミネーションの優先順位について

複数の機能で着信イルミネーションのイルミネーションパターン、イルミネーションカラーが設定されている場合は、次の優先順位でランプが点灯します。

- ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ 着信イルミネーション/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定

◆電話中/ICカードアクセス中の点灯と点灯色を設定する〈通話中イルミネーション/ICカードアクセスイルミネーション〉

【お買い上げ時】 [通話中イルミネーション] 通話中イルミネーション: ON イルミネーションカラー: レインボー [IC カードアクセスイルミネーション] IC カードイルミネーション: ON イルミネーションカラー: レモン

1 1 1 2 5 2 または 4

- - 「ON」に設定するとイルミネーションカラーを設定できます。

2 イルミネーションカラー欄を選択▶イルミネーションカラーを選択

▼を押すとカーソル位置の色でランプが点灯または点滅します。

🚹 🕮 [登録] を押す

◆GPSの点灯パターンと点灯色を設定する(GPS測位イルミネーション)

【お買い上げ時】 すべてのイルミネーションパターン: 点灯 現在地確認イルミネーションカラー: ライム 現在地通知イルミネーションカラー: アメジスト 位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー: グレーブ

- **8253**
- 7 各項目のイルミネーションパターン欄を選択 ▶ 1 ~ 7
 - ▼を押すとカーソル位置のパターンでランプが点灯または点滅します。
 - 「メロディ連動」は選択できません。位置提供/許可、位置提供/毎回確認では「OFF」を選択できません。
- 2 各項目のイルミネーションカラー欄を選択▶イルミネーションカラーを選択
 - ▼を押すとカーソル位置の色でランプが点灯または点滅します。
- 🖊 🕮 [登録] を押す
- ◆開閉・回転時の点灯を設定する〈開閉回転イルミネーション〉

【お買い上げ時】 ON

8 2 5 5 1 または 2

レお知らせ

- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信は 設定できない旨のメッセージが表示されます。
- ・メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。
- ランプの点灯時は、次の現象が起きることがあります。これはランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
 - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
- FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名とは異なる色に見えることがあります。
- お知らせタイマーで設定した時間になったときのイルミネーションの動作は、着信イルミネーションの電話着信の設定に従います。

フォント選択

フォントを変える

【お買い上げ時】 漢字/英数字: コーディネイト/きせかえの設定に従う ひらがな/カタカナ: 漢字/英数字と同じ

メニュー画面や i モードサイト、フルブラウザ、文字入力画面などに表示される文字の種類をゴシックやリュウミンに変更できます。また、ひらがな/カタカナを組み合わせて表示することもできます。

- ひらがな/カタカナはお買い上げ時に登録されている「プリティー桃」のほかに、ダウンロードしたフォントを利用できます。
- **8** 2 7 2
- 7 漢字/英数字欄を選択 ▶ 1 または 2
- 🤦 ひらがな/カタカナ欄を選択▶フォントを選択

ダウンロードしたフォントを削除する:ひらがな/カタカナ欄を選択▶削除するフォントにカーソルを合わせて(電)▶「はい」を選択

- お買い上げ時に登録されているフォントや、現在利用中のフォントは削除できません。
- ⚠ [登録] を押す

レお知らせ

- ひらがな/カタカナを選択した場合は、ひらがな、カタカナのみ選択したフォントで表示されます。
- カメラ、iアプリ、iモーションなど、一部の機能には本機能の設定は反映されません。

文字サイズ設定


文字の大きさを変更する

874

【お買い上げ時】 コーディネイト/きせかえの設定に従う

メモ帳、メール本文入力などの全画面入力や画面メモ、iモードサイト、フルブラウザ、メールを表示したりするときの、文字サイズを変更できます。

• 文字サイズは次の5種類から選択できます。



8271

一括して設定する: 1 ▶ 1 ~ 5

i モード/フルブラウザ、メール閲覧を個別に設定する: 2 または 3 ▶ 1 ~ 3

メール編集/文字入力を個別に設定する: 4 ▶ 1 ~ 5

 • ▼ を押すとカーソル位置の文字サイズの例が表示されます。

レお知らせ

- 「一括」で設定を行った場合は、電話帳一覧、電話帳検索、電話帳検索結果を表示するときの文字サイズにも反映されます。
- 「一括」で設定を行った場合は、 i モード/フルブラウザ、メール閲覧、メール編集/文字入力がすべて同じ設定になります。ただし、「最大」「最小」に設定したときには、 i モード/フルブラウザ、メール閲覧の設定はそれぞれ「大」「小」になります。
- メールの表示中でも文字サイズを変更できます。メールの表示中に変更した文字サイズは本設定のメール閲覧にも反映されます。
- インライン入力時の文字サイズは変更されません。

時計表示設定

時計の表示を設定する

■ 8 2 1 2

【お買い上げ時】 デザイン: ON (コーディネイト/きせかえの設定に従う) 形式、表示位置、曜日: コーディネイト/きせかえの設定に従う

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、表示位置を設定できます。また、曜日の表示言語や時刻の表示形式(24時間、12時間)も設定できます。

- お買い上げ時に登録されている時計デザイン→P495
- 背面ディスプレイには反映されません。

〈時計表示設定の例〉



アナログを上段に表示



デジタル2の時計を上段 に表示



デジタル3の時計を中段 に12時間表示で表示



世界時計を下段に表示

■ 7 2 4 ト記の各項目を選択して設定 2 回 [登録]

デザイン:時計を表示するかどうかを設定します。「ON」に設定した場合は時計のデザインを「アナログ」「デジタル1~4」「世界時計」から選択します。

• 「世界時計」に設定すると、左側に日本国内の時刻を、右側に設定したタイムゾーンの時刻と名称を表示します。

形式:時計の表示形式を「24時間表示」と「12時間表示」のどちらかに設定します。

表示位置:時計を表示する位置を設定します。

曜日:曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

•「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

世界時計:デザインで「世界時計」を選択したときに、表示するタイムゾーンの設定やサマータイムを有効にするかどうかを設定します。また、タイムゾーンの名称を設定します。

• サマータイムを「ON」に設定すると、設定したタイムゾーンの時刻を1時間進めて表示します。

レお知らせ

- 特受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式で設定した時計の表示形式に 従って「24時間表示」または「12時間表示」に変更されます。
- ・次の場合は、デザインや表示位置の設定に関わらず、「デジタル1」の時計が表示位置「上」で表示されます。- 待受画面に動画/i モーション、キャラ電が表示されている場合
- i アプリ待受画面が表示されている場合
- オールロック中、おまかせロック中は、本機能の設定に関わらず時計の表示位置は「上」になります。
- 海外で利用中は、デュアル時計設定に従います。→P479

バイリンガル

画面を英語表示に切り替える

【お買い上げ時】 Japanese

画面表示を日本語か英語のどちらかに切り替えることができます。



レお知らせ

- ・英語表示に切り替えると、文字入力モードは「半角英字」→「半角数字」→「漢字」→「半角カタカナ」の順に切り替わります。
- バイリンガルの設定は、FOMAカードにも保存されます。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに 保存されている設定に切り替わります。



あんしん設定

暗証番号について	
FOMA 端末で利用する暗証番号について	152
端末暗証番号を変更する端末暗証番号変更	153
PIN コードを設定する	154
PIN ロックを解除する	155
指紋認証機能を利用する	155
携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について	159
他の人が使用できないようにするオールロック	159
おまかせロックを利用する	160
発信や着信ができないようにするセルフモード設定	161
個人情報などを利用できないようにする	161
ダイヤル発信を禁止する ダイヤル発信制限	162
個人情報を利用・表示するときの動作を設定する	163
電話やメールの着信時に名前などを表示しないようにする 着信/受信時動作設定	167
サイドキーの誤動作を防止する HOLD	168
FOMA 端末を折り畳むたびにキーをロックする	168
発着信や送受信を制限する	
指定した電話番号からの着信を許可/拒否する	170
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する 発番号なし動作設定	171
電話帳に登録していない相手からの着信をすぐに受けないようにする	
	172
電話帳に登録していない番号からの着信を拒否するメモリ登録外着信拒否	172
その他の「あんしん設定」について	
電話帳お預かりサービスとは	173
その他の「あんしん設定」について	174

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

• 入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、 i モードパスワードなどは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合や、指紋のみ認証設定を「ON」に設定したときに登録したいずれの 指による認証もできない場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。 詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

❖端末暗証番号

FOMA端末には、設定や解除の際に端末暗証番号の入力が必要な機能があります。お買い上げ時の端末暗証番号は「OOOO」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P153

- 端末暗証番号入力画面で誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が自動的に切れます。誤った端末暗証番号を入力した累積回数は、正しい端末暗証番号を入力したり、新たに端末暗証番号入力画面を表示したりするとクリアされます。

◇ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

• 「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

◇ i モードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モード有料サービスのお申し込み/解約などを行う際には、4桁の「i モードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P208

この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

♦PIN1J-F/PIN2J-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P154

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、FOMAカードを取り付けるたび、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うとき、通話料金自動リセット設定を変更するときなどに使用する暗証番号です。

• 別のFOMA端末で利用していたFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前に設定されたPIN1/PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は、「0000」となります。

❖PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。お客様で自身では変更することができません。

• PINロック解除コードの入力を連続10回間違えると、FOMAカードがロックされます。



レお知らせ

- 指紋認証機能と端末暗証番号を併用する状態でパスワードマネージャーをご利用になる場合は、端末暗証番号を必ず変更してください。変更する端末暗証番号も、電話番号の下4桁などのわかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
 - ※ 万一、第三者の不正な使用による不利益があっても、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

【お買い上げ時】 0000

1 □ ▶ 8 4 6 1 ▶ 認証操作

🤈 新しい端末暗証番号を入力



3 新しい暗証番号(確認)の入力欄に操作2で入力した端末暗証番号を入力 ▶ [□] [登録]

PINコードを設定する

◆電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定する〈PIN1コードON / OFF〉

【ご契約時】OFF

- **8 4 5 3 1 または 2**
- PIN1コードを入力
 - PIN1 コードを連続3回間違えると、PIN1 コードがロックされます。
 ●を押してPINロック解除コードを入力してください。
 - 現在の設定を変更する場合のみPIN1コード入力画面が表示されます。



♦PIN1コードON/OFFを「ON」に設定すると

FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されますが、正しいPIN1コードを入力しないと、すべての操作ができません。

レお知らせ

• アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定している場合、目覚ましやスケジュールで指定した日時になると電源がONになり、PIN1コード入力画面が表示される前にアラームが鳴ります。 ■ を押してアラームを停止させるとPIN1コード入力画面が表示されます。このとき、アラームにダウンロードしたメロディやiモーション、ミュージックを設定していても、お買い上げ時の設定で動作します。

◆PIN1/PIN2コードを変更する

【ご契約時】 PIN1 / PIN2コード: 0000

- PIN 1 コードを変更するときは、PIN 1 コードON / OFFを「ON」に設定する必要があります。
- □ ► 8 4 5 ► 1 または 2 ► 認証操作 ► 現在のPIN 1 / PIN2コードを入力



PIN1コード変更の 場合

- 🤈 新しいPIN1/PIN2コードの入力欄に新しいPIN1/PIN2コードを入力
- 3 新しいPIN1 / PIN2コード (確認) の入力欄に操作2で入力したPIN1 / PIN2コードを入力 ▶ □ 「登録]
 - PIN1 / PIN2コードを間違えると、認証に失敗した旨のメッセージが表示されます。
 ●を押して正しいPIN1 / PIN2コードを入力してください。連続3回間違えると、PINコードがロックされます。
 ●を押してPINロック解除コードを入力してください。

レお知らせ

 PIN2コードを連続3回間違えてFOMA端末がロックされた場合でも電話やプッシュトークの発着信やメールの送受 信などはできますが、PIN1コードを連続3回間違えてFOMA端末がロックされた場合はそれらの操作はできなくなり ます。

PINロックを解除する

PINコード入力画面でPIN1コード、PIN2コードを連続3回間違えると、PINコードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードはメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- PINコードロックの確認画面で「OK」を選択▶8桁のPINロック解除コードを入力



PIN1コードのロック を解除する場合

- 🤈 新しいPIN1/PIN2コードの入力欄に新しいPIN1/PIN2コードを入力
- 3 新しいPIN1 / PIN2コード(確認)の入力欄に操作2で入力したPIN1 / PIN2コードを入力 ▶ □ [登録]

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能を利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけで認証を行い、ダイヤルキーで端末暗証番号を入力する操作を省略できます。

- 指紋認証を設定しても、指紋認証画面ででのを押すと端末暗証番号入力画面に切り替わり、端末暗証番号を入力して認証操作ができます。ただし、指紋のみ認証設定を「ON」に設定した場合は、端末暗証番号での認証操作ができなくなります。
- 指紋認証機能と端末暗証番号を併用してパスワードマネージャーをご利用になる場合は、必ず端末暗証番号を変更してください。

パスワードマネージャー利用時の注意→P153「FOMA端末で利用する暗証番号について」のお知らせ

◆指紋認証機能利用時の留意事項

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できないことがあります。
- 指紋の登録には同じ指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行わないでください。
- 認証性能(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能)はお客様の使用状況により異なります。 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。 なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様 の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている
 - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている
 - 手が荒れたり、指に損傷(切傷やただれなど)を負ったりしている
 - 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
 - 指が泥や油などで汚れている
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 磨耗して指紋が薄い
 - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
 - 濡れたり、汗をかいたりしている




図B




- 指紋の登録・認証を行う際には、図Aのように第1関節をセンサー中央に合わせ、指をスライドさせながら指紋センサーに指を接触させ、指紋センサーが見えるまで下の方向へスライドさせてください。また、指は端末と同じ方向に置いてスライドしてください。指を斜めに置いてスライドすると、登録時と認証時の指の位置の違いによる認証失敗の可能性が高くなります。
- スライドが速すぎたり遅すぎたりした場合、正常に認識できないことがあります。表示されるメッセージに従い、スライドの速さを調節してください。
- 指紋センサーエリア(図Bの枠で囲まれている部分)を通過するまで指を動かしてください。

図C

図D





- 親指などでは指紋の渦の中心が大きくずれたりゆがんだりすることがあります。その場合は、登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあるため、図Cのように指紋の渦の中心を確認し、渦の中心が指紋センサーの中心を通過するように指紋センサー上をスライドさせてください。
- 指紋センサーに指をスライドさせる際には、指を指紋センサーに突き立てるのではなく、図Dのように、指を指紋センサーと平行になるように押し当てながらスライドさせてください。
- 指ごとに指紋が異なるため、必ず利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。一定時間内に認証されなかったときは、確認メッセージが表示され1つ前の画面に戻ります。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録・認証を開始すると、起動できない旨のメッセージが表示される場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- FOMA端末をデスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど)に触れながら指紋認証を行うか、FOMA端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆指紋センサーについて

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサー表面をぶつけたり、強い衝撃を与えたりする
 - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりする
 - 指紋センサー表面に爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋センサー表面にキズが入る
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れる
 - 指紋センサーの表面にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。「センサー表面の汚れを取り除いてください」というメッセージが表示される
 - 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の起きにくい乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。 長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先のとがったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。

◆ 認証に利用する指紋を登録する〈指紋登録〉

- 指紋は最大10件登録できます。
- 1 □ ▶ 8 4 6 2 ▶ 認証操作
- 2 □ ► 「OK」を選択 ► メッセージに従って指紋センサーに指を押し当ててスライド
 - 指紋の読み取り中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったりした場合、その時点で登録は中止されます。
- 2 登録名を入力 ▶ □ [登録]
 - 登録名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
 - 登録すると認証に利用する指紋データに設定され、登録名の左に la が表示されます。

◆認証操作を指紋認証のみで行うかどうかを設定する〈指紋のみ認証設定〉

【お買い上げ時】 OFF

- 指紋のみ認証設定を「ON」に設定する場合は、認証に利用する異なる指での指紋データが2件以上必要です。
- 指紋のみ認証設定を「ON」に設定すると、端末暗証番号での認証操作ができなくなります。お客様の使用状況や指の状態、指紋センサーの故障などにより、登録したいずれの指による認証もできない場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 取り扱いについては、「指紋認証機能利用時の留意事項(→P156)」、「指紋センサーについて(→P157)」をご覧ください。

〈例〉「ON」に設定するとき

1 □ 8 4 6 3 ≥ 認証操作

7 1 を押す

解除する:2を押す

Q「OK」を選択▶ 図 [設定完了]

 指紋データの登録および利用設定が2件以上されていない場合は、設定完了できません。 指紋登録→P157「認証に利用する指紋を登録する」操作2 利用設定→P158「指紋データを管理する」操作2の「利用設定/解除する」

◆指紋認証を行う

指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー上で指をスライド





指紋認証の場合

指紋のみ認証の場合

- 指紋認証を行うときは、利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 正しく認証されなかった場合は、指を指紋センサーから離し、もう一度認証操作を行ってください。認証性能が低いときは、指紋を登録し直してください。
- 配またはダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入力画面に切り替わりますが、指紋のみ認証設定を 「ON」に設定した場合は表示されません。

レお知らせ

 指紋認証を連続5回失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。指紋のみ認証設定を「ON」に設定している ときに連続5回認証に失敗すると、電源が自動的に切れます。誤った認証操作の累積回数は、正しい認証操作を行っ たり、新たに指紋認証画面を表示したりするとクリアされます。

◆指紋データを管理する

認証に利用する指紋データの削除や、登録名の変更などを行います。

- 認証に利用する指紋データをすべて利用解除または削除すると、指紋認証機能は利用できなくなります。
- 利用設定されている指紋データは、利用解除してから削除してください。
- 指紋のみ認証設定を「ON」に設定し、認証に利用する指紋データの登録件数が2件以下の場合は、認証に利用する指紋データの利用解除や削除はできません。

〈例〉指紋データを1件削除する

1 □ ▶ 8 4 6 2 ▶ 認証操作

回を押すと、登録した指紋データが確認できます。

利用設定/解除する:利用設定/解除する指紋データを選択 利用設定すると、指紋データには登録名の左に ⋒が表示されます。

複数削除する: □ ▶ 3 2 ▶ 削除する指紋データを選択 ▶ □

全件削除する: □ 3 3

登録名を編集する: □ ▶ 4 ▶ 登録名の編集 ▶ □

順番を変更する:順番を変更する指紋データにカーソルを合わせて 15 または 6

各種ロック機能について

FOMA端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、 さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

ロック機能	説 明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などをできないようにして、他人が不正に使用す	P159
	るのを防ぎます。	
おまかせロック	紛失した場合などに第三者に不正に使用されないようロックをかけます。	P160
セルフモード設定	電話やプッシュトーク、 i モード、メール、赤外線通信などの通信を必要	P161
	とするすべての機能を利用できないようにします。	
パーソナルデータロック	i モードやメール、個人情報などの利用を一時的に制限します。	P161
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話やプッシュトークをかけられないようにしま	P162
	₫ 。	
プライバシーモード	個人情報を利用・表示するときの動作を設定します。	P163
着信/受信時動作設定	電話帳やプッシュトーク電話帳に登録している相手からの着信時に、名前	P167
	などを表示するかどうかを設定します。	
HOLD	FOMA端末を折り畳んでいるときの┏、圓、サイドキー [▲▼] の操作を	P168
	無効にし、誤動作を防ぎます。	
開閉ロック	FOMA端末を折り畳むたびに $oldsymbol{arrho}$ 、 $oldsymbol{arrho}$ 、サイドキー $oldsymbol{[}lacktriangler]$ 以外のキー操作	P168
	を無効にし、他人が不正に使用するのを防ぎます。	
ICカードロック	ICカード機能を利用できないようにします。	P308
電源OFF時ICロック設定	FOMA端末の電源を切ったときに、すべてのICカード機能を利用できない	P309
	ようにします。	

- 複数のロック機能を同時に設定できます。
- おまかせロック以外のロック機能を設定していても、緊急通報(110番、119番、118番)はできます。

オールロック

他の人が使用できないようにする

オールロックを起動すると、各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。

オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して(全)を押します。

※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

■ 指紋認証を設定しているとき

待受画面で、150を押し、指紋認証画面で緊急通報番号を入力して 250を押します。

■ 指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているとき

待受画面で(間()を押し、緊急通報番号を入力して()を押します。

- ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、ICカードロック→オールロックの順に起動してください。 → P308
- microSDメモリーカードやFOMAカードにはロックはかかりません。

1 □ 8 4 1 2 ≥ 認証操作

待受画面に「オールロック中」と表示されます。

解除する:待受画面で端末暗証番号を入力

レお知らせ

- オールロック中は、プッシュトークの着信が拒否され相手には話中音が流れます。オールロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- オールロック中は、待受画面を設定していてもお買い上げ時の画像が表示されます。
- オールロック中は、開閉ロックを「ON」に設定していても、オールロックが優先されます。
- オールロック中は、指定した日時になっても目覚ましやスケジュールアラームは動作しません。また、ワンセグの視聴予約による起動もしません。
- オールロック中でも次の機能は利用できます。
- 音声電話やテレビ電話を受ける操作※1
- 雷話帳お預かりサービスの自動更新
- i モードメールやメッセージR/F、SMSの受信※2
- おまかせロックの起動
- 読み取り機からのトルカの取得
- GPSの位置提供の要求を受けたときの操作**3
- ※1 電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。また、着信時の着信画像や 着信音などはお買い上げ時の状態に戻り、テレビ電話の代替画像は標準画像(カメラオフ)になります。着もじ は受信できますが着信画面には表示されません。オールロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- ※2 着信時や受信時の動作はしません。
- ※3 位置提供の要求者口が電話帳データと一致しても、要求者名は表示されません。

おまかせロック

Г

おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した場合などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により遠隔操作でFOMA端末にロックをかけるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを、不正に使用されないように守ります。お客様からのお申し出などによりロックを解除することができます。

※ おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

おまかせロックの設定/解除

00 0120-524-360 受付時間 24時間

※ パソコンなどでMy DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。

おまかせロックのご利用方法/料金などの詳細については『ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編)』をご覧いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

◇おまかせロックを起動すると

待受画面に「おまかせロック中です」と表示されます。

電源を入れる/切る操作や、音声電話やテレビ電話を受ける操作、GPSの位置提供の要求を受けたときの操作以外のキー操作ができなくなるほか、ICカード機能も使用することができなくなります。ただし、microSDメモリーカードやFOMAカードにはロックはかかりません。

レお知らせ

- 音声電話やテレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号が表示されます。また、着信時の着信画像や着信音などはお買い上げ時の状態に戻り、テレビ電話の代替画像は標準画像(カメラオフ)になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- おまかせロック中にプッシュトークがかかってきたときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れますが、着信履歴には不在着信として記録されます。
- おまかせロック中は、着もじは受信できますが着信画面には表示されません。おまかせロックを解除すると、着信履 歴に表示されます。
- GPSの位置提供の要求者IDが電話帳データと一致しても、要求者名は表示されません。
- おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- 他の機能が起動中におまかせロックを起動した場合は、起動中の各機能を終了します(編集中のデータがあるときには、編集中のデータを保存せずに、終了する場合があります)。
- 各種ロック機能を設定中でも、おまかせロックが優先されます。

- FOMA端末を紛失したときに電源が入っていない場合や圏外、セルフモード中は、おまかせロックがかかりません。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合はおまかせロックがかかりません。
- おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者本人からのお申し出によりロックをかける サービスのため、ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出 がある場合は、おまかせロックがかかります。
- おまかせロックは、お客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に対してロックをかけるサービスです。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。万一解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

セルフモード設定

発信や着信ができないようにする

□ 8 5 8

【お買い上げ時】 OFF

電話やプッシュトーク、 i モード、メール、赤外線通信などの通信を必要とするすべての機能を 利用できないようにします。

【 [thʊʊ] (1秒以上) ▶ 「はい」を選択

待受画面に**Self**が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに**Self**が表示されます。

解除する: [止∞] (1秒以上) ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

- ・セルフモード中は、次の機能が利用できません。
- 電話やプッシュトークの発着信
- i モード、メールの送受信
- 読み取り機からのトルカ取得
- GPS (現在地通知一覧への通知先の登録や編集、削除含む)
- 赤外線通信/iC通信や赤外線リモコン
- パソコンと接続したデータ送受信
- ・セルフモード中に電話がかかってきたときは、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
- セルフモード中にプッシュトークがかかってきたときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れます。
- セルフモード中に受信したiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。受信する場合は、セルフモードを解除してからiモード問合せ、SMS問合せを行ってください。
- セルフモード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、セルフモードは解除されます。

パーソナルデータロック

個人情報などを利用できないようにする

【お買い上げ時】 OFF

i モードやメール、個人情報などの利用を一時的に制限します。

- メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定しているときは、本機能は起動できません。
- パーソナルデータロック中の発着信は記録されます。リダイヤルや着信履歴からの発信はできます。

[1] 「 1] 「 3] ▶ 認証操作 ▶ [1] または [2]

「ON」に設定すると待受画面にいが表示されます。

◇パーソナルデータロックを起動すると

次の操作(すべて、または一部の設定)が利用できなくなります。ただし、microSDメモリーカードやFOMAカードにはロックはかかりません。

- メール*1、チャットメール*1、SMS*1
- i モード^{※ 1}、 i モード問合せ^{※ 1}、メッセージR/F^{※ 1}、 i チャネル、フルブラウザ
- i アプリ
- 電話帳、プッシュトーク電話帳、伝言メモ/音声メモ(動画メモ)、メール送受信履歴※2
- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディ、マイドキュメント、キャラ電、きせかえツール、その他(Word、Excel、PowerPointファイル)
- バーコードリーダー、赤外線・iC・PC連携^{*3}、トルカ、ICカード一覧、microSD、カメラ、サウンドレコーダー、電話帳お預かりサービス、GPS^{*4}
- スケジュール帳、メモ帳、目覚まし
- コーディネイト/きせかえ、スキャン機能、電話発着信設定、発番号なし動作設定、イヤホンスイッチ設定(イヤホンスイッチ発信)、メモリ着信拒否/許可、テレビ電話発信設定、テレビ電話着信設定、テレビ電話画像選択、ブッシュトーク着信設定、ソフトウェア更新、通話料金上限通知、各種設定リセット、データー括削除、2in1設定、着もじ*5
- ワンセグ、ミュージックプレイヤー
- プロフィール情報
- ※1 自動受信はできますが、受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。また、メール送受信履歴からのメール作成はできません。
- ※2 電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、メールアドレスのみ表示されます。
- ※3 赤外線通信/iC通信、USB接続によるデータの送受信はできません。
- ※4 位置提供の要求を受けたときの操作はできます。
- ※5 受信できますが、着信画面には表示されません。パーソナルデータロックを解除すると、着信履歴に表示されます。

レお知らせ

- 電話帳やブッシュトーク電話帳に登録している相手の電話発着信時は、相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ・伝言メモ起動中でも、待受画面に置は表示されず、未再生の伝言メモのマークも表示されません。
- パーソナルデータロックの対象となっているデータを待受画面や着信音などに設定していると、パーソナルデータロック中はお買い上げ時の状態に戻ります(メニュー設定のノーマルが「きせかえツールに従う」に設定されている場合は、タイルアイコンになります)。パーソナルデータロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、パーソナルデータロック中でも設定は変更されません。
- パーソナルデータロック中のテレビ電話の代替画像は標準画像(カメラオフ)になります。
- GPSの位置提供の要求者IDが電話帳データと一致しても、要求者名は表示されません。
- ・セレクトメニューでは、起動が制限されている機能や人物のアイコンが↑↑に変わり、人物名は「***」で表示されます。

ダイヤル発信制限

ダイヤル発信を禁止する

【お買い上げ時】 OFF

電話帳を利用する以外の方法では、電話やプッシュトークを発信できないように設定します。

1 5 ≥ 認証操作 ≥ 1 または 2

❖ダイヤル発信制限を起動すると

次の操作ができなくなります。

- リダイヤルや着信履歴からの発信※1
- 電話帳とプッシュトーク電話帳の修正、登録、削除、グループ設定
- プロフィール情報の修正、リセット
- Phone To (AV Phone To)、Mail To機能
- 外部機器との電話帳データやプロフィール情報の送受信
- メールやチャットメール*1、SMSの送信*1、メール送受信履歴からの送信*1、テンプレート読込み
- GPSの現在地通知※2
- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
- パソコンとつないだパケット通信
- ※1 電話帳に登録している相手への発信や送信はできます。
- ※2 登録した通知先への通知はできますが、通知先一覧への通知先の登録や編集、削除はできません。

プライバシーモード

個人情報を利用・表示するときの動作を設定する

電話帳などの個人情報を利用するたびに認証操作が必要になるように設定したり、シークレット 属性を設定した電話帳やスケジュール、シークレット属性を設定した相手からの着信や送受信 メールなどを表示しないように設定したりできます。

プライバシーモードの項目と設定内容は次のとおりです。

○:設定あり -:設定なし

	設定内容		
項目	表示する	認証後に表示	指定電話帳非表示・指定フォルダを 非表示・指定スケジュール非表示
電話帳・履歴	0	0	O*
メール・履歴	0	0	O*
マイピクチャ	0	0	_
i モーション	0	0	_
スケジュール	0	0	O*
i アプリ	0	0	_
位置履歴(GPS)	0	0	_

- ※ シークレット属性の設定が必要です。電話帳→P113、メール→P257、スケジュール→P427
- プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。自動的に起動するようにも設定できます。
- 電話帳データのシークレット属性の変更や電話帳データを編集した後にシークレット反映をしなかった場合、 プライバシーモードを起動しても、変更や編集した電話帳データのメールやSMSは非表示になりません。非 表示にするにはシークレット反映を実行してください。→P167

◆プライバシーモードの動作を設定する

【お買い上げ時】 電話帳・履歴:指定電話帳非表示 メール・履歴、マイピクチャ、i モーション、i アブリ、位置履歴 (GPS):表示する スケジュール:指定スケジュール非表示 ブライバシー新着通知、自動起動:OFF

□ ► 8 4 2 1 ► 認証操作 ► 下記の各項目を選択して設定 ► □ ►「OK」を選択

電話帳・履歴:電話帳、プッシュトーク電話帳などを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

• 「指定電話帳非表示」に設定すると、シークレット属性を設定した電話帳データやグループ(グループ 内の電話帳データを含む)、シークレット属性を設定した相手が対象のリダイヤル、着信履歴、メール やSMSなどの表示をしません。また、シークレット属性を設定した相手からのメールやSMSの受信 はしますが、画面や着信音でのお知らせをしません。プライバシー新着通知を設定すると、電池アイ コンで新着情報があることを確認できます。 メール・履歴:メールやメール送受信履歴などを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

「指定フォルダを非表示」に設定すると、シークレット属性を設定したフォルダを表示しません。また、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けされるように設定した相手からのメールを受信した場合、画面や着信音でのお知らせをしません。プライバシー新着通知を設定すると、電池アイコンで新着情報があることを確認できます。

マイピクチャ:マイピクチャを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

i モーション: i モーションを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

スケジュール:スケジュールやワンセグの視聴予約を利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

• 「指定スケジュール非表示」に設定すると、シークレット属性を設定したスケジュールを表示しません。

i アプリ: i アプリを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

付置履歴(GPS): GPSの位置履歴を利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

プライバシー新着通知:シークレット属性を設定した電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを 受信したりした場合、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けされるように設定した相手から のメールを受信した場合に電池アイコンの種類を変えて新着情報があることをお知らせするかどうかを 設定します。表示させる電池アイコンを選択するか、「OFF」を選択します。

自動起動: 待受画面表示中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間を 設定します。「OFF」「操作なし5分後」「操作なし15分後」「操作なし30分後」から選択します。

◆プライバシーモードを起動する

1 何 (1秒以上)

解除する: 🖸 (1秒以上) ▶ 認証操作

プライバシーモード設定で自動起動を「OFF」以外に設定したときは、待受画面表示中に設定した時間が経過すると自動的にプライバシーモードが起動します。

❖プライバシーモードを起動すると

プライバシーモードを設定すると、個人情報を利用するたびに認証操作を必要としたり、シークレット属性を設定したデータを非表示にしたりするだけでなく、項目によって設定した内容により次のような制限があります。

〈i アプリ以外:「認証後に表示」〉

利用できないiアプリ(メール・履歴を「認証後に表示」に設定した場合を除く)またはiアプリDXがあります。

〈電話帳・履歴またはメール・履歴: 「表示する」以外〉

• メールグループの表示やメール振り分け、チャットメールの起動をするには、認証操作が必要です。

〈電話帳・履歴:「認証後に表示」〉

- リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモを利用するには、認証操作が必要です。
- 発着信時に電話帳やプッシュトーク電話帳に登録している名前や画像は表示されず、電話番号またはメール アドレスのみ表示されます。電話帳に設定している着信音やバイブレータ、テレビ電話代替画像なども動作 せず、FOMA端末の設定に従って動作します。また、電話帳に登録している相手からの着信でも、呼出動作 開始時間設定が動作します。
- 待受カスタマイズの新着情報エリアに、不在着信一覧、伝言メモ一覧は表示されません。
- ・メールやメール送受信履歴などでは、電話帳に登録している名前は表示されず、メールアドレスが表示されます。
- ワンショットメールで、通話相手のメールアドレスを電話帳に登録していても、相手のメールアドレスは宛 先に入力されません。
- GPSの位置提供の要求者IDが電話帳データと一致しても、要求者名は表示されません。また、測位した履歴は位置履歴に表示されますが、位置履歴詳細画面に要求者名は表示されません。
- スケジュール帳のメンバーリスト一覧で、メンバーの名前が表示されません。
- ・セレクトメニューで人物を登録している場合は、人物の選択ができません。アイコンが™に変わり、人物名は「***」で表示されます。
- イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号を設定していても、イヤホンスイッチ発信はできません。

〈電話帳·履歴:「指定電話帳非表示」〉

- ・シークレット属性を設定した相手が対象の新着情報は表示しません。また、リダイヤル *1 や着信履 $\mathbb{E}^{*1,2}$ 、伝言メモ、通話中音声メモ、受信/送信/未送信BOX一覧、メール送受信履歴での表示をしません。
- 待受カスタマイズの新着情報エリアに、シークレット属性を設定した相手が対象の未読メール一覧、不在着信一覧、伝言メモー覧は表示されません。
- シークレット属性を設定した電話帳データに登録した画像または動画/iモーション、バイブレータなどの 着信時の動作は、端末設定に従います。また、着信画面には名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- GPSの位置提供の要求者IDがシークレット属性を設定した電話帳データと一致した場合は、要求者名は表示されません。また、測位した履歴が位置履歴に表示されません。
- スケジュール帳のメンバーリスト一覧で、シークレット属性を設定した電話帳データのメンバーの名前が表示されません。
- ヤレクトメニューで、シークレット属性を設定した電話帳データの人物が表示されません。
- イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号に、シークレット属性を設定した電話帳データを設定している場合、イヤホンスイッチ発信はできません。
- ※1 プッシュトークのグループ発着信の場合、シークレット属性を設定したメンバーは表示されません。
- ※2 プッシュトークのグループ着信の場合、シークレット属性を設定した相手からの着信履歴は表示されません。

〈メール・履歴:「認証後に表示」〉

- 待受カスタマイズの新着情報エリアに、未読メール一覧は表示されません。
- 電話帳やスケジュール帳からメールを検索したり、メール送受信履歴の表示やメール連動型 i アプリのダウンロードやバージョンアップ、削除をしたりする場合は、認証操作が必要です。

〈メール・履歴: 「指定フォルダを非表示」〉

- シークレット属性を設定したフォルダに振り分けされるように設定した相手からのメールを送受信した場合、 新着情報やメール送受信履歴での表示をしません。
- 特受カスタマイズの新着情報エリアに、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けされるように設定 した相手からのメールを未読メール一覧に表示しません。
- メール連動型iアプリをダウンロードし、メール連動型iアプリに対応した受信メールがシークレット属性を設定したフォルダに保存されていた場合は、自動的に作成されたフォルダに受信メールを振り分けられません。

〈マイピクチャまたは i モーション:「認証後に表示」〉

- 着信音や発着信画像に「プリインストール」フォルダ以外の音や画像を設定している場合は、お買い上げ時の設定で動作します。ただし、「プリインストール」フォルダの音や画像を設定している機能がある場合は、着信音や発着信画像の優先順位に従って動作します。
- 待受画面に「プリインストール」フォルダ以外の画像を設定している場合は、プライバシーモード中でも設定した画像や動画/ i モーションが表示されます。画像をランダムに表示するように設定している場合も同様です。
- 各機能の設定でマイピクチャまたはiモーションのデータを利用する場合は、認証操作が必要です。また、機能によっては非表示に設定している項目は、プライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。

〈マイピクチャ:「認証後に表示」〉

- スケジュールに「プリインストール」フォルダ以外の画像を設定している場合は、お買い上げ時の設定で動作します。
- 静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねて撮影できません。
- メール作成中のデコメピクチャー覧やデコメ絵文字一覧に「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ以外の画像は表示されません。
- FOMA端末電話帳のデータをmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップした場合、FOMA端末電話帳に設定された静止画はコピー、バックアップされません。

〈iモーション:「認証後に表示」〉

目覚ましやスケジュールに「プリインストール」フォルダ以外の動画/iモーションを設定している場合は、アラーム音の目覚まし音やスケジュール音の設定で動作します。これらの設定でも「プリインストール」フォルダ以外の動画/iモーションを設定している場合は、お買い上げ時の設定で動作します。

〈スケジュール:「表示する」以外〉

• 待受カスタマイズのカレンダーで、スケジュールが設定されていることを示す日付の右上の赤いマークは表示されません。

〈スケジュール:「認証後に表示」〉

待受カスタマイズのスケジュールエリアは表示されません。

- 特受カスタマイズのカレンダーで、スケジュールの休日設定で休日にした日は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
- 設定した日時になってもスケジュールアラーム(ワンセグの開始通知含む)は鳴りません。 〈スケジュール:「指定スケジュール非表示」〉
- 設定した日時になっても、シークレット属性のスケジュールのアラームは鳴りません。
- 待受カスタマイズのスケジュールエリアに、シークレット属性のスケジュールは表示されません。(i アブリ:「認証後に表示」)
- メール連動型iアプリ用のメールフォルダを選択したり、iアプリをダウンロードしたりする場合は、認証操作が必要です。
- 待受画面設定で i アブリを待受画面に設定する場合は、認証操作が必要です。また、非表示に設定している項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。

レお知らせ

- プライバシー新着通知と自動起動以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動しません。すでにプライバシーモードを起動していた場合には、自動的に解除されます。
- プライバシーモード中にデーター括削除や各種データの全件削除などを行った場合は、非表示のデータも削除されます。
- プライバシーモード中に、プライバシーモード設定の電話帳・履歴を「表示する」または「認証後に表示」から、「指定電話帳非表示」に変更した場合、メールへのプライバシーを反映するために、シークレット反映を行うよううながす旨のメッセージが表示されます。
- プライバシーモードの設定によっては、プライバシーモード中にiPプリからメールやスケジュール(ワンセグの視聴予約含む)を利用したり、マイピクチャにデータを保存したりすると、指定された機能が実行できない旨のメッセージが表示される場合があります。
- プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した機能を利用するときは、一度認証操作を行うと待受画面に戻るまで認証操作は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の機能を利用する場合も同様です。
 〈例〉プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合)にマイピクチャに保存している画像をメールで送信する場合、マイピクチャを表示するときに認証操作を行うため、メール作成画面で電話帳を表示するときは、認証操作は不要です。

◆プライバシーモードを一時解除する

プライバシーモード中に、一時的にプライバシー状態を解除して非表示のデータを表示できます。待受画面に 戻るまで一時解除は有効です。

一時解除する画面で \multimap (1秒以上) ▶ 認証操作

一時的に解除できる画面は次のとおりです。

項目:設定内容	一時解除できる画面
電話帳・履歴: 「表示する」以外	 受信/送信/未送信フォルダー覧画面、受信/送信/未送信メール一覧画面、 移動先フォルダ選択画面、メール送受信履歴一覧画面、メール送受信履歴の複数削除画面 GPSの位置履歴一覧画面、位置履歴複数削除画面
電話帳・履歴: 「指定電話帳非表示」	 リダイヤルや着信履歴一覧画面 電話帳のグループ検索、検索結果画面、メモリ番号入替え先選択画面、データバックアップの電話帳データやグループの選択画面、他の機能から電話帳を参照した画面、音声メモー覧画面、伝言メモー覧画面、電話帳2in1設定の電話帳選択画面 ブッシュトーク電話帳のメンバー一覧画面、グループー覧画面、グループメンバー一覧画面、グループメンバー編集画面、他の機能からプッシュトーク電話帳を参照した画面 スケジュールのメンバーリストー覧画面、メンバーリスト選択画面 セレクトメニュー画面
メール・履歴: 「指定フォルダを非表示」	受信/送信/未送信フォルダー覧画面、受信/送信/未送信メール一覧画面、 移動先フォルダ選択画面、メール送受信履歴一覧画面、メール送受信履歴の複 数削除画面
マイピクチャ: 「認証後に表示」	• メール作成中の絵文字D一覧画面とデコメピクチャー覧画面

項目:設定内容 一時解除できる画面

スケジュール:

• カレンダー画面、デイリービュー画面、登録件数確認画面

「指定スケジュール非表示」

◆ 宛先、発信元がシークレット属性の電話帳データのメールを非表示にする 〈シークレット反映〉

電話帳データのシークレット属性を変更したときや、データ通信などで本FOMA端末にメールを保存した場合などにシークレット反映を実行すると、シークレット属性が設定された電話帳データの電話番号またはメールアドレスと、宛先または発信元が一致したメールやSMSに、シークレット属性が設定できます。

シークレット属性を設定したメールやSMSは、ブライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)に非表示となります。

□ ▶ 8 4 2 2 ≥ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

✓お知らせ

- 電話帳データのシークレット属性の変更や電話帳データを編集した後にシークレット反映をしなかった場合、プライバシーモードを起動しても、変更や編集した電話帳データのメールやSMSは非表示になりません。
- ・シークレット属性に設定されるメールやSMSは次のとおりです。
 - 宛先(TO、CC、BCC)に登録されている電話帳データにシークレット属性が設定されている送信済メールやSMS
- 宛先(TO、CC、BCC)に登録されている電話帳データにシークレット属性が設定されている未送信メールやSMS シークレット属性が設定されている電話帳データが発信元である受信メールやSMS
- シークレット反映中はディスプレイ上部に ひが表示され、データ転送モード中(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。また、同四のを押して他の機能に切り替えることもできません。
- シークレット属性が設定されている電話帳データを外部から取り込んだり、電話帳データにシークレット属性を設定 したりした場合に待受画面に戻ると、電話帳のシークレット属性をメールに反映するかどうかの確認画面が表示され ます。「はい」を選択するとシークレット反映を実行します。プライバシーモードを起動していない場合は、プライバ シーモードの設定をうながす旨のメッセージが表示されます。
- 2in1がONのときは、2in1のモードや電話帳2in1設定に関わらず、シークレット属性が設定されます。
- 次の場合にシークレット反映を実行すると、これらのデータが対象のメールやSMSに設定されていたシークレット属性は解除されます。
 - 電話帳データのシークレット属性の解除をしたとき
 - シークレット属性を設定した電話帳データを変更したとき(変更前の電話番号またはメールアドレスが対象)
- シークレット属性を設定した電話帳データを削除したとき(電話帳データの電話番号またはメールアドレスの削除含む)

着信/受信時動作設定

電話やメールの着信時に名前などを表示しないようにする

【お買い上げ時】 電話着信時動作、メール受信時動作: プライバシーモードに従う

電話帳やプッシュトーク電話帳に登録している相手からの着信時に、名前などを表示するかどう かを設定します。

- パーソナルデータロックの設定よりも本機能の設定が優先されます。
- 「プライバシーモードに従う」以外に設定した場合、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)の着信時や受信時の動作は、本機能の設定が優先されます。
- 電話着信時動作を「名前のみ」、「名前+電話番号」に設定した場合、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」または「指定電話帳非表示」に設定した場合)の着信時の着信音、バイブレータ、ランプ、電話帳に登録されている画像の動作は電話帳の登録に従います。

■ 🖺 🕨 🔼 🛂 🛕 🖢 認証操作 > 下記の各項目を選択して設定 > 🕮 [登録]

電話着信時動作: 音声電話やテレビ電話着信時、プッシュトーク着信時 (通信中含む) に名前と電話番号 を表示するかどうかを設定します。

- 「プライバシーモードに従う」に設定すると、プライバシーモード中(電話帳・履歴が「認証後に表示」または「指定電話帳非表示」に設定した場合)に名前は表示されません。
- 「名前+電話番号」に設定すると、音声電話やテレビ電話の着信時は、電話番号と名前を表示します。 ただし、プッシュトーク着信時(通信中含む)は、名前のみ表示されます。

メール受信時動作:メール受信時の受信結果の表示方法を設定します。

- 「プライバシーモードに従う」に設定すると、プライバシーモード中(電話帳・履歴が「認証後に表示」または「指定電話帳非表示」に設定した場合)に名前は表示されません。また、プライバシーモード中(メール・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は受信結果テロップにはメールを受信した旨のメッセージのみ表示されます。
- [受信通知のみ」に設定すると、受信結果テロップにはメールを受信した旨のメッセージのみ表示されます。
- •「テロップなし」に設定すると、受信結果テロップは表示されません。

HOLD

サイドキーの誤動作を防止する

FOMA端末を折り畳んでいるときの回、回、サイドキー [▲▼] の操作を無効にし、かばんなどに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

🔳 🖫 (1秒以上)

待受画面に懸が表示されます。

レお知らせ

HOLD中でも、背面ディスプレイの表示、クイック伝言メモの起動、着信音の停止、着信中のバイブレータの停止はできます。

開閉ロック

FOMA端末を折り畳むたびにキーをロックする

開閉ロックを「ON」に設定しておくと、FOMA端末を折り畳むたびに収、回、サイドキー [▲▼] 以外のキーがロックされます。解除しても開くたびに認証操作が必要なので、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。

開閉ロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、端末暗証番号入力画面または待受画面、開閉ロック中画面で緊急通報番号を入力して「全」を押します。

※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

■ 指紋認証を設定しているとき

指紋認証画面で緊急通報番号を入力して「全」を押します。待受画面または開閉ロック中画面が表示されたときは、「晒または「ш上」を押すと緊急通報ができます。

■ 指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているとき

指紋認証画面で 全 を押し、緊急通報番号を入力して 全 を押します。待受画面または開閉ロック中画面が表示されたときは、 (馬) 全 または (本) を押すと緊急通報ができます。

- FOMA端末が次の状態の場合は、開閉ロックがかかりません。
 - 通話中やプッシュトーク通信中※
 - メロディ再生中※
 - GPSで位置提供中※
 - 赤外線通信/iC通信中
 - スケジュールアラーム、目覚まし、お知らせタイマー鳴動中(スヌーズ中、停止中、カウントダウン中を含む)
 - ソフトウェア更新中
 - ワンセグ視聴中*、ミュージックプレイヤー起動中*
 - ※ FOMA端末を折り畳んでいる状態で動作が終了した場合は、開閉ロックがかかります。

◆開閉ロックを「ON」に設定する

【お買い上げ時】 開閉ロック: OFF

開閉ロック: 開閉ロックを自動起動するかどうかを設定します。

ロック起動時間: FOMA端末を折り畳んでから自動起動するまでの時間を、「閉じた直後」「閉じてから5 秒後」「閉じてから15秒後」「閉じてから1分後」のいずれかに設定します。

❖開閉ロックが起動すると

• 解除するときは、FOMA端末を開いて認証操作を行います。次の画面が表示されたときは、端末暗証番号を直接入力するか、『聞または『Lun』を押して認証操作を行います。



待受画面で開閉ロックを 起動した場合の待受画面



待受画面以外で開閉ロックを起動 した場合の開閉ロック中画面

レお知らせ

- 開閉ロック中でも、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを押して電話をかけられます。
- 開閉ロックを「ON」に設定しているときに電源を入れ直すと、開閉ロックが起動します。また、おまかせロックが起動したときは、おまかせロックを解除した後に開閉ロックが起動します。
- 開閉ロック中でも次の機能は利用できます。
 - 電源を入れる/切る操作
 - 音声電話やテレビ電話、プッシュトークを受ける操作
 - 電話帳お預かりサービスの自動更新
 - 待受カスタマイズの表示と非表示の切り替え操作
 - i モードメールやメッセージR/F、SMSの受信※
 - おまかせロックの起動
 - 読み取り機からのトルカの取得
 - GPSの位置提供の要求を受けたときの操作
 - ※ 受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。

◆開閉ロックの起動をランプで知らせる〈セキュリティランプ設定〉

【お買い上げ時】ON

開閉ロックの状態を、ランプでお知らせするかどうかを設定します。

❖セキュリティランプを設定すると

FOMA端末を折り畳むと、ランプが青色で約3秒間点滅します。また、ランプが赤色で約3秒間点滅したときは、開閉ロックが起動しなかったことを示します。

• 開閉ロックのロック起動時間で「閉じてから5秒後」「閉じてから15秒後」「閉じてから1分後」のいずれかに設定している場合、FOMA端末を折り畳むとランプが赤色で約3秒間点滅し、設定した時間になるとランプが青色で約3秒間点滅して、開閉ロックが起動したことをお知らせします。

指定した電話番号からの着信を許可/拒否する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信の許可/拒否を設定します。

本機能を利用するには、電話番号ごとの着信許可/拒否の設定と、メモリ別着信拒否/許可の設定をする必要があります。設定項目と着信の許可/拒否の動作は次のとおりです。

- ≘n.	定	電話番号ごとの着信許可/拒否設定		
設	是	着信許可	着信拒否	設定なし
メモリ別着信拒否/	設定解除	着信する	着信する	着信する
許可設定	拒否設定	着信する	着信を拒否する**	着信する
	許可設定	着信する	着信を拒否する※	着信を拒否する※

[※] 設定した電話番号から電話やプッシュトークがかかってきても、着信音が鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- 本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- 着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- 番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

◆着信を許可/拒否する電話番号を指定する〈着信許可/拒否設定〉

【お買い上げ時】設定なし

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信許可/拒否を設定します。

7 認証操作 ▶ 電話番号を選択 ▶ 1 ~ 3

- 着信許可/拒否を設定した電話帳データの詳細画面上部に ▮ が表示されます。
- 指定した電話番号からの着信許可/拒否をするには、続けてメモリ別着信拒否/許可の設定を有効にしてください。

レお知らせ

着信許可/拒否を設定している電話番号を変更または削除すると、本機能の設定は解除されます。その場合は、変更または登録後の電話番号に対して着信許可/拒否を設定してください。

◆着信許可/拒否設定を有効にする〈メモリ別着信拒否/許可〉

【お買い上げ時】設定解除

- 本機能の設定は着信許可/拒否を設定したすべての電話番号が対象になります。
- 拒否設定と許可設定を同時に有効にはできません。
- 1 □ 8 5 5 1 ≥ 認証操作 ≥ 1 ~ 3

レお知らせ

- 着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定 に従った動作となります。
- 着信許可を設定した電話帳データがない場合に許可設定を選択すると、すべての着信を拒否する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、すべての着信を拒否するように設定されます。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

発番号なし動作設定

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

8 1 1 1 4 · 8 2 3 2 6

【お買い上げ時】[非通知設定、公衆電話、通知不可能]設定解除

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由(発信者番号非通知理由)ごとに 着信動作を設定します。

 電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定よりも本機能の 設定が優先されます。

1 □ ▶ 8 5 2 ▶ 認証操作

7 1 ~ 3 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 四 [登録]

• 通知されない理由ごとに操作2を繰り返します。

(着信動作):発信者番号が通知されない電話やプッシュトークの着信があったときの動作を設定します。

- 「設定解除」に設定すると、それぞれの着信音の設定に従って着信音が鳴ります。
- 「着信拒否」に設定すると、相手からの着信を拒否します。
- •「着信音OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。「イメージ表示」で画像を設定します。
- 「メロディ」に設定したときは、メロディを選択し、「イメージ表示」で画像を設定します。
- •「着モーション」に設定したときは、動画/ i モーションを選択します。
- 「ミュージック」を設定したときは、音楽データを選択し、「イメージ表示」で画像を設定します。 ミュージックの設定→P121

イメージ表示:発信者番号が通知されない電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

- 「 i モーション」を選択したときは、動画一覧から動画 / i モーションを選択します。
- **イメージ一覧**:イメージ表示で「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択して画像を設定します。

レお知らせ

- 「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に不在着信として記録されます。
- 電話番号が通知されないテレビ電話やブッシュトークの着信があった場合は、「着信拒否」に設定しているときのみ動作します。それ以外に設定した場合の着信音や着信画像は、それぞれの着信音や着信画像の設定に従って動作します。
- 着信動作の「着モーション」に音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を設定した場合、「標準画像」に設定されますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像(Flash画像を除く)を変更できます。

呼出動作開始時間設定

電話帳に登録していない相手からの着信をすぐに受けないよう にする

【お買い上げ時】 着信呼出動作: OFF

- 「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。
- メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

【 1 5 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 🕮 [登録]

着信呼出動作:着信呼出動作を有効にするかどうかを設定します。

呼出開始時間(秒): 着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1~99秒の範囲で設定します。 時間内不在着信表示: 呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示するかど うかを設定します。

❖着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたときは、設定した時間内は画面表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、 通常の呼出動作を開始します。

- 設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答したりできます。
- パーソナルデータロック中やプライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、 電話帳に登録している相手からの着信でも本機能が動作します。
- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)に、電話帳にシークレット 属性を設定している相手から電話がかかってきたときも、本機能が動作します。

レお知らせ

- 本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスが設定されている場合は、それらの動作が優先されます。
 - 公共モード
 - 伝言メモ
 - 留守番雷話サービス
 - 転送でんわサービス
- メモリ別着信拒否/許可や発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話やプッシュトークがかかってきた場合は、本機能よりそれらの動作が優先されます。
- 呼出開始時間を、留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

メモリ登録外着信拒否

電話帳に登録していない番号からの着信を拒否する

【お買い上げ時】 OFF

- 番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。
- パーソナルデータロック中や呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定しているときは、本機能は設定できません。

◇メモリ登録外着信拒否を設定すると


電話帳に登録していない相手から電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたとき、着信音は鳴らずに 電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- 着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- 電話帳に登録している相手でも発信者番号を通知しないで電話をかけてきたとき、またはプライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳非表示」に設定した場合)に、電話帳にシークレット属性を設定している相手から着信があったときも、着信を拒否します。また、公衆電話や発信者番号を通知しないで発信した電話からの着信があった場合の動作は、発番号なし動作設定よりも本機能の設定が優先されます。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

電話帳お預かりサービスとは

FOMA端末に保存している電話帳やメール、静止画(以降、保存データ)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのサイトで編集したり、編集した保存データをFOMA端末に保存したりできます。

• 電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細は、『ご利用ガイドブック(i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。



- ※ 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- 電話帳・メール・静止画をお預かりセンターに保存/復元する操作方法については、各ページを参照してください。

電話帳→P112、P115 メール→P256 静止画→P351

その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、次のようなあんしん設定に関する機能・サービスがありますのでご 活用ください。

目的	機能・サービス名称	参照先
ICカード機能を利用できないようにします。	ICカードロック	P308
いたすら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの 「迷惑電話」を受けません。	迷惑電話ストップサービス	P459
発信者番号を通知してこない電話を受けません。	番号通知お願いサービス	P459
電子認証サービスを利用して、安全で信頼性の高いデータ通信を行います(FirstPass対応サイトに限ります)。	FirstPass	P205 P224
パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新 の状態にします。	ソフトウェア更新	P533
障害を引き起こす可能性のあるデータを削除したり、アプリケーションの起動を中止したりして、FOMA端末をウイルスから守ります。	スキャン機能	P538
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信し ます。	メール選択受信	P266
災害時に i モードを利用して、安否情報を登録/確認します。	「i モード災害用伝言板」サービス	『ご利用ガイド ブック(i モード
メールアドレスを変更/確認します。	アドレス変更/確認	〈FOMA〉編)』
URLが記載されたメールを受信しません。	迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定)	をご覧ください。
指定したドメインからのメールのみを受信/拒否します。	迷惑メール対策	
i モードどうしのメールのみ受信/拒否します。	(受信/拒否設定)	
指定したアドレスからのメールを受信/拒否します。		
すべてのSMSまたはSMSの種類を指定して受信を拒否 します。	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	
1日に1台の i モード端末(mova端末含む)から送信される200通目以降の i モードメールを拒否します。	i モードメール大量送信者から のメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	未承諾広告※メール拒否	
受信するメールサイズを制限します。	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認します。	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	
紛失した携帯電話のおおよその位置を確認します。	ケータイお探しサービス	

レお知らせ

- 見知らぬ着信履歴には、おかけ直ししないようご注意ください。とくに、相手にお客様の電話番号を通知する設定にしてのおかけ直しは、無用なトラブルの原因となります。
- 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は次のとおりです。
- ① 迷惑電話ストップサービス
- ② メモリ登録外着信拒否または呼出動作開始時間設定、発番号なし動作設定、メモリ別着信拒否/許可

カメラ

カメラをご使用になる前に	
カメラで動画を撮影する	187
静止画/動画のサイズや保存方法などを設定する	
静止画詳細設定・動画/録音詳細設定	189
撮影前に撮影方法を設定する	190
撮影時の設定を変更する	193
通話中に撮影した静止画を送信する ワンショットメール	197
バーコードリーダーを利用するバーコードリーダー	198

カメラをご使用になる前に

◆ カメラのご使用について

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間 FOMA端末を放置したりすると、撮影する静止画 や動画が劣化することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画質が暗くなったり静止画や動画が乱れたりする場合があります。
- レンズの特性により、静止画や動画がゆがんで見 える場合があります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅 している照明下で撮影すると、画面がちらついた り縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる 場合があり、撮影のタイミングによっては静止画 や動画の色合いが異なることがあります。撮影時 の明るさを調整することで、ちらつきや縞模様を 軽減できる場合があります。
- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体 と色味や明るさが異なる場合があります。

◆ 撮影時の留意事項

- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影の際、レンズ部分を指などで覆わないでください。
- ナイトモードによる撮影でも、環境によっては撮 影画像に若干のノイズが発生することがあります。
- 手ぶれにご注意ください。FOMA端末は手ぶれ補 正を行えますが、撮影環境や被写体によっては効 果が薄くなる場合があります。FOMA端末が動か ないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端 末を安定した場所に置き、セルフタイマー機能を 利用して撮影することをおすすめします。セルフ タイマー機能は、静止画撮影時のみ利用できます。
- ●またはサイドキー [▲] を押してから実際に撮影されるまでに、多少の時間差があります。
 ●またはサイドキー [▲] を押してから少しの間、FOMA端末を動かさないでください。また、速く動いている被写体を撮影すると、
 ●またはサイドキー [▲] を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。

- 動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れる場合があります。
- インカメラで自分の映像を表示すると鏡像表示されますが、撮影した静止画や動画は正像になります。ただし、静止画の場合、自動保存を「しない」に設定しておくと、鏡像でも保存できます。
- i アプリからカメラ撮影を実行した場合、撮影した静止画や動画はマイピクチャや i モーション内のフォルダには保存されず、 i アプリ内 (i アプリによっては、「i モード」フォルダや「デコメピクチャ」フォルダ)に保存されます。また、撮影した静止画や動画は、自動的にサーバへ送られる場合があります。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、カメラ使用中にmicroSDメモリーカードを抜かないでください。FOMA端末の故障の原因になります。
- 撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存できません。
- カメラは電力の消費が非常に早いため、カメラを 長時間起動したり、撮影後に保存せず長時間放置 したりしないでください。
- 設定によっては、カメラを起動してから撮影画面 に映像が表示されるまでに時間がかかる場合があ ります。


◆ 著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などされたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信 を行う際は、プライバシーなどにご配慮くださ い。

◆撮影方法について

FOMA端末は、次のようなスタイルで撮影できます。

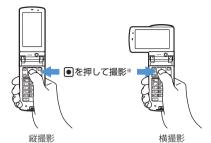

※ サイドキー [▲] でも撮影できます。


- よりピントの合った静止画を撮影するには、オートフォーカスでの撮影をおすすめします。→ P183
- 手ぶれのない画像を撮影するには手ぶれ補正機能を利用しての撮影をおすすめします。→P194
- 撮影中にディスプレイを回転させると、画像サイズによっては画像サイズの縦横が切り替わります。
 →P192

◆撮影画面とファイルについて

FOMA端末では、さまざまなサイズで静止画や動画を撮影したり、撮影前に撮影モードを設定して撮影したりできます。撮影した静止画や動画は、FOMA端末だけでなく、microSDメモリーカードに保存したり、iモードメールに添付して送信したりできます。

❖静止画撮影画面/動画撮影画面

撮影画面の見かたは次のとおりです。

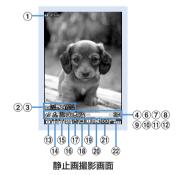



動画撮影画面

①撮影時設定操作ガイド

②全画面表示/標準画面表示操作ガイド

★ を押して全画面表示と標準画面表示を切り替えられることを示します。

③ オートフォーカス

オートフォーカスの起動状態を示します(静止画撮影時のみ)。

☎ 撮影待機中

★ (オレンジ):オートフォーカス起動時 (水)(線):ピントが合ったとき

(赤):ピントが合わないとき

④ 保存先

保存先を示します。→P189

⑤ 撮影種別

撮影する動画の種類を示します。→P189

⑥ シャープネス

⑦ カメラ感度

カメラの感度を示します。

■ : 人一マル ■ : 高感度 ■ : 低感度

⑧ ナイトモード

ナイトモードのON/OFFを示します。→P192

9 接写撮影

接写撮影のON/OFFを示します。→P191

⑪ セルフタイマー

セルフタイマーのON/OFFとシャッターが切れるまでの時間を示します。→P191

共通再生モード

共通再生モードのON/OFFを示します。→ P192

① インジケータ (撮影待機中)

保存先の使用領域を示します。セルフタイマー使用時(カウントダウン中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

 microSDメモリーカードの使用領域は、静止画 や動画を撮影していなくても0にならない場合 があります。

インジケータ(動画撮影時/一時停止中)

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対して、現在撮影している割合を示します。

12 カウンタ (静止画撮影時)

現時点でFOMA端末またはmicroSDメモリーカードに撮影できる静止画の最大枚数(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウントダウン中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。手動連写中(最大で9)、4コマ撮影手動中、連続パノラマ撮影中(最大で8)は現在の撮影枚数と総撮影枚数を示します。

カウンタ (動画撮影時)

撮影待機中は、現時点でFOMA端末または microSDメモリーカードに撮影できる動画の最大 時間(目安)を示します。撮影中は経過時間と残 り時間(撮影停止するまでの時間)(目安)を表示 します。

(13) 撮影モード

撮影モードを示します。→P193

14明るさ

撮影する静止画や動画の明るさを示します。→ P194

(15) 色の濃さ

撮影する静止画や動画の色の濃さを示します。→ P194

16 ホワイトバランス

ホワイトバランスの設定状態を示します。→ P194

⑪手ぶれ補正

手ぶれ補正の設定状態を示します。→P194

18 フレーム

フレームの設定状態を示します。→P195

⑩ 連続撮影

連続撮影の設定状態を示します。→P184、 P186

20 画質

静止画の画質を示します。→P195 **品質**

動画の品質を示します。→P195

② サイズ制限

保存するファイルサイズの制限値を示します。 \rightarrow P195

22 画像サイズ

撮影する静止画や動画の画像サイズを示します。 →P196

◇静止画ファイル/動画ファイルについて

ファイル形式	静止画 ファイル	JPEG (Exif形式、PRINT Image Matching II対応)	
	動画 ファイル	MP4 (MobileMP4)、ASF**	
符号化方式	静止画 ファイル	-	
	動画 ファイル	映像:MPEG4 音声:AMR(MP4の場合) G.726(ASFの場合)	
拡張子	静止画 ファイル	ipg	
	動画	3gp. asf	
	ファイル		
表示名/ タイトル/ ファイル名	撮影したE 〈例〉200 撮影したと →20070 • FOMA端 ファイル	524090400 抹では表示されませんが、 名には拡張子が付けられます。 ファイル名を変更できます。	

※ 品質がXQのときのみ、ASF形式で保存されます。

◇静止画の保存枚数について

F904iおよびmicroSDメモリーカードに保存できる 静止画の枚数は、画質やサイズ制限、画像サイズの 設定、撮影状況によって変わります。

 画質、サイズ制限、画像サイズは静止画詳細設定 で設定します。

■ F904iに保存できる静止画の枚数(目安)

画像サイズ	画 質	枚 数
電話帳用	エコノミー	約600
(96×72)	スタンダード	約600
	ファイン	約600
Sub-QCIF	エコノミー	約600
(128×96)	スタンダード	約600
	ファイン	約600
QCIF	エコノミー	約600
(176×144)	スタンダード	約600
	ファイン	約600
横長QVGA	エコノミー	約600
(320×240)	スタンダード	約455
	ファイン	約284
縦長QVGA (240×320)	エコノミー	約600
	スタンダード	約455
	ファイン	約284

	1	
画像サイズ	画 質	枚 数
横待受用	エコノミー	約594
(432×240)	スタンダード	約427
	ファイン	約258
縦待受用	エコノミー	約594
(240×432)	スタンダード	約427
	ファイン	約258
CIF	エコノミー	約600
(インカメラのみ)	スタンダード	約471
(352×288)	ファイン	約297
横長VGA	エコノミー	約248
(640×480)	スタンダード	約189
	ファイン	約104
縦長VGA	エコノミー	約248
(480×640)	スタンダード	約189
	ファイン	約104
横長WXGA	エコノミー	約96
(1280×768)	スタンダード	約72
	ファイン	約39
縦長WXGA	エコノミー	約96
(768×1280)	スタンダード	約72
	ファイン	約39
横長1M	エコノミー	約86
(ワイド)	スタンダード	約65
(1500×832)	ファイン	約34
縦長1M	エコノミー	約86
(ワイド)	スタンダード	約65
(832×1500)	ファイン	約34
UXGA	エコノミー	約54
(1200×1600)	スタンダード	約40
	ファイン	約21
ЗМ	エコノミー	約39
(1500×2000)	スタンダード	約28
	ファイン	約14

[※] 保存枚数には、お買い上げ時の状態で静止画撮影画面 のカウンタに表示される枚数(目安)を記載していま す。

■ microSDメモリーカードに保存できる静止画の枚 数(容量が64MBの場合の目安)

画像サイズ	画質	枚 数
電話帳用	エコノミー	約3818
(96×72)	スタンダード	約3818
	ファイン	約3818
Sub-QCIF	エコノミー	約3818
(128×96)	スタンダード	約3818
(1227)		約3818
0015	ファイン	
QCIF (176×144)	エコノミー	約3818
(176/111)	スタンダード	約3818
I#F	ファイン	約1909
横長QVGA (320×240)	エコノミー	約1909
(320/240)	スタンダード	約1909
	ファイン	約1272
縦長QVGA	エコノミー	約1909
(240×320)	スタンダード	約1909
	ファイン	約1272
横待受用	エコノミー	約1909
(432×240)	スタンダード	約1909
	ファイン	約954
縦待受用	エコノミー	約1909
(240×432)	スタンダード	約1909
	ファイン	約954
CIF	エコノミー	約1909
(インカメラのみ)	スタンダード	約1909
(352×288)	ファイン	約1272
横長VGA	エコノミー	約954
(640×480)	スタンダード	約763
	ファイン	約424
縦長VGA	エコノミー	約954
(480×640)	スタンダード	約763
	ファイン	約424
横長WXGA	エコノミー	約424
(1280×768)	スタンダード	約318
	ファイン	約173
縦長WXGA	エコノミー	約424
(768×1280)	スタンダード	約318
	ファイン	約173
	エコノミー	約381
(ワイド)	スタンダード	約272
(1500×832)	ファイン	約152
 縦長1M	エコノミー	約381
(ワイド)		約272
(832×1500)		
UXGA	ファイン	約152 約238
(1200×1600)	エコノミー	約238
(.200/.1000)	スタンダード	約181
OM	ファイン	約95
3M (1500×2000)	エコノミー	約173
(1000/2000)	スタンダード	約123
	ファイン	約64

❖動画の撮影時間について

動画の撮影時間は品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限の設定や、撮影状況によって変わります。

- 品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限は動画 / 録音詳細設定で設定します。
- F904iに保存できる動画の撮影時間(目安)

1回あたりの撮影時間

サイズ制限:メール添付用(小)

画像	撮影種別	品質			
サイズ	1取示/1生/11	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約83秒	約52秒	約37秒	約17秒
(128× 96)	画像のみ	約100 秒	約63秒	約42秒	約20秒
QCIF (176×	画像+ 音声	約56秒	約29秒	約20秒	約9秒
144)	画像のみ	約63秒	約32秒	約21秒	約10秒
QVGA (320×	画像+ 音声	約30秒	約15秒	約10秒	約4秒
240)	画像のみ	約32秒	約16秒	約11秒	約4秒

サイズ制限:メール添付用(大)

画像	撮影種別	品質			
サイズ	1取示/生力	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約340 秒	約214 秒	約152 秒	約72秒
(128× 96)	画像のみ	約411 秒	約257 秒	約172 秒	約84秒
QCIF (176× 144)	画像+ 音声	約228 秒	約118 秒	約81秒	約39秒
	画像のみ	約258 秒	約129 秒	約86秒	約42秒
QVGA (320× 240)	画像+ 音声	約121 秒	約62秒	約42秒	約16秒
	画像のみ	約129 秒	約65秒	約43秒	約16秒

サイズ制限:制限なし

画像	撮影種別	品質			
サイズ	1取5少性/川	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約56分	約35分	約25分	約11分
(128× 96)	画像のみ	約68分	約42分	約28分	約14分
QCIF (176×	画像+ 音声	約38分	約19分	約13分	約391 秒
144)	画像のみ	約43分	約21分	約14分	約426 秒
QVGA (320×	画像+ 音声	約20分	約10分	約418 秒	約159 秒
240)	画像のみ	約21分	約10分	約433 秒	約165 秒

F904iの最大撮影時間

サイズ制限:メール添付用(小)

画像	撮影種別	品質			
サイズ	1取5少性/川	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約56分	約35分	約25分	約11分
(128× 96)	画像のみ	約68分	約43分	約28分	約13分
QCIF (176×	画像+ 音声	約38分	約19分	約13分	約368 秒
144)	画像のみ	約43分	約21分	約14分	約409 秒
QVGA (320×	画像+ 音声	約20分	約10分	約409 秒	約163 秒
240)	画像のみ	約21分	約10分	約450 秒	約163 秒

サイズ制限:メール添付用(大)

画像	撮影種別	品質			
サイズ	取於性別	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約56分	約35分	約25分	約12分
(128× 96)	画像のみ	約68分	約42分	約28分	約14分
QCIF (176×	画像+ 音声	約38分	約19分	約13分	約390 秒
144)	画像のみ	約43分	約21分	約14分	約420 秒
QVGA (320×	画像+ 音声	約20分	約10分	約420 秒	約160 秒
240)	画像のみ	約21分	約10分	約430 秒	約160 秒

サイズ制限:制限なし

画像	画像 撮影種別 品		質		
サイズ	1取5少性/川	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約56分	約35分	約25分	約11分
(128× 96)	画像のみ	約68分	約42分	約28分	約14分
QCIF (176×	画像+ 音声	約38分	約19分	約13分	約391 秒
144)	画像のみ	約43分	約21分	約14分	約426 秒
QVGA (320×	画像+ 音声	約20分	約10分	約418 秒	約159 秒
240)	画像のみ	約21分	約10分	約433 秒	約165 秒

• メール添付用(大/小)の制限サイズ→P195

[※]撮影時間には、お買い上げ時の状態で動画撮影画面のカウンタに表示される時間(目安)を記載しています。

■ microSDメモリーカードに保存できる動画の合計 撮影時間(容量が64MBの場合の目安)

サイズ制限:メール添付用(小)※1

画像	撮影種別	品質			
サイズ	1 取示作 1 加	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約169 分	約105 分	約75分	約34分
(128× 96)	画像のみ	約203 分	約128 分	約85分	約40分
QCIF (176× 144)	画像+ 音声	約114 分	約59分	約40分	約18分
	画像のみ	約128 分	約65分	約42分	約20分
QVGA (320×	画像+ 音声	約61分	約30分	約20分	約488 秒
240)	画像のみ	約65分	約32分	約22分	約488 秒

サイズ制限:メール添付用(大)※1

2 1 2 (1)21(2) 2 7 2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /					
画像	撮影種別		品	質	
サイズ	1 放示が生かり	LP	STD	HQ	XQ
Sub- QCIF	画像+ 音声	約169 分	約106 分	約75分	約35分
(128× 96)	画像のみ	約204 分	約127 分	約85分	約41分
QCIF (176×	画像+ 音声	約113 分	約58分	約40分	約19分
144)	画像のみ	約128 分	約64分	約42分	約20分
QVGA (320×	画像+ 音声	約60分	約30分	約20分	約477 秒
240)	画像のみ	約64分	約32分	約21分	約477 秒

サイズ制限:制限なし※2

画像	撮影種別		品質			
サイズ	1 取示作 1 加	LP	STD	HQ	XQ	
Sub- QCIF	画像+ 音声	約169 分	約106 分	約75分	約35分	
(128× 96)	画像のみ	約204 分	約127 分	約85分	約41分	
QCIF (176×	画像+ 音声	約113 分	約58分	約40分	約19分	
144)	画像のみ	約128 分	約64分	約42分	約21分	
QVGA (320×	画像+ 音声	約60分	約30分	約20分	約475 秒	
240)	画像のみ	約64分	約32分	約21分	約491 秒	

^{※1 1}回あたりの撮影時間は「1回あたりの撮影時間 (F904i本体)」と同じです。

静止画撮影

カメラで静止画を撮影する

661

自動でピントを合わせるオートフォーカス機能の他、 連続撮影やフレーム撮影など、さまざまな方法で静 止画を撮影します。

- ・ 撮影前に撮影方法を選択できます。→P190
- 撮影時の設定を変更できます。→P193
- オートフォーカスを利用できます。→P183
- 各種の音量設定を「Silent」に設定した場合やマナーモード中、公共モード中でも、シャッター音は鳴ります。
- 最大保存件数→P541

【 ○ を押す

静止画撮影が起動して撮影待機状態になり、ランプが青色で点滅します。



静止画撮影画面

2 被写体にカメラを向けて●またはサイド キー「▲」

シャッター音が鳴り、ランプが赤色で点灯して 静止画が撮影されます。

• 静止画詳細設定の自動保存を「する」に設定 している場合は、確認画面は表示されず自動 的に保存されます。このとき、操作3以降の 操作は不要です。

🧣 撮影した静止画を確認

すぐに保存する:操作4に進む

保存しないで撮影し直す:「よータップを押す

^{※2 1}回で合計撮影時間まで撮影できます。

撮影した静止画をメールに添付して送信する:

図を押す

保存するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、静止画がFOMA端末に 保存され、メール作成画面が表示されます。

- 撮影した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、QVGAサイズに変換するかどうかの確認画面が表示されます。→P241
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定していても、FOMA端末に保存されます。
- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、 静止画のファイルサイズを調整するかどうか の確認画面が表示されます。「制限なし」を選 択するとそのままのファイルサイズで、「メー ル添付用(小)」を選択すると90Kバイトよ り小さいファイルサイズでFOMA端末に保存 されます。
- 静止画のファイルサイズが90Kバイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。

待受画面に設定する: □ ▶ 2 1 ▶ 「縦画面」または「横画面」を選択 ▶ 「はい」を選択 財

画像サイズが電話帳用(96×72)、Sub-QCIF (128×96)、QCIF (176×144) のいずれか のときは、「はい(等倍表示)」または「はい (拡大表示)」を選択します。

静止画がFOMA端末に保存され、等倍表示または拡大表示で待受画面に設定されます。

- i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどうか の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が解除されます。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

電話帳の画像に登録する(画像サイズが電話帳用(96×72)の場合のみ):

① □ ▶ 2 ▶ 2 または 3

② [はい] を選択

静止画がFOMA端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

• 保存先をmicroSDメモリーカードに設定 している場合は、電話帳の画像に登録でき ません。

タイトルを変更する: □ ▶ 3 1 ▶ タイトルを変更して □

全角・半角を問わず最大31文字入力できます (連続撮影した画像は最大30文字)。

明るさや色のバランスを補正する: □ を押す編集画面が表示されます。→P351

- ・ 1 3 2 を押しても編集画面を表示できます。
- 次の場合は補正できません。
 - 画像サイズが横長VGA (640×480) 以上 の場合
 - 4コマ撮影でフレームを設定している場合
 - 連続パノラマ撮影の場合
 - 撮影モードを「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」に設定している場合

正像表示/鏡像表示を切り替える(インカメラ 撮影時のみ): 『□ ▶ 【4】[2]

鏡像で保存する (インカメラ撮影時のみ):

□ 5 3

• 撮影した静止画にフレームが設定されている 場合は、鏡像で保存できません。

等倍表示に切り替える: 回を押す

- ・ 間 6 を押しても等倍表示に切り替わります。
- ★を押すと、画面をスクロールして確認できます。
- 画像サイズがCIF (352×288) より小さい場合は、等倍で表示されています。
 表示切り替えはできません。
- CIF (352×288) は等倍表示できません。

保存先をFOMA端末/microSDメモリーカードに切り替える: <a>■ <a>

保存されている画像を一覧表示する:

□ | 1 | または 2 |

【 ● [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」 フォルダに保存されます。

保存した静止画を確認する: □ ▶ 確認する静 止画を選択

画像の表示方法→P344「画像を表示する」操作2~3

- 確認後、(オップ)を2回押すと静止画撮影画面に 戻ります。
- 電話帳、メール作成画面、 i アプリから静止 画撮影を起動したときは確認できません。

- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されます。
- ・画像サイズ、画質、保存先によっては、撮影した静止 画の保存に時間がかかる場合があります。
- ・画像サイズが横長VGA (640×480)、縦長VGA (480×640)以上の場合に手ぶれ補正オートで撮影 すると、次の操作を行えるまでに時間がかかります。
 - 回を押しての等倍表示
 - 🖾 を押してのメール作成
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除したり、画像サイズや画質を低い値に変更したりしてから撮影してください。
- 音声電話中に静止画を撮影すると、通話が途切れる場合があります。
- ・静止画撮影待機中、電話がかかってきた場合は、着信画面に切り替わります。シャッター音が鳴り、すでに静止画を撮影していた場合は、通話終了後に撮影後の保存確認画面に戻ります。自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画が自動で保存されます。ただし、タイミングによっては撮影した画像が破棄される場合があります。ブッシュトークがかかってきたときは、カメラが終了します。
- 電話帳およびメール作成画面から静止画撮影を起動した場合の保存確認画面で、間を押してから操作できる機能には次のものがあります。
 - 編集→タイトル編集
 - 表示切替→正像表示/鏡像表示
 - 保存形式→鏡像保存
- 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。
- microSDメモリーカードが取り付けられていないとき やmicroSDメモリーカードが他の機能で使用されているとき、microSDモード中は、保存確認画面で利用できない機能があります。
- 撮影日時を「日付」「日付+時刻」に設定して撮影した場合、保存確認画面の画像には日付、日付+時刻は表示されません。ただし、保存確認画面の等倍表示では表示されます。


◆オートフォーカスで撮影する(オート フォーカス)

カメラから30cm以上離れた被写体にピントを合わせて撮影できます。

- 接写撮影モードを併用すると、約8~40cm離れた被写体にピントを合わせられます。
- インカメラの使用中、および撮影モードを「夜景」 に設定しているときは、オートフォーカスを使用できません。

|る| → 被写体にカメラを向けて

オートフォーカスが起動し、オレンジのフォーカス枠と日 (オレンジ)が表示されます。ピントが合うと確認音が鳴り、フォーカス枠が緑の「+」に、日 (地)が (水) に変わります。

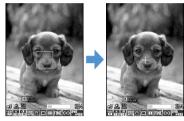

- 解除するときは、もう一度 を押します。
- ピントが合わないときは、フォーカス枠が赤の「+」に変わり、個機(赤)が表示される場合があります。
- ピントを画面の中央以外に合わせたいときは、 一度ピントを合わせた後、そのまま撮影した い位置にカメラを向けます。

シャッター音が鳴り、ランプが赤色で点灯して 静止画が撮影されます。

② [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」 フォルダに保存されます。

 確認画面で操作できる機能や、撮影した静止 画を保存するときの動作は通常の撮影時と同 じです。→P181

- 次のような場合は、オートフォーカスでピントが合わないことがあります。
 - 色の濃淡がない被写体を撮影する場合
 - 動いている被写体を撮影する場合
 - 暗い場所で撮影する場合
- FOMA端末を動かしながら撮影する場合
- 撮影範囲内にライトなどがある場合
- オートフォーカス機能の使用中に操作が有効なキーは

 - [▲] のみです。撮影機能の設定は変更できません。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

◆連続撮影する〈連続撮影〉

静止画を連続で撮影できます。連続撮影には次の4種類があります。

連続撮影自動:設定した枚数分(最大9枚)を自動で

連続撮影手動:設定した枚数分(最大9枚)を手動で

4コマ撮影自動: 4コマを自動で連写して1枚の静止 画にする

4コマ撮影手動:4コマを手動で連写して1枚の静止 画にする

- 連続撮影自動と4コマ撮影自動では、約0.4秒間隔で撮影されます。
- 静止画詳細設定の連続撮影枚数で連続撮影する枚数を設定できます。
- 連続撮影自動、連続撮影手動ができるのは、画像 サイズが次の場合のみです。
 - Sub-QCIF (128×96)
 - -QCIF (176×144)
 - 縦長QVGA (240×320)
 - 横長QVGA (320×240)
 - 縦待受用(240×432)
 - 横待受用(432×240)
 - -CIF (352×288)
- 4コマ撮影自動、4コマ撮影手動ができるのは、画像サイズが次の場合のみです。
 - 縦長QVGA (240×320)
 - 横長QVGA (320×240)
 - 縦待受用(240×432)
 - 横待受用(432×240)
- 電話帳、メール作成画面、iアブリから静止画撮影を起動したときは、連続撮影できません。ただし、iアプリの種類によっては連続撮影できる場合もあります。

○ ○ で連続撮影のマークにカーソルを 合わせる

撮影待機中に**7**を押してもマークを選択できます。

7 ☑で連続撮影の種類を切り替えて●



連続撮影のマークー

□: 連続撮影自動

型:連続撮影手動

1. 4コマ撮影自動

11:4コマ撮影手動

□:連続撮影解除(1枚撮影)

 撮影待機中に㎝ ⑤ を押し、 ② で連続撮影 の種類を選択してから、 ● を押しても設定できます。

3 被写体にカメラを向けて●またはサイド キー「▲」

連続撮影自動、4コマ撮影自動のとき

シャッター音が鳴り、静止画が連続で撮影されます。連続撮影自動で9枚撮影中、ランプは赤、黄、緑、青、紫、オレンジ、赤、黄、緑の順に点滅します。4コマ撮影自動で撮影中、ランプは赤、黄、緑、青の順に点滅します。

- 自動保存を「する」に設定している場合は、 撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に 保存されます。このとき操作4以降の操作は 不要です。
- ●またはサイドキー [▲] を押すと、FOMA 端末を折り畳んでも、撮影は中断されません。

連続撮影手動、4コマ撮影手動のとき

- ●またはサイドキー [▲] を押すたびに、静止 画が撮影されます。連続撮影手動で9枚撮影した場合、ランブは赤、黄、緑、青、紫、オレンジ、赤、黄、緑の順に点滅します。4コマ撮影手動で撮影を行った場合、ランブは赤、黄、緑、青の順に点滅します。
- 撮影中にFOMA端末を折り畳んだり (回)を押したりすると、撮影は中断されます。4コマ撮影手動の場合は撮影待機中の画面に戻り、それまで撮影した静止画は破棄されます。連続撮影手動で自動保存を「する」に設定している場合は、保存確認画面は表示されずに保存されます。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、 撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に 保存されます。このとき操作4以降の操作は 不要です。

△ 連続撮影した静止画を確認





連続撮影

4コマ撮影

連続撮影自動、連続撮影手動のとき

- **回**を押すたびに1枚表示とサムネイル表示が 切り替わります。
- 1枚表示時に
 を押すと、前後の静止画に切り替わります。
- 連続撮影手動で1枚だけ撮影した場合は、サムネイル表示されません。

5 ● [保存] またはサイドキー [▲]

連続撮影や4コマ撮影した画像がマイピクチャ内の「カメラ」フォルダに1つの画像データとして保存されます。なお、連続撮影した画像はパラパラマンガの形式で保存されます。

静止画の確認画面での操作や静止画を保存する ときの動作→P181「カメラで静止画を撮影す る|操作3~4

表示されている静止画1枚だけを保存する(連続撮影自動、連続撮影手動でアウトカメラ撮影時): (1秒以上) > 「はい」を選択

サムネイル表示のときはカーソル位置の静止 画が保存されます。

表示されている静止画1枚だけを正像/鏡像を切り替えて保存する(連続撮影自動、連続撮影手動でインカメラ撮影時): (1秒以上)

- ▶「正像保存」または「鏡像保存」を選択
- サムネイル表示のときはカーソル位置の静止 画が正像または鏡像で保存されます。

連続撮影した静止画の中から複数選択して保存 する(連続撮影自動、連続撮影手動でサムネ イル表示時):

- ① □ ▶ 5 2 ▶ 保存する静止画を選択
 - 図を押すとカーソル位置の静止画が1枚表示されます。
 動または lange を押すとサムネイル表示に戻ります。
- ② □ ▶ 「はい」を選択

選択した静止画だけが保存されます。

 インカメラ撮影時は、正像保存するか鏡像 保存するかの確認画面が表示されます。 「正像保存」または「鏡像保存」を選択してください。

連続撮影した静止画をすべて鏡像で保存する (連続撮影自動、連続撮影手動でインカメラ撮 影時): (照) | 「5] [3]

レお知らせ

- 連続撮影した静止画を1枚または複数選択で保存すると、選択しなかった画像は破棄されます。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されますが、連続撮影した画像の場合は、それぞれの静止画が保存されます。
- 連続撮影自動、連続撮影手動で撮影した画像は、パラ パラマンガの解除機能で1枚ずの静止画にできます。 このとき、静止画のファイル名の末尾にそれぞれ「-1」 ~ [-9] の番号が付きます。

静止画のファイル名→P178


- 連続撮影自動中、連続撮影手動中、4コマ撮影自動中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったり、ディスプレイを回転させたりすると、次のように動作します。
 - 手動連写時は撮影が中止され、確認画面が表示されます。
- 自動連写時は撮影が続行され、通話やアラームの終了 後に確認画面が表示されます。
- 自動保存を「する」に設定していると、撮影した静止 画は自動的に保存されます。
- 着信音およびアラームはシャッター音が鳴り終わるまで鳴りません。
- 4コマ撮影手動中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったり、ディスプレイを回転させたりすると、撮影が中断され、それまで撮影した静止画は破棄されます。
- インカメラでの連続撮影自動時には、ナイトモードON に設定できません。
- セルフタイマーの秒数を設定しているときには、連続 撮影手動、4コマ撮影手動、連続パノラマ撮影はできま +44
- 連続撮影の設定はインカメラ/アウトカメラで個別の 設定となります。

◆連続パノラマ撮影する〈連続パノラマ撮 影〉

被写体に合わせてFOMA端末の向きを変えて連続撮影した2~8枚の静止画を、1枚の静止画につなぎ合わせることができます。



1つ前の撮影画像の約5分の1が撮影画面の 左または上に透過表示されます。

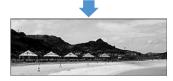

画像サイズ、最大画像サイズ、最大撮影枚数は次のとおりです。

画像サイズ	最大画	最大撮 影枚数	
横長QVGA		2112×240	
(320×240)	·· → << 📮	1584×320	8
縦長QVGA	⊪≫ ÷	1584×320	0
(240×320)	·· → << 📮	2112×240	
横待受用	→ ≫ ∓	2160×240	
(432×240)	·· → << 📮	1200×432	6
縦待受用	→ ≫ ÷	1200×432	0
(240×432)	·· → << 📮	2160×240	
横長VGA	→ ≫ ÷	2176×480	
(640×480)	·· → << 📮	1632×640	4
縦長VGA	→ >> ÷	1632×640	4
(480×640)	·· • < 📮	2176×480	

- ※ >> → 、 → * ◆ は画面左下に表示されます。 緑色の矢印は次に静止画を撮影する方向を示します。
- 次の場合は連続パノラマ撮影できません。
 - 電話帳、メール作成画面、 i アプリから静止画撮影を起動した場合
 - インカメラ撮影時
 - フレーム使用中
 - i アプリ動作中
 - サイズ制限を「メール添付用(小)」または 「メール添付用(大)」に設定している場合
 - セルフタイマーの秒数を設定している場合
 - 撮影モードを「モノクロスケッチ」「カラース ケッチ」に設定している場合

8 ▶ **6** 5

連続撮影のマークが回から回に変わります。

解除する: 100 6 6 6

- **国**を押して連続パノラマ撮影する方向を切り替えられます。

2 被写体にカメラを向けて●またはサイド キー「▲1

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。 FOMA端末を右にずらし、撮影を行います。 またはサイドキー [▲] を押すたびに、ランプは赤、黄、緑、青、紫、オレンジの順に点滅します。

- 連続パノラマ撮影中は、結合部分側に1つ前の撮影画像の約5分の1が透過表示されます。
 透過部分を重ね合わせるようにして次の撮影を行います。
- ガイドラインを表示している場合、2枚目から7枚目の撮影時にガイドラインにより、次の撮影時の透過部分を確認できます。
 ガイドラインを表示する→P193
- 自動保存を「する」に設定している場合は、 撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に 保存されます。このとき操作3以降の操作は 不要です。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、 2~7枚撮影後に回を押すと自動的に保存されます。

連続パノラマ撮影した静止画を確認



- **四**を押すと自動的に画面をスクロールして 確認できます。

1 ● [保存] またはサイドキー [▲]

連続パノラマ撮影した静止画が1枚に合成され、 マイピクチャ内の「カメラ」フォルダに保存されます。

レお知らせ

- 被写体や撮影のしかたによっては、きれいに合成されない場合があります。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されます。
- 連続パノラマ撮影中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、撮影が中断され、それまで撮影した静止画は破棄されます。

動画撮影

カメラで動画を撮影する

6 6 2

音声付きの動画を撮影します。

- 撮影前に撮影方法を選択できます。→P190
- 撮影時の設定を変更できます。→P193
- 各種の音量設定を「Silent」に設定した場合やマナーモード中、公共モード中でもシャッター音は鳴ります。
- 最大保存件数→P541

1 🖸 (1秒以上)

動画撮影が起動して撮影待機状態になり、ラン プが青色で点滅します。



動画撮影画面

2 被写体にカメラを向けて●またはサイド キー [▲]

シャッター音が鳴り、ディスプレイに ●が表示され、動画の撮影が始まります。ランプが赤色で点滅します。

- 一時停止するときは
 を押します。一時停止中はランプが緑色に点灯し、
 かります。もう一度
 を押すと、撮影を再開します。
- 音声のみ(サウンドレコーダー)の場合は、 背面ディスプレイにもインジケータが表示されます。

② □ またはサイドキー [▲]

シャッター音が鳴り、動画の撮影が終了します。 • 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達

- 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動的に終了します。
- 一時停止中に回を押すと、撮影が終了します。
- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に 設定している場合は、確認画面は表示されず 自動的に保存され、撮影画面に戻ります。このとき、操作4以降の操作は不要です。

⚠ 撮影した動画を確認

• 🔘 を押すと撮影した動画が再生されます。

すぐに保存する:操作5に進む

保存しないで撮影し直す: [止ールー] を押す

撮影した動画をメールに添付する: 図を押す 保存するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、撮影した動画がFOMA 端末に保存され、メール作成画面が表示されます。

- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合も、FOMA端末に保存されます。
- 次の場合はメールに添付できません。
- 撮影した動画のファイルサイズが2Mバイト より大きい場合
- 品質を「XQ(最高品質)」に設定している 場合

待受画面(待受 i モーション)に設定する:

撮影した動画がFOMA端末に保存され、待受画面に設定されます。

- 撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい (等倍表示)」を選択すると画像サイズのままで、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて動画を拡大して待受画面に表示されます。
- i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどうか の確認画面が表示されます。 [はい] を選択すると、i アプリ待受画面が解除されます。
- 次の場合は待受画面に設定できません。
 - 品質を「XQ (最高品質)」に設定している 場合
 - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合

電話帳の画像に登録する:

- 1 E 2 2 stt 3
- ②「はい」を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、電話 帳の登録画面が表示されます。

- 撮影種別を「画像のみ」に設定していると きのみ電話帳の画像に登録できます。
- 次の場合は電話帳の画像に登録できません。
 - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定 している場合
 - 品質を「XQ(最高品質)」に設定している場合

タイトルを変更する: □ ▶ 3 ▶ タイトルを変更して □

- 全角・半角を問わず最大31文字入力できます。
- 品質を「XQ(最高品質)」に設定している場合は、タイトルを変更できません。

保存先をFOMA端末/microSDメモリーカードに切り替える: [門] ▶ [5]

- 次の場合は保存先を切り替えられません。
 - 撮影した動画のファイルサイズが2Mバイト より大きい場合
 - 品質を「XQ(最高品質)」に設定している 場合

保存されている動画を一覧表示する:

□ 6 1 または 2

【 ■ [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した動画が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存されます。

保存した動画を確認する: □ ▶ 確認する動画 を選択

動画の表示方法→P352「動画/ i モーション を再生する」操作2~3

- 電話帳、メール作成画面、 i アプリから動画 撮影を起動したときは確認できません。

レお知らせ

- 撮影中にFOMA端末を折り畳むと、撮影が停止します。 もう一度FOMA端末を開くと保存確認画面が表示され ます。ただし、自動保存を「する」に設定している場 合は、確認画面は表示されずに保存されます。
- 撮影中や録音中にキーを押したり充電を開始したりすると、操作音が録音される場合があります。
- 撮影や録音するデータによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影できない場合があります。
- サイズ制限を「制限なし」に設定している場合、撮影中や録音中に電池残量がなくなるとデータが保存されないことがあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な動画や音声を削除したり、サイズ制限の設定を変更したりしてから撮影してください。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、動画はmicroSDメモリーカード内の「動画」フォルダに保存されます。録音した音声は「その他の動画」フォルダに保存されます。
- ・撮影中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったり、ディスプレイを回転させたりした場合は、その時点で撮影が中止され、確認画面が表示されます。また、録音中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったりした場合は、その時点で録音が中止され、確認画面が表示されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止されるまでに撮影や録音したデータが自動で保存されます。
- ・撮影中や録音中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影や録音は中止されます。自動保存を「する」に設定していると、中止された時点で撮影または録音されたデータが保存され、●を押すと撮影または音声録音画面に戻ります。自動保存を「しない」に設定していると、●を押した後に保存するかどうかの確認画面が表示されます。撮影画面や音声録音画面に戻って撮影しようとすると、電池残量がないために撮影ができない旨のメッセージが表示されます。よ
- 撮影中や録音中にアラームや電池アラームが鳴り、撮影や録音が中止された場合、保存した動画の最後にアラームや電池アラームなどが録音されることがあります。
- 電話帳およびメール作成画面から動画撮影を起動した場合の保存確認画面では、電を押した後、次の機能が利用できません。
 - メールの作成
 - 待受画面の設定
 - 電話帳の画像登録
- 保存先の切り替え
- 動画の一覧表示
- 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。
- microSDメモリーカードが取り付けられていないとき や他の機能で使用されているとき、microSDモード中 は、保存確認画面で利用できない機能があります。

静止画詳細設定・動画/録音詳細設定

静止画/動画のサイズや保存方法な どを設定する

【お買い上げ時】

• 静止画詳細設定

画像サイズ (アウトカメラ): 待受用 (240×432) サイズ制限 (アウトカメラ): 制限なし 画像サイズ (インカメラ): 同口F (176×144) サイズ制限 (インカメラ): 制限なし 画質: ファイン 撮影日時: なし 連続撮影枚数: 9枚 自動保存: しない 保存先: 本体 自動終了時間: 1分後 野卵腺定: 常灯

• 動画/録音詳細設定

サイズ制限:メール添付用(大) 品質(動画撮影): HQ(高品質) 品質(サウンドレコーダー): HQ(高品質) 画像サイズ(アウトカメラ): QCIF(176×144) 画像サイズ(インカメラ): QCIF(176×144) 撮影種別: 画像+音声 自動保存:しない 保存先:本体 自動終了時間: 1分後 シャッター音:標準 国キーカスタマイズ:カメラ切替 照明設定:常灯

画像サイズ、画質、品質、撮影種別、サイズ制限、 保存先など、撮影時の条件を設定できます。

電話帳、メール作成画面、iアプリから静止画撮影や動画撮影を起動したときは、設定の変更はできません。

その場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

〈例〉静止画詳細設定を変更するとき

1 8 1 9

7 各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

各設定項目→P189「設定項目について」

◆ 設定項目について

	〇:設定可 X:設定不可			
百日	詳細設定			
項目静	上画	動画/録音		
画像サイズ	\circ	0		
撮影する	撮影する静止画や動画の画像サイズを			
	設定します。			
	インカメラ・アウトカメラで個別に設			
	す。→P19	96		
サイズ制限)	<u> </u>		
)サイズ制限値を設		
	定します。 静止画撮影ではインカメラ・アウトカ			
	メラで個別に設定できます。			
撮影中の	撮影中の静止画や動画のファイルサイ			
	ズ、録音中の音声のファイルサイズが			
	制限値より大きくなると、静止画は自動的に画質を落とすか画像サイズを小			
		が画像 51 人を小 画や音声は自動的		
	終了します			
		たファイルを i		
		付して送信する場		
台は、 ださい。		以外に設定してく		
画質 (С	×		
保存する	静止画ファ	イルの画質を設定		
		なるほど、ファイ		
	は大きくな	ります。→P195		
品質	×	0		
		/ルや音声ファイル		
	の品質を設定します。 • 動画、サウンドレコーダーごとに個			
	テリントレ 定できます			
世界口味	_			
	O ×			
	静止画の右下に撮影日時を入れるかど うかを設定します。			
100/1404				
撮影種別	×	0		
		を設定します。		
	_	■: 画像のみ		
、中心中に見いまたがた。 ・中心中によったがた。	_	フンドレコーダー) 		
)	×		
連続撮影 設定しま		2~9枚の範囲で		
自動保存()	0		
	- 静止画や動	画、録音した音声		
		どうかを設定しま		
す。				
保存先	C	0		
		画、録音した音声		
	を設定しま	ਰ .		
-₽: FON	//A尓木 roSDメモ!	リーカード		
)) /3 I		
	,			
		ンドレコーダーを		
終了する				

項目	詳細設定		
块 日	静止画	動画/録音	
シャッター音	0	0	
	5種類のシャッター • シャッター音に力 と音が鳴ります。		
! +-	0	0	
カスタマイズ	 □ に割り当てる機能を設定します。カメラ切替、静止画撮影/動画撮影の切替、シャープネスの設定、カメラ感度の設定の4種類から選択できます。静止画撮影/動画撮影を選択すると、 □ を1秒以上押したときの機能はカメラ切替に変更されます。・音声のみの動画(サウンドレコーダー)では設定できません。 		
照明設定	0	0	
	撮影中や録音中のディスプレイやキーの照明を設定します。 ・「端未設定に従う」に設定するとディスプレイの照明設定に従い、「常灯」 に設定すると常に点灯します。		

- ・静止画詳細設定画面ででいた押すと、撮影可能枚数が表示されます。「画像サイズ(インカメラ)」または「サイズ制限(インカメラ)」にカーソルを合わせているときはインカメラでの撮影可能枚数が表示され、それ以外にカーソルを合わせているときはアウトカメラでの撮影可能枚数が表示されます。ここで表示される撮影可能枚数は目安です。
- 動画/録音詳細設定画面で配を押すと、撮影/録音可能時間が表示されます。ここで表示される撮影/録音時間は目安です。
- 静止画の画像サイズを電話帳用(96×72)に設定すると、撮影日時は設定できません。
- 静止画の画像サイズのWXGA (768×1280)、1M (ワイド) (832×1500)、UXGA (1200×1600)、 3M (1500×2000) とサイズ制限の「メール添付用 (小)」は同時に設定できません。
- •「連続パノラマ撮影」の場合は、撮影日時を「日付」または「日付+時刻」に設定しても、撮影日時は記録されません。
- ・シャッター音の設定は、操作確認音の静止画撮影 シャッター音、動画撮影シャッター音の設定にも反映 されます。→P125
- 「日キーカスタマイズの設定は、電話帳、メール、iアプリからカメラを起動したとき、無効になり、「カメラ切替」になります。
- ・照明設定を「常灯」に設定して、FOMA端末のディスプレイの明るさ調整 (→P141) を「自動調整」に設定していると、静止画、動画の撮影画面、撮影確認画面は最も明るくなります。

撮影前に撮影方法を設定する

ズーム機能やセルフタイマー撮影、接写撮影、ナイトモードなどを使用して、さまざまな方法で撮影できます。

設定後の撮影→P181「カメラで静止画を撮影する」、P187「カメラで動画を撮影する」

◆ズームする

撮影倍率を変更し、被写体を拡大して撮影します。

各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりです。

カメラ	画像サイズ	最大倍率表示		
の種類		静止画 撮影時	動画 撮影時	
アウト カメラ	電話帳用 (96×72)	約25.6倍	_	
	Sub-QCIF (128×96)	(65段階)	約20倍 (9段階)	
	QCIF (176×144)	約16倍 (65段階)	約16倍 (8段階)	
	横長QVGA (320×240)	約4倍 (65段階)	_	
	縦長QVGA (240×320)	約8倍 (65段階)	ı	
	QVGA (320×240)	-	約4倍 (3段階)	
	横待受用 (432×240)	約4倍 (65段階)	_	
	縦待受用 (240×432)	約8倍 (65段階)	-	
	横長VGA (640×480)	約3倍 (65段階)	ı	
	縦長VGA (480×640)	約4倍 (65段階)	ı	
	横長WXGA (1280×768)	約3倍 (6段階)	ı	
	縦長WXGA (768×1280)	約4倍 (6段階)	ı	
	横長1M (ワイド) (1500×832)	約2倍 (6段階)	-	
	縦長1M (ワイド) (832×1500)	約3倍 (6段階)	-	
	UXGA (1200×1600)	約2倍 (6段階)	-	
	3M (1500×2000)		-	

カメラ	画像サイズ	最大倍率表示		
の種類		静止画 撮影時	動画 撮影時	
イン カメラ	電話帳用 (96×72)	約2倍 (2段階)	-	
	Sub-QCIF (128×96)		約2倍	
	QCIF (176×144)		(2段階)	
	CIF (352×288)		_	

静止画撮影画面または動画撮影画面で 🔇



押すたびにスライダの目盛が移動し、表示倍率 が変わります。

静止画撮影のとき

₩(標準) から〒(最大ズーム) まで変更できます。

動画撮影のとき

1倍 (標準)、2倍、4倍、6倍、8倍、10倍、 12倍、16倍、20倍に変更できます。

◆セルフタイマーを使う〈セルフタイマー〉

セルフタイマーを使って静止画を撮影します。設定した秒数になると自動でシャッターが切れるため、撮影者自身が被写体になったり、手ぶれを防いだりできます。

静止画撮影画面で □ ▶ 5 ▶ 1 ~

シャッターが切れるまでの秒数に応じて**過**~ **船**が表示されます。

解除する: 100 5 5 5

2 被写体にカメラを向けて● [撮影] また はサイドキー [▲]

カウントダウン音が鳴り、ランプが緑色で点滅します。インジケータとカウンタには撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表示されます。 残り秒数が少なくなると、カウントダウン音とランプの点滅が速くなります。

カウントがOになると、シャッター音が鳴ります。静止画が撮影されると、ランプが赤色で点灯します。



セルフタイマーのマーク

レお知らせ

- 次の場合はカウントダウンが中止されます。
- FOMA端末を折り畳んだとき
- 電話やプッシュトークがかかってきたとき
- 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき
- mum を押したとき
- ディスプレイを回転させたとき
- 次の場合にはセルフタイマーを使用できません。
 - 連続撮影手動のとき
 - 4コマ撮影手動のとき
 - 連続パノラマ撮影のとき
- セルフタイマーを設定して「全」を押すと、ピントが 合ったあとカウントダウンが始まります。

◆近くのものを撮影する〈接写撮影〉

カメラから約8~10cm離れた被写体にピントを合わせられます。

- オートフォーカスを併用すると、約8~40cm離れた被写体にピントを合わせられます。
- インカメラ撮影時は接写撮影を使用できません。

静止画撮影画面または動画撮影画面で

接写撮影に切り替わり、器が表示されます。

を押すたびに、接写撮影ON/OFFが切り替わります。

◆ナイトモードに切り替える

カメラの感度を上げて暗い場所でもはっきり写るようにします。

静止画撮影画面または動画撮影画面で 図 [ナイトON]

ナイトモードに切り替わり、**沙**が表示され、ランプが白色で点灯します。

回を押すたびに、ナイトモードON/OFFが切り替わります。

レお知らせ

- 次の場合はナイトモードを使用できません。
- インカメラで静止画撮影中に、連続撮影を「連続撮影 自動」に設定しているとき
- 動画撮影中にインカメラを使用しているとき
- 撮影モードを「夜景」「ペット」「スポーツ」に設定しているとき
- カメラ感度を「高感度」「低感度」に設定していると き

◆共通再生モードに切り替える

F904i以外の携帯電話でも再生できる動画を撮影できます。

1 動画撮影画面で(驅) ▶ [7]

共通再生モードに切り替わり、 ● が表示されます。

レお知らせ

- 共通再生モードをONに設定すると、各設定は次のように変更されます。
- サイズ制限: 「メール添付用(小)|
- 品質が「XQ(最高品質)」の場合: [HQ(高品質)]
- 画像サイズが「縦長QVGA (320×240)」の場合: 「QCIF (176×144)」
- i アプリからカメラを起動したときは、共通再生モードをONに設定できません。

◆全画面モードと標準画面モードを切り替える

全画面モードにすると設定アイコンやガイド表示領域が消え、被写体を確認しやすくなります。

静止画撮影画面または動画撮影画面で

レお知らせ

- 電話帳、メール作成画面、i アプリから起動したときには、全画面モードと標準画面モードの切り替えはできません。
- 動画の縦撮影時には、全画面モードと標準画面モードの切り替えはできません。

◆ 縦撮影と横撮影を切り替える

• 撮影待機中のみ切り替えられます。

ディスプレイを回転させる

- 静止画撮影でアウトカメラ撮影時、画像サイズが次の場合は、縦撮影にすると縦長のサイズに、横撮影にすると横長のサイズになります。
 - QVGA
 - 待受用
 - VGA
 - WXGA
 - 1M (ワイド)

レお知らせ

• i アプリから起動したときは、縦撮影と横撮影を切り替えても画像サイズは切り替わりません。

◆インカメラとアウトカメラを切り替える

静止画撮影画面または動画撮影画面で

- カメラを切り替えても、撮影モードなどの設定は保持されます。
- 動画撮影の一時停止中でもインカメラとアウトカメラの画像サイズが同じであれば切り替えられます。

レお知らせ

- **!** キーカスタマイズ (→P190) をカメラ切替以外に 設定していると、**!** で切り替えられません。
- 静止画撮影画面で1、動画撮影画面で561 を押しても切り替えられます。

◆静止画撮影と動画撮影を切り替える

静止画撮影画面または動画撮影画面で (1秒以上)

レお知らせ

- **国**キーカスタマイズ (→P190) を動画撮影/静止画 撮影に設定していると、**団** (1秒以上) では切り替え られず、**団**で切り替えます。
- 静止画撮影画面で・静止画撮影画面でり1を押しても切り替えられます。

◆ ガイドラインを表示する

静止画撮影画面でサイドキー [▼]

ガイドラインが表示されます。

- サイドキー [▼] を押すたびに、ガイドラインの表示/非表示が切り替わります。
- フレームを設定しているときは、ガイドラインは表示できません。



ガイドライン表示

撮影時の設定を変更する

【お買い上げ時】

• 静止画撮影時

撮影モード: オート 明るさ: ±0 色の濃さ: ±0 ホワイト バランス: オート 手ぶれ補正: オート フレーム: なし 画質: ファイン サイズ制限 (アウトカメラ): 制限なし サイズ制限 (インカメラ): 制限なし 明像サイズ (アウトカメラ): 待受用 (240×432) 画像サイズ (インカメラ): QCIF (176×144) シャーブネス: ノーマル カメラ感度: ノーマル ちらつき調整: 自動

• 動画撮影時

撮影モード: オート 明るさ: ±0 色の濃さ: ±0 ホワイト バランス: オート 手ぶれ補正: オート フレーム: なし 品質 (動画撮影): HQ (高品質) 品質 (サウンドレコーダー): HQ (高品質) サイズ制限: メール添付用 (大) 画像サイズ (アウトカメラ): QCIF (176×144) シャーブネス: ノーマル カメラ感度: ノーマル ちらつき廻察: 白動

撮影モード、明るさ、色の濃さ、ホワイトバランス、 手ぶれ補正、フレーム、画質、品質、サイズ制限、 画像サイズ、シャープネス、カメラ感度、ちらつき 調整の設定を変更できます。

• 動画撮影で、撮影種別が「音声のみ」のときに設定できるのは、品質、サイズ制限のみです。

◆画面のマークを使って設定する

撮影画面の下に表示されているマークにカーソルを 合わせて、撮影時の設定を変更できます。

〈例〉フレーム設定をするとき

- 静止画撮影画面または動画撮影画面で□ フレームのマークにカーソルを合わせる
 - 撮影待機中に 6 を押してもフレームのマークを選択できます。

⑦ でフレームを切り替える



6 を押してもフレームが切り替わります。

解除する: 6 (1秒以上)

(2 ● [決定] を押す

◇撮影モードを設定する

撮影状況や好みに合わせて、撮影モードを設定します。

||**|| オート**:標準的な撮影モードです。

★ 大物**¹: 肌の色がきれいに見え、ソフトな感じになります。

■ 風景:晴れた野外での撮影に適しています。

☆ 夕景: 夕焼けなどの撮影に適しています。

☆ 夜景*1:夜景の撮影に適しています。シャッター 速度が遅くなるため、手ぶれに注意してください。

■逆光:中央にある被写体が明るく見えるように撮影します。

☆ット:動きの速いペットなどの撮影に適しています。

応花*1:明るく、鮮やかな感じになります。

スポーツ:動きのある被写体の撮影に適しています。

(正安※1:時刻表などの文字をくっきり見えるよう) に撮影します。

▲海・雪:強い照り返しでの撮影に適しています。●銀塩カメラ調*¹:コントラストの高いくっきりとした感じになります。

■味わい^{※1}:柔らかく温かみのある感じになります。

▼モノトーン: モノトーン調で撮影します。

▼セピア:セピア調で撮影します。

▼モノクロスケッチ※1、2: えんぴつでスケッチしたような感じになります。

☑ カラースケッチ^{※ 1、2}: えんぴつでスケッチして 水彩絵の具で色をつけた感じになります。

※1 動画撮影時は設定できません。

※2 i アプリから起動した場合には設定できませ

• 撮影待機中に **国 1**を押すと、撮影モードを一覧から設定できます。



撮影モードの一覧の下には、現在のカーソル位置の撮影モードの説明が表示されます。

撮影モードの一覧画面ででいた押すとカメラの設定を調整することができます。→P197

- •「マニュアルモード」の次の設定は、静止画撮影または 動画撮影を終了しても保持されます。
- 明るさ
- 色の濃さ
- ホワイトバランス
- シャープネス
- カメラ感度
- ・自動連写(連続撮影自動、4コマ撮影自動)と「夜景」 は同時に設定できません。
- 連続撮影と「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」は 同時に設定できません。
- ナイトモードと「夜景」「ペット」「スポーツ」は同時に設定できません。
- 静止画の画像サイズが次の場合は「モノクロスケッチ」 「カラースケッチ」を設定できません。
 - 横長VGA(640×480)
 - 縦長VGA (480×640)
 - 横長WXGA (1280×768)
- 縦長WXGA (768×1280)
- 横長1M (ワイド) (1500×832)
- 縦長1M (ワイド) (832×1500)
- UXGA (1200×1600)
- -3M (1500×2000)
- 「オート」「マニュアルモード」以外の撮影モードを使用しているときは、「明るさ」のみ調整でき、「オート」「マニュアルモード」に変更されるまで設定は保持されます。

◇明るさを調整する

撮影する静止画や動画の明るさを-2~+2の5段階で調整します。

撮影待機中に2000を押しても明るさを調整できます。

レお知らせ

 撮影する静止画や動画によっては、明るさを調整して も表示があまり変化しない場合があります。

❖色の濃さを調整する

撮影する静止画や動画の色の濃さを-2~+2の5段階で調整します。

撮影待機中に
 (3) を押しても色の濃さを調整できます。

レお知らせ

- 撮影する静止画や動画によっては、色の濃さを調整しても表示があまり変化しない場合があります。
- 撮影モードが「オート」または「マニュアルモード」 の場合のみ設定できます。

❖ホワイトバランスを調整する

自然光や照明光のある場所で撮影するとき、場に適した色合いに調整できます。

□ オート:ホワイトバランスを自動的に調整します。□ 太陽光:晴天時の屋外で撮影するときに適した色合いです。

△ くもり:曇天や日陰、夕刻などに撮影するときに 適した色合いです。

☆蛍光灯:蛍光灯などの照明の下で撮影するときに 適した色合いです。

- 整球:電球などの照明の下で撮影するときに適した色合いです。
- 撮影待機中に
 「全」
 「を押してもホワイトバランスが切り替わります。

レお知らせ

撮影モードが「オート」または「マニュアルモード」 の場合のみ設定できます。

◇手ぶれを補正する

手ぶれなどの振動による画像の乱れを補正します。

(三) : 手ぶれ補正オート(三) : 手ぶれ補正OFF

撮影待機中に大OFFが切り替わります。

- 連続撮影、4コマ撮影、連続パノラマ撮影時は手ぶれ補 正を設定できません。
- インカメラ撮影時は、手ぶれ補正を設定できません。
- 手ぶれ補正機能を使っても、完全に手ぶれを補正できるわけではありません。効果は被写体や撮影状況により異なります。手ぶれが大きかったり、被写体の動きが激しかったりする場合は効果が薄くなることがあります。
- 動画撮影時に手ぶれ補正を使用した場合、周辺画素を 使用するため、手ぶれ補正を使用しない場合に比べて、 撮影時に写る節囲が少し狭くなります。

❖フレームを重ねて撮影する

FOMA端末に保存されているフレームや、サイトからダウンロードしたフレームを重ねて撮影できます。 同: フレーム **同**: フレーム解除

- お買い上げ時にFOMA端末に保存されているフレームは、QCIF (176×144)、縦長QVGA (240×320)、横長QVGA (320×240)、横待受用 (432×240)、縦待受用 (240×432) の画像サイズに対応しています。
- 静止画の画像サイズが次の場合はフレームを設定できません。
 - 電話帳用 (96×72)
 - 横長VGA (640×480)
 - 縦長VGA (480×640)
 - 横長WXGA(1280×768)
 - 縦長WXGA (768×1280)
 - 横長1M (ワイド) (1500×832)
 - 縦長1M (ワイド) (832×1500)
 - -UXGA (1200×1600)
 - -3M (1500×2000)
- 動画の撮影サイズをQVGA(320×240)に設定 しているときは、フレームを設定できません。
- 電話帳、メール作成画面、i アプリからカメラを 起動したときは、フレームを設定できません。
- お買い上げ時に登録されているフレーム→P496

レお知らせ

- 撮影待機中に 園 3 1 を押すと、フレームの一覧からフレームを設定できます。
- 選択したフレームのサイズが表示画像サイズと縦横反対のとき、フレームは右に90度回転して表示されます。その後、(間3)(3)を押すと、フレームは180度回転します。
- ・静止画撮影中にダウンロードして保存したフレームは、 撮影待機画面に戻って **(配) 3 (4)**を押して更新しな いと、使用できない場合があります。

◇静止画の画質/動画の品質を設定する

静止画撮影のとき

FINEファイン:最も高い画質です。

STスタンダード:標準的な画質です。

mエコノミー:最も低い画質です。

撮影待機中に大型を押しても画質が切り替わります。

動画撮影のとき

MHQ (高品質):画像の動きがなめらかです。

☆ STD (標準):標準的な品質です。

□ LP (長時間):最も低い品質です。撮影可能な時間は最も長くなります。

撮影待機中に
 圏
 を押しても品質が切り替わります。

◇ファイルサイズを制限する

静止画撮影のとき

▼ メール添付用(小): ファイルサイズを90Kバイトに制限します。 i モードメールに添付するのに適したファイルサイズです。

動画撮影のとき

○制限なし:ファイルサイズを制限しません。

メール添付用(大):ファイルサイズを2Mバイトに制限します。大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。

▼メール添付用(小):ファイルサイズを500Kバイトに制限します。 i モードメールに添付して大容量メールに対応していない機種に送信できるファイルサイズです。

 撮影待機中に (9) (▼) を押してもサイズ制限が切り 替わります。

レお知らせ

静止画の画像サイズの設定によっては、サイズ制限の 設定が自動的に変更される場合があります。

◇画像のサイズを設定する

設定できる画像サイズは次のとおりです。

静止画撮影の場合

画像サイズ	マーク	メール送信の可否
電話帳用	96×72	i モードメールに添付
Sub-QCIF	128 ×96	して送信できます。ま
QCIF	176 × 144	た、デコメールに貼り 付けるのに適したサイ
横長QVGA ^{※1、5}	320 240	ズです。
縦長QVGA ^{※1、5}	240 ×320	
横待受用※1、5	22 33 × 24	i モードメールに添付
縦待受用 ^{※1、5}	240 ×432	して送信できます。
CIF ^{*2}	352 *288	ファイル添付時に QVGAサイズに変換す
横長VGA ^{※1、4、5}	640 *480	るかどうかの確認画面
縦長VGA ^{※1、4、5}	480 ×640	が表示されます。
横長WXGA ^{※1、4、5}	1280 ×768	
縦長WXGA ^{※1、4、5}	768 ×1280	
横長1M	1500 ×832	
(ワイド) *1、4、5	×832	
縦長1M	832 ×1500	
(ワイド) *1, 4, 5		
UXGA*1, 3, 4	×1600	
3M ^{*1, 3, 4}	1500 × 2000	

動画撮影の場合

画像サイズ	マーク	メール送信の可否
Sub-QCIF	128 ×96	i モードメールに添付
QCIF	176 × 144	して送信できます。
QVGA*1	320 240	

- ※1 アウトカメラ撮影時のみ有効な画像サイズです。
- ※2 インカメラ撮影時のみ有効な画像サイズです。
- ※3 i アプリ動作中の場合は選択できません。
- ※4 撮影モードが「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」に設定されている場合は選択できません。
- ※5 ディスプレイを回転させると、画像の縦横サイズが 逆になります。
- iモード端末に最大2Mバイトの画像を送信できます。
- 撮影待機中に ▼ を押しても画像サイズが切り 替わります。

レお知らせ

- 静止画の画像サイズの設定によっては、サイズ制限の 設定が自動的に変更される場合があります。
- 静止画撮影画面で園 9 を押して静止画詳細設定画面から設定を行う場合、画像サイズの選択画面で次のアイコンが表示されます。それぞれのアイコンはカーソルを合わせた画像サイズで利用できる機能を示します。



画像サイズ設定画面で 表示されるアイコン

- ① 手ぶれ補正
- 連続撮影
 - [製]: 設定可能 [製]: 設定不可
- ③ 連続パノラマ撮影
 - ➡: 設定可能 ➡: 設定不可
- ④ フレーム
 - ■: 設定可能 ■: 設定不可
- <u>____</u> ⑤ アウトカメラ/インカメラ
 - Ⅲ: アウトカメラ、インカメラで撮影可能
 - 🎚: アウトカメラでのみ撮影可能
 - 🖫: インカメラでのみ撮影可能
- 画像サイズの選択画面で医を押すと、撮影可能枚数が表示されます。ここで表示される撮影可能枚数は目安です。
- 口は、ディスプレイを回転させると、画像の縦横サイズが逆になることを示します。

◆その他の撮影時の設定

撮影する静止画や動画のシャープネス、カメラ感度、ちらつきを調整します。ちらつき調整をすると、蛍 光灯などの照明下で画面にちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えることができます。

静止画撮影画面または動画撮影画面で (E) 2

シャープネスを調整する: 4 ▶ 1 ~ 3

ノーマル:標準的な設定です。

シャープ:よりくっきりした感じになります。

ソフト: 柔らかな感じになります。

カメラ感度を調整する: 5 ▶ 1 ~ 3

ノーマル:標準的な設定です。

高感度:シャッター速度が速くなり、手ぶれし にくくなります。

低感度:シャッター速度が遅くなり、手ぶれし やすくなりますが、ノイズの少ない静止画や 動画が撮影できます。

ちらつきを調整する: 6 ▶ 1 ~ 3

自動: ちらつきを消すように自動的に調整します。通常はこちらに設定してください。

50Hz (東日本): 東日本の電源周波数に合わせて調整します。

60Hz (西日本): 西日本の電源周波数に合わせて調整します。

- 「自動」に設定してもちらつきが消えないときは、お使いの地域に合わせて「50Hz(東日本)」または「60Hz(西日本)」に設定してください。
- カメラを終了しても、設定は保持されます。

レお知らせ

- シャープネスとカメラ感度は
 申キーカスタマイズ (→ P190)で
 を押して切り替えるように設定できます。
- シャープネスとカメラ感度は、撮影モードが「オート」 または「マニュアルモード」の場合のみ設定できます。
- 撮影する静止画や動画によっては、シャープネスを調整しても状態があまり変化しない場合があります。
- 撮影する静止画や動画によっては、カメラ感度を調整 してもシャッター速度が変化しない場合があります。
- シャープネスを「シャープ」、またはカメラ感度を「高 感度」に設定すると、ノイズが多くなる場合があります。
- カメラ感度を「低感度」に設定すると、画像が暗くなる場合があります。
- カメラ感度の調整は、アウトカメラのみ効果があります。
- ちらつき調整を設定すると、テレビ電話とバーコード リーダーのちらつき調整も同様に設定されます。
- ちらつき調整を「自動」以外に設定していても、蛍光 灯などの光が強く当たっている場所ではちらつきが消 えない場合があります。
- ちらつき調整が「自動」に設定されているときに手ぶれ補正機能を使うと、ちらつき調整が十分にできないことがあります。お使いになっている地域に合わせてちらつき調整を設定することをおすすめします。

◆撮影時の設定を一括して調整する

明るさ、色の濃さ、ホワイトバランス、シャープネス、カメラ感度、ナイトモード、ちらつき調整が設定できます。撮影モードによって設定可能な項目が変わります。

静止画撮影画面または動画撮影画面で □ ▶ 2 7

7 各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

• 各項目をお買い上げ時の設定に戻すには、**国** を押して「はい」を選択します。

◆ 撮影時の設定を初期値に戻す

- 初期値に戻るのは次の設定です。
 - 撮影モード
 - 明るさ
 - 色の濃さ
 - ホワイトバランス
 - シャープネス
 - カメラ感度
 - ちらつき調整

静止画撮影画面または動画撮影画面で □ 2 8 | はい を選択

ワンショットメール

通話中に撮影した静止画を送信する

音声電話中に撮影した静止画を i モードメールに添付して、通話相手に送信します。

- 本機能を使用すると、静止画詳細設定で保存先を 「microSD」に設定しても、画像はFOMA端末に 保存されます。
- 静止画詳細設定で保存先を「microSD」に設定したときは、自動保存を「しない」に設定してください。自動保存が「する」に設定されている場合、通話中に撮影した静止画を送ることができません。

| 通話中に | ♪ 静止画を撮影

撮影のしかた→P181「カメラで静止画を撮影 する!

- 連続撮影した場合は、撮影した静止画がサムネイル表示されます。
 性面にカーソルを合わせてください。
- 静止画詳細設定で自動保存を「する」に設定 している場合、撮影した画像をメールに添付 するかどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択すると、撮影した静止画を確認で きます。

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。

- 撮影した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、QVGAサイズに変換するかどうかの確認画面が表示されます。→P241
- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、 撮影した静止画のファイルサイズを調整する かどうかの確認画面が表示されます。「制限な し」を選択するとそのままのファイルサイズ で保存されます。「メール添付用(小)」を選 択すると90Kバイトより小さいファイルサイ ズでFOMA端末に保存されます。
- メール添付の際は、保存先をmicroSDメモリーカードに設定していても、撮影した静止画はFOMA端末に保存されます。

- 撮影や保存した静止画のファイルサイズが 90Kバイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。
- 通話相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメールアドレスが宛先に入力されます。
- i モードメールを作成せずに撮影画面に戻る ときは lance を押します。そのまま撮影を中止 するときは、撮影画面で lance を押します。

? i モードメールを編集 ▶ □ [送信]

レお知らせ

2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。

バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコード、QRコード、NW7コード、CODE39コードに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。読み取った情報は電話帳やブックマークに登録したり、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web Toに利用したりできます。

- 読み取った情報は最大5件保存できます。
- バーコードリーダーはアウトカメラのみ利用できます。
- QRコードのバージョン(種類やサイズ)によって は読み取れない場合があります。
- NW7コード、CODE39コードは横幅が長いため、全体を画面に写そうとするとピントがぼけて認識できない場合があります。オートフォーカスを使用するか、コードの中心に向かってピントが合う程度までFOMA端末を近づけると、認識しやすくなります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。
- ・文字入力画面からバーコードリーダーを起動して、 読み取った情報をそのまま入力できます。→ P449

◆JANコードとは



4 "942857"31572

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。8桁(JAN8)または13桁 (JAN13)のバーコードを読み取れます。 上のJANコードでは、「4942857315721」という文字情報を読み取れます。

♦QRコードとは



縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードです。

上のQRコードでは、「株式会社NTTドコモ」という 文字情報を読み取れます。

♦NW7コードとは



A123456789012A

幅の異なる縦の線(バー)で英数字を表現している バーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記 号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。 上のNW7コードでは「A123456789012A」と いう文字情報を読み取れます。

♦CODE39コードとは



123456ABC


幅の異なる縦の線(バー)で英数字と記号を表現しているバーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。

上のCODE39コードでは「*123456ABC*」という文字情報を読み取れます。

◆コードを読み取る

1 □ 6 1

バーコードリーダーが起動して、自動的に接写撮影に切り替わります。ランプが白色で点灯します。ズームが自動的にONになり、バーコード読み取り中を示す。か表示されます。アウトカメラをコードから約6~11cm離して読み取ってください。

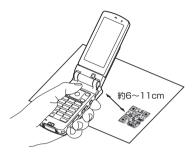

• コード読み取り待機中は次の操作ができます。

同: ズームON **Q**: ズームOFF

: 接写撮影OFF (表示なし) と接写撮影ON (暴) の切り替え

全: オートフォーカスを切り替えます。状態によって次のようにアイコンが変化します。

<u>表</u>示なし:オートフォーカスOFF

☎(黒):オートフォーカス起動時☎(緑):ピントが合ったとき☎(赤):ピントが合わないとき

 サイズの大きいコードを読み取るときは接写 撮影OFFに切り替えてください。また、ズー ムをOFFにするとコードを認識しやすくなる 場合があります。

通常の静止画撮影または動画撮影に切り替え

る: № 3 ▶ 1 または 2

カメラや待受画面以外からバーコードリー ダーを起動した場合は切り替えられません。

55つきを調整する: □ ▶ 2 ▶ 1 ~

お使いの地域の電源周波数を選択してください。 「自動」を選択すると電源周波数は自動的に調整 されます。

カメラを終了しても、設定は保持されます。

フードを読み取る

アウトカメラをコードに合わせると自動的に読み取ります。コードの読み取りが完了すると確認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。



 読み取ったデータが半角で11000文字、全 角で5500文字を超える場合、超過した文字 は表示されませんが保存はできます。

コードを読み取り直す: 四を押す

・ ことを押しても、読み取り直しができます。

3 1 4



読み取ったデータが保存されます。

すでにデータを5件保存しているときやデータの保存領域の空きが足りないときは、保存されているデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して、保存されているデータを削除してください。

読み取ったデータの文字情報をコピーする:

① 帰 ▶ 日 ▶ 開始位置を選択

- ・ この文字情報をまとめて選択できます。
- ②終了位置を選択

選択した範囲の文字情報がコピーされます。

✓お知らせ

- バーコードリーダーのちらつきを調整すると、テレビ 電話とカメラのちらつきも同時に調整されます。
- コードが読み取りにくい場合は、コードとアウトカメラの距離、角度、方向などを調節することにより、読み取れることがあります。
- 音量設定の電話着信音量とメール・メッセージ着信音量を「Silent」に設定している場合やマナーモード中、公共モード中は、コードを読み取ったときに確認音が鳴りません。

❖分割されたQRコードを読み取るとき

複数(最大16個)のQRコードに分割されている データを、画面に表示されるメッセージに従って 次々に読み取ってください。



読み取りが必要な残りのQR -コード数とQRコードの総数 が表示されます。

QRコードの総数分のマスが表示されます。読み取りが 完了したマスは青、まだ読み取っていないマスはグレー、 最後に読み取られたマスは緑で表示されます。

分割されたQRコードの読み取りを中止するには、「オップを押して」はい」を選択します。

◆保存した読み取りデータを利用する

- 〈例〉情報をFOMA端末またはFOMAカードの電話帳 に登録するとき
- □ ► 6 1 ► □ ► 利用する読み取りデータを選択

読み取りデータを削除する:削除する読み取り データにカーソルを合わせて

- □ 3 1 | 「はい」を選択
- すべての読み取りデータを削除するときは、園3 2 を押して認証操作を行い、「はい」を選択します。
- 2 電話帳に登録する情報にカーソルを合わせて() ► (3) ► (1) または(2) ► (1) または (2)

選択した情報が入力されている電話帳登録画面が表示されます。

情報を電話帳に一括登録する:「電話帳登録」を 選択▶ 1 または 2

名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、 誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、URL が入力されている電話帳登録画面が表示されま す。

i モードメールを送信する:メールアドレスまたは「メール作成」を選択

宛先が入力されているメール作成画面が表示されます。

• 「メール作成」を選択した場合は、宛先、題名、本文が入力されています。

サイトまたはインターネットホームページに接続する: URLを選択▶「はい」を選択

• URLを選択して**ロ**を押すとフルブラウザで 接続します。

URLをブックマークに登録する:

- ① URLにカーソルを合わせて ® ▶ 3 3
 - 「ブックマーク登録」を選択しても登録できます。
- ② 登録先フォルダを選択

以降の操作→P210「ブックマークに登録する」 操作2

 「ブックマーク登録」を選択した場合は、 サイト名がタイトルとして入力されています。

i アプリを起動する:「i アプリ起動」を選択

音声電話、テレビ電話、プッシュトークをかけ

- る:電話番号を選択▶発信条件を設定
- ▶ □ | 「はい」を選択

条件を設定して電話をかける→P62

静止画ファイルを保存する:

- ① 静止画ファイルを選択 ▶ 「保存」を選択
 - •「表示」を選択すると、静止画ファイルが表示されます。
- ② 各項目を選択して設定 ▶ □ ▶ 静止画の保存 先を選択

各設定項目→P384

メロディデータを保存する:

- ① メロディデータを選択 ▶ 「保存」を選択
 - 「再生」を選択すると、メロディデータが 再生されます。
- ②表示名を入力 🕨 🕮

メロディデータがメロディ内の「データ交換 | フォルダに保存されます。

- 回を押すたびに保存先を本体または microSDメモリーカードに切り替えられます。
- microSDメモリーカードに保存すると 「メロディ」フォルダに保存されます。

トルカを保存する:トルカを選択▶「保存」を 選択

保存したトルカはトルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

•「表示」を選択すると、トルカが表示されます。

- カメラ起動中や、バーコードリーダーに対応している i アプリ起動中、バーコードリーダーを起動できます。 i アプリから起動した場合、読み取ったデータは i ア プリで保存、利用されます。
- 読み取ったデータのファイル名は、読み取り日時+ファイル項番+拡張子になります。拡張子はJANコードの場合「jan」、QRコードの場合「qr」、NW7コードの場合「nw7」、CODE39コードの場合「c39」になります。たとえば、2007年5月24日9時4分にJANコードを読み取った場合は「20070524090400.jan」になります。すでに同じ日時で保存したデータがある場合は、ファイル項番が+1されます。ファイル名は変更できません。
- 2in 1 がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。



i モード/ i モーション/ i チャネル

i モードとは	204
サイトを表示する	
サイトを表示する	204
サイトの見かたと操作	
マイメニューを使う	
i モードパスワードを変更する i モードパスワード変更	208
ホームページを表示する インターネット接続	
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する ブックマーク	
サイトの内容を保存する	212
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトから各種データ(ファイル)をダウンロードする	213
i モードの便利な機能	
i モードの便利な機能	216
i モードの設定を行う	
i モードの設定を行う i モード設定	218
メッセージサービスを利用する	
メッセージR/Fを受信したときはメッセージR/F受信	220
保存されているメッセージR/Fを表示するメッセージR/メッセージF	
証明書を利用する	
証明書を操作する	223
i モーションを利用する	
i モーションとは	226
サイトから i モーションを取得する	
i モーションの自動再生を設定する i モーション設定	228
i チャネルを利用する	
i チャネルとは	228
i チャネルを表示する	
i チャネルのテロップを設定する テロップ表示設定	230
i チャネルを初期化する	230

i モードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスを利用できます。

- iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書 裏面をで覧ください。
- i モードサービスの詳細については、最新の『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

i モードのご使用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホーム ページの内容は、一般に著作権法で保護されて います。これらサイト(番組)やホームページ から i モード端末に取り込んだ文章や画像など のデータを、個人として楽しむ以外に、著作権 者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、ま たは改変して販売、再配布することはできませ か。
- ・ i モード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、i アプリ、i モーション)やブックマークなどの登録内容は、i モード端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 異なるFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、iモーション、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されている データを待受画面や着信音などに設定している 場合、異なるFOMAカードに差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりす ると、設定内容はお買い上げ時の状態に戻りま す。データをダウンロードしたときに使用した FOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に 戻ります。

レお知らせ

- ・パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メール、ブックマークなどの内容をパソコンに保管できます。また電話帳お預かりサービスをご契約の場合は、メールをお預かりセンターへ保存できます。
- microSDメモリーカードにメール、ブックマークなど の内容を保存できます。

サイトを表示する

i モードに接続して、さまざまなサイトを表示しま す。

7)

Л

i モード中は点滅



- 接続中画面で●を押すと、接続を中止します。
- 1、2などの番号付きの項目は、項目に対応するダイヤルキーを押して選択します(ダイレクトキー機能)。ただし、サイトによっては選択できない場合があります。

「メニュー/検索」を選択

スクロールバー

・ページ読み込み中や画面 スクロール時などに、すべ ての行が表示されていな い場合は置が一時的に表示 されます。



• ページ読み込み中に **(回)** を押すと、ページの 読み込みを中止します。

2 表示する項目を選択

サイトに接続されます。以降同様にして目的の ページを表示します。

4 サイトを見終わったら □ ▶ 「はい」を 選択

サイトの表示が終了します。

✓お知らせ

- サイト表示中に i Menuに戻る場合は、配を押し 「i Menu」を選択します。
- ・サイトから、お客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号が要求されたときは、送信するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号が送信されます。送信される携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定したりするために使われます。

送信するお客様の携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号は、インターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得される可能性があります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

- サイトからユーザ名、パスワードの入力を要求された ときはユーザ名、パスワードの入力画面が表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、「OK」 を選択します。
- ・画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示される場合があります。

■:表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定しているとき

ご 画像のデータが不正なときや画像が見つからない とき、受信中に圏外になるなどで画像を受信できな かったとき

★: 画像のURLの誤りなどで画像を表示できないとき

◆SSLページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示できます。

- 日付・時刻が設定されていない場合、SSLページによっては接続できないことがあります。
- SSL通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要な場合があります。→P223
- FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPassセンターからダウンロードし、 FOMAカードに保存する必要があります。

❖SSLページに接続する

SSLページに接続する場合はSSL通信を開始する旨のメッセージが表示されます。

SSLページが表示されるとディスプレイ上部に い表示されます。

SSLページ表示中に証明書を表示する:

□ 9 2

証明書の内容→P223


❖SSLページから通常ページに進む

SSLページから通常ページに進む場合は、確認画面が表示されます。

• 「はい」を選択すると通常ページが表示され、ディスプレイ上部の 糾 が消えます。

❖FirstPass対応ページに接続する

FirstPass対応ページに接続する場合は、次の画面が表示されます。

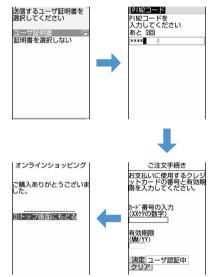

送信するユーザ証明書を選択 ▶ PIN2コードを入力

ユーザ証明書が送信され、FirstPass対応ページが表示されます。

• 60秒以内に正しいPIN2コードを入力しない とSSL通信は切断されます。

- SSLページに接続したときに、証明書を選択する画面 が表示される場合があります。そのときは、送信する 証明書を選択します。
- FirstPass対応ページに接続した際のパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、パソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ホーダイの対象外となります。

◆最後に表示したページに再接続する〈ラストURL〉

□ 2 3 3

以前に表示したサイトやホームページのURLは FOMA端末に記録されています。ラストURLを利用 すると、以前に表示したページに簡単に再接続でき ます。

 ラストURLはiモードとフルブラウザでそれぞれ 最大10件記録されます。10件を超えると、古い ものから順に消去されます。

1 Q **3** 3

表示するURLを選択

ラストURLを削除する:削除するURLにカーソルを合わせて(簡) ▶ 4 1 ▶ 「はい」を選択

- 複数のURLを削除するときは個 4 2
 を押し、URLを選択して回を押し、「はい」 を選択します。
- すべてのURLを削除するときは園(4)(3)を押し、認証操作を行い、「はい」を選択します。

レお知らせ

- サイトやホームページ表示中に操作する場合は、
 押し「Internet」→「ラストURL」を選択します。
- URLによっては、表示できない場合や、異なるページを表示する場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明しま す。


◆ Flash画像の表示について

FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flash画像によって、サイトの表現力がより豊かになります。

- 表示・効果設定の画像を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像は表示されません。
- Flash画像が表示されているときは、表示動作が通常のサイト表示と異なる場合があります。
- Flash画像によってはガイド表示領域に◆が表示 されていない場合でも、Flash画像の操作ができる 場合があります。
- Flash画像によっては、画面メモや画像保存をして も画像の一部が保存されないなど、サイトでの見 えかたが異なる場合があります。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない 場合があります。また、正しく動作しないFlash画 像は保存できない場合があります。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash画像によっては効果音が鳴る場合があります。音量は音量設定のメロディ音量に従います。 効果音を鳴らさない場合は (題) 9 3 を押し、効果音設定を「OFF」に設定してください。
- バイブレータ設定を「OFF」以外に設定している ときに、Flash画像の効果音が鳴っても振動しません。
- Flash画像によっては、バイブレータ設定を 「OFF」に設定しても、再生中にFOMA端末を振動 させる場合がありますのでご注意ください。
- Flash画像を最初から再生する場合は、「事」「す」を押してください。
- Flash画像によっては、端末情報データを利用する ものがあります。端末情報データを利用するかど うかは、表示・効果設定の端末情報データ利用設 定で設定できます。なお、利用する登録データに は次のものがあります。
 - 電池残量
 - 受信レベル
 - 時刻情報
 - 音量設定のメロディ音量
 - バイリンガル
 - 機種情報
- 待受画面や着信画面に設定されたFlash画像の効果音は鳴りません。

◆ リンク先や項目を選択する

i モード中、サイトによっては次のような操作ができます。

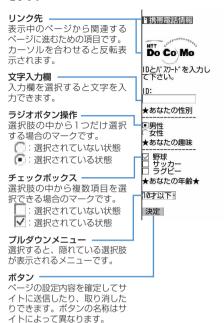

■ リンク先を表示する

① 🚺 > 項目を選択

■ 文字を入力する

- ① 🚺 ▶ 文字入力欄を選択 ▶ 文字を入力
 - 入力できる文字種と文字数は、入力欄により異なります。
 - 電話帳データやプロフィール情報の登録内容、 バーコードリーダーで読み取ったデータの文字 別情報を引用して入力できます。→P448

■ ラジオボタンを選択する

- ① 🚺 ▶ ラジオボタンを選択
- チェックボックスを選択する
- ① 🚺 ▶ チェックボックスを選択
- プルダウンメニューを選択する
- ① ▶ プルダウンメニューを選択 ▶ ② ▶ メニュー項目を選択
 - サイトによっては、1つのプルダウンメニュー 選択画面で
 ②を押して項目を選択する操作を繰り返して複数の項目が選択できます。選択後に
 四を押すと、選択項目がすべて反映された画面に戻ります。

■ボタンを選択する

① ▶ ボタンにカーソルを合わせて(実線枠で囲まれます) ●

レお知らせ

ラジオボタン、チェックボックス、ブルダウンメニュー、文字入力欄のそれぞれに入力した内容は、登録したブックマークや画面メモなどには反映されません。


◆前のページに戻る/進む

FOMA端末は、ページの履歴を最大20件記録しています。ページの履歴を一時的に記録する端末内の場所のことを「キャッシュ」といい、 を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記録されたページを表示できます。

- 端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、 サイトによって必ず最新情報を読み込むように設 定されたページを表示したりするときは通信を行 います。
- FirstPassセンター接続中(→P224) は本機能 を利用できません。



レお知らせ



- ページA→B→Cの順に表示(①、②) した後でページ Aに戻り(③、④)、ページDに進む(⑤) と、ページ A→B→Cの表示履歴は消去されます。ページDから ページAには戻れますが(⑥)、さらにページBには戻れません(①)。
- サイトの表示履歴が満杯になると、キャッシュに記録 されている履歴が消去される場合があります。
- 入力した文字や設定などの情報はキャッシュに記録されません。
- i モードを終了すると、キャッシュに記録された履歴はすべて消去されます。
- Flash画像が表示されている場合は、ページの操作方法 が異なる場合があります。

◆画面をスクロールする

サイトやホームページ、受信メールやメッセージR/Fなどの内容を表示中に、画面を上下にスクロールします。



選択

すべての行が表示されていない」とき、またはリンク項目に移動できるときはガイド表示領域に
▲や▼が表示されます。

- を押してスクロールします。押し続けると連続 スクロールできます。
- 回図を押すと画面単位でスクロールします。押し続けると画面単位で連続スクロールできます。

◆情報を再読み込みする

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再 読み込みを行ってページの情報を受信し直します。

サイト表示中に 11 5 5

ページの情報が受信され、ページが再表示されます。

◆URLを表示する

表示中のサイトのURLを表示します。

サイト表示中に 1 9 1

レお知らせ

• ラストURL一覧、URL履歴一覧、ブックマーク一覧、 ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は のを押します。

マイメニュー

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録すること によって、次回からそのサイトに簡単にアクセスで きます。

- マイメニューには最大45件登録できます。登録には i モードパスワードが必要です。
- 有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに 登録されます。
- マイメニューに登録できるのは i モードのサイト だけです。ただし、マイメニューに登録できない サイトもあります。登録できないサイトやホーム ページを登録する場合はブックマークに登録して ください。

◆マイメニューに登録する

マイメニューに登録するサイトを表示▶ 「マイメニュー登録」を選択

- 各サイトによりページ構成が異なります。項目に対応するダイヤルキーを押すか、該当する項目を選択してください。
- 2 iモードパスワードの入力欄を選択 ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「決定」を選択
 - ご契約時の i モードパスワードは「0000」 に設定されています。

◆マイメニューからサイトを表示する

i モードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録または削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込みまたは解約、メール設定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には「0000」に設定されていますが、安全のためお客様独自の4桁の i モードパスワードに変更してください。なお、 i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。
- ② ▶ 1 ▶ 「料金&お申込・設定」を選択 ▶ 「オプション設定」を選択 ▶ 「i モードパスワード変更」を選択
- 2 現在のパスワードの入力欄を選択 ▶ 現在のi モードパスワードを入力



3 新パスワードの入力欄を選択▶新しい i モードパスワードを入力

4 新パスワード確認の入力欄を選択 ▶ 操作3 で入力した i モードパスワードを入力

🗲 「決定」を選択

iモードパスワードが変更されます。

 入力した内容に誤りや抜けがあったときは、 エラー画面が表示されます。「再入力」を選択 してiモードパスワードの設定画面に戻り、 操作2から操作し直します。

インターネット接続

ホームページを表示する

□ 2 3 1

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。接続する際は、ホームページのアドレス(URL)で指定します。

2 ▶ 3 1

• 2回目からは前回入力して接続したURLが表示されます。

7 URLを入力 ▶ □ [接続]

- ・ 半角で最大256文字入力できます。
- 半角英字入力モード時に 1 を繰り返し押すと「.」「/」「-」などを、★を繰り返し押すと「.com」「.ne.jp」「.co.jp」「http://www.」「.html」などを入力できます。

レお知らせ

- サイトやホームページ表示中に操作する場合は、押し「Internet」→「URL入力」を選択します。
- ホームページ表示中の操作方法は、iモードのサイト と同じです。
- 受信データが1ページの最大サイズを超えたときは、 メッセージが表示されます。
 を押すとメッセージが 消え、受信できた分のデータが表示されます。
- ホームページ表示中に個[3] (3) を押し、「はい」を選択すると、フルブラウザで表示できます。ホームページによっては、フルブラウザに切り替えても正常に表示できない場合があります。

◆URL履歴を使って表示する〈URL履歴〉

2 3 2

URLを入力して接続したホームページのURLは、 FOMA端末に記録されています。この履歴からホームページに接続できます。

• URL履歴は i モードとフルブラウザでそれぞれ最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。

2 ▶ **3** 2

🤈 表示するホームページのURLを選択

URL履歴を削除する:削除するURLにカーソルを合わせて『罰▶ 【4】【1】▶「はい」を選択

- 複数のURLを削除するときは
 を押し、URLを選択して
 のを押し、「はい」
 を選択します。
- すべてのURLを削除するときはURL履歴一覧で間(4)3)を押し、認証操作を行い、「はい」を選択します。

レお知らせ

サイトやホームページ表示中に操作する場合は、
 押し「Internet」→「URL履歴」を選択します。

◆文字を正しく表示する〈文字コード〉

FOMA端末でサイトやホームページを表示する際に、文字を正しく表示させるためには、文字コードが一致している必要があります。サイトやホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示できる場合があります。文字コードとは、文字をコンピュータで利用できるようにするために作られた文字の番号体系のことです。

サイトやホームページ表示中に

- 961
- ・ 園 9 6 1 を押すたびに文字コードが、自動選択→SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。園 9 6 2 を押すと、「自動選択」に切り替わります。
- サイトやホームページを表示した時点では 「自動選択」に設定されています。

ブックマーク

ホームページやサイトを登録してす ばやく表示する

よく見るサイトやホームページをブックマークに登録しておくと、ブックマークを選択するだけですばやく表示できます。

- 最大登録件数→P541
- ブックマークに登録できるURLの文字数はいずれ も半角で、iモードの場合は最大256文字、フル ブラウザの場合は最大512文字です。ただし、 ホームページやサイトによってはブックマークに 登録できない場合があります。

◆ ブックマークに登録する

- ブックマークに登録するサイトやホーム ページを表示 ▶ 應 ▶ 2 1 ▶ 登録先 フォルダを選択
- ク タイトル名を入力 ▶ (回 [登録])
 - 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
 - タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧にはURLが表示されます。

レお知らせ

- 画面メモー覧、画面メモ表示画面、ラストURL一覧、 URL履歴一覧から操作する場合は、 「Bookmark 登録」を選択します。
- 最大登録件数を超えるときは、上書きするかどうかの 確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指 示に従って上書きするブックマークを選択してくださ い。
- ◆ ブックマークからサイトやホームページ を表示する

2 2

- - マークの意味は次のとおりです。ラ:ブックマークなし。

□: フックマークなし③: ブックマークあり

🤈 表示するブックマークを選択

マークの意味→P210「少ないキー操作でサイトやホームページに接続する」操作3

レお知らせ

- ・サイトやホームページ表示中に操作する場合は、配を押し「Bookmark」→「表示」を選択します。
- ◆フォルダを作成/削除する

❖フォルダを作成する

- フォルダは i モードとフルブラウザでそれぞれ最大20個作成できます。
- 1 2 2
- **7 □ 1**
 - フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて、こ 3
 - フォルダの並び順を変更する:変更するフォル ダにカーソルを合わせて (11) ▶ [7] または 8]

- **?** フォルダ名を入力 ▶ □ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力で きます。

❖フォルダを削除する

- フォルダが 1 個のときは削除できません。
- 1 0 2
- 2 削除するフォルダにカーソルを合わせて□ 2 ≥ 認証操作 > 「はい」を選択
- ◆ブックマークのタイトルを変更する
 - 2 > フォルダを選択
- タイトルを変更するブックマークにカー ソルを合わせて(国)

以降の操作→P210「ブックマークに登録する」 操作2

◆少ないキー操作でサイトやホームページ に接続する〈ツータッチサイト登録〉

ブックマークをツータッチサイト登録すると、待受 画面からすばやくサイトやホームページを表示でき ます。

- 1つのダイヤルキーにつき1件、iモードとフルブラウザを合わせて10件登録できます。
- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択
- 登録するブックマークにカーソルを合わせて
 せて

ツータッチサイトを解除する:解除するブックマークにカーソルを合わせて

こ

3 登録先を選択

アイコンの番号 (🍙~🍙) は、ツータッチサイト表示に使用するダイヤルキー (**0**~**9**) に対応しています。

- ブックマーク一覧で、登録されたブックマークのマークがからからで記でわります。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると上書きされます。
- **◇**ツータッチでサイトやホームページを表示する〈ツータッチサイト表示〉
- 0~9 0

ダイヤルキーに対応するサイトやホームページ が表示されます。

❖ツータッチサイト一覧から操作する

〈例〉 ツータッチサイト一覧からツータッチ登録する とき

- 7 未登録にカーソルを合わせて 5 ▶ 1

サイトを表示する:表示するブックマークを選 択

ツータッチ登録を解除する:解除するブック マークにカーソルを合わせて (配) ▶ 2 ▶ [はい] を選択

3 1 または 2 トフォルダを選択ト登録するブックマークを選択

フルブラウザのブックマークを登録すると、 ツータッチサイト一覧でFBが表示されます。

レお知らせ

 フルブラウザのブックマークをツータッチサイト表示、 またはツータッチサイト一覧から接続すると、フルブ ラウザを利用して表示されます。

◆ブックマークを削除する

- Q **2**
- フォルダを選択

ブックマークを全件削除する: □ ► 4 ► 認 証操作 ► 操作4に進む

3 削除するブックマークにカーソルを合わせて1 1

ブックマークを複数削除する:

[5] ▶ 3 2 ▶ ブックマークを選択 ▶ [7]

フォルダ内のブックマークを全件削除する:

1 □ ■ 3 3 ■ 認証操作

△ 「はい」を選択

レお知らせ

ツータッチサイト登録されているブックマークを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

◆ブックマークを移動する

保存されているブックマークを別のフォルダに移動 できます。

- ブックマークをmicroSDメモリーカードへコピーできます。→P372

複数移動する: □ ▶ 5 2 ▶ ブックマーク を選択 ▶ □

- **②** 移動先のフォルダを選択
- ◆ブックマークを並べ替える〈ソート〉

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。 表示を終了すると、並び順は「アクセス日付順」に 雇ります。

- 並べ替えはすべてのフォルダが対象です。
- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ 1 ~ 4

レお知らせ

- タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のものが混在していると、「タイトル名順」の並べ替えの結果が50音順にならない場合があります。
- ◆ i モードメールにブックマークデータを 添付する
- 2 添付するブックマークにカーソルを合わせてせて⑤

以降の操作→P234

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

• 最大保存件数→P541

◆画面メモを保存する

- 保存できる画面メモのファイルサイズは、画面内 の画像などを含め1件あたり最大100Kバイトで す。
- 画面メモとして保存するサイトを表示□ 【4】 [1]
- ク タイトル名を入力 ▶ □ [登録]
 - 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
 - タイトルを入力しないで登録すると、画面メ モー覧には「無顕」と表示されます。

レお知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って上書きする画面メモを選択してください。保護されている画面メモは上書きできません。

◆ 画面メモを表示する

□ 2 4

■ ② ► 4 ► 表示する画面メモを選択

- マークの意味は次のとおりです。
 - ■:通常の画面メモ
 - ■: 保護されている画面メモ
- 画面メモ表示画面の操作方法は、一部を除き サイト表示中と同じです。

レお知らせ

- サイト表示中に操作する場合は、
 ・サイト表示」を選択します。このとき、文字コードを変更していた場合、サイト表示に戻ると文字コードは「自動選択」に戻ります。
- ・画面メモ表示画面でもう一度Flash画像を動作させる ときは、『聞を押し「表示」→「リトライ」を選択しま す。

◆画面メモのタイトルを変更する

② ▶ 4 ▶ タイトルを変更する画面メモ にカーソルを合わせて

以降の操作→P212「画面メモを保存する」操作2

レお知らせ

◆画面メモを保護する

画面メモを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

• 最大保護件数→P541

〈例〉画面メモを1件保護するとき

- 1 0 4
- 2 保護する画面メモにカーソルを合わせて□ 1 1
 - 画面メモ一覧で、保護された画面メモのマークが圖から風に変わります。

複数保護する: □ ▶ 1 2 ▶ 画面メモを選択 ▶ □

保護を1件解除する: 保護を解除する画面メモ にカーソルを合わせて(配) ▶ (1) [3]

保護を複数解除する: □ 1 4 ■ 画面メモを選択 ■ □

保護を全件解除する: 5 1 5

レお知らせ

・ 画面メモ表示画面から操作する場合は、 **こ**を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

◆画面メモを削除する

〈例〉画面メモを1件削除するとき

1 0 4

2 削除する画面メモにカーソルを合わせて
□ ► [2] [1]

複数削除する:
□ ▶ 2 2 ▶ 画面メモを選択 ▶ □

全件削除する: □ ▶ 2 3 ▶ 認証操作

2 「はい」を選択

レお知らせ

• 画面メモ表示画面から操作する場合は、配配を押し「削除」を選択します。

◆画面メモを並べ替える〈ソート〉

画面メモ一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。

② ▶ 4 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のものが混在していると、「タイトル順」の並べ替えの結果が50音順にならない場合があります。

サイトから各種データ(ファイル) をダウンロードする

サイトからデータ(ファイル)をダウンロードして、 FOMA端末に保存します。

データ(ファイル)によってはmicroSDメモリーカードに保存できるものもあります。


◆画像をダウンロードする〈画像保存〉

保存した画像はマイピクチャ内のフォルダなどから 表示したり、待受画面などに設定したりできます。 また、デコメ絵文字はメール作成時や署名編集時に 使用できます。

- 保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大 100Kバイトです。
- GIF形式、JPEG形式、SWF形式の画像を保存できます。
- 最大保存件数→P541

〈例〉 サイトからダウンロードするとき

画像のあるサイトを表示□ [6] 1 | 保存する画像を選択

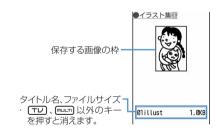

サイトの背景画像を保存する: 背景画像のある サイトを表示 ▶ 個 ▶ 6 2

7 下記の各項目を選択して設定

- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限に「あり」と表示)は、表示名以外は変更できません。
- 表示名:全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ファイル名:半角英数字と「.」「-」「_」で最大36文字入力できます。ファイル名の先頭に「.」は使用できません。
- **コメント**:全角・半角を問わず最大100文字入力できます。
- **フレーム候補**:画像をフレーム画像として貼り付け可能にするかどうかを設定します。
- 横縦(または縦横)のサイズが352×288 または240×432より大きい画像はフレー な候補にできませか。
- スタンプ候補:画像をスタンプ画像として貼り付け可能にするかどうかを設定します。
 - 横縦(または縦横)のサイズが240×432 以上の画像はスタンプ候補にできません。
- ファイル制限:メール添付やデータ転送によって他の携帯電話に画像を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に画像を送信することを制限するかどうかを設定します。
 - サイトからダウンロードした画像ファイル は、ファイル制限を変更できません。

3 □ ト保存先を選択

- ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合には、②を押して保存先を切り替えられます。「到保存」が表示されているときに○回を押すと、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ総文字」フォルダのいずれかに保存されます。→P367
- 次の条件をすべて満たす画像は、「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。
 - サイズが20×20で90Kバイト以内
 - メール添付やFOMA端末外への出力可
 - JPEG形式またはGIF形式
- ガイド表示領域の左上に「設定」が表示されているときにの事を押すと、画像の利用先一覧が表示され、待受画面などに設定できます。→P345

- 画像によっては正しく表示できない場合があります。
- 画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像ファイルによっては選択できない項目があります。
- 横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式で 640×480、JPEG形式で1728×2304より大きい 画像はFOMA端末には保存できません。また、JPEG の種類によっては保存できない場合もあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

◆メロディをダウンロードする〈i メロ ディ〉

保存したメロディはメロディ内のフォルダなどから 再生したり、着信音に設定したりできます。

- 保存できるメロディのサイズは1件あたり最大 100Kバイトです。
- SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。
- 最大保存件数→P541
- メロディのあるサイトを表示 ▶ ダウン ロードするメロディを選択
 - ダウンロード中に回を押すと、ダウンロードを中止します。
- 🤈 「保存」を選択

再生する:「再生」を選択

保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を 選択

3 表示名を入力 ▶ □ [🕻 保存]

ダウンロードしたメロディは、メロディ内の 「i モード」フォルダに保存されます。

- 表示名は全角で最大25文字、半角で最大50 文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合には、回を押して保存先を切り替えられます。「即保存」が表示されているときに回を押すと、microSDメモリーカード内の「メロディーフォルダに保存されます。

レお知らせ

- メロディによっては正しく再生できない場合があります。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。

◆PDFデータをダウンロードする

保存したPDFはマイドキュメント内のフォルダなどから表示します。

- 保存できるPDFデータのサイズは1件あたり最大 2Mバイトです。
- 最大保存件数→P541

PDFデータのあるサイトを表示 ▶ ダウン ロードするPDFデータを選択

PDFデータがダウンロードされ、表示されます。

PDFデータ表示中の操作方法→P396 「PDF データを表示する | 操作3

- ダウンロード中に を押すと、ダウンロードを中止します。ただし、PDFデータによっては途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- 部分的にダウンロードしたPDFデータの残り をダウンロードする場合は、個 8 を押し ます。

PDFデータにパスワードが設定されていると

き:パスワードの入力画面でパスワードを入力 D CCC

7 □ 2

3 表示名を入力 ▶ □

ダウンロードしたPDFデータは、マイドキュメ ント内の「iモード!フォルダに保存されます。

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合には、回を押して保存先を切り替えられます。「即保存」が表示されているときに回を押すと、microSDメモリーカード内の「マイドキュメント」フォルダに保存されます。
- すべてのページをダウンロードしていなくても、ダウンロードした部分まで保存され、保存先の一覧画面に
 ア表示されます。残りのPDFデータをダウンロードすることができます。→P396「PDFデータを表示する」操作3

_ ch200 ▶ 「はい」を選択

サイト画面に戻ります。

レお知らせ

- 500Kバイトより大きいPDFデータをダウンロードしようとすると、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。ダウンロードする場合は「はい」を選択します。
- i モードしおりやマークの合計サイズが100Kバイト より大きいPDFデータやサイズの不明なPDFデータ、 本FOMA端末に対応していないPDFデータはダウン ロードできません。
- 同じPDFデータをもう一度ダウンロードした場合、 i モードしおりやマークの内容が異なるときは、異なる i モードしおりやマークが追加で保存されます。ただし、 i モードしおりやマークの合計がそれぞれ10件を 超えると、最大登録件数を超えている旨のメッセージ が表示されます。 画面の指示に従って登録可能件数に なるまで i モードしおりやマークを削除してください。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なPDFデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているPDFデータを削除してください。
- 圏外などでダウンロードが中断されて、途中までダウンロードしたデータを保存すると、保存先の一覧画面にでで表示されます。残りのPDFデータをダウンロードすることができます。→P396「PDFデータを表示する」操作3

◆辞書をダウンロードする

保存した辞書はFOMA端末で文字を入力するときに利用できます。

- 保存できる辞書のサイズは1件あたり32Kバイトです。
- 最大保存件数→P541
- ダウンロードした辞書を使用するには設定が必要です。→P452

辞書のあるサイトを表示 ▶ ダウンロード する辞書を選択

- ダウンロード中に回を押すと、ダウンロードを中止します。
- 2 「保存」を選択▶● [保存]

ダウンロードした辞書は、文字入力設定内の 「ダウンロード辞書」に保存されます。

保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

レお知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。画面の指示に従って保存されている辞書を削除してください。

◆キャラ電をダウンロードする

保存したキャラ電はテレビ電話で自分の映像の代わりに送信したり、待受画面に設定したりできます。

- 保存できるキャラ電のサイズは1件あたり最大 100Kバイトです。
- 最大保存件数→P541

キャラ電のあるサイトを表示 ▶ ダウン ロードするキャラ電を選択

ダウンロード中に 回を押すと、ダウンロードを中止します。

🤈 「保存」を選択

表示する:「表示」を選択

保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を 選択

3 下記の各項目を選択して設定 ▶ □□ [保存]

ダウンロードしたキャラ電は、キャラ電内の 「iモード」フォルダに保存されます。

表示名:全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

コメント: 全角・半角を問わず最大100文字入力できます。

✓お知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、キャラ電を削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているキャラ電を削除してください。

◆ トルカをダウンロードする

保存したトルカは、チラシやレストランカード、 クーポン券などの用途で利用できます。

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大保存件数→P541

トルカのあるサイトを表示 ➤ ダウンロー ドするトルカを選択

ダウンロード中に回を押すと、ダウンロードを中止します。

7 「保存」を選択

ダウンロードしたトルカは、トルカ一覧の「ト ルカフォルダ」に保存されます。

表示する:「プレビュー」を選択

保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を 選択

レお知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、トルカを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているトルカを削除してください。

◆ きせかえツールをダウンロードする

保存したきせかえツールは待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などに設定できます。

- 保存できるきせかえツールのサイズは1件あたり最大2Mバイトです。
- 最大保存件数→P541
- ダウンロードしたきせかえツールを利用するには 設定が必要です。→P143

きせかえツールがあるサイトを表示 ▶ ダ ウンロードするきせかえツールを選択

ダウンロード中に 回を押すと、ダウンロードを中止します。ただし、きせかえツールによっては再開するかどうかの確認画面が表示されます。

7 「保存」を選択

表示する:「プレビュー」を選択

保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

2 表示名を入力 ▶ □ [保存]

ダウンロードしたきせかえツールは、きせかえ ツール内の「 i モード」フォルダに保存されま す。

- 表示名は全角・半角を問わず、最大36文字入力できます。
- ・ 晒を押すと、きせかえツールを設定するか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると設定されます。

レお知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、データを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているきせかえツールを削除してください。
- ・圏外などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが再開されます。「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存するかどうかの確認画面が表示されます。部分保存できない場合はそれまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したきせかえツールの残りのデータは、きせかえツールの一覧からダウンロードできます。→P144「きせかえツールを設定する」操作3
- ダウンロードしたきせかえツールによっては、表示・ 設定できないものもあります。

◆フォントをダウンロードする

保存したフォントは、メニュー画面や i モードサイト、文字入力画面などに表示される文字に利用できます。

- 保存できるフォントのサイズは1件あたり最大 100Kバイトです。
- 最大保存件数→P541
- ダウンロードしたフォントを利用するには設定が 必要です。→P147

フォントのあるサイトを表示 ▶ ダウン ロードするフォントを選択

ダウンロード中に回を押すと、ダウンロードを中止します。

7 「保存」を選択▶● [保存]

保存したフォントは文字表示設定内の「フォント選択」に保存されます。

保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を 選択

レお知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているフォントを削除してください。

i モードの便利な機能

表示中の画面に情報(電話番号、メールアドレス、URL、ワンセグ視聴情報)があるとき、これらを利用して音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信(Phone To/AV Phone To)、iモードメールの作成(Mail To)、サイトやホームページへ接続(Web To)、ワンセグ視聴や視聴予約(Media To)ができます。

- サイトやホームページによっては利用できない機能があります。
- 2in1がONでBモードのときは、Mail To機能を利用できません。

◆ Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To・Media To機能を使う

- サイトやホームページを表示▶電話番号、 メールアドレス、URL、ワンセグ視聴情 報にカーソルを合わせる
 - カーソルを合わせられる情報のみ選択できます。

7 ● [選択] を押す

Phone To (AV Phone To): 発信条件を設定 ▶ (配) ▶ 「はい」を選択

条件を設定して電話をかける→P62

Mail To: i モードメールを作成して送信 選択したメールアドレスを宛先として i モード メールを作成し、送信できます。 i モードメールの作成・送信方法→P234

Web To:

サイトやホームページに接続されます。

メール本文中などのURLを選択した場合はサイトに接続するかどうかの確認画面が表示され、「はい」を選択すると接続されます。また、そのURLがフルブラウザ対応の場合は、確認画面のガイド表示領域に「フルブラウザ」が表示され、
 を押すとフルブラウザを利用して接続されます。

Media To:

ワンセグの起動や視聴予約ができます。

レお知らせ

複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、 Mail To機能を利用できないことがあります。

◆URLをコピーする

表示中のサイトやホームページ、画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。

コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると前にコピーした文字は上書きされます。

〈例〉 サイトのURLをコピーするとき

】 サイトのURLを表示 ▶ 閲 ▶ 1

URLを表示する→P208

🤈 コピーする範囲を選択

コピー方法→P450「文字をコピー/切り取りする」操作2以降

3 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字 を貼り付ける

貼り付け方法→P450

✓お知らせ

・ ラストURL一覧、URL履歴一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は、「圏を押し「URLコピー」を選択します。ブックマーク一覧から操作する場合は、「圏を押し「URL表示/入力/コピー」
→ 「URLコピー」を選択します。これらの画面から操作する場合はURI 全体がコピーされます。

◆ i モードメールにURLを貼り付ける

表示中のサイトやホームページのURLをiモードメールに貼り付けて送信できます。

】 サイトを表示 ▶ 5 7

以降の操作→P234

◆電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する〈電話帳登録〉

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録できます。

- サイトによっては、画面に表示されている項目以 外の情報も登録できる場合があります。
- 〈例〉サイト画面に表示されている電話番号を新規登録するとき
- 電話番号のあるサイトを表示
- 2 登録する電話番号にカーソルを合わせて⑤ 8 1 1 1 または 2
 - カーソルを合わせられる電話番号、メールア ドレスのみ登録できます。

登録済みの電話帳データに追加する:

- ① 登録する電話番号にカーソルを合わせて□ 8 | 2 | ▶ 1 | または 2 |
- ② 更新する電話帳データを選択
- 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P101、P103

レお知らせ

◆URLを電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモ一覧からURLを電話帳に登録できます。

〈例〉ブックマーク一覧から新規登録するとき

- ② ▶ 2 ▶ フォルダを選択
- 2 登録するブックマークにカーソルを合わせて(照) ▶ (7) (1)

3 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P101

レお知らせ

- ・ラストURLのURL表示画面から操作する場合は、 を押し、「電話帳新規登録」または「電話帳更新登録」 を選択します。
- 画面メモ一覧から操作する場合は、配を押し「電話帳」→「新規登録」または「更新登録」を選択します。

◆位置情報を利用する

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の位置情報のリンク項目を選択して、地図の表示やGPS対応iアプリの起動、位置情報をURLに変換してメールに貼り付けができます。

- 位置情報送信用のリンク項目を選択して位置情報 を送信することもできます。→P313「■GPS以 外の機能から位置情報を利用するとき」
- 〈例〉サイト画面の位置情報のリンク項目から地図を表示するとき
- 位置情報のリンク項目があるサイトを表示 ▶ 位置情報を選択
- 「地図を見る」を選択▶「OK」を選択

GPS対応 i アブリを起動する:「対応 i アプリを利用」を選択 ▶ 「OK」を選択 ▶ i アプリを選択 ▶ i アプリを選択

位置情報をメールに貼り付ける:「メール貼り付け」を選択 ▶ 「OK」を選択 以降の操作→P234

i モード設定

i モードの設定を行う

- i モード接続に関する各種機能を設定します。
- 次の設定はフルブラウザでも有効です。
- 接続待ち時間設定
- 接続先設定
- 照明設定
- 証明書管理
- 暗証番号入力省略設定
- ◆接続待ち時間を設定する〈接続待ち時間 設定〉

2 8 2

【お買い上げ時】 60 秒間

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を 設定します。接続が正常に行われないときなどに、 設定した時間で自動的に接続が中断されます。

1 0 8 2 1 ~ **3**

✓ お知らせ

- 「無制限(設定なし)」に設定していても、電波状況などにより i モードセンターとの接続が中断される場合があります。
- 本機能の設定はデータ放送設定の接続待ち時間設定に も反映されます。
- ◆ i モードから接続先を変更する (ISP接 続通信) 〈接続先設定〉

288

【お買い上げ時】 i モード (FOMAカード)

※ ドコモの i モードサービスをご利用の場合は、 設定を変更する必要はありません。

ISP接続通信とは

ドコモの i モード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)への接続ができます。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。

- ISP接続を行った際のパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
- 通信中は接続先を設定、変更できません。
- ※ ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、 別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコ モからご請求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の 電話番号がサイトを提供するプロバイダに通知される場合があります。
- 登録できる接続先は最大10件です。

② ▶ 8 8 ▶ 編集するユーザ設定に カーソルを合わせて ®

- i モード契約時の接続先は、ご契約いただい た地域により異なります。
- i モードを利用する設定に戻す:「i モード (FOMAカード)」を選択▶操作4に進む
- 以前に設定した接続先に変更する:接続先を選択▶操作4に進む

2 認証操作 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □□

- ・ こを押すと、すでに入力した項目の内容を 一括削除できます。
- 接続先名称:全角で最大8文字、半角で最大16 文字入力できます。
- 接続先番号:半角英数字で最大99文字入力できます。
- 接続先アドレス:半角英数字で最大30文字入力できます。
- 接続先アドレス2: 半角英数字で最大30文字入力できます。
 - 接続先アドレス2は i チャネルの接続先です。

🧣 編集した接続先を選択

⚠ [登録] を押す

レお知らせ

- 接続先を変更すると、iチャネルの情報が初期化され、 待受画面にiチャネルのテロップは表示されなくなります。待受画面で[ユーア]を押してiチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップも表示されます。
- 接続先番号または接続先アドレスを変更すると、圏内 自動送信の設定は解除されます。
- 2in1を利用しているときに接続先を変更すると、各モードのテロップ表示設定のテロップ表示がお買い上げ時の状態に戻ります。

◆照明を設定する

283

【お買い上げ時】常灯

サイトや画面メモ、メッセージR/F、iチャネルの内容を表示したときの照明を設定します。

• 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。

レお知らせ

- サイトやホームページ、画面メモ表示画面から操作する場合は、
 を押し「表示」→「照明設定」を選択します。
- 本機能の設定はディスプレイの照明設定(点灯時間設定のiモード中)にも反映されます。

◆ 画像表示/効果音を設定する〈表示・効果設定〉

286.91632

【お買い上げ時】 画像、アニメーション: 表示する 端末情報データ利用設定: 利用する 効果音設定: ON

サイトや画面メモ、メッセージR/F、ワンセグの データ放送サイトなどの内容を表示したときの画像 やFlash画像の効果音、ワンセグのデータ放送やデー タ放送サイトの効果音を設定します。

② ▶ 8 6 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 四 [登録]

画像:画像を表示するかどうかを設定します。

- 「表示する」に設定すると、アニメーション、端末情報データ利用設定を設定できます。
- **アニメーション**:アニメーションを表示するか どうかを設定します。
 - 「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。
- 端末情報データ利用設定: Flash画像を表示するときにFOMA端末内の登録データを利用するかどうかを設定します。
 - ワンセグの表示・効果設定から端末情報 データ利用設定の設定はできません。
- **効果音設定**: Flash画像やデータ放送、データ 放送サイトの効果音を再生するかどうかを設 定します。

レお知らせ

- サイトや画面メモ表示画面から操作する場合は、
 押し「表示」→「表示・効果設定」を選択します。
- データ放送を表示している画面から操作する場合は、
 ・ 原を押し「データ放送」→「表示・効果設定」を選択します。
- i チャネル一覧表示中にFlash画像の効果音を設定する場合は、個点を押し「効果音設定」を選択します。
- ・画像を「表示しない」に設定すると、iモードメールにWeb To機能を使用して添付されてきた画像の保存や表示もできなくなります。
- アニメーションを「表示しない」に設定してもFlash 画像は再生されます。
- ・画像の設定は、添付ファイルとして添付されている画像やメッセージR/Fの本文中の画像、データ放送には反映されません。
- ・効果音設定は、メッセージR/Fには反映されません。
- 端末情報データ利用設定を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、音量設定のメロディ音量、バイリンガル、機種情報がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。

メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信したときは

最大保存件数→P541

メッセージR/Fを受信





メッセージRを受信中のときは。と**R**(青)が、メッセージFを受信中のときは。と**F**(緑)が点滅し、「メッセージR受信中…」または「メッセージF受信中…」と表示されます。 メッセージR/F着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅して受信結果画面が表示されます。 受信したメッセージR/FはFOMA端末に保存されます。

- メッセージ受信中画面で●を押すと受信を中止します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面 ディスプレイに受信状態が表示されます。
- ・ メッセージ自動表示で設定したメッセージを 受信した場合は、受信結果画面が表示されて から何も操作しないでいると、受信前の画面 に戻る前に、未読メッセージR/Fの内容が表 示されます。メッセージ自動表示で設定され ていないメッセージや「表示しない」に設定 してメッセージを受信した場合は、受信結果 画面が表示されてから約15秒間、メール着信 設定で鳴動時間を15秒以上に設定したときは 着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しな いでいると自動的に受信前の画面に戻ります。 それより前に受信前の画面に戻すときは を押します。

受信に失敗したとき:

受信結果画面の「メッセージR」「メッセージF」 の後ろに「×」が表示されます。受信し直すに は、iモード問合せを行ってください。

- 受信・自動送信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面は表示されません。
 複数のメール、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したメール、メッセージR/Fに設定した条件に従って動作します。
- ワンセグ視聴中にメッセージR/Fを受信したときは、 受信結果テロップに受信通知のメッセージのみ表示されます。
- FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、iモードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。
- 次のような場合に送られてきたメッセージR/Fはi モードセンターに保管されます。
- 電源が入っていないとき
- テレビ雷話中
- お預かりセンター接続中
- プッシュトーク通信中
- セルフモード中
- おまかせロック中
- FirstPassセンター接続中
- 受信に失敗したとき
- i 干ード圏外のとき
- SMS受信中
- 赤外線诵信/iC诵信中
- 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/F で保存領域が満杯のとき

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古いメッセージR/Fから順に上書きされます。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。
- 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/F で保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面には配(赤)や下(赤)が表示されます。受信する場合は、未読メッセージR/Fの内容表示(→P221)、不要メッセージR/Fの削除(→P223)、保護解除(→P222)などを行う必要があります。

◆新着メッセージR/Fを表示する

受信結果画面で 2 または 3



- **1** を選択すると i モードメールが表示されます。
- 受信したメッセージRは「メッセージR」 フォルダ、メッセージFは「メッセージF」 フォルダに保存されます。

🤈 メッセージR/Fを選択

 メロディが添付されている場合は、自動的に 再生されます。自動再生しないように設定す ることもできます。→P268
 メッセージR/Fの見かた→P221

◆メッセージR/Fを自動的に表示する 〈メッセージ自動表示〉

1 2 6 3 1

【お買い上げ時】 メッセージR優先

メッセージR/Fを受信し、受信結果画面から受信前の画面に戻るときに、内容を自動的に表示(約15秒間)するかどうかを設定します。メッセージR/Fのどちらか一方のみ、またはメッセージR/Fのどちらかを優先して表示するようにも設定できます。

Q • 6 3 1 • 1 ~ 5

レお知らせ

- 自動表示中にキー操作をしなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。
- 待受画面表示中の場合のみ自動表示できます。受信結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作をした場合は、自動表示されません。

メッセージR/メッセージF

保存されているメッセージR/Fを表示する

261/262

FOMA端末に保存されているメッセージR/Fを表示します。


② ▶ 6 ▶ 1 または 2

🤈 表示するメッセージR/Fを選択

◆メッセージー覧画面/詳細画面の見かた

メッセージRとメッセージFの画面の見かたは同様です。

❖メッセージー覧画面の見かた



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①状態マーク

☑:未読 ❷:既読 龠:保護

② 添付ファイルマーク

■:画像 ♪:メロディ Δ:トルカ

■: 画像、メロディ、トルカのいずれか2つ以上

受信日時には、受信した日付が当日の場合は時刻、 当日以外の場合は日付で表示されます。

❖メッセージ詳細画面の見かた



- マークの意味は次のとおりです。
 - (B): 受信日時 目: タイトル
 - ____ ① 状態マーク
 - →P221 「メッセージー覧画面の見かた」
 - ② 添付ファイルマーク
 - →P221 「メッセージー覧画面の見かた」

③添付ファイルマーク(詳細)

■:画像(メール添付やFOMA端末外への出力 可)

■: 画像(メール添付やFOMA端末外への出力 不可)

図:画像(データ異常)

♪:メロディ(メール添付やFOMA端末外への 出力可)

- ♪。: メロディ(メール添付やFOMA端末外への 出力不可)
- ♪: メロディ (データ異常)
- ▲:トルカ(メール添付やFOMA端末外への出 カ可)

★:トルカ (データ異常)

■を押すと前後のメッセージR/Fを表示できます。

◆添付されているファイルを表示・保存する

メッセージR/Fに添付されている画像やトルカを表示・保存したり、メロディを再生・保存したりします。

■ メッセージR/F一覧を表示

マークの意味→P221「メッセージー覧画面の 見かた」

- 2 ファイルが添付されているメッセージR/F を選択
- 3 保存する添付ファイルのファイル名に カーソルを合わせて(馬) 5 2

画像の場合の以降の操作→P213「画像をダウンロードする」操作2以降

メロディの場合の以降の操作→P214「メロディをダウンロードする」操作3

- トルカの場合は、保存先の選択画面が表示されます。 1 を押すとトルカー覧の「トルカフォルダ」に保存され、2 を押すと microSDメモリーカード内の「トルカ」フォルダに保存されます。ただし、トルカによっては、どちらか一方の保存先しか選択できない場合があります。
- 1024バイトを超えるトルカはmicroSDメモリーカードにのみ保存できます。

表示・再生する:表示・再生するファイル名を 選択

- 添付ファイルが画像の場合は、画像の表示/ 非表示が切り替わります。
- 1024バイトを超えるトルカは表示できません。

タイトルを表示する:確認するファイルにカー ソルを合わせて (型) ▶ 5 3

画像の添付ファイルは操作できません。

レお知らせ

- 本文中の画像または背景画像を保存する場合は、
 押し「画像保存」→「画像選択」または「背景画像保存」を選択し、保存する画像を選択します。
- トルカによっては、一度しか保存できない場合があります。

◆メッセージR/Fを保護する〈メッセージ 保護〉

メッセージR/Fを保護すると、誤って削除したり、 保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

- 最大保護件数→P541
- 未読のメッセージR/Fは保護できません。

〈例〉メッセージR/Fを1件保護するとき

■ メッセージR/F一覧を表示

2 保護するメッセージR/Fにカーソルを合わせてセて□ 2 1

メッセージR/Fが保護され、状態マークが❷から❷に変わります。

複数保護する: □ ▶ 2 2 ▶ メッセージ R/Fを選択 ▶ □

保護を1件解除する:保護を解除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて(5) ▶ 2 3

保護を全件解除する: (配) ▶ 2 5

レお知らせ

メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、配を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

◆メッセージR/Fを削除する〈メッセージ 削除〉

〈例〉1件削除するとき

■ メッセージR/F一覧を表示

2 削除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて(配) ▶ (1) (1)

既読のメッセージR/Fのみを削除する:

1 2

全件削除する: (馬) ▶ (1) (4) ▶ 認証操作

3 「はい」を選択

レお知らせ

• メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、配を押し「削除」を選択します。

◆表示するメッセージR/Fの種別を選ぶ 〈表示種別〉

メッセージR/F一覧に、指定した種別のメッセージ R/Fだけを一時的に表示します。表示を終了すると、 「すべて表示」に戻ります。

】 メッセージR/F一覧を表示 ▶ 個 ▶ 3 ▶ 1 ~ 4

選択した表示種別のメッセージR/Fが表示されます。

• 「既読のみ表示」を選択すると、保護されているメッセージR/Fは表示されません。

◆メッセージR/Fを並べ替える〈ソート〉

メッセージR/F一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。

メッセージR/F一覧を表示
№ 41または 2

レお知らせ

タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のものが混在していると、「タイトル順」の並べ替えの結果が50音順にならない場合があります。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

◆証明書を表示して有効/無効を設定する 〈証明書管理〉

□ 2 8 5 1

【お買い上げ時】 すべて有効

◇証明書を表示する

- SSLページに接続するには、次の証明書が必要です。
 - **CA証明書**:認証会社が発行した証明書で、お買い 上げ時の端末内に保存されています。
 - **ドコモ証明書**: FirstPass センターやFirstPass 対応サイトに接続するために必要な証明書で、あらかじめFOMAカード内に保存されています。
 - ユーザ証明書: FirstPass対応サイトへ接続する ために必要な証明書です。FirstPassセンター で発行申請を行い、ダウンロードするとFOMA カード内に保存されます。
 - オリジナル証明書:各企業・自治体等から発行される証明書で、ダウンロードすると端末内に保存されます。ダウンロードした証明書に対応しているサイトで利用できます。
- 青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、CA 証明書以外は表示されません。

② ▶ 8 5 1 ▶ 表示する証明書を 選択

- マークの意味は次のとおりです。
 - 圖: CA証明書
 - 門:ドコモ証明書/ユーザ証明書
 - □:オリジナル証明書
 - ○: 有効に設定されている証明書

レお知らせ

・ 証明書の表示内容

所有者

CN=: (Common Name) サーバの名前、管理者名、 または識別番号

よんは畝別番与

O=:(Organization) 会社名など

C=:(Country) 国名 発行者

CN=:(Common Name) サーバの名前、管理者名、 または識別番号

OU=: (Organization Unit) 会社の部署など

O=:(Organization) 会社名など

有効期限

シリアル番号

証明書の所有者、発行者、有効期限について記述がない場合、項目名のみ表示されます。

◇証明書の有効/無効を設定する

② ▶ 8 5 1 ▶ □ ▶設定する証明書を選択 ▶ □ [登録]

有効に設定した証明書には一が表示されます。

レお知らせ

・ドコモ証明書2は設定できません。

◇証明書の管理名を変更する

ダウンロードしたオリジナル証明書の管理名称を変 更します。

- ② ▶ 8 5 1 ▶ 管理名を変更する証明書にカーソルを合わせて
- 7 名称を入力 ▶ □ [登録]
 - 全角で最大9文字、半角で最大18文字入力できます。

ダウンロードしたときの管理名称に変更する: 回を押す

◇証明書を削除する

ダウンロードしたオリジナル証明書を削除します。

- ② ▶ 8 5 1 ▶ 削除する証明書に カーソルを合わせて ▷ ▶ 「はい」を選択▶ 認証操作
- ◆ FirstPassを設定する〈ユーザ証明書 操作〉

□ 2 8 5 2

FirstPassセンターに接続し、ユーザ証明書の発行 申請をし、ダウンロードを行います。

- FirstPassセンター接続時の画面や操作方法は、 変更される場合があります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信 やメッセージB/Fの受信はできません。
- 海外では本機能を利用できません。

❖ユーザ証明書の発行申請・ダウンロードする

② ▶ 8 5 2 ▶ 「次へ」を選択 ▶「1 証明書発行」を選択



発行されたユーザ証明書を失効させる:

- ① 「③ その他」を選択 ▶ 「①証明書失効」を選択 ▶ 送信するユーザ証明書を選択
- ② PIN2コードを入力 ▶ 「実行」を選択 ▶ 「次へ」を選択 ▶ 「実行」を選択
- **「実行」を選択▶PIN2コードを入力**

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請 が完了します。



- 60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行 申請はキャンセルされます。
- Ţ 「ダウンロード」を選択▶「実行」を選択

完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウン ロードされます。



ダウンロードしたユーザ証明書は、「証明書管理」で確認できます。→P223

レお知らせ

- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は 無料です。
- ユーザ証明書は、お客様がFOMA契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。
- フルブラウザでも、FirstPassを利用できます。
- 付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、FirstPassを使った通信ができます。詳細はCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (パージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証ができます。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パソコンでご利用いただくためには、付属のCD-ROM内のFirstPass PCソフトが必要です。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。
- PIN2コード入力後になされたすべての行為は お客様によるものとみなされますので、FOMA カードまたはPIN2コードが他人に不正に使用 されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行えます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関して保証するものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

◆オリジナル証明書をダウンロードする

 オリジナル証明書は最大5件、ルート証明書と中間 証明書は合わせて最大10件、合計35Kバイトま で保存できます。

証明書のあるサイトを表示 ▶ ダウンロー ドする証明書を選択

ダウンロード中に 面を押すと、ダウンロードを中止します。

🤈 「保存」を選択

- ダウンロードした証明書は、「証明書管理」で 確認できます。→P223
- パスワードの入力を要求されたときは、パスワードの入力欄にパスワードを入力し、「OK」を選択します。

レお知らせ

- オリジナル証明書は各企業・自治体等から発行されます。ダウンロードした証明書は、その証明書に対応しているサイトで利用できます。
- ・フルブラウザでも、オリジナル証明書を利用できます。
- オリジナル証明書をダウンロードする際のパケット通信料は有料です。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。画面の指示に従って保存されている証明書を削除してください。
- 青色のFOMAカードを差し込んでいる場合、オリジナル証明書はダウンロードできません。

◆証明書発行接続先を変更する〈証明書発行接続先設定〉

■ 2 8 5 3

【お買い上げ時】 接続先:ドコモ

FirstPass以外のサービスを受けるときに、証明書 発行の接続先を設定します。設定を変更すると FirstPassセンターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

7 接続先欄を選択 ▶ 2

FirstPassに接続する設定に戻すときは を押し、操作5に進みます。

3 ユーザ設定接続先の入力欄に接続先を入力

• 半角英数字で最大99文字入力できます。

✓ ユーザ設定初期画面URLの入力欄にURL を入力

• 半角英数字で最大100文字入力できます。

□ [登録] を押す

◆端末暗証番号を省略するかどうかを設定 する〈暗証番号入力省略設定〉

854

【お買い上げ時】省略する

オリジナル証明書を利用するときは、端末暗証番号 を入力することで認証を行います。認証が完了した オリジナル証明書を再び利用するときに、端末暗証 番号入力を省略するかどうかを設定します。

i モーションとは

サイトやホームページから映像や音を取得し、再生 したり、保存したりします。

保存した映像や音は i モーションとして再生したり、 着モーションに設定できます。メロディだけではな く歌手の歌声なども着信音として利用できます(一 部の対応していない i モーションは着モーションに 設定できません)。

i モーションには大きく分けて次の2種類があり ます。取得時にデータの種類を変更したり、選択 したりできません。

種類		説明
タイプ	再生動作	就奶
標準タイプ (保存可 [※])	データを取得し ながら再生 (最 大10Mバイ ト)	iモーションのデータを 取得しながら再生します。 取得完了後は、データを 取得後に再生する i モー ションと同様に操作でき ます。
	データを取得後 に再生(最大 10Mバイト)	i モーションのデータを すべて取得後に再生しま す。
ストリーミ ングタイプ (保存不可)	データを取得し ながら再生(最 大10Mバイ ト)	i モーションのデータを 取得しながら再生します。 再生が終わった i モー ションのデータは消去さ れ、FOMA端末に保存で きません。

[※] 保存できない i モーションもあります。

サイトから i モーションを取得する

サイトから i モーションを取得し、再生したり保存 したりします。

- 最大保存件数→P541
- i モーションのあるサイトを表示 ▶ i モーションを選択



全体のデータ量

i モーションの取得が始まり、完了するとその 旨のメッセージが表示されます。

取得を中止します。

ファイルサイズが500K~10Mバイトで部 分保存できる i モーションの場合は、再開す るかどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択すると取得が再開され、「いいえ」 を選択すると確認画面が表示されます。「部分 保存」を選択して部分保存した場合、残りの データは i モーション内の「 i モード | フォ ルダから再取得できます。→P353「動画/ i モーションを再生する | 操作3

ストリーミングタイプの j モーションを選択 した場合は、再生するかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選択すると、i モー ションを取得しながら再生します。

データを取得しながら再生する i モーション:



標準タイプ

i モーションを取得しながら再生します。

- 再生中は次の操作ができます。再生終了後は、 データを取得後に再生する i モーションと同様に操作できます。
 - ■:標準タイプは一時停止/再生

 - コーミングタイプは確認画面で「はい」を選択すると中断

標準タイプは停止(停止中に ● を押すと先頭 から再生)

- [1]:詳細情報の表示
- 再生を一時停止または停止しても、データの 取得は継続します。

データを取得後に再生する i モーション:



標準タイプ

取得が完了すると、 i モーションが自動的に再 生されます。

動画/i モーションを再生したときのキー操作(┣━━━━ を除く) → P353「動画/i モーションを再生する | 操作3

🤈 「保存」を選択

ストリーミングタイプの i モーションは保存できません。

もう一度再生する:「再生」を選択

詳細情報を表示する:「情報表示」を選択

保存を中止する:

- ①「戻る」を選択
 - ストリーミングタイプの i モーションの場合はサイト画面に戻ります。
- ②「いいえ」を選択

サイト画面に戻ります。

🤾 表示名を入力 ▶ 🕮 [👢 保存]

取得した i モーションは、 i モーション内の 「 i モード」フォルダに保存されます。

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ・ガイド表示領域の左下に「↓→□」が表示された場合には、□を押して保存先を切り替えられます。ファイル制限ありの場合は、「□保存」が表示されているときに□のを押して、microSDメモリーカード内の保存先のフォルダにカーソルを合わせて□のを押すと、選択したフォルダに保存されます。ファイル制限なしの場合は、「□保存」が表示されているときに□のを押すと、microSDメモリーカード内の「動画」フォルダに保存されます。
- ガイド表示領域の左上に「設定」が表示されているときに間を押すと、iモーションの利用先一覧が表示され、待受画面などに設定できます。→P356

取得したiモーションのテロップにリンクが設定されているとき:

テロップ中に電話番号 (Phone To、AV Phone To) やメールアドレス (Mail To)、サイト (Web To) などのリンクが設定されているときは、再生を終了するか中断すると、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、リンク先に接続します。

以降の操作→P217「Phone To (AV Phone To) · Mail To · Web To · Media To機能を使う」操作2

- i モーションが保存されていない場合は、リンク先に接続する前に保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- Phone To (AV Phone To) の場合は、
 を押すと電話番号を電話帳に登録できます。
 Mail Toの場合は、「電話帳登録」を選択するとメールアドレスを電話帳に登録できます。
- 複数のリンク項目があるときは、1つのみ有効です。有効になるリンク項目は、iモーションによって異なります。

- 取得、再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式のみです。ASF形式の i モーションの取 得、再生はできません。
- i モーションには、再生回数や再生期限などの再生制限が設定されている場合があります。
- i モーションを取得しながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止する場合があります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- i モーションを取得しながら再生しているときに、電波状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れたりする場合があります。その場合でも、データが正常に受信されていると取得後に再生できます。ただし、i モーションによってはデータを取得できても、正しく再生できない場合があります。

- データを取得しながら再生する i モーションでも、接続するサイトの状況などによりデータ取得中は再生できない場合があります。
- i モーションのデータが不正だった場合、i モーションの受信が中止されることがあります。
- i アプリから i モーションを利用して、保存する前に 詳細情報を表示したときに着信音設定および着信画面 設定が「可」と表示されても、保存できない場合があ ります。その場合には、着信音および着信画像に設定 できません。
- ・ストリーミングタイプのiモーションを取得しながら 再生しているときにFOMA端末を折り畳んだり、電話 がかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定し た日時になった場合は、取得が中断され、再生が中止 されます。標準タイプのiモーションを取得しながら 再生しているときにFOMA端末を折り畳むと、取得は 継続されたまま再牛が停止します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な動画を削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画/ i モーションを削除してください。

i モーション設定

i モーションの自動再生を設定する

2 8 7

【お買い上げ時】 自動再生設定:自動再生する

i モーションを取得中、または取得後に自動的に再 生するかどうかを設定します。

② ▶ 8 7 ▶ 自動再生設定欄を選択▶ 1 または 2 ▶ (□) [登録]

レお知らせ

- ・サイト画面から操作する場合は、(語)を押し「表示」→ 「iモーション設定」を選択します。
- •「自動再生しない」に設定しても、取得の完了画面で 「再生」を選択すると再生できます。
- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生設定 の設定に関わらず、再生するかどうかの確認画面が表示されます。

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコモまたはIP(情報サービス提供者)がiチャネル対応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が特受画面にテロップとして流れたり、 [chow] を押すことでチャネル一覧に表示されます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)」をご覧ください。

i チャネルをご契約いただい ていない場合



未契約

iチャネルをご契約いただい た後、情報を受信したタイミ ング、もしくはチャネル一覧 を表示した身イミングで、待 受画面に自動的にテロップが 流れます。





demを押すとチャネル一覧が表示されます。各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。



各チャネルを選択すると、それぞれの詳細情報画面が閲覧できます。



※ 各画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみ チャネル」の2種類があります。

「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますので、iチャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は、iチャネルのサービス利用料に含まれます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、iチャネルのサービス利用料には含まれません。

なお、「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」 の情報はともに、待受画面にテロップとして流すことができます。

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものや、チャネルを提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- 「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」
 も、チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、 i チャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料がかかります。
- 国際ローミング中の「ベーシックチャネル」に関 して配信される情報の自動更新にかかるパケット 通信料は、iチャネルのサービス利用料に含まれ ません。

i モードゼンター ベーシックチャネルの情報 おこのみチャネルの情報

IP(情報サービス提供者)

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

• 操作方法→P229

◇おためしサービス

i モードをご契約の上 i チャネル対応端末を利用しているお客様で、 i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

 おためしサービスのご利用にあたっての注意事項 およびご利用方法の詳細については、『ご利用ガイ ドブック (iモード〈FOMA〉編〉』をご覧ください。

おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、「中でを押すことで開始できます。おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

□ 2 7 1

i チャネルを表示すると、テロップで流れている情報の詳細を見ることができます。

i チャネル情報を受信



• 情報受信中は繋が点滅します。

• FOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで情報を受信できなかったときは、待受画面で ♠️ を押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップが表示されるようになります。

ウ [thッッ] を押す

待受画面に動画/iモーション、キャラ電、 iアプリを設定しているときは、

② 7 1 を押します。

2 表示する情報を選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

レお知らせ

- 情報を受信しても、着信音、バイブレータ、ランプは 動作しません。
- 特受画面に設定したアニメーションが再生中のときは、 テロップは表示されません。ただし、アニメーション が自動的に再生しているときは、約5秒後に停止してテロップが表示されます。
- 他の i チャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた とき、接続先を変更したとき (→P218) は、 ���� 押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受 信され、テロップが表示されるようになります。
- i チャネルサービスまたは i モードサービスを解約するとテロップは表示されなくなり、 ����� を押すと未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、 ����� を押すと最後に受信した情報が i チャネル一覧に表示される場合があります。
- i チャネル一覧を表示中にもう一度Flash画像を動作させる場合は、「聞を押し「リトライ」を選択します。
- i チャネル一覧を表示中に表示・効果設定の効果音設定を変更する場合は、配を押し「効果音設定」を選択します。
- 使用状況によりiチャネル一覧を表示したときに情報を受信する場合があります。

テロップ表示設定

i チャネルのテロップを設定する

1 2 7 2 · 8 2 1 6

【お買い上げ時】 テロップ表示:表示する テロップ速度: 普通

② ▶ [7] [2] ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [四] [登録]

テロップ表示: テロップを表示するかどうかを 設定します。

テロップ速度:テロップの表示速度を選択します。

レお知らせ

- 待受画面に動画/iモーション、キャラ電、iアプリを設定している場合は、本機能のテロップ表示を「表示する」に設定しようとすると、待受画面が解除される旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、設定していた待受画面が解除されます。
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を 行った場合、本機能のテロップ表示は「表示する」に 設定されたままになっています。
- 2in 1 がONのときは、モードごとに設定できます。
- 異なるFOMAカードに差し替えると、テロップ表示は お買い上げ時の状態に戻ります。また、2in1を利用しているときも、各モードのテロップ表示がお買い上げ 時の状態に戻ります。

i チャネル初期化

i チャネルを初期化する

□ 2 7 3

i チャネルをお買い上げ時の状態に戻します。

テロップ表示設定のテロップ速度の設定は保持されます。

7 3 ▶ 「はい」を選択

- i チャネル初期化を行うと、待受画面のテロップは表示されなくなります。待受画面で [ユーデーを押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップが表示されるようになります。
- 2in 1 がONのときは、モードごとにテロップ表示設定のテロップ表示がお買い上げ時の状態に戻ります。

メール

FOMA 端末のメール機能について	232
i モードメール/デコメールを作成する	
i モードメールを作成して送信する 新規メール	234
デコメールを作成して送信する デコメール	236
メールテンプレートを利用する	
ファイルを添付する 添付ファイル (送信)	241
i モードメールを保存しておき、あとで送信する i モードメール保存	242
すばやくメールを作成する クイックメール	243
i モードメールを受ける・操作する	
i モードメールを受信したときはメール自動受信	244
i モードメールを選択して受信するメール選択受信	
i モードメールがあるかどうかを問い合わせるi モード問合せ	246
i モードメールに返信するi モードメール返信	
i モードメールを他の宛先に転送する i モードメール転送	
選択受信添付ファイルを取得する	248
i モードメールに添付された自動受信添付ファイルを操作する	
添付ファイルを削除する	253
メール BOX を操作する	
受信/送信メールBOXのメールを表示する 受信メールBOX/送信メールBOX	253
メールの便利な機能	
メールの履歴を利用するメール送受信履歴	261
メールの便利な機能	262
メールの設定を行う	
FOMA 端末のメール機能を設定するメール設定	263
チャットメールを使う	
チャットメールを作成して送信する チャットメール作成・送信	269
SMS (ショートメッセージ) を使う	
SMS (ショートメッセージ) を作成して送信する SMS作成・送信	273
SMS (ショートメッセージ) を受信したときは SMS受信	274
SMS (ショートメッセージ) があるかどうかを問い合わせる SMS問合せ	275
SMS (ショートメッセージ) の設定を行う SMS設定	275
SMS (ショートメッセージ) を FOMA カードに保存する FOMA カード保存 SMS	276

FOMA端末のメール機能について


FOMA端末では、iモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、i モードのご契約が必要です。
- SMSは、iモードをご契約されていなくてもご利用いただけます。

◆メールの送受信について

■FOMA端末→FOMA端末

i モードメール、SMSのどちらも利用できます。



■ FOMA端末→movaサービスの i モード端末

i モードメール、SMSのどちらも利用できます。

- ※ FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのiモード端末ではiモードメールとして受信されます。
- ※ SMS設定で送達通知を「要求する」に設定しているとき (→P275) は、movaサービスの i モード端末にSMSを送信できません。



※ movaサービスの i モード端末の設定により異なります。

■ movaサービスの i モード端末→FOMA端末

movaサービスの i モード端末から送られた i モードメールとショートメールを受信できます。

※ movaサービスの i モード端末から送信した ショートメールは、FOMA端末ではSMSとして 受信します。



※ ショートメールとは、movaサービスの携帯電話 間で文字メッセージをやりとりできるサービスです。

◆ i モードメールについて

i モードを契約すると、i モード端末(mova端末 含む)間はもちろん、インターネットを経由してemailとのメールのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(画像、トルカ、PDFなど)を添付することができます。また、デコメールにも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

iモードご契約時のメールアドレスは次のとおりです。

1

新規に i モードをご契約の場合

П

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっています。 i モード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例) abc1234~789xvz@docomo.ne.ip

• お客様のメールアドレスの確認方法

- i Menu → 料金&お申込·設定 → メール設定 → アドレス確認
- i モード端末(mova端末含む)間でメールをやり とりする場合は、@マークより前の部分のみのア ドレスで送信できます。
- パソコンなどからFOMA端末にメールを送信する 場合は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を 使用します。
- メールの送信方法→P234
- メールの受信方法→P244
- サービスの詳細は『ご利用ガイドブック(i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

■ メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメール の題名などを確認し、受信する i モードメールを選択したり、受信せずに i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→P245

❖メール設定を行う

次の各種設定ができます。

設定方法

i Menu → 料金&お申込·設定 → メール設定 → 【各設定】

詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

■メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo.△△_ab1234yz@docomo. ne.jp」のように、メールアドレスの@マークより前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

■メールアドレス確認【メールアドレス設定(アドレス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認できます。

■シークレットコード登録【メールアドレス設定 (その他設定) ▶シークレットコード登録】

「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のメールアドレス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードが付いたメール以外は受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。

■メールアドレスリセット【メールアドレス設定 (その他設定) ▶アドレスリセット】

メールアドレスを「<u>携帯電話番号@docomo.ne.jp</u>」 にできます。

■ 迷惑メール対策

次のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

- ① URL付きメール拒否設定【メール受信設定(迷惑 メール対策) ▶ URL付きメール拒否設定】
 - i モードメールのうち出会い・アダルト・不法・セキュリティなどのカテゴリに該当するとネットスター株式会社が判断したサイトのURLが記載されているメールを受信しないように設定できます。

② 受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策) > 受信/拒否設定】

 ドコモ、au、ソフトバンク、ツーカー、ウィル コムのうち、メールを受信したい会社を指定す ることができます。

また、指定するドメインまたはメールアドレスからのメールのみ受信することもできます。受信設定した会社やドメインであっても、個別に拒否したいメールアドレスを指定して拒否することもできます。なお、上記の会社以外(インターネット)からのメールのうち、携帯・PHSドメインになりすましたメールのみを拒否することもできます。

③ SMS拒否【メール受信設定(迷惑メール対策) ▶ SMS拒否設定】

- 受信するSMSを制限することができ、「SMS— 括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒否」 「非通知SMS及び国際SMS拒否」の4つの中からいずれか1つを選択できます。また、設定の 状況を確認できます。
- ④ i モードメール大量送信者からのメール受信制限 【メール受信設定(その他設定) ▶ i モードメール 大量送信者からのメール受信制限】
 - 1日に1台のiモード端末(mova端末含む)から送信される200通目以降のiモードメールを拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。

⑤未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(その他設定)▶未承諾広告※メール拒否】

・受信者の同意なしに一方的に広告、宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要はありません(送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※(全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています)。

■メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信するi モードメールを制限できます。

■ 設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】 現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況を確認できます。

■ メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、 i モードセンターでのメール機能停止ができます。

◆メールを受信できないとき

iモードセンターに届いたiモードメールは、すぐにお客様のiモード端末に送信されます。ただし、お客様のiモード端末の電源が入っていない場合やiモード圏外などで受信できないときは、iモードセンターに720時間保存されます。iモードセンターに保存されている間は、受信できるまで再送されます。ただし、受信できない条件により再送条件が変わります。また、メール選択受信設定が「ON」に設定されているときは、iモードセンターに保管されているiモードメールを選択して受信できます。

■ ファイル送受信

iモードメール (2Mバイト対応)では、添付可能なファイル種別に制限はありません。最大10個、合計2Mバイトまでのファイルをメールに添付し、送信することができます。 i モードメール (2Mバイト対応)として受信する場合は、すべてのファイルを受け取ることが可能で、100Kバイトまで自動受信し(自動受信添付ファイル)、100Kバイトを超えた2Mバイトまでの添付ファイルは必要なものを選択して受信することができます(選択受信添付ファイル)。また、100Kバイト以内の添付ファイルでも、メール受信添付ファイル設定により、サイズによらず選択して受信することもできます。その他の機種で受信する場合は、その端末のメール受信容量内で対応ファイル種別のみを受信します。

送信側



■ デコメール

iモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信できます。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます(パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)。

デコメールを非対応端末および10000バイトまでのデコメール対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信される場合があります。その場合、受信者は表示されているURLを選択し、デコメールを閲覧できます。

編集 · 送信方法→P236、P447

対応機種・・・デコメール対応機種でご利用いただけます。詳細は、『ご利用ガイドブック(iモード(FOMA)編)』をご覧ください。

◆SMS (ショートメッセージ) について

携帯電話番号のみで文字メッセージをやりとりできます。

送信方法→P273 受信方法→P274 問い合わせ方法→P275

サービスの詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

❖SMS(ショートメッセージ)を受信できな いとき

お客様のiモード端末に送られてきたSMSは、SMSセンターで受信し、すぐにお客様のiモード端末に送信します。ただし、お客様のiモード端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMSセンターに保管されます。

◆こんなこともできます

■ 送達诵知

送信したSMSが相手に届いたかどうかを知らせる送 達通知を受け取れます。→P275

■ FOMAカードへの保存

受信したSMSや送信したSMSを、FOMAカードに 保存できます。→P276


新規メール

i モードメールを作成して送信する

〈例〉 宛先を直接入力して i モードメールを作成・送 信するとき

1 図 (1秒以上) ▶ 宛先の入力欄を選択

メール作成画面

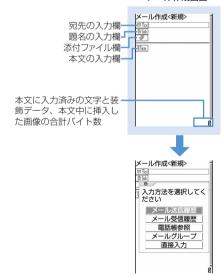

7 「直接入力」を選択▶宛先を入力

- ・ 半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信する場合は、 メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略 できます。
- かな入力方式の場合、半角英字入力モード時に
 1 を繰り返し押すと「.」「@」「-」などの記号を、
 ★ を繰り返し押すと「.com」「.ne.ip」「.co.ip」などを入力できます。
- 相手がシークレットコードを登録している場合は、相手のiモード端末の電話番号に続けて4桁のシークレットコードの入力が必要です。

メール送受信履歴から入力する:「メール送信履 歴」または「メール受信履歴」を選択▶メー ルを送信するメール送受信履歴を選択

電話帳を検索して入力する:「電話帳参照」を選択 ▶ 電話帳を検索 ▶ メールを送信する電話帳 データを選択


メールグループから入力する:「メールグループ」を選択▶一覧からメールグループを選択

- メールグループにあらかじめメールアドレス を登録しておく必要があります。
- すでに入力されている宛先との合計が5件を 超えるメールグループは追加できません。

🤱 題名の入力欄を選択 ▶ 題名を入力

• 全角で最大15文字、半角で最大30文字入力できます。

/ 本文の入力欄を選択 ▶ 本文を入力

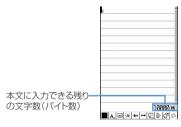

- 全角で最大5000文字、半角で最大10000 文字入力できます。
- # を押すと改行できます(全角/半角数字 入力モード時を除く)。

位置情報のURLを貼り付ける:

□ 5 6

以降の操作→P313「■GPS以外の機能から位置情報を利用するとき」

 位置情報を貼り付けると、本文に位置情報 URLが入力され、URLの前に♪が付加されます。なお、入力されたURLやマークは本文の文字数に含まれます。

署名を挿入する: № 5 7

• 署名はあらかじめ登録しておく必要がありま す。

🧲 🕮 [送信] を押す

- 接続中画面で ®を、送信中画面で ®を押すと送信を中止します。ただし、操作のタイミングによっては送信される場合があります。そのとき送信されたメールは、未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。
- 圏外で圏内自動送信メールが5件未満の場合、 圏内自動送信に設定するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると圏内自 動送信メールとして未送信メール内の「未送 信BOX」フォルダに保存されます。

- 送信が正常に終了したときは、 i モードメールは送信 メール内のフォルダに保存されます。保存領域の空き が足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い 送信メールから順に消去されます。残しておきたい送 信メールは保護してください。
- デコメ絵文字(絵文字D)を使用すると、デコメールとして送信されます。
- ・絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話 (au /ソフトバンク/ツーカー) に送信すると、受信側の 類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または■に 変換されることがあります。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- i モードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合があります。
- 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、 i モードメールが未送信メール内の「未送信BOX」 フォルダに保存されます。未送信メール内の「未送信 BOX」フォルダから i モードメールを編集、送信できます。
- ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛 先不明などのエラーメッセージを受信できないことが あります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、iモードメールは作成または送信できません。未送信メール内のフォルダから不要なiモードメール、SMSを削除してください。
- 2in1を利用しているときは、Bアドレスでは i モードメールは送信できません。→P245
- 10000バイトより大きいメールが、他の機能が起動したりして自動保存された場合は、作成中のメールが一部保存されないことがあります。

◆宛先を追加する〈宛先追加〉

i モードメールは宛先の種別に関わらず複数の宛先に同時に送信(同報送信)できます。

- 最大5件送信できます。なお、同じ宛先は設定できません。
- 宛先の種別には図To(TO)、©Co(CC)、

図版 (BCC) の3種類があります。

☑To: 直接の送信相手

図Co: 直接の送信相手以外にメールの内容を知らせたい相手

☑‱: 他の送信相手に知らせたくない相手

- 図Toの宛先が1件も入力されていないときは、 メールを送信できません。
- 図嘘 に入力したメールアドレスは、他の送信相手 には表示されません。

メール作成画面で宛先の入力欄にカーソ ルを合わせて 図

7 入力方法を選択

2 宛先種別を選択 ▶ 宛先を入力

以降の操作→P235 「 i モードメールを作成して送信する」操作2以降

宛先の種別(TO、CC、BCC)を変更する:

メール作成画面で種別を変更する宛先の入力 欄にカーソルを合わせて 電 ▶ 9 ▶ 宛先種 別を選択

追加した宛先を削除する:メール作成画面で削 除する宛先にカーソルを合わせて

□ | 8 | 「はい」を選択

レお知らせ

「TO」の入力欄と「CC」の入力欄に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

デコメール

デコメールを作成して送信する

i モードメール本文の文字サイズや背景色の変更、 撮影した静止画やお買い上げ時に登録されているデ コメピクチャ、デコメ絵文字の挿入などの装飾(デ コレーション)をして、送信できます(デコメー ル)。




- デコメールの装飾方法は、装飾方法を選択してから文字を入力する方法と文字を入力した後に装飾方法を選択する方法があります。
- 送信できるデコメールのサイズは100Kバイト以内です。100Kバイトのうち本文中に挿入できる画像は最大20個で90Kバイト以内です。ただし、ファイルのサイズによっては、添付可能な件数が少なくなったり、同じ画像の場合は20個以上挿入できたりします。
- 下記機種*以外のデコメール対応のiモード端末に、10000バイトを超えるデコメールを送信した場合は、受信側では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。
 - ※ 903iシリーズ、904iシリーズ、703iシリーズ(P703iμ除く)
- デコメール非対応のiモード端末にデコメールを 送信した場合は、受信側では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によってはデコメールのサイズが10000バイトを 超えるときは本文のみ受信し、閲覧用URLを受信できない場合があります。

◆ 装飾を指定してから文字を入力する

メール作成画面で本文の入力欄を選択 ▶

7 装飾を選択 ▶ 文字を入力

装飾の操作方法→P237「デコメール装飾選択 画面の操作手順」

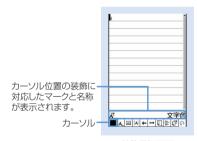

装飾選択画面

• 装飾選択画面で装飾のマークを選択すると、 その装飾が選択状態になります。

複数の装飾を設定する: 設定する装飾にカーソルを合わせて「配」 ▶ 文字を入力

• テロップ、スウィング、文字位置は同時に設定できません。

選択状態の装飾を解除して文字を入力する:入 力位置にカーソルを合わせて 図 ▶ 図 ▶ 文字 を入力

解除される装飾は文字色、文字サイズ、点滅、 テロップ、スウィング、文字位置です。

すでに設定した装飾を別の装飾に変更する:

□ ▶ 1 8 ▶ 開始位置を選択

以降の操作→P238「文字を入力してから装飾 を指定する」操作2以降

本文中の装飾をすべて解除する:

19

② □ > 返 > 装飾を確認

設定した装飾と、画面の右下に入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

4 ●▶●▶□ [送信]


✓お知らせ

メール本文の入力画面で個を押し、「デコレーション」 を選択しても装飾を選択できます。

❖デコメール装飾選択画面の操作手順

文字色を変更する: ■を選択 ▶ 文字色を選択 ▶ 文字 を入力

- 標準の20色、または「その他の色」の64色から 選択できます。
- 絵文字(デコメ絵文字(絵文字D)を除く)の文字 色も変更できます。
- 範囲を指定して元の色に戻せます。→P238

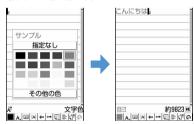

文字のサイズを変更する: A₄を選択 ▶ 文字サイズを 選択 ▶ 文字を入力

- すでに設定されている文字サイズは選択できません。 [her] を押すと、装飾選択画面に戻ります。
- デコメ絵文字(絵文字D)は変更できません。



「大」にしたとき

デコメピクチャを挿入する: 図 ▶ デコメピクチャを 選択



他の画像を挿入する:

① ■を選択 ▶ 挿入元を選択

- ・お買い上げ時は、「デコメピクチャ」「デコメ絵 文字」フォルダに画像が保存されています。→ P497、P503
 - •「デコメ絵文字」を挿入する場合は、絵文字を入 力する手順でも挿入できます。→P447
- microSDメモリーカードを取り付けている場合のみ「microSD」を選択できます。
- 「静止画を撮影」を選択すると、静止画を撮影して挿入できます。 撮影する静止画のサイズは電話帳用(96×72) に自動的に設定されます。

②フォルダを選択 > 画像を選択

カーソル位置に画像が挿入されます。



挿入できる画像の数やサイズを超えたときは、 添付できない旨のメッセージが表示されます。

文字を点滅させる:-A-を選択▶文字を入力

• デコメ絵文字(絵文字D) は設定できません。



文字をテロップにして右から左へ動かす:**◆…を選択**▶ 文字を入力

*;こんにちは**!**.**

・ ◆** と ★**の間に文字を入力します。

文字を左右にスウィングさせて動かす: *** を選択

> 文字を入力



サと⇒の間に文字を入力します。

文字の位置を変更する: <[■を選択 > 文字の位置を選択 > 文字を入力

- すでに設定されている文字位置は選択できません。 「トーター」を押すと、装飾選択画面に戻ります。
- カーソル位置に文字が入力されている場合は、改行されて表示位置が設定されます。



「右寄せ」にしたとき


ライン(罫線)を挿入する: 🖶 を選択



■(文字色)で指定されている色でライン(罫線)が 挿入されます。

本文の背景色を変更する: □ を選択 ▶ 背景色を選択

 標準の20色、または「その他の色」の64色から 選択できます。

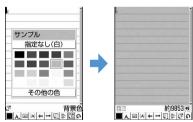

1つ前の状態に戻す: のを選択

直前に設定した装飾が解除または文字入力が取り消されます。

◆文字を入力してから装飾を指定する

メール本文に入力されている文字や、すでに装飾されている文字は、範囲を指定して操作します。

- 「ライン挿入」「画像挿入」「背景色」は操作できません。装飾を指定してから操作してください。→ P236
- メール作成画面で本文の入力欄を選択▶ 入力されている文字の装飾する範囲の開 始位置にカーソルを合わせて回
- 🤈 装飾する範囲の終了位置を選択



- 開始位置から文頭までを選択する場合は、□ ●を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、□ を押します。
- 全文を選択するときは図を押します。

🤾 装飾方法を選択



文字色を変更する: 1 ▶ 文字色を選択

- ライン (罫線) の色も変更されます。
- ・ 元の色に戻すときは「指定なし」を選択してください。

文字のサイズを変更する: 2 ▶ 1 ~ 3

文字を点滅させる: 3 ▶ 1

解除するときは 2 を押します。

文字をテロップにして右から左へ動かす:

4 1

解除するときは 2 を押します。

文字を左右にスウィングさせて動かす:

5 1

解除するときは 2 を押します。

文字の表示位置を変更する: 6 ▶ 1 ~

• 画像の表示位置も変更されます。

選択範囲の装飾をすべて取り消す: 7 を押す

文字をコピーする: 8 を押す

文字を切り取る: 9 を押す

1つ前の状態に戻す: 0 を押す

• 直前に設定した装飾が解除または文字入力が 取り消されます。

続けて文字を装飾する: 圏 ▶ 操作3を繰り返す 装飾の確認や解除方法→P236 「装飾を指定し てから文字を入力する」操作2~3

レお知らせ

- メール本文の入力画面で
 ・メール本文の入力画面で
 ・「デコレーション
 ・ 「デコレーション変更」を選択しても同様に操作できます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、 入力可能な文字数が少なくなる場合があります。装飾 を解除してから文字を削除してください。なお、 ��~ を 1 秒以上押すと、装飾データも含めて文字を削除できます。
- 点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、 メール作成画面やプレビュー画面では一定時間が経過 すると自動的に停止します。
- パソコンなど、デコメール対応FOMA端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、 i モードメールの雛形です。 この雛形に変更を加えるだけで、簡単に i モード メールが作成できます。

お買い上げ時に登録されているテンプレートのほか、 自分で作成したデコメールテンプレートやサイトか らダウンロードしたテンプレートを利用できます。

お買い上げ時は、30件のテンプレートが登録されています。→P498

◆メール作成時にテンプレートを使う〈テンプレート読込〉

メール作成画面で ® ▶ 6 1 ▶ 読み込むテンプレートを選択

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

マークの意味→P254「受信BOX一覧画面の見かた」

7 メールを編集 ▶ □ [送信]

レお知らせ

- ・すでに入力済みの項目があるメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、入力済みの内容を削除して読み込むかどうかの確認画面が表示されます。 「本文のみ読込み」を選択してテンプレートを選択すると、入力済みのメール本文が消え、「すべて読込み」を選択してテンプレートを選択すると、入力済みの項目がすべて消え、テンプレートが読み込まれます。読み込みを中止するときは
- ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。
- 1件のメールに複数のテンプレートは読み込めません。

◆テンプレートを表示してメールを作成する

1 8

■ 図 ▶ 8 ▶ テンプレートを選択

 を押すと前後のテンプレートを表示できます。

7 回を押す

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

② メールを編集 ▶
(□) [送信]

レお知らせ

ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。ただし、電話帳に登録されているアドレスが宛先に入力されているテンプレートは読み込めます。

◆テンプレートを作成して登録する〈テンプレート登録〉

作成または送受信した i モードメールをテンプレートとして登録できます。

- 次の場合は、テンプレートに登録できません。
 - 本文と装飾で10000バイトを超えている場合
- 本文と本文中に貼付している画像、添付ファイル の合計サイズが100Kバイトを超える場合
- 本文がない送受信した i モードメールの場合
- 送受信した i モードメールをテンプレートに登録 した場合は、宛先と題名は登録されません。
- 最大保存件数→P541
- メール作成画面で ® ▶ 6 2 ▶ 「は い」を選択

送受信した i モードメールを登録する:メール 詳細画面で(配) ▶ 【4】「5】

7 下記の各項目を選択して設定

表示名: 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

ファイル名:半角英数字と「.」「-」「_」で 最大36文字入力できます。ファイル名の先頭 に「.」は使用できません。

🤾 🕮 [新規保存] を押す

保存したテンプレートは、テンプレート読込み 内に保存されます。

登録済みのテンプレートに上書きするときは
 を押し、上書きするテンプレートを選択し、「はい」を選択します。ただし、お買い上げ時に登録されているテンプレートには上書き保存できません。

レお知らせ

- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを登録しようとすると、画像が削除される場合があります。
- 登録したテンプレートの表示名とファイル名を変更する場合は、テンプレート一覧画面で鑑しる
 な更後に回を押します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

◆ テンプレートをダウンロードする

- 保存できるメールテンプレートのサイズは1件あたり最大200Kバイトです。
- 最大保存件数→P541

サイトを表示 ▶ ダウンロードするメール テンプレートを選択

ダウンロードを開始します。

ダウンロード中に回を押すと、ダウンロードを中止します。

🤈 「保存」を選択

以降の操作→P240「テンプレートを作成して 登録する」操作2以降

表示する:「プレビュー」を選択

保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を 選択

レお知らせ

- ダウンロードしたテンプレートに利用できないファイルが添付されている場合は、添付ファイルを削除して保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、利用できない添付ファイルが削除されて保存されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

◆ テンプレートを削除する

お買い上げ時に登録されているテンプレートは削除できません。

〈例〉1件削除するとき

1 ⊠ ▶ 8

2 削除するテンプレートにカーソルを合わせて、
2 (1)

複数削除する: □ ▶ 2 2 ▶ テンプレート を選択 ▶ □

全件削除する: [2] [3] ▶ 認証操作

2 「はい」を選択

添付ファイル(送信)

ファイルを添付する

- i モードメールにファイルを添付して送信できます。
- 最大10件で合計2Mバイトまで添付できます。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル(自端末でファイル制限を「あり」に設定した画像やメロディ、取得元が i モード以外のPDFデータを除く)、FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルは添付できません。
- 添付できるファイルの種類は次のとおりです。

ファイルの種類	添付の条件
画像**1	• JPEG形式、GIF形式の画像のみ 添付可(パラパラマンガは添付不 可)
動画/i モーショ ン、音声 ^{※2}	 再生制限が設定されている動画/ i モーションは添付不可*3 部分的に取得した動画/i モーションは添付不可
メロディ ^{※4}	SMF形式、MFi形式のメロディ のみ添付可
トルカ ^{※5}	「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは添付不可IP(情報サービス提供者)の設定によっては添付不可
PDFデータ	部分的にダウンロードしたり、ダウンロードに失敗したPDFデータは添付不可
電話帳データ	_
スケジュールデー タ	_
ブックマークデー タ	-
その他	• Word、Excel、PowerPointのファイルなどが添付可

※1 受信側の端末によっては画像を正しく受信や表示できなかったり、粗く表示されたりする場合があります。

movaサービスの i モード端末へはJPEG形式の画像を1枚のみ送信できます。なお、受信側の端末には画像閲覧用URLが付与され、そのURLを選択することで画像を取得できます。

※2 映像のある動画/ i モーションは、受信側の端末や機器によっては正しく受信や表示がされなかったり、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。2Mバイトの i モードメール対応の下記機種*以外の i モード端末に送信する場合は、サイズ制限:メール添付用(小)、画像サイズ:QCIF(176×144)、品質:HQ(高品質)の設定で撮影した動画をおすすめします。

受信側が下記機種*以外のiモード端末の場合、動画/iモーションはiモーションメールセンターに保存され、iモーション閲覧用URLが記載されたiモードメールを受信します。

サウンドレコーダーやボイス録音で録音した音声は、音声のみの動画/iモーションとして添付されます。なお、movaサービスのiモード端末では受信できません。

- ※ 903iシリーズ、904iシリーズ、703iシリーズ (P703iμ除く)
- ※3 再生制限が設定されていないファイルでも添付できない場合があります。
- ※4 受信側がFOMA F904i、F903iX HIGH-SPEED、 F703i、F903i、F882iES以外の端末やパソコン では、受信したメロディを正しく再生できない場合 があります。

お買い上げ時は、「メール添付メロディ」フォルダ にメロディが保存されています。→P494

- ※5 下記機種*以外のトルカ対応機種ではトルカ(詳細)を受信できません。ただし、機種によっては、受信できる場合があります。
 - ※ 903iシリーズ、904iシリーズ、703iシリーズ (D703i、P703iµ、N703iµ除く)

メール作成画面で添付ファイル欄を選択添付するファイルを選択

- 添付するファイルは、「イメージ」「i モーション」「メロディ」「トルカ」「PDF」「スケジュール」「Bookmark」「電話帳」「ボイス録音」「その他」から選択できます。
- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、添付元を「本体」「microSD」から選択する画面が表示されます。添付するファイルが「イメージ」または「iモーション」の場合には、「カメラ撮影」も選択できます。

画像(「11イメージ」)を選択したとき:

- 画像サイズが240×320より大きいJPEG形式の画像の場合は、QVGAサイズ (320×240) に変換するかどうかの確認画面が表示されます。
- ファイルサイズが2Mバイトより大きい JPEG 形式の画像は、メールに添付可能なサイズに変換されます。
- 添付元で「カメラ撮影」を選択したときには、 静止画を撮影して添付できます。

動画/ i モーション (「2 i モーション」) を選択したとき:

添付元で「カメラ撮影」を選択したときには、 動画を撮影して添付できます。

[4]トルカ」を選択したとき:

- トルカ(詳細)を添付できる場合は、詳細を 含めてメールに貼り付けるかどうかの確認画 面が表示されます。
- トルカ(詳細)を添付できない場合は、詳細は含まれないがメールに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると詳細は切り取られますが、サイトに詳細情報がある場合は、受信側でダウンロードできます。

ブックマークデータ(「7Bookmark」)を選択したとき:

 添付元で「本体」を選択したときは、ブックマークのフォルダー覧で回を押すたびに、 i モードとフルブラウザのブックマークのフォルダー覧が切り替わります。

「9ボイス録音」を選択したとき:

音声を録音して添付できます。
 音声の録音方法→P394「音声を録音する」
 操作2~5

メール作成画面の添付欄に選択したファイルが表示されます。

🤈 🕮 [送信] を押す

レお知らせ

- 受信側の端末が対応していない場合は、ファイルは削除されます。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信するまでに時間がかかる場合があります。
- 10000バイトより大きいJPEG形式の画像を添付した i モードメールを2Mバイトの i モードメール非対応 の i モード端末に送信した場合は、 i ショットセン ターで受信する端末に適したサイズに変換されます。

◆添付ファイルを変更/解除する

〈例〉 添付ファイルを解除するとき

メール作成画面で解除する添付欄にカー ソルを合わせて 図

添付ファイルを変更する:変更する添付欄に カーソルを合わせて ② ▶ ファイルの添付を やり直す→P241

「はい」を選択

i モードメール保存

i モードメールを保存しておき、あ とで送信する

◆ i モードメールを保存する

作成中の i モードメールを、送信せずに保存します。

- 最大保存件数→P541
- 宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを入力、設定すると保存できます。

メール作成画面で(照) ▶ 3

i モードメールが未送信メール内の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。

レお知らせ

 保存領域の空きが足りないときは、保存できない旨の メッセージが表示されます。保存する場合は、未送信 メールから不要なメールを削除してから保存してくだ さい。

◆電波の届く所になったらメールを自動送 信する〈圏内自動送信〉

圏外にいるとき作成した i モードメールを、電波の 届く所になったら自動的に送信するように設定でき ます。

最大5件設定できます。

1 メール作成画面で(55) ▶ 2

- ディスプレイ上部にいが表示されます。 FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに、帰か表示されます。
- 圏内自動送信を設定したiモードメールは未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

◇電波の届く所になると

電波の届く所になると送信されます。自動送信中は いが点滅します。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイの。このが点滅します。送信が正常に終了したときは、iモードメールは送信メール内のフォルダに保存されます。

- 自動送信を中断したときや失敗したときは益が 益に変わって点滅します。FOMA端末を折り畳ん でいるときは、背面ディスプレイの。これが記さたで わって点滅します。 i モードメールは未送信メー ル内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。 未送信メール一覧で自動送信に失敗した i モード メールにカーソルを合わせて「個」 5 2 を押す と、未送信理由が表示されます。
- 「未送信BOX」フォルダに保存されたすべての圏内自動送信失敗メールが編集、解除、削除、メール連動型 i アプリ用のフォルダに移動、FOMAカードの差し替えなどによってなくなると、心は消えます。

レお知らせ

- 最大2回再送されます。
- 電波の届く所になってもメール作成中や署名編集中は 自動送信されません。

◇圏内自動送信の設定を解除する

□ ▶ 4 ▶ フォルダを選択 ▶ 解除するi モードメールにカーソルを合わせて□ ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

- 次の場合でも圏内自動送信の設定は解除されます。
 - 「未送信BOX」フォルダに保存された圏内自動送信 メールを選択して、メール作成画面になった場合
 - 「未送信BOX」フォルダに保存された圏内自動送信 メールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動した場合
 - FOMAカードを差し替えた場合
 - 接続先設定で接続先番号または接続先アドレスを変更 した場合
 - 2in 1をONにしてBモードに設定した場合

◆送信・保存した i モードメールを編集・ 送信する

送信済みの i モードメールやSMS、送信せずに保存 したり送信に失敗したりした i モードメールやSMS を編集、送信できます。

〈例〉未送信メールを編集するとき

- 1 図 ▶ 4 ▶ フォルダを選択
 - SMSは☆が表示されます。
 - 送信メールのときは図 5 を押し、フォルダを選択します。

🤈 編集するメールを選択

- 送信済みのメールを再編集するときは、編集 するメールにカーソルを合わせて 中を押し ます。
- 2 メールを編集 ▶ □ [送信]

レお知らせ

 圏内自動送信を設定した未送信メールを選択すると、 圏内自動送信の設定は解除されます。

クイックメール

すばやくメールを作成する

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0~99の相手には、簡単な操作でiモードメールやSMSを送信できます。

- i モードメールは1件目のメールアドレス、SMS は1件目の電話番号が宛先になります。
- 〈例〉メモリ番号23のメールアドレスに i モード メールを送信するとき
- 1 メモリ番号(この場合は「2]「3])
 - ▶ □ [□作成]

メールアドレス

電話帳に登録した名前が表示されます。





l i モードメールの作成・送信方法→P234

SMSを作成する:メモリ番号▶ 図 (1秒以上)

入力したメモリ番号の電話帳データに登録されている電話番号を宛先にしたSMSの作成画面が表示されます。


SMSの作成・送信方法→P273

i モードメールを受信したときは

最大保存件数→P541

i モードメールを受信



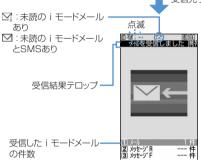

ỗと☑が点滅し、「メール受信中…」と表示され ます。

メール着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅 して受信結果画面が表示されます。

受信した i モードメールは受信メール内のフォルダに保存されます。

- メール受信中に®を押すと受信を中止できますが、受信時の状況によってはメールを受信する場合があります。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面 ディスプレイに受信状態が表示されます。
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、 メール着信設定で鳴動時間を15秒以上に設定 したときは着信音が鳴り終わるまでの間、何 も操作しないと自動的に受信前の画面に戻り ます。それより前に受信前の画面に戻すとき は「オップを押します。

受信に失敗したとき:

受信結果画面の「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、 i モード問合せを行ってください。

- i モードメールを受信したときは、i モードメール受信時の動作に設定した着信音、バイブレータ、着信イルミネーション、着信イルミネーションカラーそれぞれの優先順位に従って動作します。複数のメール、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したメール、メッセージR/Fに設定した条件に従って動作します。
- 受信・自動送信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面は表示されません。
- 着信/受信時動作設定の設定内容によって、受信結果 テロップの内容が異なったり、表示されなかったりします。
- iモードメールを受信すると i モードセンターに保管 されていた i モードメールは削除されます。
- i モードセンターで保管している i モードメールや メッセージR/Fは、新しい i モードメールが届くと合 わせて受信します。
- iモードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、iモードセンターから手動で取得できます。→P248
- 極端に容量の大きい i モードメールは、 i モードセンターで受け付けずにエラーメッセージとともに発信元に返信される場合があります。
- i モードメールに添付されたファイルが受信可能なデータ量(添付可能なデータ量→P241)より大きい場合は、i モードセンターで削除され、受信できません。添付ファイルが削除された場合は、題名の下に[添付ファイル削除]のメッセージが表示されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古い受信メールから順に消去されます。このとき、受信したメールのサイズによっては大量に消去される場合があります。残しておきたい受信メールは保護してください。
- 次のような場合に送られてきた i モードメールは、 i モードセンターに保管されます。
- 電源が入っていないとき
- テレビ電話中
- お預かりセンター接続中
- プッシュトーク通信中
- セルフモード中
- おまかせロック中
- FirstPassセンター接続中
- 受信に失敗したとき
- i モード圏外のとき
- SMS受信中
- メール選択受信設定が「ON」に設定されているとき
- 赤外線诵信/iC诵信中
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯 のとき
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、iモードメールの受信は中止され、画面にはMや監が表示されます。受信する場合は、未読メールの既読への変更(→P259)、未読メールの内容表示(→P253)、不要メールの削除(→P260)、保護解除(→P259)などを行う必要があります。

- i モードセンターに i モードメールが残っているときは、脳や圏が表示されます。ただし、 i モードメールがあっても表示されない場合があります。また、 i モードセンターの保管件数が満杯になったときは、マークが脳や風に変わります。
- i モードメールの送信直後は自動受信できない場合があります。 j モード問合せを行ってください。
- メール選択受信設定を「ON」に設定すると、メールを 自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受 信できます。
- あらかじめ受信する i モードメールのサイズを制限できます。→P233

◆ 新着 i モードメールを表示する

1 受信結果画面で 1

1 メール 1 件 2 メッセージ R --- 件 3 メッセージ F --- 件

- 2 や3 を押すとメッセージごとに表示できます。
- 受信したiモードメールは「受信BOX」内に保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

7 フォルダを選択▶メールを選択

 メロディが添付されている場合は、自動的に 再生されます。自動再生しないように設定す ることもできます。→P268
 受信メール詳細画面の見かた→P255

◆ WEBメールを操作する

2in1を利用しているときは、WEBメールサイトに接続してBアドレス宛の受信メールを表示したり、Bアドレスでメールを送信したりします。

- 2in1はお申し込みが必要な有料サービスです。
- 本機能は2in1がONでBモードまたはデュアル モードのときに利用できます。

□ ▶ 6 5 ▶ i モードパスワードの 入力欄を選択 ▶ i モードパスワードを入 カ ▶ 「決定」を選択

WEBメールサイトに接続されます。

• WEBメールサイト内の操作方法は『ご利用ガイドブック (2in 1 編)』をご覧ください。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信する i モードメールを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。

メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定しておく必要があります。なお、「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。

♦ i モードセンターにメールが届いたときは

メール選択受信設定を「ON」に設定しているときに、iモードセンターにiモードメールが保管されると、次のメッセージが表示されます。



- iモードメールがiモードセンターに保管されて も着信音やバイブレータなどは動作しません。

- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、開閉ロック中はメッセージが表示されませか。
- メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、i モード問合せを行うとすべてのメールを受信します。 メールを受信したくない場合には、i モード問合せ設 定で問合せの項目から「メール」のチェックを外して ください。
- ・メール選択受信設定を「ON」に設定しても、SMS、 メッヤージR/Fは自動受信します。

163

1 ⋈ ▶ **6 3**

i モードセンターに接続され、保管されている i モードメールが一覧表示されます。

□ 1 通択受信回 (1/5/~ ジ) (1/5/~ ジ) (1/5/~ ジ) (1/5/2) (1

メール末尾のマークの意味は次のとおりです。

箇:画像の添付あり♪:メロディの添付あり溜: iモーションの添付あり

■■: トルカの添付あり ■: 上記以外のファイルの添付あり

2 メールごとに「保留」を選択▶「受信」 「削除」「保留」のいずれかを選択

- 「保留」を選択した場合は、そのままiモード センターに保管されます。iモード問合せな どで受信できます。
- i モードセンターに保管されているすべての メールを削除するときは、「i モードセンター から全てのメールを」の「削除」を選択しま す。
- ページが複数ある場合には、メール一覧の最 後に表示される「前ページ」「次ページ」を選 択すると前後のページを表示できます。
- ② 「受信/削除」を選択▶「決定」を選択



i モード問合せ

i モードメールがあるかどうかを問 い合わせる

□ 1 6 1 · 2 5

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、iモードメールが届いていないかを問い合わせます。iモード問合せ設定でメッセージR/Fも問い合わせするように設定している場合は、同時にメッセージR/Fもあるかどうかを問い合わせます。

- 電波状態によっては i モード問合せができない場合があります。
- メールを受信できないとき→P233

1 サイドキー [▼](1秒以上)

i モード問合せを開始します。 i モードセンターに i モードメールが保管されていると受信します。

- i モード問合せ中はランプがレインボーで点 灯します。 i モード問合せ後、新着の i モードメールがないときは、ランプが赤色で点滅します。 i モード問合せに失敗したときは、ランプが黄色で点滅します。
- 受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。
 →P244

レお知らせ

- お買い上げ時はFOMA端末を折り畳んだ状態でサイド キー [▼] を1秒以上押しても、iモード問合せができます。
- ・背面ディスプレイのメニューを利用しても、iモード問合せができます。→P36

i モードメール返信

i モードメールに返信する

受信したiモードメールやSMSに返信します。iモードメールではあらかじめ登録されている本文を選択するだけの簡単な操作で返信することもできます(クイック返信)。

- 受信メールによっては返信できない場合があります。
- 発信元に「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」 が表示される受信SMSには返信できません。
 - ▶ 1 ▶ フォルダを選択
- う 返信するメールにカーソルを合わせて
 回

クイック返信本文選択画面が表示されます。



- 次の場合は、クイック返信本文選択画面は表示されません。操作4に進みます。
 - クイック返信設定を「OFF」に設定している場合
 - クイック返信本文が 1 件も登録されていない 場合
 - SMSに返信する場合

複数の宛先に送られた受信メールのすべての宛 先に返信する:返信するメールにカーソルを 合わせて、 同 ▶ [1] ▶ [3]または [4]

• 自分以外のすべての宛先と発信元に返信できます。

1 を押す

宛先の入力欄には受信メールの発信元のメールアドレスまたは電話番号、題名の入力欄には先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名(iモードメールのみ)、本文の入力欄には「>」の付いた受信メール本文が入力されます。

返信する際に本文を引用するかどうかと、引用した本文の先頭に付ける引用文字を設定できます。→P267

クイック返信を使用する: 2~6

 選択したクイック返信本文は、引用した本文 の前に挿入されます。

4 メールを編集 ▶ □ [送信]

 返信した後に受信メール一覧を表示すると、 受信メールの状態マークが回から句、または ぬからはに変わります。

✓お知らせ

- メール返信引用設定の設定に関わらず、受信メールの 一覧画面および詳細画面ででを押し「返信/転送」を 選択すると、「返信」(受信メール本文の引用なし)または「引用返信」(受信メール本文の引用あり)を選択できます。また、microSDメモリーカード内の受信メール詳細画面からも同様に操作できます。
- 複数の宛先に送られた受信メール詳細画面で回を押すと、自分以外のすべての宛先と発信元のメールアドレスが宛先の入力欄に表示されます。
- 受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付されません。
- 受信メール本文中の添付データ(iアブリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)は返信メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- 受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。ただし、画像にファイル制限が設定されている場合は、返信メールに引用されません。また、引用したときに本文中の画像が最大20個で合計90Kバイトを超える場合は、上限を超えた画像を削除した旨のメッセージが表示されます。
 ●を押すと、超えた分の画像が削除されてメール作成画面が表示されます。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送す る

受信したiモードメールやSMSを他の宛先に転送し ます。

• i モードメールは i モードメールとして、SMSは SMSとして転送されます。

□ > 1 > フォルダを選択 > 転送するメールにカーソルを合わせて 回

題名の入力欄には先頭に「FW:」の付いた受信 メールの題名(i モードメールのみ)、本文の入 力欄には受信メールの本文が入力されます。

 添付ファイルがある受信メールを転送する場合は、添付ファイルも設定されます。ただし、 未取得、取得途中の選択受信添付ファイルは 設定されません。

 転送した後に受信メール一覧を表示すると、 受信メールの状態マークが☆から⇒、または ぬから⇒に変わります。

✓お知らせ

- ・受信メール詳細画面から操作する場合は、CBDを押し 「返信/転送」→「転送」を選択します。また、 microSDメモリーカード内の受信メール詳細画面から も同様に操作できます。
- 受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)は転送メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- 受信メールの添付ファイル(画像、メロディ、トルカ) のうち、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送メールに添付されません。また、microSDメモリーカード内の受信メール詳細画面から転送した場合は、すべての添付ファイルが解除され、添付されません。
- 受信したデコメールを転送した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。
- 本文中に画像がある受信メールを転送するときに、本文中の画像の合計サイズが90Kバイトを超える場合は、上限を超えた画像を削除した旨のメッセージが表示されます。
 を押すと、超えた分の画像が削除されてメール作成画面が表示されます。
- 2in1がONでデュアルモードのときにFOMA端末に保存したBアドレスまたはBナンバー宛ての受信メールを転送すると、発信元がAアドレスまたはAナンバーのメールとして送信されます。

選択受信添付ファイルを取得する

i モードセンターに保存されている未取得または取 得途中の選択受信添付ファイルをダウンロードして、 表示したり保存したりします。

- メール受信添付ファイル設定で受信をしない設定 にしたファイルを受信した場合や、本文と添付 ファイルの合計サイズが100Kバイトを超えた場合に、添付ファイルの一部またはすべてを選択受信添付ファイルとして受信します。
- ダウンロードできるサイズは1件あたり最大2Mバイトです。
- 図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 未取得のファイルが添付された i モードメールを選択

ファイルのマークと ファイル名、ファイ ルサイズ i モードセンターで の保存期限

マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた!

7 ファイル名を選択

- ダウンロード中に回を押し「いいえ」を選択すると、ダウンロードを中止します。なお、中止した部分まで自動的に保存されます。
- ダウンロード後のファイルの操作は自動受信した添付ファイルの操作と同様です。→
 P248

レお知らせ

- ・選択受信添付ファイルをダウンロードしようとしたときに、FOMA端末の保存領域の空きが足りないときはダウンロードできません。受信済みの i モードメールの添付ファイル削除(→P253)、未読メールの内容表示(→P253)、未読メールの既読への変更(→P259)、保護解除(→P259)、不要メールの削除(→P260)などを行ってからダウンロードし直してください。
- ファイルのサイズによっては、選択受信添付ファイル をダウンロードする際に既読メールが削除される場合 があります。
- ・圏外などでダウンロードが中断したときは、ダウンロードを再開するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードが再開します。なお、「いいえ」を選択したときは、中断した部分まで自動で保存され、添付ファイルマークに↓が表示されます。

添付ファイル(受信)

i モードメールに添付された自動受 信添付ファイルを操作する

◆ 画像を表示・保存する〈画像表示・保存〉

- 最大保存件数→P541
- □ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像が添付されている i モードメールを選択



マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた|

2 保存する画像のファイル名にカーソルを 合わせて (配) ▶ 「6) 「3)

以降の操作→P213「画像をダウンロードする」 操作2以降

デコメール内に表示されている画像を保存す

る: □□ ▶ 4 4 ▶ 保存する画像を選択

画像の表示/非表示を切り替える:ファイル名を選択

送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、microSDメモリーカード内のメール詳細画面に添付されている画像からも、同様の操作で画像の表示と非表示を切り替えられます。

画像のタイトルを表示する: タイトルを表示す る画像のファイル名にカーソルを合わせて □ ► 6 2

- ・送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、 microSDメモリーカード内のメール詳細画面から添付 画像のタイトルを確認する場合は、画像のファイル名 にカーソルを合わせて「動を押し「添付ファイル」→ 「タイトル確認」を選択します。
- 画像が添付されている受信メールを表示したときは、添付された画像は自動的に表示されます。ただし、受信メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、メール本文中に挿入されている画像は自動的に表示されますが、添付された画像は自動的に表示されません。画像を表示するときは画像のファイル名を選択します。
- ・本文中に表示される画像の場合、ファイル名や表示名 などは表示されません。
- ・画像の横幅が画面より大きいときは、縮小して表示されます。
- データが壊れている場合や保存した画像によっては、 本FOMA端末で表示できない場合があります。
- 送信メールに添付した画像も同様の操作で保存できます。

- 横縦(または縦横)のサイズがGIF形式で640×480、 JPEG形式で1728×2304より大きい画像はFOMA 端末には保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できない画像もあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

◆ i モーションを再生・保存する (i モーションメール)

- 最大保存件数→P541
- 図 ▶ 1 > フォルダを選択 > i モーションが添付されている i モードメールを選択



マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

2 保存する i モーションにカーソルを合わせて (扇) ▶ 「6 」 3 〕

以降の操作→P227 「サイトから i モーション を取得する | 操作3

- i モーションを再生する: 再生する i モーションにカーソルを合わせて (問) ▶ [6] [1]
- i モーションのタイトルを確認する: タイトル を確認する i モーションにカーソルを合わせ て 個 ▶ 6 2

レお知らせ

- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画/iモーションを削除してください。
- データが壊れている場合や保存したiモーションに よっては、本FOMA端末で再生できない場合があります。
- 送信メールに添付した動画/iモーションも同様に操作できます。
- メールに添付された i モーションをパソコンで再生するには、対応ソフトが必要です。詳細は、ドコモのホームページをで覧ください。


◆メロディを再生・保存する(メロディ再生・保存)

- FOMA F904i、F903iX HIGH-SPEED、 F703i、F903i、F882iES以外の端末やパソコンから送られてきたメロディは正しく再生できない場合があります。
- 最大保存件数→P541

図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ メロディ が添付されている i モードメールを選択

• 添付メロディの表示形式には2種類あります。





マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

2 保存するメロディにカーソルを合わせて⑤ 6 2

• 100Kバイトを超えるメロディはmicroSDメ モリーカードにのみ保存できます。 以降の操作→P214「メロディをダウンロード する」操作3以降

メロディを再生する: 再生するメロディにカー ソルを合わせて(配) ▶ [6] [1]

100Kバイトを超えるメロディは再生できません。

メロディのタイトルを確認する:タイトルを確認するメロディにカーソルを合わせて 配 ▶ 6 5

本文中に表示されているメロディのタイトルを確認するときはメロディにカーソルを合わせて、個 6 4 を押します。

本文中に表示されているメロディのデータを文字として表示する (データ表示): データ表示 するメロディを選択 ▶ (6) [5]

タイトル表示に戻すには、データ表示されているメロディの先頭行を選択し、

[15] を押します。

本文の後に表示されるメロディはこの機能を 利用できません。

レお知らせ

- データ表示時にメロディを再生、保存するにはメロディの先頭行にカーソルを合わせて 1000 を押し「添付ファイル」→「再生」または「保存」を選択します。
- ・送信メール詳細画面から操作する場合は、メロディにカーソルを合わせて間を押し「添付ファイル」→「保存」を選択します。
- 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、 microSDメモリーカード内のメール詳細画面の添付メロディも同様にして再生できます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。

◆ トルカを表示・保存する

- 最大保存件数→P541
- □ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ トルカが 添付されている i モードメールを選択

のを食べました。しかも いいお店も見つけたので 、早速そのお店情報を紹 介します。 (一) かに寿司・trc 0.2KB

トルカのマークとファイー MIC表示・tro ル名、ファイルサイズ - END -

マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

2 保存するトルカにカーソルを合わせて□ ► 6 3

トルカを表示する:表示するトルカにカーソル を合わせて、■ 6 1

1024バイトを超えるトルカや100Kバイトを超えるトルカ(詳細)は表示できません。

トルカのタイトルを確認する: タイトルを確認 するトルカにカーソルを合わせて 園 ▶ [6] [2]

トルカの詳細情報をダウンロードする: → P303「トルカを表示する」操作2

3 1または2

FOMA端末内のトルカー覧の「トルカフォルダ」、またはmicroSDメモリーカード内の「トルカ」フォルダに保存されます。


- トルカによっては、どちらか一方の保存先し か選択できない場合があります。
- 1024バイトを超えるトルカや100Kバイトを超えるトルカ(詳細)はmicroSDメモリーカードにのみ保存できます。

レお知らせ

- トルカによっては、一度しか保存できない場合があります。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従ってFOMA端末から不要なトルカを削除するか、microSDメモリーカードから不要なトルカを削除してから保存してください。
- 送信メールに添付したトルカも同様に操作できます。

◆ PDFデータを表示・保存する

- 最大保存件数→P541
- 図 > 1 > フォルダを選択 > PDFデータが添付されているiモードメールを選択





マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

2 保存するPDFデータにカーソルを合わせて(6) (3)

以降の操作→P214「PDFデータをダウンロー ドする」操作3

PDFデータを表示する:表示するPDFデータに カーソルを合わせて(語) ▶ [6] [1]

PDFデータのタイトルを確認する:タイトルを 確認するPDFデータにカーソルを合わせて ® ▶ 6 2

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているPDFデータを削除してください。
- 送信メールに添付したPDFデータも同様に操作できます。

◆ 電話帳データを表示・保存する

- 最大保存件数→P100
- ○ 1 フォルダを選択 > 電話帳 データが添付されている i モードメール を選択

マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた!

介保存する電話帳データを選択

電話帳データを表示する:表示する電話帳データにカーソルを合わせて(駅) ▶ [6] [1]

• 複数件の電話帳データは表示できません。

電話帳データのファイル名を確認する:ファイル名を確認する電話帳データにカーソルを合わせて(問) ▶ [6][2]

🧣 🕮 [🕻 保存] を押す

保存した電話帳データは、FOMA端末電話帳に 保存されます。

- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、
 合は、
 値を押すとmicroSDメモリーカード内の「電話帳」フォルダに保存されます。
- 複数件の電話帳データは、microSDメモリーカードにのみ保存できます。

レお知らせ

- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは保存できません。保存する場合は、FOMA端末から不要な電話帳データを削除するか、microSDメモリーカードから不要なPIMデータを削除してから保存し直してください。
- 送信メールに添付した電話帳データも同様に操作できます。

◆スケジュールデータを表示・保存する

- 最大保存件数→P541
- 図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ スケ ジュールデータが添付されている i モー ドメールを選択

スケジュールデータの マークとファイル名、 ファイルサイズ



マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

🤈 保存するスケジュールデータを選択

- スケジュールデータを表示する:表示するスケ ジュールデータにカーソルを合わせて ・ 「6」 「1 」
- 複数件のスケジュールデータは表示できません。

スケジュールデータのファイル名を確認する: ファイル名を確認するスケジュールデータに カーソルを合わせて(配) ▶ [6] [2]

🧣 🕮 [🕻 保存] を押す

保存したスケジュールデータは、スケジュール 帳に保存されます。

- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、
 合は、
 団を押すとmicroSDメモリーカード内の「スケジュール」フォルダに保存されます。
- 複数件のスケジュールデータは、microSDメ モリーカードにのみ保存できます。

レお知らせ

- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは保存できません。保存する場合は、FOMA端末から不要なスケジュールデータを削除するか、microSDメモリーカードから不要なPIMデータを削除してから保存し直してください。
- ・送信メールに添付したスケジュールデータも同様に操作できます。

◆ ブックマークデータを表示・保存する

最大保存件数→P541

□ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ ブック マークデータが添付されている i モード メールを選択

> ブックマークデータの・ マークとファイル名、 ファイルサイズ



マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

7 保存するブックマークデータを選択

ブックマークデータを表示する:表示するブックマークデータにカーソルを合わせて 園 ▶ 6 1 1

複数件のブックマークデータは表示できません。

ブックマークデータのファイル名を確認する: ファイル名を確認するブックマークデータに カーソルを合わせて (頭) ▶ [6] [2]

② タイトル名を入力 ▶ □ [및 保存]

保存したブックマークデータが、i モードの場合にはBookmark内の先頭行のフォルダに、フルブラウザの場合にはフルブラウザ内のBookmark内の先頭行のフォルダに保存されます。

- タイトル名は全角で最大12文字、半角で最大 24文字入力できます。
- タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧にはURLが表示されます。
- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、
 合は、
 値を押すとmicroSDメモリーカード内の「Bookmark」フォルダに保存されます。
- 複数件のブックマークデータは、microSDメ モリーカードにのみ保存できます。

レお知らせ

- ・ 最大登録件数を超えるときは保存できません。保存する場合は、FOMA端末から不要なブックマークデータを削除するか、microSDメモリーカードから不要なPIMデータを削除してから保存し直してください。
- 送信メールに添付したブックマークデータも同様に操作できます。

◆ Word、Excel、PowerPointファイルを表示・保存する

- 最大保存件数→P541
- □ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ ファイル が添付されている i モードメールを選択

ファイルのマークと ファイル名、ファイル ルサイズ a機会がなく、いまとなってしまいました。 この度、特帯電話のメールアドレスを変更しました。 それでは失礼します。 「MIXION SEA

マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

2 保存するファイルにカーソルを合わせて□ ► 6 - 3 -

3 表示名を入力 ▶ □□ [🕻 保存]

保存したファイルは、その他内のフォルダに保存されます。

その他内にフォルダが複数ある場合は、保存先のフォルダを選択する画面が表示されます。保存先のフォルダを選択すると保存されます。

- 表示名は全角・半角問わず最大36文字入力できます。
- ・ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合には、図を押して保存先を切り替えられます。「図保存」が表示されているときに回を押すと、microSDメモリーカード内の「その他」フォルダに保存されます。

レお知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているファイルを削除してください。
- 送信メールに添付したファイルも同様に操作できます。

◆さまざまなファイルを保存する

i モードメールに添付されている本FOMA端末で表示できないファイルをmicroSDメモリーカードに保存します。

- FOMA端末内への保存や表示はできません。
- □ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ ファイル が添付されている i モードメールを選択



マークの意味→P255「受信メール詳細画面の 見かた」

2 保存するファイルにカーソルを合わせて□ 6 3

ファイルのファイル名を確認する: ファイル名 を確認するファイルにカーソルを合わせて (問) ▶ [6] [2]

はい」を選択

microSDメモリーカード内の「その他」フォル ダに保存されます。

レお知らせ

- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているファイルを削除してください。
- 本FOMA端末で識別できないファイルは、microSDメ モリーカードへ保存する際に、ファイル名が書き換え られる場合があります。
- ・送信メールに添付したデータも同様に操作できます。

添付ファイル削除

添付ファイルを削除する

受信メールに添付されているファイルを削除します。

- 本文中に表示されるメロディや画像、i アプリが 記動できるリンク項目は削除できません。
- □ > 1 > フォルダを選択 > ファイル が添付されている | モードメールを選択
- 2 削除するファイルのファイル名にカーソルを合わせて(配) ▶ 「6」(4)
 - 複数添付されている場合に一括削除するときは、ファイル名にカーソルを合わせて (馬)[6][5]を押します。

添付されているメロディまたは選択受信添付

ファイルを削除する:削除するメロディまた は選択受信添付ファイルのファイル名にカー ソルを合わせて(間) ▶ [6] [3]

複数添付されている場合に一括削除するときは、メロディまたは選択受信添付ファイルのファイル名にカーソルを合わせて
 (馬) (4) を押します。

🤾 「はい」を選択

削除した添付ファイルはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

レお知らせ

 ・送信メール詳細画面から操作する場合は、ファイル名にカーソルを合わせて(動を押し「添付ファイル」→ 「削除」または「一括削除」を選択します。

受信メールBOX/送信メールBOX

受信/送信メールBOXのメールを 表示する

1 1 1 / 1 4 / 1 5

受信、送信、未送信の i モードメールやSMSを確認できます。

• 最大保存件数→P541

〈例〉受信メールを表示するとき

送信メールフォルダー覧を表示する:

□ ► 5

未送信メールフォルダー覧を表示する:

△ 4

7 フォルダを選択

受信メールの一覧が表示されます。

メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択すると、それに対応する i アプリが起動します。
 i アプリを起動せずに表示するときは、メール連動型 i アプリ用のフォルダにカーソルを合わせて[配][1]を押します。

🙎 表示するメールを選択

メールの便利な機能→P262

レお知らせ

- ・表示できない文字は空白などに置き換わります。
- 本文が受信できる文字数を超えた場合、本文の最後に 「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的に削除されます。
- 題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は 削除されます。
- パソコンで装飾された受信メールは、パソコン上と同じ表示や動作にならない場合があります。
- メール本文の添付データ(本文中に表示されるメロディ、iアプリが起動できるリンク項目)が複数添付されていると、添付データは無効になります。このとき添付マークには『Pが表示されます。
- デコメールを表示した場合、デコメールの背景色に よっては、本文中の文字色やリンク項目と重なって、 文字やリンク項目が見えない場合があります。

◆フォルダー覧画面の見かた

❖受信メールフォルダー覧画面の見かた

保存領域の使用率

受信メール 1 歯 受信BOX 2 合 フォルダ1 3 ඛ フォルダ2

ページ番号/総ページ数ー

• マークの意味は次のとおりです。

⊜: メールなし

△: 未読メールなし

: 未読メールなし、メールなし(シークレット 属性ON)

■:未読メールなし、メールなし(メール連動型 i アプリで利用)

ඛ:未読メールあり

圖:未読メールあり(シークレット属性ON)

★読メールあり(メール連動型 i アプリで利用)

❖送信/未送信メールフォルダー覧画面の見かた

ページ番号/総ページ数・



1/1

マークの意味は次のとおりです。

合: メールなし

↑: メールあり

論:シークレット属性ON

⊚:メール連動型 i アプリ

◆受信/送信/未送信BOXの一覧画面/ 詳細画面の見かた

❖受信BOX一覧画面の見かた

• マークの意味は次のとおりです。

①状態マーク

☑:未読 図:未読(返信不可)

○: 既読 ※ : 既読 (返信不可)

与: 既読(返信済み) ⇒: 既読(転送済み)

論:保護 為:保護(返信不可)

≒: 保護(返信済み) ⇒: 保護(転送済み)

※ 返信済み、転送済みは後から行った操作の マークが優先表示されます。

②添付ファイル/SMS/通知/メール連動型 i ア プリマーク

■:画像 目: i モーション

♪:メロディ ▲:トルカ

3 : PDFデータ ■: 電話帳データ

■:スケジュールデータ

∰: Wordファイル

いままます。
これでは、
これでは

₩: PowerPointファイル

■: 本FOMA端末で表示できないファイル

■:複数添付あり(上記の添付ファイルのいずれか2つ以上)

⊠: SMS

☑: 送達通知、着信通知、伝言通知

☑: メール連動型 i アプリで利用されるメール

ズ: i アプリToあり

※メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあるとのが表示されます。

- 発信元が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭に 「+」が表示されます。
- 受信日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 受信した i モードメールによっては、題名が表示 されない場合があります。また、SMSの場合、題 名には本文の先頭が表示されます。
- 海外滞在時(GMT+09:00を除く)に受信したi モードメール、SMSは受信日時の後ろに繋が表示 される場合があります。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、BアドレスまたはBナンバー宛のiモードメール、SMSは助表示されます。

❖送信/未送信BOX一覧画面の見かた



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①状態マーク

表示なし:未保護

☆: 保護

☑: 圏内自動送信設定中

☑: 圏内自動送信失敗

🖺:保護+圏内自動送信設定中

₾: 保護+圏内自動送信失敗

- ②添付ファイル/SMS/メール連動型 i アプリ マーク
 - →P254「受信BOX一覧画面の見かた」
 - ※ 送信メール一覧の場合、メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると♪が表示されます。
- 送信/保存日時には、当日の場合は時刻が、当日 以外の場合は日付が表示されます。
- 宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示 されます。SMSの場合、題名には本文の先頭が表示されます。
- 海外滞在時(GMT+09:00を除く)にiモードメール、SMSを作成して保存、送信すると、日時の後ろに繋が表示される場合があります。

◇受信メール詳細画面の見かた



- マークの意味は次のとおりです。
 - (C): 受信日時(E): 題名
 - ① 宛先種別マーク

To Cc Bu: 宛先(**Cc**、**Bu**は i モードメールのみ)

- ② 状態/通知マーク
 - →P254「受信BOX一覧画面の見かた」

③添付ファイルの種類/SMSマーク

添付ファイルの種類

■:画像 **日**: i モーション

♪:メロディ 🐼:トルカ

📲: PDFデータ

■:電話帳データ

■: スケジュールデータ

☑: ブックマークデータ

■: Wordファイル

哥: Excelファイル

🖫: PowerPointファイル

■: 本FOMA端末で表示できないファイル

図: 上記の添付ファイルのいずれか2つ以上

ズ:iアプリ(iアプリTo)

?: 貼り付けデータ不正

※ 添付ファイルの状態によって、上記マークと ともに次のマークが表示されます。

②: 著作権あり(メール添付やFOMA端末 外への出力不可)

★//:データ異常/データ超過

9:選択受信添付ファイル未取得

↓:選択受信添付ファイル取得途中

★: 選択受信添付ファイル取得不可

SMSマーク

⊠: SMS

④ 発信元/同報アドレスの宛先種別

■:発信元 ※:発信元(返信不可)

To Cc: 宛先 (i モードメールのみ)

166 (返信不可) (i モードメールのみ)

- i モードメールでは発信元からどの宛先種別 (TO、CC、BCC) で送られてきたのかを、宛先種 別マークで確認できます。
- 海外滞在時(GMT+09:00を除く)に受信したi モードメール、SMSは受信日時の後ろに含が表示 される場合があります。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、BアドレスまたはBナンバー宛のiモードメール、SMSは間が表示されます。



- マークの意味は次のとおりです。
 - ☑:送信日時 🖺:題名
 - ①状態マーク
 - →P255 「送信/未送信BOX―覧画面の見かた!
- ②添付ファイル/SMSマーク
 - →P254 「受信BOX一覧画面の見かた |
- ③ 宛先種別マーク

To Cc B : 宛先 (**Cc** 、 **B** は i モードメールのみ)

海外滞在時(GMT+09:00を除く)にiモードメール、SMSを送信すると、送信日時の後ろに
 繋が表示される場合があります。

レお知らせ

- i モードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレスの入力欄と照合されます。SMSでは、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。電話帳との照合→P100「名前の表示について」
- ・受信したSMSおよび送達通知、着信通知、伝言通知の 題名、発信元は次のように表示されます。

項目	題名	発信元
SMS	受信SMS	電話番号
送達通知	SMS送達通知	SMS Center
着信通知	留守番 着信通知	DoCoMo SMS
伝言通知	留守番 テレビ電話	DoCoMo MSG

なお、送信したSMSの題名には「送信SMS」と表示されます。

- ※電話番号が電話帳に登録されているときは、名前が 発信元に表示されます。
- ※ 発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が 発信元に表示されます。

「非通知設定」(非通知に設定して送られてきた場合) 「公衆電話」(公衆電話から送られてきた場合) 「通知不可能」(発信者番号を通知できない方法で送られてきた場合)

◆メールをお預かりセンターに保存する 〈電話帳お預かりサービス〉

電話帳お預かりサービスを利用して、iモードメールやSMSをネットワーク上のお預かりセンターに保存します。

- 電話帳お預かりサービスについて→P173
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンター に接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 1回の操作で最大10件保存できます。
- i モードメールにファイルが添付されている場合は、保存するときに削除されます。ただし、本文中の画像やメロディ(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されたファイルを除く)は削除されません。
- SMS送達通知は保存できません。
- 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。なお、復元したメールは保護されます。ただし、次の場合は保護されません。
 - お預かりセンターに保存されている受信メール、 受信SMSが未読だった場合
- 保存されているメールの保護が最大保護件数に達している場合
- お預かりセンターに保存した履歴を確認できます。
 →P115

〈例〉受信メールをお預かりセンターに保存するとき

1 ▶ 1 ▶ フォルダを選択

送信/未送信メール一覧の表示方法→P253

- 3 □ ▶ 「はい」を選択 ▶ 認証操作

お預かりセンターに接続され、保存が始まりま す。

保存を中止するときは●を押します。

/ 通信結果を確認する

通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。
 ●を押しても表示を消すことができます。

◆フォルダを作成・削除する

新しくフォルダを作成したり、削除したりします。 作成したフォルダにはシークレット属性を設定できます。プライバシーモード中(メール・履歴を「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を「ON」に設定したメールフォルダは表示されません。

- プライバシーモード中は、シークレット属性を設定したり、シークレット属性を設定しているフォルダを操作したりできません。
- プライバシーモード設定→P163

◇フォルダを作成する

- 受信メール内には、「受信BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ用のフォルダ以外に最大40個作成できます。
- 送信メール、未送信メール内には、「送信BOX」 「未送信BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ 用のフォルダ以外にそれぞれ最大20個作成できます。
- 「受信BOX」「送信BOX」「未送信BOX」フォルダ とメール連動型 i アプリ用のフォルダは、フォル ダ設定を変更できません。

〈例〉受信メールのフォルダを作成するとき

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法→ P253

- **7 □ 1**

 - フォルダの並び順を変更する:変更するフォル ダにカーソルを合わせて (配) ▶ (7) または 8)
- 3 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

フォルダ名:メールのフォルダ名称を設定します。

- 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
- **シークレット属性**: プライバシーモード中 (メール・履歴を「指定フォルダを非表示」に 設定した場合)に、フォルダを表示するかど うかを設定します。

◇フォルダを削除する

- お買い上げ時に登録されている「受信BOX」「送 信BOX」「未送信BOX」フォルダは削除できませ か。
- 保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護解除してからフォルダを削除してください。
- メール連動型 i アプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応する i アプリがあるときは削除できません。

〈例〉受信メールのフォルダを削除するとき

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法→ P253

- 1 削除するフォルダにカーソルを合わせて□ ▶ 2 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- ◆メールの件数を確認する〈フォルダ内 メール件数〉

受信メール、送信メール、未送信メールの未読、既読、保護の保存件数をフォルダごとに確認します。

- 〈例〉受信メールのフォルダ内の件数を確認するとき

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法→ P253

2 件数を確認するフォルダにカーソルを合わせて5

レお知らせ

・メール一覧から操作する場合は、 15 を押し「表示」→ 「メール件数確認」を選択します。

◆メールアドレスを確認する〈アドレス表示〉

メールアドレスが途中までしか表示されない場合や、電話帳に登録されている名前が表示される場合に、発信元や宛先のメールアドレスを表示します。 ただし、 未送信メール詳細画面からは確認できません。

〈例〉受信メールの発信元を確認するとき

□ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 確認する メールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P253 メールテンプレート詳細画面の表示方法→ P239

メールアドレスを確認する発信元または 宛先を選択

レお知らせ

- 宛先が複数あるときにメールアドレスをまとめて確認する場合は、メール詳細画面で配を押し「表示」→「アドレス表示」を選択します。
- 受信メール、送信メール、未送信メール一覧から操作する場合は、アドレスを表示するメールにカーソルを合わせて「動を押し「表示」→「アドレス表示」を選択します。送信メール、未送信メールの場合、宛先が複数あるときは全宛先のメールアドレスが、受信メールの場合は自分以外の宛先(「TO:」「CC:」)が表示されます。

◆ 受信 / 送信メールをフォルダに移動する (メール移動)

- メールをmicroSDメモリーカードへコピーできます。→P372
- 〈例〉1 件の受信メールを他のフォルダに移動するとき
- 図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択送信/未送信メール一覧の表示方法→P253
- 2 移動するメールにカーソルを合わせて□ 4 1 1

フォルダ内のメールを全件移動する:

413

3 ● ▶ 移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」を 選択

レお知らせ

圏内自動送信を設定した i モードメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動すると、圏内自動送信の設定は解除されます。

◆メールを検索する

電話帳に登録している受信メールの発信元や送信 メールの宛先、送受信した日でメールを検索できま す。

〈例〉受信メールを発信元で検索するとき

送信メールフォルダー覧表示方法→P253

7 ■ 9 1 ■ 電話帳を検索



- 電話帳データや日付にカーソルを合わせると、 該当するメールが表示されます。
- 送信メールを宛先で検索する場合、複数の宛 先に送信した同報メールも検索の対象となり ます(画面には1件目の宛先が表示されます)。

送受信日で検索する: □□ ▶ 9 2 ▶ 日付を 検索

₹ メール検索する電話帳データを選択

全メールから検索されたメールが一覧で表示されます。

• 検索結果画面からはメール一覧と同様の操作ができます。

送受信日で検索する:メール検索する日付を選択

面を押して日付を入力しても検索できます。

レお知らせ

 ・受信メール、送信メールの一覧から操作する場合は、 ・ 個を押し「メール検索」→「電話帳でメール検索」または「カレンダーでメール検索」を選択します。この とき、フォルダ内で検索されたメールが一覧で表示されます。

◆受信/送信メールを並べ替える〈ソート〉

受信メールと送信メールのメール一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。

未送信メールとFOMAカード内のSMSの並び順は 変更できません。

〈例〉受信メール一覧を並べ替えるとき

■ ▶ 1 ▶ フォルダを選択

送信メール一覧の表示方法→P253

7 14

送信メールを並べ替える: □ ▶ 5

3 1~4

メールが一時的に並び替わります。

レお知らせ

- 「送信者順」または「宛先順」の場合、メールアドレスが電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなく メールアドレスの順に並び替わります。
- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」の 並べ替えの結果が50音順と一致しない場合があります。
- ・同じフォルダ内にSMSが含まれていると、一覧画面ではSMSはメッセージの本文の先頭が表示されるため、「タイトル順」で並べ替えた場合、50音順と一致しません。

◆受信メールの既読/未読を変更する

保護されている受信メールの既読/未読は変更できません。

〈例〉未読の受信メールを1件既読にするとき

- 1 > フォルダを選択
- 2 変更する受信メールにカーソルを合わせてて [5] [1]

既読の受信メールを1件未読にする:未読にする受信メールにカーソルを合わせて ・ 「ち」「2]

複数の未読の受信メールを既読にする:

□ > 5 3 > メールを選択 > □ > 「はい」を選択

複数の既読の受信メールを未読にする:

□ > 5 4 > メールを選択 > □ > 「はい」を選択

フォルダ内の受信メールを全件既読にする:

□ | 5 | 5 | 「はい」を選択

フォルダ内の受信メールを全件未読にする:

1 5 6 ▶ 「はい」を選択

◆受信/送信メールを保護する (メール保護)

受信メール、送信メール、未送信メールを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

- 最大保護件数→P541
- 未読メールは保護できません。

〈例〉 受信メールを 1 件保護するとき

| 図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択

送信/未送信メール一覧の表示方法→P253

2 保護するメールにカーソルを合わせて□ > 3 1

状態マークが次のいずれかに変わります。
 受信メール: (既読)、答(返信不可)、は(返信済み)、は(転送済み)

送信メール: 😭 未送信メール: 😭

複数保護する: □ ► 3 2 ► メールを選択 ► □

保護されていない受信メールが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。

フォルダ内の受信メールを全件保護する:

□ 3 3

保護を1件解除する:保護を解除するメールに カーソルを合わせて(配) ▶ [3] [4]

保護を複数解除する: □ **3 5 メール** を選択 **0**

保護を全件解除する: □ ▶ 3 6

レお知らせ

- メール詳細画面から操作する場合は、
 護 または「保護解除」を選択します。
- •「全件保護」を選択すると、日時が新しいメールから順 に、最大保護件数に達するまで保護されます。

◆受信 / 送信メールを削除する 〈メール削除〉

受信メール、送信メール、未送信メールから不要な メールを削除します。

◇受信メールを削除する

次の方法で削除できます。

○: 実行可 ×: 実行不可

	実行する画面				
削除方法	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示		
メール全件	0	×	×		
	• 全メール(未読を含む)を削除				
フォルダ内 - 既読	0	0	×		
- 灰 武	• フォルダ内の既読メールを削除				
フォルダ内 -全件	0	0	×		
-=11	フォルダ内の全メール(未読を含む) を削除				
フォルダ内 -7日経過	0	0	×		
-14日経過 -30日経過	• フォルダ内の受信後指定日数経過したメール(未読を含む)を削除				
1件削除	×	0	0		
	• 選択したメール 1 件を削除				
複数削除	×	0	×		
	• 選択した複数メールを削除				

- メール全件を削除するときは、配46を押し、認証操作を行い、操作4に進みます。
- 7 フォルダを選択 ▶ 1 2
- **1**~7



複数削除する: 2 ▶メールを選択▶□

フォルダ内の受信メールを全件削除する:

4 ▶ 認証操作

◇送信/未送信メールを削除する

次の方法で削除できます。

○:実行可 X:実行不可

		O · ×11-1	V · ×11.1.6	
	実行する画面			
削除方法	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示	
メール全件	0	×	×	
	• 全メールを削除			
フォルダ内 -全件/	0	0	×	
全件削除	• フォルダ内の全メールを削除			
1件削除	×	0	0*	
	• 選択したメール 1 件を削除			
複数削除	×	0	×	
	• 選択した複数メールを削除			

※ 送信メールのみ削除できます。

〈例〉 送信メールを 1 件削除するとき

□ ► 5

未送信メールフォルダー覧の表示方法→P253

- メール全件を削除するときは、**個 4 2** を押して認証操作を行い、操作3に進みます。
- 7 フォルダを選択 ▶ 削除するメールにカー ソルを合わせて (型) ▶ [2] [1]

複数削除する:フォルダを選択

▶ 個 ▶ 2 2 ▶ メールを選択 ▶ 回 フォルダ内の送信メールを全件削除する: フォ

ルダを選択▶㎞▶23▶認証操作

? 「はい」を選択

✓お知らせ

- フォルダー覧から操作する場合は、間を押し「メール 削除」を選択します。
- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳 非表示」に設定した場合)に「1件削除」と「複数削 除」以外を選択した場合、非表示のメールも削除され ます。
- プライバシーモード中(メール・履歴を「指定フォルダを非表示」に設定した場合)に「メール全件」を選択した場合、シークレット属性を「ON」に設定した非表示のフォルダ内のメールも削除されます。

メール送受信履歴

メールの履歴を利用する

送受信したメールの宛先や発信元をメールの履歴として記録しておく機能です。これらの履歴を利用してメールを作成したり、履歴の宛先や発信元を電話帳に登録したりできます。

- 送信履歴と受信履歴はそれぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、古い履歴から消去されます。
- 2in1がONのときは、受信履歴はAアドレス/A ナンバー最大30件、Bアドレス/Bナンバー最大 30件の合計60件まで記録されます。Aモードの ときはAアドレス/Aナンバーの履歴のみ、BモードのときはBアドレス/Bナンバーの履歴のみ表示 されます。デュアルモードのときはすべての送受 信履歴が表示されます。
- 同じ宛先にメールを送信した場合は、メール送信 履歴には最新の1件のみが記録されます。
- 返信不可の i モードメールやSMSの受信履歴は記録されません。


◆ メール送受信履歴を表示する

5 4 8 1 / 4 8 2

〈例〉メール送信履歴を表示するとき

❷▶⑪ [☑送履歴]

- 表示する相手を選択すると詳細画面が表示されます。
- 画面の見かたは次のとおりです。

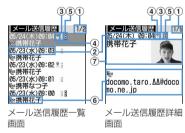

- ①ページ番号/総ページ数(一覧画面)、履 歴番号/件数(詳細画面)
- ② 送受信日時 (海外滞在時は滞在地の送信日 時)
- ③ 履歴の種別

: i モードメール

SMS: SMS

④ 海外滞在時(GMT+09:00を除く)の送信履歴

送信履歴の画面のみ表示されます。

送信日時が記録されていないときなど、 表示されない場合があります。

- ⑤ BアドレスまたはBナンバーの受信履歴 (2in1がONでデュアルモードの場合) 受信履歴の画面のみ表示されます。
- ⑥電話帳のメールアドレスアイコン(i モードメール)/電話番号アイコン(SMS)(電話帳に登録している場合)、メールアドレス(i モードメール)/電話番号(SMS)
 - メール送受信履歴一覧画面の場合は、 メールアドレスや電話番号を電話帳に登録していると、電話帳に登録している名前が表示されます。

7 名前、画像

メールアドレスや電話番号を電話帳に登録していると、電話帳に登録している名前や画像が表示されます。

メール受信履歴を表示する: ● ● □

❖メール送受信履歴を利用する

i モードメールを作成する: 宛先にする履歴にカー ソルを合わせて 図

以降の操作→P235 「 i モードメールを作成して送信する | 操作3以降

 SMSの履歴の場合は、電話帳にメールアドレスが 登録されていないと電話番号を宛先にしたメール 作成画面が、電話帳にメールアドレスが登録され ていると登録されているメールアドレスを宛先に したメール作成画面が表示されます。

SMSを作成する: 宛先にする履歴にカーソルを合わせて 図 (1秒以上)

以降の操作→P273「SMS(ショートメッセージ) を作成して送信する」操作3以降

• i モードメールの履歴の場合は、電話帳に電話番号が登録されていないとSMSは作成できません。

雷話帳に登録する:

- ① 電話帳に登録する履歴にカーソルを合わせて四 2
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、⑤ 5 を押します。
- ② 1 または 2
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P101、P103

音声電話をかける: 2 を押す

テレビ電話をかける: 回を押す

プッシュトーク発信する: 同を押す

リダイヤル/着信履歴を表示する: (四)を押す

❖メール送受信履歴詳細画面の表示を切り替える〈画像/名前表示切替〉

【お買い上げ時】 画像登録時のみ表示

メール送受信履歴詳細画面で⑤ ▶ ⑤ 1 ~ ⑥ 3)

各設定項目→P109「詳細画面の表示を切り替える」

◆メール送受信履歴を削除する

〈例〉1件削除するとき

メール送受信履歴一覧で削除する履歴に カーソルを合わせて(照) ▶ [6] [1]

全件削除する:メール送受信履歴一覧で □ ► 6 3 ► 認証操作

「はい」を選択

レお知らせ

 プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳 非表示」またはメール・履歴を「指定フォルダを非表 示」に設定した場合)に「全件削除」を選択した場合、 非表示のメール送受信履歴も削除されます。

メールの便利な機能

- ◆Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To ・Media To機能を使う
- メールを表示 > 電話番号、メールアドレス、URL、ワンセグ視聴情報にカーソルを合わせる
 - カーソルを合わせられる情報のみ選択できます。

以降の操作→P217「Phone To (AV Phone To) · Mail To · Web To · Media To機能を使う」操作2

レお知らせ

- パソコンなどから受信したメールは、本機能を利用できない場合があります。
- お預かりセンターに保存しているメールは、本機能を 利用できません。
- 2in1がONでBモードのときは、Mail To機能を利用できません。

◆本文などをコピーする

i モードメール、SMS中の文字をコピーできます。 コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録 画面などの入力欄に貼り付けられます。

- FOMAカード内のSMSの場合、本文、宛先、発信 元をコピーできます。
- デコメールの場合、装飾情報はコピーされず、テキストのみコピーされます。
- コピーした文字は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると前にコピーした文字に上書きされます。

〈例〉受信メール詳細画面からコピーするとき

□ > 1 > フォルダを選択 > コピーするメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P253 メールテンブレート詳細画面の表示方法→ P239

FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→ P276

7 □ 2

- 選択項目コピーをする場合は、コピーする項目にカーソルを合わせて**同して**を押します。
- テンプレートを表示しているときはを押します。

3 コピー方法を選択

本文コピー:本文中の指定した範囲の文字をコピーします。

コピー方法→P450「文字をコピー/切り取りする」操作2以降

題名コピー: 題名をコピーします。

選択項目コピー:項目(メールアドレス、電話番号など)を選択してコピーします。

4 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字 を貼り付ける

貼り付け方法→P450

レお知らせ

• Date To形式の本文は、いったんメモ帳に貼り付ける とスケジュール登録できます。→P438

◆受信/送信メールから電話をかける(電話発信)

受信メールの発信元や送信メールの宛先に電話をかけられます。

電話番号とメールアドレスを電話帳に登録しておく必要があります。相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は電話番号のみの登録で電話をかけられます。

〈例〉受信メールから電話をかけるとき

■ ▶ 1 ▶ フォルダを選択

送信メール一覧の表示方法→P253

2 電話をかけるメールにカーソルを合わせてて (隔) ▶ (6)

- 宛先が複数ある場合は、電話をかける相手の メールアドレスを選択します。
- 受信メールまたは送信メールの詳細画面から 操作する場合は「原」「7」を押します。
- 3 発信条件を設定 ▶ 個 [発信]
 条件を設定して電話をかける→P62

◆電話番号やメールアドレス、URLを電話 帳に登録する

i モードメール、SMS中の電話番号、メールアドレス、URLを電話帳に登録できます。

〈例〉受信メールに表示されている電話番号を新規登録するとき

□ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 登録する メールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P253 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→ P276

- 2 登録する電話番号にカーソルを合わせて(用) (4) (1) (1) または (2)
 - カーソルを合わせられる電話番号、メールア ドレス、URLのみ登録できます。

登録済みの電話帳データに追加する:

- ① 登録する電話番号にカーソルを合わせて□ ▲ 2 ▶ 1 または 2
- ② 更新登録する電話帳データを選択
- 3 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P101、P103

レお知らせ

- microSDメモリーカード内のメール詳細画面から操作する場合は、同じを押し「登録」を選択します。
- デコメールからは登録できない場合があります。
- メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

◆URLをブックマークに登録する

i モードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、 メール詳細画面から直接、URLをブックマークに登録できます。

〈例〉 受信メールに表示されている URL を登録するとき

□ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 登録するメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P253 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→ P276

2 URLにカーソルを合わせて□ (4) (3) ▶ 登録先フォルダを選択

以降の操作→P210「ブックマークに登録する」 操作2

レお知らせ

デコメールからは登録できない場合があります。

メール設定

FOMA端末のメール機能を設定す る

◆メールを自動的にフォルダに振り分ける 〈メール振り分け設定〉

193

振り分け条件を設定し、受信または送信した i モードメールやSMSを自動的にフォルダに振り分けます。

- 受信メール、送信メールの振り分け条件は、それ ぞれ30件登録できます。
- 通常のメールをメール連動型iアプリ用のフォルダに振り分けることもできます。その場合、メール連動型iアプリの振り分け条件が優先されます。

❖振り分け条件を設定する

- 振り分け条件を設定したり実行したりするには、 自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。→P265
- 条件設定後に受信または送信するメールに対して 有効です。受信済みまたは送信済みのメールは振 り分けられません。

〈例〉受信メールの振り分け条件を設定するとき

1 № 9 3

7 1 を押す

自動振り分け設定の一 「ON/OFF」 登録済みの振り分け 条件(優先順位順)

• マークの意味は次のとおりです。

で: 送信メールアドレス

____: 受信メールアドレス

🖫:メモリ番号 🔐:電話帳登録なし

🛅: 題名 🏗: グループ

🚂: 条件なし

送信メールの振り分け条件を設定するときは 2 を押します。

3 □ ► 1 ► 振り分け条件を設定



メールアドレスを指定する:

指定したメールアドレスのメールを振り分けます。メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全体を指定します(半角で最大50文字)。アドレスの一部の文字では振り分けられません。電話番号を指定すると、SMSも振り分けられます。

- メール送受信履歴から選択する場合
 - 1 1 または 1 2 ▶ 指定する
 メール送受信履歴を選択
- 電話帳から選択する場合
 - ① 1 3 ▶ 指定する電話帳データを選択
- 直接入力する場合
 - ① 1 4 ▶ メールアドレスを入力 ▶ □

題名を指定する:

指定した文字を含む題名のメールを振り分けます(全角で最大15文字、半角で最大30文字)。 SMSは題名では振り分けられません。

① 2 ▶ 題名を入力 ▶ □

メモリ番号を指定する:

指定したFOMA端末電話帳のメモリ番号に登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

① 3 ▶ メモリ番号を入力 ▶ □ ▶ ●

グループを指定する:

指定した電話帳のグループに登録されている メールアドレスまたは電話番号のメールを振り 分けます。

- (1) 4 ▶ 1 または 2
- ② 指定するグループを選択

電話帳登録なしを指定する:

電話帳に登録されていないメールアドレスまた は電話番号のメールを振り分けます。

(1) 5 を押す

条件なしを指定する:

条件を設定せずにすべてのメールを操作4で指定するフォルダに振り分けます。

① 6 を押す

⚠ 振り分け先フォルダを選択



メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択したときは、選択したフォルダのメールが i アプリで利用される旨のメッセージが表示されます。振り分け先として設定するときは「はい」を選択します。

5 優先順位を選択

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。



- 1件目の振り分け条件を登録する場合は、「最後に追加する」を選択します。
- 最後に追加するときは「最後に追加する」を 選択します。
- 優先順位の高い条件から順に並びます。
- 登録済みの条件を変更したときは「最後に追加する」は、「最後に移動する」と表示されます。

レお知らせ

- 条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、条件を2件設定した場合、次のように振り分けられます。
 - ① 優先順位1の条件に該当するかどうかが判定され、 条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件 に合わなかったときは②に進みます。
 - ② 優先順位2の条件に該当するかどうかが判定され、 条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件 に合わなかったときは「受信BOX」または「送信 BOX」フォルダに保存されます。
- 発信元がiモード端末で、メールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号のみになるので、振り分け条件には携帯電話番号のみを登録してください。「携帯電話番号@docomo.ne.jp」と登録した場合は振り分けられません。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に同じメール アドレスが登録されている場合、FOMA端末電話帳の メールアドレスを優先して振り分けるため、振り分け の優先度と一致しない場合があります。

◇振り分け条件を確認・変更する

〈例〉振り分け条件を確認するとき

- 7 確認する振り分け条件を選択

登録済みの振り分け条件を変更する:

① 変更する振り分け条件にカーソルを合わせて ② ② 2

振り分け条件の指定の操作→P264「振り分け条件を設定する」操作3~5

②「変更する」を選択

優先順位を変更する:

- ② 移動する位置を選択
 - 一覧の最後に移動するときは、「最後に移動する」を選択します。

条件を削除する:

- ① 削除する振り分け条件にカーソルを合わせて ③ 3
 - 条件をすべて削除するときはし、認証操作を行います。
- ② [はい] を選択

◇自動的に振り分けるかどうかを設定する

【お買い上げ時】 [受信振り分け設定、送信振り分け設定] 振り分け:ON

- 振り分けを開始するには、「ON」に設定する他に、 振り分け条件を設定する必要があります。
- **| № 93 1 または2**
- 7 □ 6 1 または 2
- ◆メールの署名を設定する〈署名設定〉

194

◇署名を自動挿入するかどうかを設定する

【お買い上げ時】する

新規、返信、転送メール作成時に署名を自動挿入するかどうかを設定します。

◇署名を登録する

942 •

7 署名を入力

- 全角で最大5000文字、半角で最大10000 文字入力できます。
- 署名も i モードメールと同様に装飾(デコレーション)ができます。→P236

🤾 🕮 [登録] を押す

レお知らせ

- ・署名を登録している場合には、メール本文の入力画面で「園を押し「定型文・パスワード引用」→「署名挿入」を選択すると、「自動挿入」の設定に関わらず署名を挿入できます。ただし、すでにメール本文に装飾や文字などが入力されている場合は、署名に設定した背景色は反映されません。
- i モードメールに受信メール本文を引用して返信、転送する場合、署名に設定した背景色は反映されません。
- ・署名で登録した文字や画像もメール本文の文字数、添付ファイル数に含まれます。署名とメール本文の文字数、添付ファイル数の合計が送信できるサイズを超えるときは、署名を挿入できません。→P241
- デコメ絵文字(絵文字D)を使用すると、デコメール として送信されます。
- 次の場合は、SMSに署名を挿入できません。
- SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合
- 送信文字種が「英語」に設定されたSMSに返信、転送する場合
- 装飾(デコレーション)した署名の場合
- メール本文に入力済みの文字数と署名の文字数を合わせて、全角・半角を問わず70文字を超える場合

◆ i モード問合せの内容を設定する 〈 i モード問合せ設定〉

164.2632

【お買い上げ時】すべて選択

i モード問合せをする際に、i モードメール、メッセージB/Fの中から受信する項目を設定します。

□ ▶ 6 4 ▶ 問合せ項目を選択▶ □ 「登録」

全解除のまま登録できません。いずれかを選択してください。

◆ メールを選択して受信できるようにする 〈メール選択受信設定〉

1972

【お買い上げ時】OFF

i モードメールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するように設定します。

1 図 ▶ 9 7 2 ▶ 1 または 2

 「ON」に設定したときは、メールを自動的に 受信できない旨のメッセージが表示されます。
 ●を押してください。

レお知らせ

メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、 チャットメールは利用できません。

◆宛先をメールグループに登録する〈メールグループ〉

196

複数のメールアドレスをメールグループに登録する と、 i モードメールを簡単な操作で複数の宛先に送 信できます。

 メールグループは最大20件登録できます。1つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを 登録できます。

1 ≥ 9 6

9 回を押す

メールグループ名を編集する:編集するメール グループにカーソルを合わせて(配) ▶ [2]

メールグループをコピーする: コピーするメールグループにカーソルを合わせて **(個)** ▶ **(3)**

メールグループを1件削除する:削除するメールグループにカーソルを合わせて ・ 「題」 ▶ 【4】 【1】 ▶ 「はい」を選択

メールグループを全件削除する:

□ 4 2 ≥ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

メールグループ内の登録済みのメールアドレス を操作する:メールグループを選択▶操作5 に進む

2 メールグループ名を入力▶回

- 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

4 メールアドレスを登録するメールグループを選択

5 図▶下記の各項目を選択して設定

宛先種別:「TO」「CC」「BCC」を設定します。 **アドレス**:登録するメールアドレスを入力しま す。

- 半角で最大50文字入力できます。
- メール送受信履歴、電話帳から入力すると きは(晒)を押して(1)~(3)を押し、宛 先を選択します。

登録済みのメールアドレスを編集する:編集するメールアドレス(または名前)にカーソルを合わせて(間) ▶ (1) ▶ 編集

登録済みのメールアドレスを1件削除する:削除するメールアドレス(または名前)にカーソルを合わせて() ▶ [2] ▶ 「はい」を選択▶操作7に進む

登録済みのメールアドレスの詳細を表示する:

1 1 3

② メールアドレスの確認が終わったら ● ▶ 操作 7に進む

💪 🕮を押す

• 他のメールアドレスを追加する場合は、操作 5から繰り返します。

7 🕮 [登録] を押す

レお知らせ

- 宛先種別にTOがないと、メールを送信できません。
- ・メールグループから宛先を入力する→P234

◆返信時に本文を引用するかどうかを設定 する〈メール返信引用設定〉

□ 1 9 5 1

【お買い上げ時】 引用: する 引用文字: >

i モードメールやSMSに返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する本文に付ける引用文字を設定します。

□ ▶ [9] [5] [1] ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [四] [登録]

引用:メール返信時に本文を引用するかどうかを設定します。

引用文字: 引用文字を入力します。

- 全角で1文字、半角で最大2文字入力できます。
- 引用文字も本文の文字数に含まれます。
- 送信できない文字が設定された場合、お買い上げ時の引用文字が使用されます。

レお知らせ


 メール返信引用設定の設定に関わらず、受信メールの 一覧画面および詳細画面で個を押し「返信/転送」を 選択すると、「返信」(受信メール本文の引用なり)または「引用返信」(受信メール本文の引用あり)を選択できます。

◆ クイック返信を設定する〈クイック返信 設定〉

□ 1 9 5 2

【お買い上げ時】ON

i モードメールに返信する際にクイック返信を使用するかどうかを設定します。



◆ クイック返信の本文を登録する〈クイッ ク返信本文登録〉

1953

【お買い上げ時】 了解です 後で連絡します ごめんなさい m()m ありがとう(^-^) OK

- 最大5件登録できます。
- お買い上げ時は、登録されている本文に上書きするか、不要な本文を削除してください。

953

2 本文を選択▶本文を入力▶□ ▶「はい」 を選択

• 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力 できます。

登録されている本文を確認する:確認する本文 にカーソルを合わせて(皿)

登録されている本文を削除する:削除する本文 にカーソルを合わせて(電) ▶ 1 ▶ 「はい」 を選択

登録されている本文を全件リセットする:

□ 2 ≥ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

新たに本文を登録する:「〈新しい返信本文〉」を 選択▶本文を入力▶四

◆メール一覧の表示形式を設定する(メール一覧表示設定)

(II) 9 (7 | 5 |

【お買い上げ時】 2行表示

受信メール、送信メールのメール一覧の表示形式を1 行表示または2行表示に設定します。





1行表示

2行表示

- 1行表示に設定すると、受信メールの場合にはカーソル位置のメールの発信元が、送信メールの場合にはカーソル位置のメールの宛先(1件目)が、画面下部に表示されます。
- 未送信メール、FOMAカード内のSMS一覧の表示 形式は、本設定に関わらず2行表示です。
 - □ ▶ 9 7 5 ▶ 1 または 2

◆添付ファイルを受信するかどうかを設定 する〈メール受信添付ファイル設定〉

1973

【お買い上げ時】すべて選択

i モードメールに添付されたファイルを同時に受信するかどうかを、ファイルの種類ごとにあらかじめ設定します。

• 受信しないように設定したファイルは、選択受信 添付ファイルとして受信します。→P248

図 ▶ 9 7 3 ▶ 受信するファイル の項目を選択 ▶ (印] [登録]

- •「ツールデータ」とは、電話帳データ、ブック マークデータ、スケジュールデータです。
- 「その他」とは、WordやExcel、 PowerPoint、その他のファイルです。

レお知らせ

メール本文中に挿入された画像や貼付されたメロディは、本設定に関わらず受信します。

◆ メロディを自動再生するかどうかを設定する 〈添付ファイル自動再生設定〉

1974·2633

【お買い上げ時】自動再生する

メロディが添付されている i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に再生するかどうかを設定します。

レお知らせ

- 「自動再生する」に設定した場合、メロディが添付されている受信メール、送信メール、メールテンプレート、メッセージR/Fを表示すると、音量設定のメロディ音量で設定されている音量でメロディが1回再生されます。複数のメロディが添付されているときは順番にメロディが再生されます。再生を途中で止めるときは「神学」を押します。
- 「自動再生する」に設定しても、メロディの添付された メッセージR/Fが自動表示されたときは、メロディは 自動再生されません。

◆表示するメールの種別を選ぶ〈表示種別〉

受信/送信メール一覧に、指定した種別のメールだけを一時的に表示します。表示を終了すると、「すべて表示」に戻ります。

未送信メール、FOMAカード内のSMSの表示種別は選択できません。

〈例〉受信メールの表示種別を選択するとき

| □ ▶ 1 ▶ フォルダを選択

送信メール一覧の表示方法→P253

7 2 1 ~ 4

選択した表示種別のメールが表示されます。

- 受信メールの場合、「既読のみ表示」を選択すると、保護されている受信メールは表示されません。
- 送信メールの場合、「すべて表示」「保護のみ表示」が選択できます。

◆メールの文字の大きさを変更する〈文字 サイズ〉

【お買い上げ時】 コーディネイト/きせかえの設定に従う

受信メールや送信メール、メールテンプレートなどの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

- 本機能の設定は受信メール、送信メール、メール テンプレート、microSDメモリーカード内のメー ルすべてに反映されます。ただし、デコメ絵文字 (絵文字D)のサイズは変更されません。
- メール作成時および編集時の文字サイズは変更されません。



大:24ドット



中(標準):20ドット



小:16ドット

〈例〉 受信メール詳細画面で文字サイズを変更するとき

□ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ メールを 選択

送信メール詳細画面の表示方法→P253 メールテンプレート詳細画面の表示方法→ P239

FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→ P276

9 ■ 3 1

メールテンプレートを表示しているときは(間(4)(1)を押します。

3 1~3

レお知らせ

- ・microSDメモリーカード内の受信メールや送信メール、未送信メールの詳細画面から操作する場合は、 を押し、「文字サイズ」を選択します。
- 文字サイズの変更は、次に設定を変更するまで保持されます。
- 本機能の設定は文字サイズ設定のメール閲覧にも反映 されます。

◆操作中のメール受信通知を設定する〈受信・自動送信表示設定〉

□ 1 9 7 1

【お買い上げ時】 通知優先

FOMA端末の操作中に i モードメールやSMS、メッセージR/Fを受信したときに受信中画面および受信結果画面や圏内自動送信中の画面を優先的に表示するかどうかを設定します。

□ ▶ 9 7 1 ▶ 1 ~ 3

操作優先:受信中画面および受信結果画面、送信中画面を表示しません。

通知優先:受信中画面および受信結果画面、送信中画面を表示します。

開:操作/閉:通知 優先:FOMA端末を開いて いるときは操作優先、折り畳んでいるときは 通知優先になります。

レお知らせ

- 「通知優先」に設定して、音声電話中やカメラ起動中、ストリーミングタイプのiモーション再生中、iアプリ動作中、アラーム鳴動中などにiモードメールやSMS、メッセージR/Fを受信しても、受信中画面および気信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。また、送信中画面も表示されません。
- 「操作優先」に設定していても、メニューを表示しているときは、受信中画面や受信結果画面が表示され、着信音とランプも動作します。また、送信中画面も表示されます。
- 次の場合は、本機能の設定に関わらず、受信中画面や 受信結果画面が表示されず、着信音とランプも動作し ません。また、送信中画面も表示されません。
 - 開閉ロック中(FOMA端末を開いているとき)
 - オールロック中
 - ・ 公共モード中
 - パーソナルデータロック中

チャットメール作成・送信

チャットメールを作成して送信する

1 3

複数の相手と会話をするような感覚でメールをやりとりします。メールのやりとりは1つの画面で確認できます。

- チャットメールを使用するには、あらかじめ相手 のメールアドレスをチャットメンバーに登録して おく必要があります。
- メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、またはメールの保存領域に空きがない場合は チャットメールを利用できません。
- チャットメール非対応端末にチャットメールを送信した場合、受信側の端末は題名に「チャットメール」と記載されたメールを受信します。また、チャットメンバーに登録しているチャットメール排対応端末から、題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信した場合、チャットメールとして受信できます。
- 複数の相手とチャットメールをやりとりした場合 の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。



チャットメール画面

① 送受信履歴

最新の履歴から最大100件表示されます。

- ガイド表示領域に▲や▼が表示されているときは、②を押すとスクロールできます。回や
 図を押すと、画面単位でスクロールできます。また、圖[5][1]を押すと先頭行に移動し、園[5][2]を押すと最終行に移動して表示されます。
- 左側に発信者のニックネームが表示されます。

② 詳細表示欄

- 詳細表示欄に表示しきれない場合は、欄下の左右に◀▶が表示されます。
 ページが切り替わります。
- 左側に発信者のニックネームと送受信した日時 (当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付)が 表示されます。チャットメンバーに未登録の同 報アドレスが含まれるメールの場合は、論が表 示されます。海外滞在時(GMT+09:00を除 く)に送受信した場合は。が表示される場合があ ります。

③本文の入力欄

◆チャットメンバーを登録する〈チャットメンバー設定〉

チャットメンバーに登録できるのは、最大5件です。同じメールアドレスは複数登録できません。

1 ⋈ ▶ 3

メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- メンバーがすでに登録されている場合は、 チャットメール画面が表示されます。メン バーを追加登録するときは、
 アーを押して操作3に進みます。
- **「はい」を選択**

▲ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 🕮

アドレス:メールアドレスを入力します。

- ・ 半角で最大50文字入力できます。
- メンバーに登録する相手がシークレット コードを登録している場合は、電話帳に相 手のメールアドレスまたは電話番号を登録 し、シークレットコードを設定します。そ の後、電話帳からの検索、または相手の携 帯電話番号のみを直接入力してメンバーに 登録します。
- メール送受信履歴、電話帳から入力するときは間を押して
 たを選択します。
- **ニックネーム**: チャットメール画面で表示する ニックネームを入力します。
 - 全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
 - アドレス入力欄のメールアドレスと電話帳に登録したメールアドレスが一致すると、電話帳に登録した名前(先頭から全角4文字、半角8文字まで)が表示されます。
 - 入力しなかった場合、チャットメール画面では、メールアドレスの@マークより前の部分の先頭から8文字が表示されます。

文字色: ニックネームの色を選択します。

5 🕮 [登録] を押す

 メンバーを追加登録する場合は回を押し、 操作4を繰り返します。

◆ チャットメールを作成して送信する

- チャットメール送信時は、登録したメンバー全員 に送信する設定になっています。送信画面でメン バーを選択することもできますが、チャットメー ルを終了したり、メンバーの登録内容を変更した りすると、メンバー全員が選択された状態になり ます。
- 送信したチャットメールは、送信メール内のフォルダに保存されます。

™ ■ 3

 メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー 登録をしてください。

7 本文の入力欄を選択▶本文を入力

 全角で最大250文字、半角で最大500文字 入力できます。

チャットメール画面の履歴から本文をコピーして貼り付ける:

①コピーするチャットメールにカーソルを合わせて⑥

文字のコピー方法→P450

② 本文の入力欄を選択 ▶ 貼り付ける位置にカーソルを合わせて (雪) ▶ (3)文字の貼り付け方法→P450

送信するメンバーを選択する:

① □ ▶ 3 ▶ メンバーを選択



② 回を押す宛先が設定されます。

🔾 🕮 [送信] を押す

正常に送信されると、送信されたチャット メールがチャットメール画面に表示されます。

受信したメールの同報アドレス全員に返信する: <a>■ <a>2 <a>2 <a>2

✓お知らせ

・送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信だったチャットメールは未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信BOX」フォルダにはチャットメールは1件のみ保存できます。別のチャットメールの送信に失敗すると、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは、チャットメール起動時に本文の入力欄に表示されます。再送信するときは、チャットメール画面から送信してください。

◆チャットメールを受信する〈チャットメール受信〉

◇チャットメールを起動していないとき

チャットメールまたは題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信したときは、受信メール内のフォルダに保存されます。チャットメンバーに登録している相手から受信した場合、チャットメールを起動すると、自動的にチャットメール画面に読み込むまれます。チャットメンバーに登録していない相手から受信した場合、チャットメンバーに登録し、次の操作に従ってチャットメンバーに登録し、チャットメール画面に読み込んでください。題名に「チャットメール」が含まれたメールのみ、チャットメール画面に読み込めます。

- 〈例〉チャットメンバーに登録していない相手から チャットメールを受信したとき
- □ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 読み込む受信メールにカーソルを合わせて□ ▶ 7 7 5
- **⑦** 「はい」を選択
- 3 登録するメンバーを選択 ▶ 編集 チャットメンバー設定方法→P270「チャット メンバーを登録する」操作4~5
- ⚠ 「はい」を選択

レお知らせ

- ・受信メール詳細画面から操作する場合は、配配を押し「表示」→「チャットメール表示」を選択します。また、題名に「チャットメール」が含まれた送信メールも同様に操作できます。
- デコメールやパソコンなどから受信したHTMLメールは、チャットメール画面に読み込めません。

◇チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手からチャットメール、または題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信したときは、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に読み込まれます。チャットメール起動中にFOMA端末を開いているときは、チャットメールやメール、メッセージR/Fを受信しても、着信音やバイブレータなどは動作しません。チャットメンバーに登録していない相手から、題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信したときは、受信メール内のフォルダに保存されます。

「チャットメールを起動していないとき」の操作に 従って、チャットメール画面に読み込んでください。 →P271

◆ i モードセンターに保管されているチャッ トメールを受信するとき

圏外にいた間や雷源を切っていた間などにチャット メールが届いていないかを問い合わせます。このと き、 i モードセンターに i モードメールが保管され ていると、同時に受信します。

チャットメール画面で (語) 1

チャットメールがある場合は、履歴を更新する 旨のメッセージが表示され、受信したチャット メールがチャットメール画面に追加されます。

◇同報アドレスを表示する

する | 操作4~5

受信したチャットメールに同報がある場合は、同報 アドレスを表示して確認できます。

- チャットメール画面で、同報アドレスを 確認するチャットメールにカーソルを合 わせて (脈) 4
 - メンバー登録されていない同報者はニック ネームの代わりに「未登録」と表示されます が、メールアドレスが雷話帳に登録されてい る場合は、電話帳に登録された名前が表示さ れます。●を押すとメールアドレスを確認で きます。

未登録の同報者をチャットメンバーとして登録 する:同報アドレス一覧画面で登録する同報

アドレスにカーソルを合わせて回 以降の操作→P270「チャットメンバーを登録

同報アドレスをコピーする: 同報アドレス一覧 画面でコピーする同報アドレスにカーソルを 合わせて隠▶2

◆チャットメールの履歴をすべて削除する

- 受信メール、送信メールのフォルダ内に保存され ているチャットメールも削除されますが、保護さ れているメールは削除されません。
- チャットメール画面で (間) 9 (は い」を選択

レお知らせ

- チャットメールに i モードメールとして返信するとき は、iモードメールと同じ操作で返信します。
- チャットメール画面では、本文中に情報(電話番号、 メールアドレス、URLなど)が含まれていても、 Phone To (AV Phone To), Mail To, Web Toなど は使用できずiアプリToの機能も使用できません。ま た、添付ファイルも表示されません。チャットメール を削除せずに終了し、受信メール内のフォルダから チャットメールを表示すると、これらの機能が使用で きます。
- 受信メール内のフォルダからチャットメールを削除し た場合は、チャットメール画面のニックネームが「-------- |、日付または時刻が「--/-- |、本文が「削除されまし た」と表示されます。
- チャットメール画面で受信したチャットメールは、受 信メール内のフォルダでは既読になります。
- メール連動型 i アプリからメールを送受信した場合、 題名に「チャットメール」が含まれたメールはチャッ トメール画面に表示できます。

◆ チャットメンバーを編集する

チャットメンバーの登録内容の変更や、メンバーの 追加、削除を行います。

メンバー全員の登録内容の詳細を確認したり、メン バーを入れ替えたりすることもできます。

- チャットメール画面で (語) 7
- 編集するメンバーを選択▶編集

チャットメンバー設定方法→P270「チャット メンバーを登録する | 操作4

チャットメンバーを1件削除する:削除するメ ンバーにカーソルを合わせて (間) ▶ 2 ▶ 「はい」を選択

チャットメンバーの詳細を表示する:

- 1 1 3
- ② 詳細の確認が終わったら •

チャットメンバーを追加する: 回を押す チャットメンバー設定方法→P270 「チャットメンバーを登録する」操作4

チャットメールのメンバー全件をメールグルー プと入れ替える:

- 1 1 5
- ②入れ替えるメールグループを選択 > 「はい」

チャットメールのメンバーが、選択したメー ルグループに登録されているメンバーと入れ 替わります。

(皿) [登録] を押す

◆個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネーム とその文字色を設定します。

チャットメール画面で (型) **8** 下記 の各項目を選択して設定 (四) [登録]

- **ニックネーム**: チャットメール画面で表示する ニックネームを入力します。
 - 全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
 - 入力しなかった場合、チャットメール画面では「自分」と表示されます。

文字色: ニックネームの色を選択します。

◆チャットメールを終了する

チャットメール画面で<a>ニーまたは [dn∞m] ▶ 「はい」または「いいえ」を選択

- 「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。その場合、受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されません。
- 「いいえ」を選択すると、次回のチャットメール起動時に前回のチャットメールが表示されます。

SMS作成・送信

SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する

□ 1 7 1

SMSを作成して送信します。送信せずに保存することもできます。

- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様と の間でも、送受信できます。ご利用可能な国・海 外通信事業者については、ドコモのホームページ をご覧ください。
- 最大保存件数→P541
- 受信、送信、未送信のSMS一覧/詳細画面の見かた→P254

〈例〉宛先を直接入力してSMSを作成・送信するとき

7 1 ▶ 宛先の入力欄を選択

🤈 「直接入力」を選択 ▶ 宛先を入力

半角数字で20文字まで入力して送信できます。

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、 「+」を含めた21文字まで入力して送信できます。
- ・ 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(① を1 秒以上押す)「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力するか、または「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します(受信した海外からのSMSに返信する場合も、「+」または「010」を入力します)。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。

メール送受信履歴から入力する:「メール送信履 歴」または「メール受信履歴」を選択▶SMS を送信するメール送受信履歴を選択

電話帳を検索して入力する:「電話帳参照」を選択▶電話帳を検索▶SMSを送信する電話帳 データを選択

2 本文の入力欄を選択▶本文を入力

- SMS設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず最大70文字入力できます。「英語」に設定した場合は、半角の英数字と記号で最大160文字入力できます(`。「」、***。を除く)。
- **垂** を押すと改行できます(全角/半角数字 入力モード時を除く)。改行も本文の文字数に 含まれます。ただし、相手の端末によっては 空白に置き換わります。

署名を挿入する: □ ▶ 4 6

署名はあらかじめ登録しておく必要があります。なお、登録した署名の内容などによっては挿入できません。→P265「メールの署名を設定する」お知らせ

⚠ 🔟 [送信] を押す

 送信せずに保存する場合は、配2 を押す と未送信メール内の「未送信BOX」フォルダ に保存されます。

レお知らせ

- 電波状況や送信する文字の種類、相手の端末によっては、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。また、送達通知、有効期間の設定はSMSの作成開始後に変更することもできます。
- 送信文字種が英語の場合は、記号(|^{{|^{}}}]~¥)を 入力すると送信できる文字数が少なくなります。また、 記号(`)は入力できますが、送信すると受信側で空 白に置き換わって表示されます。
- 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、 SMSが未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに 保存されます。未送信メール内の「未送信BOX」フォルダからSMSを編集、送信できます。→P243
- 送信が正常に終了したときは、SMSが送信メール内の フォルダに保存されます。保存領域の空きが足りない ときや最大保存件数を超えるときは、古い送信メール から順に消去されます。残しておきたい送信メールは 保護してください。
- 送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、 SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達 通知が送られてきます。送達通知は受信メール内の フォルダに保存されます。
- 発信者番号通知設定を「通知しない」に設定していて も、SMS送信時は送信相手に発信者番号が通知されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。未送信メール内のフォルダから不要なiモードメール、SMSを削除してください。
- 2in1を利用しているときは、BナンバーではSMSは 送信できません。

❖送信・保存したSMS (ショートメッセージ) を編集・送信する


送信済みのSMSや、送信せずに保存したり送信に失 敗したりしたSMSを編集、送信できます。→P243

SMS受信

SMS(ショートメッセージ)を受信したときは

• 最大保存件数→P541

SMSを受信

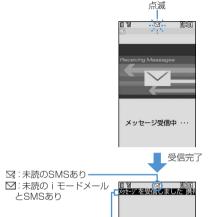

☑が点滅し、「メッセージ受信中…」と表示されます。

11 X-1/2

受信結果テロップ

受信したSMSの件数-

メール着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅 して受信結果画面が表示されます。

受信したSMSは受信メール内のフォルダに保存されます。

- SMS受信中に を押すと受信を中止します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面 ディスプレイに受信状態が表示されます。
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、 メール着信設定で鳴動時間を15秒以上に設定 したときは着信音が鳴り終わるまでの間、何 も操作しないと自動的に受信前の画面に戻り ます。それより前に受信前の画面に戻すとき は「オップを押します。

受信したSMSをすぐに読む:

- ① 受信結果画面で または 1
- ②フォルダを選択 > 表示するSMSを選択
 - 受信したSMSに返信したり、転送したりできます。→P246、P247

受信に失敗したとき:

受信結果画面の「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、SMS問合せを行ってください。

レお知らせ

- SMSを受信したときは、iモードメール受信時の動作に設定した着信音、バイブレータ、着信イルミネーション、着信イルミネーションカラーそれぞれの優先順位に従って動作します。複数のメール、メッセージR/Fに設定したときは、最後に受信したメール、メッセージR/Fに設定した条件に従って動作します。
- 受信・自動送信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面は表示されません。
- 着信/受信時動作設定の設定内容によって、受信結果 テロップの内容が異なったり、表示されなかったりします。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古い受信メールから順に消去されます。残しておきたい受信メールは保護してください。
- i モードメール、メッセージR/F受信中はSMSを自動 受信しません。SMS問合せを行ってください。
- ドコモ以外の海外通信事業者からSMSを受信した場合は、発信元のアドレスに自動的に「+」が付きます。
 電話帳に「+」を付けて登録していると、電話帳で登録している名前が表示されます。
- ・スキャン機能設定のメッセージスキャンを「有効」に 設定しているときに、電話番号やURLの記載が含まれ ているSMSを表示しようとすると、注意する旨のメッ セージが表示されます。
- ・未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止され、画面には☆や論が表示されます。受信する場合は、未読メールの既読への変更(→P259)、未読メールの内容表示(→P253)、不要メールの削除(→P260)、保護解除(→P259)などを行う必要があります。
- FOMAカードにSMSが最大件数(20件)保存されているときは、受信メール内のフォルダに空きがあっても、SMSを受信できない場合があります。このとき、画面には圖や圖が表示されます。FOMA端末に移動するか(→P277)、FOMAカード内のSMSを削除してください。→P277
- FOMAカードへの保存を指定されているSMSを受信すると、直接FOMAカードに保存されます。ただし、FOMAカード内に保存されているSMSが20件に達している場合は、SMSを受信できません。不要なSMSを削除してから、もう一度SMS問合せを行ってください。

SMS問合せ

SMS(ショートメッセージ)があ るかどうかを問い合わせる

162

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、SMSが 届いていないかを問い合わせます。

• 電波状態によってはSMS問合せができない場合があります。

SMSセンターにSMSが保管されていると受信します。

✓ お知らせ

- 受信するまでに時間がかかる場合があります。
- 「* 143#」をダイヤルしてもSMS問合せができます。

SMS設定

SMS(ショートメッセージ)の設 定を行う

□ 1 7 4

【お買い上げ時】 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス: 81903101652 Type of Number: international

SMSを利用する際の各種条件を設定します。

SMSC、アドレス、Type of Numberの設定は、 通常変更する必要はありません。

図 ▶ 7 4 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (回) [登録]

送信文字種:送信するメッセージを日本語にするか、英語にするかを選択します。文字種により送信できる文字数が異なります。

送達通知: SMSを送信する際に、送達通知の配信を要求するかどうかを設定します。

有効期間:送信したSMSを相手が受け取れない ときに、SMSセンターで保管する期間を選択 します。

「0日」を設定すると一定時間再送された 後、削除されます。

SMSC: ドコモ以外のSMSサービスを受ける 場合に設定します。

 「その他」に設定したときは、アドレスの入 力欄にメールアドレスを入力します。半角 で最大20文字入力できます。 Type of Number: [international] 「unknown」のどちらかを設定します。 SMSCに「その他」を選択し、かつメールアドレスに数字のみ、あるいは「*」「#」を含んだ番号を設定した場合は、Type of Numberを「unknown」に設定する必要があります。

レお知らせ

- ・SMSの作成画面から操作する場合は、である場合には、送達通知、 有効期間のみ設定できます。また、作成中のSMSにだけ有効です。
- 送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Numberの 設定は、FOMAカードに保存されます。

FOMAカード保存SMS

SMS(ショートメッセージ)を FOMAカードに保存する

◆SMS(ショートメッセージ)をFOMA カードに移動/コピーする

- 未送信SMSは、FOMAカードに保存できません。
- 送達通知のある送信SMSを移動またはコピーする と、対応する送達通知が同時に移動またはコピー されます。送信SMSだけ、または送達通知だけを 移動またはコピーできません。
- 最大保存件数→P541

〈例〉 受信SMSをFOMAカードに1件移動するとき

- 図 ▶ 1 ▶ フォルダを選択送信SMS 覧の表示方法 → P253
- 2 移動するSMSにカーソルを合わせて(型) 4 2 1

1件コピーする: コピーするSMSにカーソルを 合わせて (配) ▶ (4) [3] [1]

3 「はい」を選択

レお知らせ

- ・受信メール詳細画面、送信メール詳細画面から操作する場合は、®を押し「移動/コピー」→「FOMAカードへ移動」または「FOMAカードへコピー」を選択します。
- FOMAカードにSMSが20件保存されているときは、 移動またはコピーできません。FOMAカードから不要 なSMSを削除してください。
- ・保護したSMSをFOMAカード内に移動/コピーすると、移動/コピー先で保護は解除されます。

◆FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)を表示する

1 7 2 / 1 7 3

〈例〉受信SMSを表示するとき

72

FOMA受信SMS一覧画面では、SMSは2行で表示されます。1行目には受信日時と発信元または宛先が表示され、2行目には本文の先頭または「SMS送達通知」「留守番 着信通知」「留守番 テレビ電話」が表示されます。



ページ番号/総ページ数・

• マークの意味は次のとおりです。

☑:未読(返信可) 図:未読(返信不可)

○: 既読(返信可) ※: 既読(返信不可)

▽:送達通知、着信通知、伝言通知

🕵: SMS違反

- 一覧の既読、未読のマークは、FOMAカード 内のSMSを表示したかどうかを示します。移 動またはコピー前の未読、既読の状態も引き 継がれます。
- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭 に「+」が表示されます。
- 送信SMSを表示するときは図73を押します。
- データ異常のSMSには%や咳が表示されます。%が表示されたSMSは、受信日時は「--/
 --」(受信当日のみ)になり、発信元は表示されません。咳が表示されたSMSは、詳細表示が不可能なSMSです。
- 海外滞在時(GMT+09:00を除く)に受信したSMSには、受信した日時の後ろに繋が表示される場合があります。

🤈 表示するSMSを選択



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①マーク

் : 受信(返信可) 論: 受信(返信不可)

鹹∶送信

☑: 送達通知、着信通知、伝言通知

②マーク

○:日時 To:宛先

□ : 発信元 ※ : 発信元 (返信不可)

□: 題名「受信SMS」「送信SMS」「SMS送達通知」「留守番 着信通知」 「留守番 テレビ電話」

- 送達通知の場合は「SMS Center」、着信通 知の場合は「DoCoMo SMS」、伝言通知の場 合は「DoCoMo MSG」と発信元に表示され ます。
- 送信SMSをFOMAカードに移動またはコ ピーした場合、FOMAカード内の送信SMS から送信日時のデータが消去されます。ただ し、送達通知のある送信SMSの場合は、送信 日時が表示されます。
- データ異常のSMSには<u>この</u>代わりに×かあ表示され、※以外は表示されません。
- 海外滞在時 (GMT+09:00を除く) に受信したSMSには、受信した日時の後ろに繋が表示される場合があります。

✓お知らせ

- FOMAカード内のSMSからも、受信SMSの返信や転送、送信SMSの再送信、文字サイズの変更、電話帳登録などの操作ができます。操作方法は受信SMS、送信SMSと同じです。
- FOMAカード内のSMSから返信や転送、再送信などを 行った場合の送信済みのSMSは、FOMA端末の送信 メール内のフォルダに保存されます。

◆FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)をFOMA端末に移動/コピーする

送達通知のある送信SMSを移動またはコピーすると、対応する送達通知が同時に受信メール内のフォルダに移動またはコピーされます。送信SMSだけ、または送達通知だけを移動またはコピーできません。

〈例〉受信SMSをFOMA端末に1件移動するとき

72

FOMAカード内の送信SMS一覧の表示方法→ P276

- 2 移動するSMSにカーソルを合わせて
 □ \ 3 \ 1
 - 複数移動する: □ ▶ 3 2 ▶ 移動する SMSを選択 ▶ □
 - 1件コピーする: コピーするSMSにカーソルを 合わせて、■ 3 3
 - 複数コピーする: (闘) ▶ 3 4 ▶ コピーする SMSを選択 ▶ 回
- 3 ▶移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」を 選択

レお知らせ

- FOMAカード内のSMS詳細画面から操作する場合は、 ・ 同を押し「移動/コピー」→「本体へ移動」または 「本体へコピー」を選択します。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、移動またはコピーできません。保護されていない i モードメールやSMSがあっても上書きされません。受信メール、送信メール内のフォルダから不要な i モードメール、SMSを削除してください。

◆FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)を削除する

 送信SMSを削除した場合、対応する送達通知が FOMAカード内にある場合は、同時に削除されます。

〈例〉 受信SMSを1件削除するとき

1 □ 7 2

FOMAカード内の送信SMS一覧の表示方法→ P276 2 削除するSMSにカーソルを合わせて 2 1

複数削除する: 電 ▶ 2 2 ▶ 削除する SMSを選択 I

全件削除する: □ ▶ 2 3 ▶ 認証操作

送達通知を全件削除する:
□ 2 4 ≥ 認 証操作

「はい」を選択

レお知らせ

• FOMAカード内のSMS詳細画面から操作する場合は、 ■を押し「削除」を選択します。


iアプリ

i アプリとは	280
i アプリをダウンロードする	282
i アプリを起動する	283
i アプリをすばやく起動する	291
i アプリを自動起動する	292
サイトやメール、トルカから i アプリを起動する i アプリTo	293
i アプリ待受画面を操作する i アプリ待受画面	293
i アプリを管理する	294
i アプリからさまざまな機能を利用する	296

i アプリとは

iアブリをサイトからダウンロードすることにより、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)がさらに便利になります。たとえば、iモード端末にさまざまなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のiアブリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックしたりできます。さらに、地図のiアブリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズにスクロールできます。また、iアブリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるiアブリもあります。

IP (情報サービス提供者)

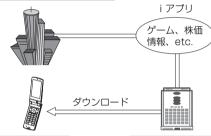

i モード端末

i モードセンター

- i アプリをダウンロードする→P282
- i アプリを起動する→P283
- i アプリを自動起動する→P292

レお知らせ

- i アプリによっては i モード端末の携帯電話/FOMA カード(UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- i アプリによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。
 →P285

❖登録データを利用する

i アプリには、お客様の i モード端末の登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報)を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像、動画保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカ一覧へのトルカ保存
- microSDメモリーカードの利用

レお知らせ

i アブリにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーション内の「iモード」フォルダ、または i アブリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

◆ i アプリDXとは

i アプリDXは、i モード端末の情報(メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの情報やゲームの進行をよりリアルタイムに更新したりするなど、i アプリをより便利に楽しく利用できます。

❖登録データを利用する

i アプリDXには、通常の i アプリで利用できる登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報) だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照・登録・操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- 電話帳参照
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- メールメニューの利用
- メール作成画面利用- 最新のリダイヤル参照
- 最新のうタイヤル参照
- 最新の未読メール参照
- 着信音変更(電話、メール、メッセージR/F)
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像、動画、着信音保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカー覧へのトルカ保存
- 画像設定の変更(待受画面、電話の発着信、テレビ電話の着信、メール送受信、メッセージR/F受信)
- microSDメモリーカードの利用
- 位置情報の利用

レお知らせ

- i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングは i アプリによって異なります。
- i アプリDXにより画像、動画、着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーション、メロディ内の各「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

◆メール連動型 i アプリとは

メール連動型iアプリはiアプリDXの一種で、iモードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく利用できます。

メール連動型 i アプリで利用されるメールは、正しく表示できない場合があります。

◆ おサイフケータイ対応 i アプリとは

おサイフケータイ対応 i アプリを使ってICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券を ダウンロードしたり、その残高や利用履歴を確認するなど、便利な機能がご利用いただけます。

 おサイフケータイ対応 i アブリを利用すると、ご 契約しているサービスのIP (情報サービス提供者) などにICカード内の情報が送信されます。
 おサイフケータイとは→P300

◆GPS対応iアプリとは

GPS対応 i アプリでは、GPS機能を利用することにより、現在地のタウン情報などがより簡単に探せたり、地図上に自分の現在地を表示させ目的地までのナビゲーションができるなど、便利な機能がご利用いただけます。

- GPS対応 i アプリを利用すると、利用する i アプリの情報提供者に位置情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、 利用する i アプリの位置情報利用設定を「利用する」に設定する必要があります。

◆ こんなこともできます

■ i アプリ待受画面

i アプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることもできます。 ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させた り、お好みのキャラクタにメール受信やアラームを 知らせてもらったり、より便利な待受画面にできま す。→P135、P285、P293

i アプリ待受画面に対応した i アプリで利用できる機能です。

■ i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、 i アブリを自動 起動できます。あらかじめ i アプリに設定されてい る時間間隔で自動起動できる i アブリもあります。 →P292

■ カメラ撮影

i アプリから i モード端末のカメラを使って撮影できます。→P296

 カメラ撮影機能に対応した i アプリで利用できる 機能です。

■赤外線通信

i アプリから赤外線通信機能が搭載された機器^{*}と通信できます。→P297

- 赤外線通信機能に対応したiアプリで利用できる機能です。
- ※ 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■ 赤外線リモコン

i アプリから赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。→P392 たとえば、お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAV リモコンとして利用できます。→P289

赤外線リモコン機能に対応したiアプリで利用できる機能です。相手の機器に対応したiアプリが必要です。

i アプリをダウンロードする

サイトからiアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- 電波状況などによりiアプリのダウンロードに失敗した場合、そのiアプリはFOMA端末に保存されません。
- 保存できるiアプリのサイズは1件あたり最大1M バイトです。
- 最大保存件数→P541

i アプリのあるサイトを表示 ▶ i アプリ を選択

選択した i アプリがダウンロードされます。

ダウンロード中に●を押し、終了するかどうかの確認画面で「はい」を選択するとダウンロードを中止します。ただし、iアプリによっては再開するかどうかの画面が表示されます。

ICカード内にFOMAカード情報が保存されていない場合におサイフケータイ対応i アブリをダウンロードするとき

FOMAカード情報とICカードの対応付けを行う 旨のメッセージが表示されます。「OK」を選択 するとダウンロードされます。

ソフト情報表示設定を「表示する」に設定して いるとき

i アプリの情報が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリがダウンロードされます。

• **□**を押すと、ダウンロードする i アプリの 詳細情報を表示できます。

登録データや携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号、ICカードの製造番号、microSD メモリーカードを利用する i アプリをダウンロードするとき

ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリがダウンロードされます。

ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合に回を押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

選択した i アプリがすでにダウンロードされて いるとき

「ダウンロード済みです」というメッセージが表示されます。 i アプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリがダウンロード (バージョンアップ) されます。

選択したiアプリがすでに異なるFOMAカードでダウンロードされているとき

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、ダウンロードした i アプリが上書きされます。

) 保存先を選択

i アプリによっては待受画面(i アプリ待受画面)、通信設定、位置情報(位置情報利用設定)、番組表ボタン設定の設定画面が表示されます。各項目を選択して設定してください。各設定項目→P285 [i アプリの動作条件を設定する]操作]

? 「はい」を選択

ダウンロードした i アプリが起動します。

- •「いいえ」を選択すると、サイト画面に戻ります。
- 待受画面を「設定する」に設定した場合は待 受画面に設定するかどうかの確認画面が表示 されます。「はい」を選択すると待受画面に設 定され、テロップ表示設定を「表示する」に 設定している場合はテロップ表示が解除され ます。
- 2in1がONでBモードのときにメール機能を 利用するiアプリをダウンロードし、設定画 面が表示されているときは @ を押してくだ さい。設定画面が表示されていないときはサイト画面に戻ります。

レお知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、保存されているiアプリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したiアプリや同時に削除したmicroSDメモリーカード内のデータは元に戻りません。
- ・ i アブリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないときや、保存されているおサイフケータイ対応 i アブリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応 i アブリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従って i アブリを削除けてください。ただし、 i アブリの種類によっては、削除対象として表示されない i アブリがあります。また、 i アブリによっては、 i アプリを起動または再ダウンロードしてICカード内のデータを削除する必要があります。
- ・ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、ダウンロードを再開し、「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存するかどうかの確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存した i アブリの残りのデータは、ソフト一覧からダウンロードできます。→P283「i アブリを起動する」操作3

◆メール連動型 i アプリのダウンロードに ついて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信 メール、受信メール、未送信メールのフォルダー覧 にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作 成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール 連動型 i アプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型 i アプリは最大5件 (i アプリの最大保存件数100件に含む)保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型 i アプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型 i ア ブリが、すでにFOMA端末に保存されている場合 は、ダウンロードできません。

レお知らせ

- メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとすると、すでにあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型 i アプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型 i アプリをダウンロードしてください。
- ダウンロードするメール連動型 i アプリに対応した受信メールがすでにFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダに受信メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。
 「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。
 す。

◆ ダウンロード時に i アプリの情報を見る 〈ソフト情報表示設定〉

【お買い上げ時】 表示しない

i アプリをダウンロードするときに、 i アプリの情 報を表示するかどうかを設定します。

| 隠 ≥ 3 2 3 ≥ 1 または 2

i アプリを起動する

(NL) 3 1

1 🔘 (1秒以上)

おサイフケータイ対応 i アプリのみ表示する:

□□ ▶ 6 4 1

ICカード一覧が表示されます。操作3に進みます。

GPS対応 i アプリのみ表示する: →P314

7 フォルダを選択


マークの意味は次のとおりです。

台: i アプリなし


🕅: i アプリあり

2 起動するiアプリを選択

〈ソフト一覧〉

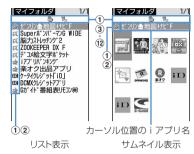

〈ICカード一覧〉

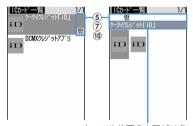

カーソル位置の i アプリ名

リスト表示

サムネイル表示

• マークの意味は次のとおりです。

① to: おサイフケータイ対応 i アプリ

② 属: メール連動型 i アプリ山: i アプリDX

(オレンジ): i アプリ

③ 🖟 (背景色なし): i アプリ待受画面に設定

-岡(背景色緑): i アプリ待受画面に設定中

④ 🕒: 自動起動設定中

⑤ 【(上半分グレー、下半分オレンジ):部分 保存した i アプリ

協: FOMAカード動作制限機能により使用 不可

■: IP(情報サービス提供者)によって停止状態

- ⑥ SSI: SSLページからダウンロードした i アプリ
- ⑦ ☑: 2in1がONでBモードのため起動不可
- ⑧ ■:メール連動型 i アプリ
- ⑨ 🌇: ワンタッチi アプリ登録中一番: ツータッチi アプリ登録中
- ⑩ 盟: 個別ICカードロックに指定中
- ⑪ ‰: GPS対応 i アプリ
- ⑩ ■: 番組表ボタン設定に設定可
 - 二:番組表ボタン設定に設定中

- 回を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- サムネイル画像を取得できない場合は、ば、 は、は、いまのいずれかが表示されます。
 ※ iCお引っこしサービスにより移し替えたIC カードデータ
- 起動するiアプリの通信設定を「起動ごとに確認」に設定している場合は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 部分保存したiアプリを選択すると、残りを ダウンロードするかどうかの確認画面が表示 されます。残りをダウンロードすると起動で きますが、ダウンロードできないときは、部 分保存したiアプリは削除される場合があり ます。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたIC カードデータを選択すると、ダウンロードするかどうか、またはサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすると、起動できます。
- ICカード内にFOMAカード情報が保存されて いない場合におサイフケータイ対応 i アプリ を起動するときは、対応付けを行う旨のメッ セージが表示されます。
- i アプリを終了するには、i アプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。
 を押し「はい」を選択しても終了できます。

レお知らせ

- i アプリによって、表示領域が異なったり、ディスプレイを回転させても縦横の画面表示が切り替わらない場合があります。
- 縦または横が432ドットで表示される全画面やワイド画面では、サイドキー [▲]を押すたびに電池アイコンの表示/非表示が切り替えられます。
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、i アプリによっては音が鳴らないものがあります。
 →P123
- i アブリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに送信される可能性があります。 i アブリで利用する画像とは、実行中の i アブリからカメラを起動して撮影した画像や、 i アプリの赤外線通信/iC通信機能を利用して取得した画像などです。
- 部分保存した i アプリは、ソフト詳細情報の表示、削除、フォルダ移動のみできます。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータは、削除のみできます。
- microSDメモリーカードを利用するiアプリは、iアプリからmicroSDメモリーカードにデータを保存できます。microSDメモリーカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDメモリーカードを利用するiアプリは、「iアプリのデータ」で確認できます。→P378

- 次のような場合、iアブリは中断されます。動作中の機能が終了するとiアブリは再開しますが、 して 「iアブリ」を選択すると動作中の機能を継続したままiアブリを再開できます(※の場合を除く)。iアブリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
 - 音声電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合を除く)
 - テレビ電話がかかってきたとき(留守番電話サービス および転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設 定している場合を除く)**
 - プッシュトークが着信したとき (i モード中プッシュトーク着信で「 i モード優先」に設定し、通信している場合を除く) **
 - 開閉ロックが起動したとき※
 - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
 - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、i アプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- i アブリによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたi アブリにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのi アブリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくにはi アプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにデータを送信する場合があります。
- IP(情報サービス提供者)が i アプリに対し、停止・ 再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA 端末は通信を行い、動が点滅します。その場合、通信料 はかかりません。
- i アブリ作成者の方へ
 i アブリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で図3334を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するi アブリが保存されていないときは、表示できません。

トレース情報を削除するときは **(**)を押して「はい」を 選択します。

◆登録データを利用できずに終了したとき の履歴を表示する〈セキュリティエラー 履歴〉

i アプリが、登録データを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、i アプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。

セキュリティエラー履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 □ 3 3 3

◆ i アプリの詳細情報を表示する (ソフト 詳細情報)

i アプリの名前やバージョンなど、i アプリの詳細情報を表示します。

- ②(1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 詳細 情報を表示する i アプリにカーソルを合 わせて(□) [詳細]
 - 表示される項目はiアプリによって異なります。
 - SSLページからダウンロードしたiアプリの場合、ソフト詳細情報画面で回を押すと、サイトの証明書を確認できます。

◆ i アプリの動作条件を設定する (ソフト 動作設定)

i アプリごとに動作条件を設定します。

- - i アプリが対応していない項目は選択できません。
 - 2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、「iアプリ待受画面」と「iアプリ 待受画面通信設定」は選択できません。
 - i アプリ待受画面: 待受画面に設定するかどう かを設定します。
 - 設定できる i アプリは 1 件のみです。
 - i アプリ待受画面通信設定: i アプリ待受画面 動作中に自動的に通信するかどうかを設定し ます。
 - **通信設定**: i アプリ動作中に自動的に通信する かどうかを設定します。
 - **アイコン情報**: i アプリがメール、メッセージ R/F、電池、マナーモード、アンテナの各種 アイコン情報を利用するかどうかを設定しま す。

- **ブラウザからの起動**: サイトからの起動 (i ア プリTo) を許可するかどうかを設定します。
- トルカからの起動:トルカからの起動(iアプリTo)を許可するかどうかを設定します。
- **メールからの起動**:メールからの起動(iアプリTo)を許可するかどうかを設定します。
- 住所リンク機能での起動:サイトやメッセージ R/F、トルカの位置情報のリンク項目からの 起動 (i アプリTo)を許可するかどうかを設 定します。
- 外部機器からの起動:外部機器からの起動(i アプリTo)を許可するかどうかを設定しま す。
- データ放送サイトからの起動: ワンセグのデータ放送サイトからの起動を許可するかどうかを設定します。
- **ソフトからの着信音 / 画像変更を[※]∶ i アブ**リ が着信音や待受画面などの画像の設定を自動 的に変更することを許可するかどうかを設定 します。
- 変更ごとに確認画面を*: i アブリが着信音や 画像の設定を変更するごとに確認画面を表示 するかどうかを設定します。
- ソフトからの電話帳 / 履歴参照を[※]: i アプリ が電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に 参照することを許可するかどうかを設定しま す。
 - FOMA端末に保存したトルカも対象となり ます。
- 位置情報利用設定[※]: GPS対応 i アプリが位置 情報を自動的に利用するかどうかを設定しま す。
- 番組表ボタン設定**: ワンセグから起動する番組表 i アプリに設定するかどうかを設定します。
 - 設定できる i アプリは 1 件のみです。
- ※ i アプリDXのみ設定できます。

レお知らせ

- i アプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、 特受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合はテロップ表示が解除されます。ただし、すでにそのiアプリを待受画面に設定している場合は、確認画面は表示されません。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、iアブリが 起動できない場合や、株価情報やお天気情報などのi アプリによるタイムリーな情報提供ができない場合が あります。
- ・アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、 圏内/圏外のアイコンの有無がインターネットを経由 してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があ るため、第三者に知得される可能性があります。アイ コン情報が必要なiアブリの場合、「利用しない」に設 定すると、動作しないiアブリがあります。
- 番組表ボタン設定で「設定しない」を選択すると、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、番組表ボタン設定は「Gガイド番組表リモコン」に変更されます。

◆ i アプリ動作中の各種動作を設定する

◇照明を設定する

【お買い上げ時】端末設定に従う

1 問 3 2 4 ▶ 1 または 2

端末設定に従う:ディスプレイの照明設定に 従って照明が点灯します。

ソフトに従う: i アプリに従って照明が点灯します。

レお知らせ

- i アプリ待受画面の照明はディスプレイの照明設定に 従います。
- 公共モード中は、「ソフトに従う」に設定しても i アプリ動作中の照明は点灯しません。
- 本機能の設定はディスプレイの照明設定(点灯時間設定のiアプリ)にも反映されます。

◆バイブレータを設定する

【お買い上げ時】使用する

i アプリ動作中に、i アプリによるバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

レお知らせ

本機能の設定は音/バイブのバイブレータ設定(iア プリ利用時)にも反映されます。

◆ i アプリから他の i アプリを起動する

i アプリによっては指定された i アプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなく i アプリを楽しむことができます。

i アプリを操作して他の i アプリを起動

レお知らせ

- 起動する i アプリが指定されていない場合は、 i アプリを選択します。
- 起動する i アプリが指定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。

◆プリインストールiアプリを使う

- お買い上げ時は、次の i アプリが登録されていま す。
 - ケータイ脳力ストレッチング2
 - SuperボンバーマンG WIDE
 - ZOOKEEPER DX F
 - ゼンリン

 ・ 世ンリン

 ・ 地図+ナビ F
 - デコメ絵文字ポケット
 - Gガイド番組表リモコン
 - i アプリバンキング
 - 楽オク出品アプリ
 - ケータイクレジット「iD (アイディ)」
 - 「DCMX」クレジットアプリ
- お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法(2007年6月現在)

i Menu → メニュー/検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団



サイトアクセス 用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

❖ケータイ脳カストレッチング2(東北大学 川島隆太教授監修)

さまざまな問題を解いて、脳年齢をはかり、脳をトレーニングしていくゲームです。

■ MENU画面について

タイトル画面で●を押すと、MENU画面が表示されます。



- ① プレイヤーの脳年齢に応じた問題でトレーニング を開始したり、過去の記録を表示したりします。
- ② 問題を選んでトレーニングを開始したり、過去の 記録を表示したりします。
- ③ カレンダーの表示、サウンドやバイブレーションの設定、データクリアをします。
- ④ 操作説明を表示します。
- 図:カーソルを上下に移動
- ●:項目の決定
- (配):タイトル画面に戻る
- 面: i アプリの終了
- ★ : 音量調整
- 「#】: バイブレーションのON/OFF切り替え

■遊びかた

「毎日!トレーニング」を選択すると、その日の問題が3つ連続で出題されます。「選んで!トレーニング」を選択すると、問題を選んでトレーニングできます。開始する前に ❷ を押して解説を確認してから問題を解いてください。それぞれのトレーニング状況によっては、新しい問題が出現します。

♦SuperボンバーマンG WIDE

爆弾を使って敵を倒していくアクションゲームです。 全30ステージを勝ち抜く「NORMAL」と、コン ピュータ4人と対戦する「VS MODE」で楽しめま す。

■ タイトル画面について



- ①ROUND1からゲームをします。
 - 途中まで進めたセーブデータがある場合は 「CONTINUE」が表示され、「CONTINUE」を 選択すると続きから再開できます。
- ②勝利数を❷で選択し、対戦モードでゲームをします。
- ③ トロフィーの取得条件/状況を確認します。
- ④ アイテムや操作方法などを確認します。
- ⑤ NORMALでのハイスコアを表示します。
- (配): 音量調整
- 面: i アプリの終了
- (る): カーソルをト下に移動
- ●:項目の決定

■遊びかた

プレイヤーは白ボンを操作して、ソフトブロックを破壊したり敵を倒したりしながら先に進んでいきます。敵や爆風に触れるか、制限時間が0になると1ミスとなり、白ボンの残数が0になるとゲームオーバーです。

ゲーム中のキー操作やアイテムなどの詳細は 「HELP」をご覧ください。

©HUDSON SOFT

♦ZOOKEEPER DX F

動物を入れ替えて、同じ動物をタテヨコ3匹以上並べて捕まえていきます。制限時間付きのハラハラ、ドキドキのアクションパズルゲームです。

■ タイトル画面について




- ① ●を押すとゲームがスタートします。
- ② 極を押して「HOW to PLAY」「STORY」「HI SCORE」「CREDIT」「OPTION」を選択します。
 - 「HOW to PLAY」を選択すると、基本ルールを 確認できます。
 - 「OPTION」で「Ultimate」に設定すると、動物が消えている間に他の動物を入れ替えられます。

■/★:サウンドのON/OFF切り替え□/★:iアブリの終了(ゲーム中はゲームの体)に戻る)

■遊びかた

交換したい動物を選んで●(または 5)を押し、 入れ替えたい動物の方向に合わせて (または 2 4 6 8) を押すと、動物が入れ替わります。タテかヨコに同じ動物を3匹以上並べ、動物が消えると得点になります。ノルマをクリアしていくと、レベルが展大12までアップしていきます。レベルがアップするに従って残りタイムの減少速度はどんどん速くなっていきますが、動物を消すことでタイムは回復します。



- ①得点を表示します。
- ② 双眼鏡の残り使用回数を表示します。
- ③現在のゲームレベルを表示します。
- ④残りタイムを表示します。
- ⑤ 経過時間を表示します。
- ⑥捕まえなければならない各動物のノルマを表示します。
- ⑦捕まえた各動物の数を表示します。

★:カーソルを上下左右に移動

■:動かす動物の決定/キャンセル

1 : 双眼鏡を選択

• 消せる動物が拡大表示されます。

@Buddiez, inc.

❖ゼンリン金地図+ナビ F



GPS機能を利用する i アプリです。→P314 ©2007 ZENRIN DataCom CO..LTD.

◇デコメ絵文字ポケット



「デコメ絵文字ポケット」とは、iモードメール上で絵文字のように使えるデコメ絵文字を、簡単に検索、保存ができるデコメ絵文字専用のiアプリです。IP(情報サービス提供者)から提供されるデコメ絵文字を、「カテゴリ」や「イラスト・キャラクタ」などのテーマから探すことができ、簡単に携帯電話機に保存することができます。また、複数のデコメ絵文字を一括して保存することもできます。お気に入りのデコメ絵文字を見つけたら、その画像を提供するサイトの紹介文をご覧いただけ、サイトへアクセスすることもできます。

- 「デコメ絵文字ポケット」の月額情報料は無料です。IP(情報サービス提供者)が提供するサイトをご覧になる場合には、別途 i モード情報料がかかる場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額 使用料が無料の便利アプリです。

いつでもどこでも知りたい時間の地上デジタル、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組タイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDハードディスクレコーダーに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能可以でいるDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作(→P392)ができます(一部対応していない機種もあります)。

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規 約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 2in1がONでBモードのときは、利用できません。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法:

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選択し、 メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面の 指示に従って視聴予約を行ってください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDハードディスクレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が 必要です。

初期設定方法:

- ① DVDハードディスクレコーダーにインターネット接続の設定をしてください(ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください)。
- ②本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法:

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDハードディスクレコーダーと接続し、録画予約をすることができます。

❖ i アプリバンキング



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

モバイルバンキングを便利にご利用いただくためのiアプリです。モバイルバンキングとは、携帯電話からお客様ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替などをいつでもどこでも利用できるサービスです。iアプリを立ち上げる際に、お客様ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。

- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのモバイルバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編〉」をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「楽オク出品アプリ」は、楽オクにいつでもどこでも カンタンに出品できる便利なアプリです。

ガイド表示付きで、初めて出品する方にもわかりやすく使えます。また写真撮影や編集、履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

- 「楽オク出品アプリ」を初めてご利用される際には、「利用規約」に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉 編〉』をご覧ください。
- ・楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
- ・楽オクに関する情報については、iモードサイト およびホームページをご覧ください。 iモードサイト: iMenu→楽オクペーオークション/-

ホームページ: http://a.rakuten.co.jp/



サイトアクセス 用QRコード



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

ケータイクレジット「iD (アイディ)」とは、おサイフケータイをかざすだけで買い物やキャッシングのできるクレジットサービスです。今までのようにカードを財布から出したり、サインしたりすることなく、カンタン便利にショッピングができます。

- iDのご利用には、iDに対応した各カード発行会社 へのお申し込みとiDアプリ、各カード発行会社提 供のカードアプリが必要になります。
- iDアプリを初めて起動される際は、「ご利用上の注意」に同意し、ご利用の準備を行った後、カードアプリのダウンロードを行う必要があります。
- iD対応のクレジットサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード発行会社により異なります。
- iDアプリおよび各カード発行会社のカードアプリ をダウンロードするにはパケット通信料がかかり ます。
- iDに関する情報については、iDの i モードサイト およびホームページをご覧ください。

i モードサイト: i Menu → メニュー/検索 → ケータイクレジット「iD」

ホームページ: http://id-credit.com



サイトアクセス 用QRコード

❖「DCMX」クレジットアプリ



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD(アイディ)」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモグループが提供するクレジットサービスです。

DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMXの各サービスがあります。 DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・審査※1



カード情報設定



使う

面倒なチャージは 不要! 設定済ケータイを 読み取り機に かざすだけで、 サインレスメ*3で ショッピングが 楽しめます。

確認する※2

当月のご利用可能 残額やご利用明細も アプリから確認!

変更する

お使いのカードの 更新および機種変更 の際にもアプリから 設定可能!

- ※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入 会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードの お申し込みページに接続します。
- ※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniの み可能です。
- ※3 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXのホームページをご覧ください。
 i モードから: i Menu→DCMX

i モードから: i Menu→DCMX パソコンなどから:http://dcmx.jp/



サイトアクセス 用QRコード

本サービスについては、取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせください。

レお知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注音

 ICカードに設定された情報につきましては、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。

i アプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作でi アプリを起動できます。

- ◆ワンタッチiアプリ・ツータッチiアプリを登録する
- ワンタッチ i アプリは 1件登録できます。
- ツータッチ i アプリは1つのダイヤルキーにつき1 件、合計10件まで登録できます。

〈例〉 ツータッチ i アプリを登録するとき

- [② (1秒以上) ▶ フォルダを選択
- 2 登録する i アプリにカーソルを合わせて■ 8 2
 - 解除する場合の操作も同様です。
 - ワンタッチ i アプリを登録する : 登録する i アプリにカーソルを合わせて (間) ▶ 8 1
 - 解除する場合の操作も同様です。

3 登録先を選択

- アイコンの番号(㎡~野)が、ツータッチi アプリを起動するときに使用するダイヤル キー(「〇)~「9)に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると上書きされます。

◆ワンタッチ・ツータッチで起動する

〈例〉 ツータッチで i アプリを起動するとき

ダイヤルキーに対応する i アプリが起動します。

ワンタッチで i アプリを起動する: ● (1秒以上)

レお知らせ

- ソフト情報表示で、どのiアプリがワンタッチiアプリに登録されているかを確認できます。
- 待受画面で
 3 2 6 を押すと、ツータッチ i アプリに登録している i アプリの一覧を表示できます。

i アプリを自動起動する

◆自動起動するかどうかを設定する〈自動 起動設定〉

【お買い上げ時】自動起動する

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのiアプリの自動起動を一括して設定します。

3 2 2 ▶ 1 または 2

◆自動起動の日時を設定する〈自動起動情報登録〉

i アプリごとに自動起動のON/OFFや起動日時を 設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示 したりします。

- 設定できる条件は、 i アプリによって異なります。
- 自動起動できないiアプリもあります。
- 自動起動設定を「自動起動しない」に設定しているときは、自動起動情報を登録できません。

②(1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 設定する i アプリにカーソルを合わせて□ ▶ 「5] ▶ 下記の各項目を選択して設

定)回「登録」

ユーザ設定:次の設定する条件で自動起動する かどうかを選択します。

時刻:自動起動する時刻を入力します。

自動起動する日付を設定します。

繰り返し:自動起動を繰り返し行うときの条件 を設定します。

毎週:繰り返しを「毎週」に設定したとき、自

動起動する曜日を設定します。 日付:繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、

ソフト設定: i アプリにあらかじめ設定されて いる時間間隔で自動起動させるかどうかを設 定します。

i アプリ設定1~4: i アプリDXによっては、 動作中に自動起動の条件を最大4件設定でき ます。それらの設定を有効にするかどうかを 設定します。

レお知らせ

- 自動起動を設定しても、次のときは起動せず、待受画面になが表示され、iアプリ名、日時、起動失敗理由が自動起動失敗履歴に記録されます。
 - 待受画面以外が表示されているとき
- FOMAカード動作制限中(プリインストール i アプリを除く)
- FOMAカードを認識できないとき
- 自動起動の間隔が短すぎたとき
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデー タロック中、プライバシーモード中(i アプリを「認 証後に表示」に設定した場合)
- 2in 1 がONでBモードのとき(メール機能を利用する i アプリのみ)
- IP (情報サービス提供者) によって i アプリの使用を 停止されているとき
- 複数のiアブリを同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかったiアブリの情報は自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面になる表示されません。

◆自動起動できなかったときの履歴を表示する〈自動起動失敗履歴〉

i アプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に & が表示され、i アプリ名、日時、起動失敗理由が 記録されます。

- 自動起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が 成功すると、待受画面の%が消えます。

331

• 履歴を削除するときは **四**を押し、「はい」を 選択します。

iアプリTo

サイトやメール、トルカから i アプリを起動する

サイトや i モードメール、トルカの i アブリを起動できるリンク項目を選択して i アブリを起動します (i アブリTo)。

サイトやiモードメール、トルカのiア プリを起動できるリンク項目を選択▶ 「はい」を選択

i アプリが起動します。

レお知らせ

- i アプリToで起動する i アプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、i アプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールから i アプリToで起動する場合、部分保存した i アプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動するiアプリは、 起動中に通信するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- サイトからダウンロード後すぐに起動したiアプリを 終了するときは、保存するかどうかの確認画面が表示 されます。
- FOMA端末に保存できない i アプリもあります。
- i アプリToで i アプリを起動しないように設定している場合は起動できません。→P285

i アプリ待受画面

i アプリ待受画面を操作する

i アプリを待受画面に設定し、待受画面から i アプリを起動して操作します。 i アプリ待受画面を表示しているときは、ディスプレイ上部に配す(αがグレー) または悶す(αxがグレー) が表示されます。

 i アプリ待受画面を利用するには、あらかじめ i アプリを待受画面に設定しておく必要があります。 →P135、P285

◆ i アプリ待受画面の i アプリを起動する

i アプリ待受画面で [ch∞∞] ▶ i アプリを操作

i アプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上 部の $\P(\alpha$ がオレンジ)または $\P(dx$ がオレンジ)が点滅します。

レお知らせ

i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択するとi アプリ待受画面を解除します。

自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にiアプリ待受画面が起動します。

- 通信を行う i アプリを i アプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)中、2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、i アプリ待受画面は一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとi アプリ待受画面が再起動します。
- i アブリ待受画面に設定されている i アプリがP (情報サービス提供者) によって使用を停止されると、i アプリ待受画面が解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、解除されます。このとき、i アプリ名と日時が異常終了履歴に記録されます。

◆ i アプリを終了して i アプリ待受画面に 戻る

i アプリ動作中にi アプリ動作中に三 ▶ 「終了する」を選択



i アプリが終了して i アプリ待受画面が起動します。ディスプレイ上部のマークが関から^図。 または似から^図明に変わります。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る方法は、i アプリによって異なります。 4∞ を押すと、i アプリ待受画面に戻る i アプリもあります。

• 「終了する」を選択しても i アプリ待受画面は 解除されません。解除するときは「解除する」 を選択します。ディスプレイ上部の『』または 『物が消えます。

レお知らせ

・ソフト一覧から解除をする場合は、iアプリ待受画面 に設定しているiアプリにカーソルを合わせて (晒)を押 し「iアプリ待受画面 | →「解除する」を選択します。

◆ i アプリ待受画面の終了履歴を表示する 〈異常終了履歴〉

i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、 i アプリ名と日時が記録されます。

• 異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を 超えると、古いものから順に消去されます。

1 □ **3** 3 2

• 履歴を削除するときは **四**を押して「はい」 を選択します。

i アプリを管理する

iアプリのバージョンアップやフォルダの作成、不要なiアプリの削除など、iアプリをより使いやすくするためのさまざまな機能があります。

◆ i アプリをバージョンアップする〈バージョンアップ〉

新しいバージョンの i アプリがサイトにあるかどうかをチェックし、ある場合は i アプリをバージョンアップします。

- IP (情報サービス提供者) によって使用を停止されている i アプリはバージョンアップできません。
- ②(1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ バージョンアップする i アプリにカーソルを合わせて (個) ▶ 「はい」を選択

バージョンアップを開始します。

レお知らせ

- バージョンアップによって、iアプリが記録している ゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- i アプリによっては、使用期間と使用回数によりドコ モのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わ せる場合があります。このとき、サーバから i アプリ が更新されていると通知された場合は、バージョン アップするかどうかを確認した上でバージョンアップ できます。
- i アプリによっては、自動的にバージョンアップする ものがあります。

◆フォルダを作成/削除する

❖フォルダを作成する

- フォルダは最大20個作成できます。
- 1 ② (1秒以上)
- - フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて「配】▶ [1]
 - フォルダの並び順を変更する:変更するフォル ダにカーソルを合わせて ® ▶ 5 または 6

フォルダ名を入力 ▶ (□) [登録]

・ 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

❖フォルダを削除する

- フォルダが 1 個のときは削除できません。
- 削除するフォルダ内に「Gガイド番組表リモコン」 が保存されているときは削除できません。

② (1秒以上) ▶ 削除するフォルダに カーソルを合わせて (照) ▶ [2] [1]

フォルダ内にiアプリが保存されたままの場合は、認証操作を行います。

🤈 「はい」を選択

- 削除するフォルダ内にメール連動型 i アプリ が含まれる場合は、メールフォルダも削除す るかどうかの確認画面が表示されます。
 - 「はい」:メールフォルダとフォルダ内のすべ てのメールも削除
 - 「いいえ」: i アプリのみ削除 ただし、「はい」を選択した場合でも、メール フォルダ内に保護されているメールがある場 合は、i アプリやメールフォルダは削除でき ません。
- 削除するフォルダ内にICカード内のデータを 削除しておく必要があるおサイフケータイ対 応iアプリが含まれる場合は、それ以外のi アプリを削除するかどうかの確認画面が表示 されます。
- 削除するフォルダ内に番組表ボタン設定で設定されたiアプリが含まれる場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 「はい」: フォルダとフォルダ内のすべての i アプリを削除し、番組表ボタン設定は 「Gガイド番組表リモコン」に変更
 - 「いいえ」: 削除しない

- 削除するフォルダ内にmicroSDメモリーカー ド内のデータを使用する i アプリが含まれる 場合は、microSDメモリーカード内のデータ も削除するかどうかの確認画面が表示される ことがあります。
 - 「はい」: microSDメモリーカード内のデータも削除
 - 「いいえ」: i アプリのみ削除

✓お知らせ

- i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→P253
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用のフォルダが使用中(一覧表示中など)の場合、i アプリを削除できないことがあります。

◆ i アプリを他のフォルダに移動する

〈例〉1件のiアプリを他のフォルダに移動するとき

- **】 ②(1秒以上)▶ フォルダを選択**
- 2 移動する i アプリにカーソルを合わせて □ > 3 1
 - 複数移動する: □ ▶ 3 2 ▶ 移動する i ア プリを選択 ▶ □

フォルダ内の i アプリを全件移動する:

□ 3 3

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」を選択

◆ i アプリを削除する

- お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リ モコン」は削除できません。
- i アプリによっては、ICカード内のデータも削除 されます。
- i アプリによっては、削除する前にi アプリを起動してICカード内のデータを削除しておく必要があります。
- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できない場合があります。

〈例〉i アプリを1件削除するとき

- 2 削除する i アプリにカーソルを合わせて□ 2 1 1

複数削除する: □ ► 2 2 ► 削除する i ア プリを選択 ► □

フォルダ内の i アプリを全件削除する:

□ 2 3 ≥ 認証操作

🤾 「はい」を選択

- メール連動型 i アプリを削除する場合は、 メールフォルダも削除するかどうかの確認画 面が表示されます。
 - 「はい」: メールフォルダとフォルダ内のすべ てのメールも削除
 - 「いいえ」: i アプリのみ削除 ただし、「はい」を選択した場合でも、メール フォルダ内に保護されているメールがある場 合は、i アプリやメールフォルダは削除でき ません。
- 「複数削除」または「全件削除」する i アプリに、ICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれる場合は、それ以外の i アプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 番組表ボタン設定で設定されたiアプリを削除する場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」: i アプリを削除し、番組表ボタン 設定は「Gガイド番組表リモコン」に変更 - 「いいえー: 削除しない
- microSDメモリーカード内のデータを使用するiアプリを削除する場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
 - 「はい」:microSDメモリーカード内のデータも削除
 - 「いいえ |: i アプリのみ削除

✓お知らせ

- i アブリフォルダー覧からフォルダ内の i アブリをすべて削除する場合は、フォルダにカーソルを合わせて
 電を押し「削除」→「ソフト削除」を選択します。
- i アブリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→P253
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用フォルダが使用中 (一覧表示中など) の場合、i アプリを削除できないことがあります。

◆ i アプリを並べ替える〈ソフトの並べ替え〉

【お買い上げ時】使用日時順

3211~5

レお知らせ

- ダウンロード日時および使用日時は、日付・時刻で設定されている日時で記録されます。
- 使用日時にはダウンロードした日時も含まれます。
- i アプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数は i アプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数には i アプリ待受画面として起動した回数は 含みません。
- 「ソフトのサイズ順」を選択すると、iアプリのソフト サイズと使用データ記録領域の合計が大きい順に並べ 替えられます。

◆フォルダ内の i アプリの件数を確認する 〈フォルダ内ソフト件数〉

フォルダ内に保存されている i アプリの件数を、 i アプリの種類ごとに確認します。

②(1秒以上) ▶ i アプリの件数を確認 するフォルダにカーソルを合わせて ②[□□情報]

マークの意味→P283 「i アプリを起動する」 操作3

◆ i アプリの設定状況を確認する (ソフト 情報表示)

i アプリの保存領域や保存件数、i アプリ待受画面などの設定状況を確認します。

1 ② (1秒以上) ▶ 図 [貮情報]

- **ソフト保存領域**:保存されている i アプリの総容量がバーと数値で表示されます。
- **ソフト保存件数**:保存されている i アプリの総件数が表示されます。
- i アプリ待受画面: i アプリ待受画面に設定している i アプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。
- **ワンタッチi アプリ**: ワンタッチi アプリに設定しているi アプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。
- **自動起動**:次回の自動起動に設定している i ア プリの名前や保存先のフォルダ、起動日時が 表示されます。

i アプリからさまざまな機能を利用 する

- それぞれの機能に対応した i アプリをあらかじめ ダウンロードしておく必要があります。
- iアプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

◆ i アプリから電話をかける

電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ ® ▶ 「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。電話をかけるとiアプリは中断されます。 条件を設定して電話をかける→P62

◆ i アプリからサイトに接続する

サイトに接続するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

サイトが表示されます。

◆ i アプリからカメラ機能を利用する

i アプリを操作してカメラ撮影を行う

レお知らせ

- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」フォルダ、iモーション内の「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。また、撮影した静止画または動画は自動的にサーバへ送られる場合があります。
- i アプリから静止画撮影や動画撮影を起動した場合は、 サイズ制限の変更、フレームの設定、画像サイズの変 更、画質/品質の設定はできません。さらに、静止画 の場合はインジケータやカウンタが表示されず、連続 撮影や手ぶれ補正を使った撮影もできません。

◆ i アプリからバーコードリーダーを利用 する

i アプリを操作してコードを読み取る

読み取ったデータはiアプリで利用、保存される旨のメッセージが表示されます。

◆ i アプリから赤外線通信を利用する

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 赤外線通信するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

赤外線通信中になります。

- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していたりした場合、サイト接続やメールの送受信は中止されます。

◆ i アプリからiC通信を利用する

- iC送信するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択
- う 送信先にFeliCaマークをかざす
- ◆ i アプリからトルカを利用する

❖ i アプリからトルカを保存する

トルカを保存するかどうかの確認画面が 表示されたら、「はい(新規)」を選択

トルカはトルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

上書き保存する:「はい(上書き)」を選択▶ フォルダを選択▶上書きするトルカを選択

表示する:「プレビュー」を選択

レお知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているトルカを削除してください。

❖ i アプリからトルカを使用する

トルカを選択する旨のメッセージが表示されたら● > フォルダを選択 > トルカを 選択

❖ i アプリからトルカを検索する

- トルカを読み込むかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択
 - 「一覧から選択」を選択した場合は、トルカー 覧からトルカを選択してください。



おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイとは	300
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	
トルカとは トルカ	302
トルカを取得する トルカ取得	303
トルカを表示する トルカー覧	303
トルカを管理する	305
トルカの情報を利用する	306
トルカの機能を設定する	306
ICカード機能を使用できないようにする ICカードロック	308

おサイフケータイとは

iモード端末のICカード機能を使ったiモードの便利な機能(iモードFeliCa)やICカードを搭載したiモード端末を「おサイフケータイ」と呼びます。FeliCaとは、かざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカードの技術方式の1つです。おサイフケータイを対応店舗の読み取り機にかざすだけで電子マネーを使って支払いができたり、飛行機のチケットやポイントカードとして利用できるなど、携帯電話がますます便利な道具になります。また従来のFeliCaに対応した非接触ICカードと比べ、通信を利用しておサイフケータイ内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたりと、より便利に利用できます。

- ※ おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、ICカード機能に対応したiアプリ(ICアプリ)により設定を行う必要があります。詳細はIP(情報サービス提供者)にご確認ください。
- ※ ご利用にあたっての注意事項については『ご利用 ガイドブック(i モード〈FOMA〉編〉』をご覧 ください。
- おサイフケータイの故障により、ICカード内の データが消失、変化してしまう場合があります (修理時など、おサイフケータイをお預かりする場 合は、データが残った状態でお預かりすることが できませんので、原則データをお客様自身で消去 していただきます)。データの再発行や復元、一時 的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお 引っこしサービスによる移し替えを除き、IP(情 報サービス提供者) のバックアップサービスをご 利用いただきます。バックアップサービスの有無 やご利用条件(必要な事前手続きや料金など)、iC お引っこしサービスへの対応の有無はサービスご とに異なりますので、事前にIP(情報サービス提 供者)にご確認ください。重要なデータについて は必ずバックアップサービスのあるサービスをご 利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 ICカード内のデータの消失、変化、その他おサイ フケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- おサイフケータイの盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。なお、本FOMA端末では、おまかせロック、ICカードロックを利用できます。

◇iCお引っこしサービスとは

iCお引っこしサービス^{※1}は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイお取り替え時に、ICカード内のデータを一括^{※2}でお取り替え先のおサイフケータイ^{※3}に移すサービスです。ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードするだけで、簡単におサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。

iCお引っこしサービスは、お近くのドコモショップ など窓口にてご利用いただけます。詳しくは、『ご利 用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧く ださい。

- ※1 iCお引っこしサービスご利用には手数料がかかります(一部手数料がかからない場合もあります)。また、ICアプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部対象外のサービスがあります。対象外サービスはiCお引っこしサービスご利用時に消去されますので、事前に各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスのご利用や削除などを行ってください。
- ※3 iCお引っこしサービスは、お取り替え先のおサイフケータイがiCお引っこしサービス対応の機種である場合にご利用いただけます。

ステップ 1

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする →P282

お買い上げ時にはおサイフケータイ対応 i アプリと してケータイクレジット「iD (アイディ)」、 「DCMX」クレジットアプリが登録されています。



ステップ 2

おサイフケータイ対応 i アプリを起動してICカード 内のデータの読み書きを行う→P301


おサイフケータイ対応 i アプリで電子マネーや乗車 券にお金をチャージ(入金)したり、残高や利用履 歴を i モード端末で確認したりできます。



ステップ 3

FeliCaマークを読み取り機にかざす

FOMA端末のFeliCaマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したりできます。この機能は、おサイフケータイ対応iアプリを起動せずに利用できます。

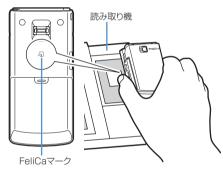

✓お知らせ

- ICカードアクセスイルミネーションを「ON」に設定している場合は、FeliCaマークを読み取り機の読み取り可能な範囲にかざすと、イルミネーションカラーの設定に従ってランプが点滅します。
- FOMA端末のFeliCaマークを読み取り機にかざしても ICカードが認識されない場合は、前後左右にずらして かざしてください。
- 通話中やiモード中でもFeliCaマークを読み取り機に かざしてICカードを利用できますが、iモード中にお サイフケータイ対応iアプリを起動できません。

- ・電源が入っていない状態でもFeliCaマークを読み取り機にかざしてICカードを利用できますが、電池パックを装着していない場合は利用できません。ICカード機能を利用するときは、電池パックを装着してください。また、電池パックを装着していても、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電しなかった場合は、利用できなくなることがあります。その場合は電池パックを充電してください。
- 電源が入っていない状態では、おサイフケータイ対応 i アプリを起動してICカード内のデータを読み書きしたり、トルカを取得したりできません。
- FeliCaマークを読み取り機にかざしたとき、iアプリ が起動する場合があります。ただし、起動対象のiア プリがあらかじめ保存されていない場合や、iアプリ Toで起動しないように設定されている場合は起動しません。
- FeliCaマークを読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。

おサイフケータイ対応 i アプリを起 動する

・ おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動また はダウンロードすると、「FOMAカード情報とIC カードの対応付けを行います」と表示されます。 「OK」を選択すると、それ以降は対応付けされた FOMAカードを挿入していないとICカード機能を 利用できません。なお、別のFOMAカードに差し 替えて利用する場合は、対応付けされたFOMA カードを挿入しておサイフケータイ対応 i アプリ をすべて削除しないとICカード機能を利用できま せん。

□ ► 6 4 1 ≥ 起動するおサイフ ケータイ対応 i アプリを選択

ICカード-覧→P283

おサイフケータイ対応 i アプリを終了するには、それぞれの i アプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。

レお知らせ

- おサイフケータイ対応iアプリ起動中は、FeliCaマークを読み取り機にかざしてもおサイフケータイを利用できない場合があります。
- 次の場合は、動作中のおサイフケータイ対応 i アプリ は中断され、ICカードへのデータの読み書きも中断されます。その場合、読み書きしていたデータが破棄されることがあります。
- 電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび 転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定して いる場合を除く)
- プッシュトークが着信したとき (i モード中プッシュトーク着信で 「 i モード優先」に設定し、通信している場合を除く)
- 開閉ロックが起動したとき
- お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
- 他の機能に切り替えたとき
- 圏外で通信できない場合や、FOMA端末内の登録データが使用できない場合は、おサイフケータイ対応iアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。

トルカ

トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メール、赤外線通信/iC通信、microSDメモリー

 対応機種:トルカ対応機種でご利用いただけます。 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編》』をご覧ください。

カードを使って簡単に交換できます。

❖ トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得

LifeKitのトルカに保存されます。



トルカ一覧から取得したトルカ を選択





「詳細」ボタンでより詳しい情報 を見ることができます。

i モード通信で詳細情報をダウンロードするときは、パケット通信料がかかります。








トルカ (詳細)

トルカ取得

トルカを取得する

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大保存件数→P541

❖トルカの取得手段

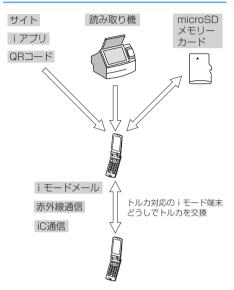

- 読み取り機からの取得方法は、「おサイフケータイの利用方法」のステップ3と同じです。→P301
- その他の取得・交換方法 QRコード読み取り→P198 サイトからダウンロード→P215 i モードメール添付・保存→P241、P250 i アプリから保存→P297 microSDメモリーカード移動/コピー→P372 赤外線通信/iC通信→P388、P390

レお知らせ

- 読み取り機からトルカを取得したときは、トルカ取得設定、トルカ取得確認設定、自動読取機能設定、着信イルミネーションのトルカ取得の設定、音量設定のトルカ取得音量の設定に従って動作します。
- 取得、ダウンロードしたトルカは「トルカフォルダ」 に保存されます。ただし、トルカ振り分け設定を設定 している場合は、読み取り機からトルカを取得したと き、振り分け条件に従って指定したフォルダに保存されます。

- トルカ取得設定の自動表示設定を「ON」に設定しているとき、読み取り機からトルカを取得すると、詳細をダウンロードするためにサイト接続するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、サイトから詳細情報をダウンロードできます。
- 保存したトルカから詳細情報をダウンロードした場合は、別のファイルとして保存されず、元のトルカに詳細情報が追加されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って不要なトルカを削除してください。
- ・トルカ(詳細)はメール添付、赤外線送信/iC送信、microSDメモリーカードへ移動/コピーをすると、詳細は含まれない、または保存されない旨のメッセージが表示される場合があります。
- IP (情報サービス提供者)の設定によっては、トルカの更新や移動/コピー、メールや赤外線などの送信ができない場合があります。

トルカ一覧

トルカを表示する

取得したトルカを表示したり、サイトから詳細情報 をダウンロードしたりします。

□ ▶ 6 3 ▶ フォルダを選択

保存領域の使用率




念:トルカなし

(a): 未読トルカなし

|鑑: 未読トルカあり

論: 利用済みトルカなし

7 表示するトルカを選択



①状態マーク

票: 未読 表示なし: 既読

②カテゴリマークトルカの種類をカテゴリマークで表示します。

- ③取得日時
- ④ インデックス
- ⑤ タイトル

⑥「詳細」ボタン

トルカに詳細情報がある場合に表示されます。「詳細」を選択し、「はい」を選択すると、サイトから詳細情報をダウンロードできます。

トルカをメールに添付する:送信するトルカに カーソルを合わせて 図

トルカが添付されているメール作成画面が表示されます。

メールに添付できるサイズ→P241

- トルカ(詳細)を添付できる場合は、詳細を 含めてメールに貼り付けるかどうかの確認画 面が表示されます。
- トルカ(詳細)を添付できない場合は、詳細 は含まれないがメールに貼り付けるかどうか の確認画面が表示されます。「はい」を選択す ると詳細は切り取られますが、サイトに詳細 情報がある場合は、受信側でダウンロードで きます。
- トルカ表示中にメールに添付する場合は 同じる を押します。

レお知らせ

- 次の方法で取得したトルカは既読のトルカとして保存されます。
- QRコード読み取り
- サイトからダウンロード
- i モードメール受信
- 既読のトルカを赤外線通信またはiC通信で受信
- トルカによっては有効期限が設定されている場合があります。期限が過ぎると、トルカー覧画面のトルカの背景色が異なる色で表示されます。
- トルカー覧画面とトルカ(詳細)に、トルカ発行者独 自のカテゴリマークが表示される場合があります。ト ルカ発行者独自のカテゴリマークは、検索やトルカ振 り分け設定の条件「ジャンル」の中のカテゴリマーク に含まれません。
- トルカ(詳細)を更新する場合は、
 →「はい」を選択します。
- トルカ(詳細)を表示中にもう一度アニメーションを 動作させる場合は、
 を押し「リトライ」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは表示できません。
- 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。
- 下記機種*以外のトルカ対応機種では、メールに添付されたトルカ(詳細)を受信できません。ただし、機種によっては受信できる場合があります。
- ※ 903iシリーズ、904iシリーズ、703iシリーズ (D703i、P703iu、N703iu除く)

◆ トルカを検索する

〈例〉ジャンルで検索するとき

- 6 3 M 1 検索条件 欄を選択
- 7 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ~ 5



ジャンル選択画面

- ① ジャンル
- ② カーソル位置のジャンルに含まれるカテゴリマーク
 - カテゴリマークが含まれるジャンル別に検索します。

タイトルで検索する: 2 ▶ 検索文字列の入力 欄にタイトルの一部を入力

• 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。

インデックスで検索する: 3 ▶ 検索文字列の 入力欄にインデックスの一部を入力

• 全角で最大7文字、半角で最大15文字入力できます。

3 🕮 [検索] を押す

レお知らせ

- ・表示中のフォルダ内のトルカを検索する場合は、**電**を押し「フォルダ内検索」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは検索できません。

トルカを管理する

フォルダの作成やトルカの削除など、トルカをより 便利に使うためのさまざまな機能があります。

◆フォルダを作成/削除する

◇フォルダを作成する

- フォルダは「トルカフォルダ」と「利用済みトルカーフォルダ以外に最大20個作成できます。
- **1 □** 6 3
- **7 □ ≥ 2**
 - フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて(配) ▶ 4
 - フォルダの並び順を変更する:変更するフォル ダにカーソルを合わせて 個 ► 8 または 9
- **?** フォルダ名を入力 ▶ □ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

❖フォルダを削除する

□ ► 6 3 ► 削除するフォルダに カーソルを合わせて □ ► 3 ► 認証操作 ► 「はい」を選択

レお知らせ

•「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダは、 フォルダ名や並び順の変更、削除ができません。

◆ トルカを削除する

〈例〉トルカを1件削除するとき

- 2 削除するトルカにカーソルを合わせて□ 3 1

フォルダ内のトルカを全件削除する:

□ 3 3 ≥ 認証操作

🤱 「はい」を選択

レお知らせ

- •表示中のトルカを削除する場合は、**®**を押し「削除」 を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカを削除する場合は、削除するトルカにカーソルを合わせて●を押し「はい」を選択します。

◆トルカを他のフォルダに移動/コピーする

- トルカをmicroSDメモリーカードへ移動/コピー することもできます。→P372
- 〈例〉トルカを他のフォルダに 1 件移動/コピーする
- 2 移動/コピーするトルカにカーソルを合わせて圖▶(4)▶(1)または
 - 複数移動/コピーする: 配 ▶ 4 ▶ 1 また は 2 ▶ 2 ▶ 移動/コピーするトルカを 選択 ▶ □
- 3 移動またはコピー先のフォルダを選択▶ 「はい」を選択

レお知らせ

- 表示中のトルカを移動またはコピーする場合は、
 押し「移動/コピー」→「フォルダ移動」または
 「フォルダ間コピー」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダには移動/コピーできません。

◆ トルカを並べ替える〈ソート〉

トルカの並び順を一時的に並べ替えます。表示を終 了すると、並び順は元の「日付順」に戻ります。

□ 6 3 > フォルダを選択○ 5 2 > 1 ~ 5

レお知らせ

- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」 「インデックス順」の並べ替えの結果が50音順と一致 しない場合があります。
- •「ジャンル順」を選択すると、ジャンル選択画面のジャンル順に並べ替えます。
- 「かな順」を選択すると、トルカがデータとして保有するID順に並べ替えます(IDは表示できません)。

◆ トルカの件数や領域使用状況を確認する 〈保存内容確認〉

未読、既読のトルカの保存件数と、保存領域の使用 状況を確認します。

レお知らせ

- ・表示中のフォルダ内の保存件数を確認する場合は、**に**を押し「表示」→「トルカ件数確認」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは、保存件数に 含まれません。また、保存領域の使用状況に影響しま せん。

トルカの情報を利用する

電話番号やメールアドレス、URLを電話帳やブックマークに登録したり、画像を保存したりできます。

- 電話番号、メールアドレス、URLからPhone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用 できます。
- □ 6 3 > フォルダを選択 > トルカ (詳細) を選択
- **7** 目的に応じた操作を行う

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する:

- ① 登録する電話番号やメールアドレスにカーソルを合わせて【4】 1 または2
- 2 1または2
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 電話番号やメールアドレスなどを登録電話帳登録→P101、P103

URLをブックマークに登録する: 登録するURL にカーソルを合わせて (語) ▶ 4 3 ▶ 登録 先フォルダを選択

以降の操作→P210「ブックマークに登録する」 操作2

- 画像を保存する: □ ▶ 4 4 ▶ 保存する画像を選択
- 背景画像を保存する場合は5を押します。

以降の操作→P213 「画像をダウンロードする」 操作2以降

位置情報を利用する:位置情報を選択

以降の操作→P218「位置情報を利用する」操作2

トルカの機能を設定する

◆ トルカ取得の動作を設定する 〈トルカ取得設定〉

【お買い上げ時】トルカ取得設定、重複チェック設定: ON 自動振り分け設定、自動表示設定: OFF

読み取り機からトルカを取得するかどうかや、読み 取り機からトルカを取得したときの動作を設定しま す。

トルカ取得設定:読み取り機からトルカを取得 するかどうかを設定します。

- **重複チェック設定**:トルカを取得するとき、保存しているトルカとの重複をチェックするかどうかを設定します。
 - 「ON」に設定すると、トルカが重複している場合は新たにトルカを取得しません。
- 自動振り分け設定:取得したトルカを、トルカ振り分け設定に従って振り分けるかどうかを設定します。
- **自動表示設定**:取得したトルカを、約15秒間自動的に表示するかどうかを設定します。
 - 「ON」に設定すると、待受画面表示中の場合のみ自動表示されます。

レお知らせ

- •「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカや有効期限の切れたトルカは、重複チェックの対象外となります。
- 自動表示中にキー操作をしなかった場合は、トルカは 未読の状態で保存されます。

◆ トルカ取得完了の確認動作を設定する 〈トルカ取得確認設定〉

【お買い上げ時】 イルミネーション設定: ON イルミネーションカラー: アクア トルカ取得音量: レベル4

読み取り機からトルカを取得したときの、取得完了 をお知らせするランプや音量の設定を行います。

■ 8 6 2 1 > 下記の各項目を選択して設定 > 回 [登録]

- **イルミネーション設定**:取得が完了したときに ランプを点滅、背面ディスプレイを点灯させ るかどうかを選択します。
- **イルミネーションカラー**: ランプの点灯色を設 定します。
- トルカ取得音量:取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。

レお知らせ


・背面ディスプレイの点灯色は、背面照明色設定の設定 に従います。

◆自動読取機能を利用する〈自動読取機能 設定〉

【お買い上げ時】ON

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動的に読み取りさせるかどうかを設定します。「ON」に設定すると、利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカーフォルダに移動されます。

- 本機能を「ON」に設定しないと、トルカによって は利用できない場合があります。
- 「利用済みトルカ」フォルダには、トルカが最大 20件保存されます。20件を超えると、古いもの から順に消去されます。



✓お知らせ

 本機能を「OFF」に設定しているときに読み取り機に FOMA端末をかざすと、自動読取機能を利用するかど うかの確認画面や自動読取機能が無効である旨のメッ セージが表示される場合があります。トルカを利用する場合は「はい」を選択するか、操作中の機能や表示 を終了して、本機能を「ON」に設定してください。

◆ トルカを振り分ける条件を設定する〈トルカ振り分け設定〉

読み取り機から取得したトルカを、指定したフォル ダに振り分ける条件を設定します。

- 最大20件登録できます。
- 振り分け条件を実行するには、トルカ取得設定の 自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があり ます。
- 本機能を設定前に取得したトルカは振り分けられません。

〈例〉ジャンルで振り分けるとき

8624

器: ジャンル ■ タイトル

■■:インデックス 表示なし:条件なし

- 7 □ ▶振り分け条件欄を選択
- 3 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ~ 5

ジャンル選択画面→P304

- タイトルで振り分ける: 2 ▶振り分け条件文字列の入力欄にタイトルの一部を入力
- 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。
- インデックスで振り分ける: 3 ►振り分け条件文字列の入力欄にインデックスの一部を入力
- 全角で最大7文字、半角で最大15文字入力できます。

条件なしで振り分ける: 4 を押す

- 4 振り分け先フォルダ欄を選択 ▶ 振り分け 先フォルダを選択 ▶ (□)
- 優先順位を選択

選択した行の上に振り分け条件が追加されます。

- 1件目の振り分け条件を登録する場合や、最後に追加する場合は「最後に追加する」を選択します(登録済みの条件を変更したときは「最後に移動する」と表示されます)。
- 優先順位の高い条件から順に並びます。

✓お知らせ

- ・条件は優先順位に従って振り分けられます。優先順位 の判定はメール振り分け設定と同じです。→P265 「メールを自動的にフォルダに振り分ける」お知らせ
- 振り分け条件を「条件なし」に設定した場合は、取得 したトルカを操作4で指定したフォルダに振り分けます。
- 「利用済みトルカ」フォルダは振り分け先フォルダに指 定できません。

〈例〉振り分け条件を確認するとき

8624

🤈 確認する振り分け条件を選択

振り分け条件詳細画面が表示されます。

振り分け条件を変更する:変更する振り分け条件にカーソルを合わせて (21) ▶ (21) ▶ 振り分け条件欄を選択

以降の操作→P307「トルカを振り分ける条件を設定する」操作3以降

優先順位を変更する:変更する振り分け条件に カーソルを合わせて「愿」▶ 5

以降の操作→P307「トルカを振り分ける条件を設定する」操作5

振り分け条件を削除する:削除する振り分け条件にカーソルを合わせて (個) ▶ 3 または 4 ▶ 「はい」を選択

- •「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。

ICカードロック

ICカード機能を使用できないように する

642.84141

【お買い上げ時】 OFF

ICカードロックを起動すると、次の機能が利用できなくなります。

- ICカードの利用
- 読み取り機からのトルカ取得
- おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや利 用
- iC诵信
- オールロック中は起動できません。ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、先にICカードロックを起動してから、オールロックを起動してください。

| 図(1秒以上) ▶ 「はい」を選択

ICカードロックを起動すると、待受画面にいまたはいる。(個別ICカードロックのとき)が表示されます。

解除する: 図 (1秒以上) ▶ 認証操作

❖FOMA端末を折り畳んでいるとき

FOMA端末を折り畳んだ状態で、ICカードロックを 起動/解除できます。

- FOMA端末を折り畳んだままICカードロックを解除するときは、指紋認証を利用します。

ICカードロックを起動すると、ランプが青色で約3秒間点灯し、背面ディスプレイにいなが表示されます。

解除する:背面ディスプレイの照明が点灯中に

②▶サイドキー [▲▼] で [ICカードロック解除] にカーソルを合わせて ■▶認証操作
ICカードロックを解除すると、ランブが青色で約3秒間点減します。

- 認証操作待ちのときはランプが赤色で点灯します。点灯中に約15秒間何も操作しないか、サイドキー [▲▼]、②、@を押すと、ICカードロック解除が無効となり、ランプが消灯します。
- 認証操作が失敗すると、ランプが赤色で約 1.5秒間点滅します。

レお知らせ

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- ICカードロック中に電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れたりしても、ロックは解除されません。
- FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー [▲▼]を 1秒以上押すことによってICカードロック起動/解除 できるように設定できます。→P430
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応 i アプリ によっては削除できない場合があります。

◆指定したICカード機能のみロックする 〈ICカードロック時動作設定〉

84145

【お買い上げ時】 ICカード機能停止

ICカードロックを起動したとき、あらかじめ指定したおサイフケータイ対応iアプリのICカード機能だけをロックするように設定できます(個別ICカードロック)。

- ICカードロックを「ON」に設定していると、本機 能は設定できません。
- 643

2 ▶ ロックするおサイフケータイ対応i アプリを選択 ▶ (印][登録]

すべてのICカード機能をロックする場合は 1 を押します。

レお知らせ

選択したおサイフケータイ対応 i アブリは、ICカードー覧でいた表示されます。→P283

◆ICカードロックを自動起動する〈ICカー ドオートロック設定〉

84142

【お買い上げ時】 オートロック: OFF

指定した時間が経過すると、ICカードロックが自動的に起動するように設定します。

□ 6 4 4 ► 下記の各項目を選択して設定 □ [登録]

オートロック: ICカードロックを自動起動する かどうかを設定します。

ロックまでの時間:自動起動するまでの時間を 設定します。

レお知らせ

- 本機能を「ON」に設定しているときに電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れたりしたときは、 指定した時間を待たずにICカードロックが起動します。
- おサイフケータイ対応iアプリの起動中にロックするまでの時間が経過した場合は、ICカードロックは起動せず、おサイフケータイ対応iアプリの終了後に起動します。
- 本機能を「ON」に設定しているときにICカードロック を解除すると、設定した時間が経過した後、再び自動 的にICカードロックが起動します。

◆指定した時刻に自動的にICカードロック を解除する〈ICカードロック解除予約〉

84143

ICカードロック中、指定した時間帯のみICカードが使えるように設定します。

- 最大7件登録できます。
- 電源が入っている場合のみ動作します。

□ 6 4 5 ≥ 認証操作 ≥ 1~ 7

設定中のICカードロック解除予約は、タイトルの左にりが表示されます。

ICカードロック解除予約を設定/解除する:タイトルにカーソルを合わせて(電)

押すたびに設定/解除されます。

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

時刻:ICカードロックを解除する開始時刻と終 了時刻を入力します。

終了時刻は24時を超えて翌日に設定できます。

繰り返し:ICカードロック解除予約の繰り返し の動作を設定します。

- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、ICカードロックを解除する曜日 を選択して「中を押します。
- **タイトル**:ICカードロック解除予約のタイトル を入力します。
 - 全角で最大9文字、半角で最大18文字入力できます。

レお知らせ

- おサイフケータイ対応iアプリの起動中にICカードロック解除の終了時刻になった場合は、ICカードロックは起動せず、おサイフケータイ対応iアプリの終了後に起動します。
- IC カードロック解除の時間帯はICカードロックを起動できますが、ICカードオートロック設定の自動起動はできません。

◆電源を切ったときICカード機能をロック する〈電源OFF時ICロック設定〉

84144

【お買い上げ時】 直前のロック状態を継続

電源を切ったとき、すべてのICカード機能をロック するように設定できます。

1 □ 6 4 6 ≥ 認証操作

7 2 を押す

電源を切る前のICカードロックの状態を継続 する場合は「1」を押します。



GPS 機能

GPSとは		312
GPS のご利用について		
自分のいる場所を測位する	現在地確認	312
 GPS 対応 i アプリを利用する		
要求に応えて現在の位置情報を提供する	位置提供	316
現在の位置情報を通知する	現在地通知	318
測位の履歴を表示する	位置履歴	318
GPSの設定をする		319

GPSとは

GPS (Global Positioning System:全地球測位システム)は、米国国防総省が開発・運営しているシステムで、地球の周回軌道を回る衛星から放射される位置測位用の電波を利用して現在の位置(緯度・経度など)を知ることができるシステムです。

- GPS衛星から放射される位置測位用の電波を利用して、FOMA端末(お客様)の位置情報(緯度・経度)を取得します。取得した位置情報を利用して、次のようなさまざまなサービスが利用できます。
 - 今いる場所の地図や周りの情報を見る、探す(現 在地確認)
 - 現在地の位置情報を送信して地図を表示したり、周辺情報を検索したりできます。
 - GPS機能対応のiアプリを使う(GPS対応iア プリを利用)
 - 位置情報を利用した便利な i アプリを使うことができます。位置情報を利用して、目的地まで歩いていくときや車で行くときのナビゲーション、乗り換え案内などが利用できます。お買い上げ時に登録されている「ゼンリン☆地図+ナビ F」でも、徒歩や車のナビゲーションが利用できます。
 - 相手からの要求に応えて位置情報を提供する(位置提供)

位置提供機能に対応したサービス(ドコモのイマドコサーチなど)であらかじめ検索対象になっていると、現在どこにいるかの要求があったときに位置情報を提供します。イマドコサーチとは、検索者がiモード対応のFOMA端末をお持ちの方のおおよその場所を、携帯電話やパソコンから地図情報で確認できるサービスです。また、ケータイお探しサービスを利用すると、紛失したFOMA端末のおおよその場所を、パソコンから地図情報で確認できます。イマドコサーチやケータイお探しサービスについての詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

- 今いる場所の位置情報を通知する(現在地通知) 現在地の位置情報を他の人(現在地通知機能に対 応したサービス提供者)に通知します。
- メールで自分の場所やお気に入りの場所の位置情報を送る
- 位置情報をメール本文に貼り付けられます。受信者は位置情報URL(測位した情報を付加した位置サイトのURL)を利用して周辺地図を見ることができます。
- 位置情報を電話帳に登録する 取得した位置情報を電話帳に登録して利用できます。
- 圏外または海外では、現在地確認を除きGPS機能をご利用いただけません。

GPSのご利用について

◆GPS利用時の留意事項


- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、不具合、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、 米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール (精度の劣化や電波の停止など) される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - 大雨や雪などの悪天候
 - 手などで覆っていたり、かばんなどに入れていた りする
 - FOMA端末を折り畳んでいる
 - 周囲に障害物(人や物)がある
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、 GPSサービス提供者やドコモのホームページなど でのお知らせをご確認ください。また、これらの 機能の利用は有料となる場合があります。

現在地確認

自分のいる場所を測位する

- 現在地確認をした際のパケット通信料は無料です。 ただし、位置情報を利用して地図を表示した場合 などは、別途パケット通信料がかかります。
- 位置提供または現在地通知での測位中は測位できません。
- 圏外や海外でも、見晴らしのよい場所であれば測位できる場合がありますが、時間がかかるなど通常とは動作が異なったり、周囲の状況によっては測位できなかったりすることがあります。

□ 6 9 1

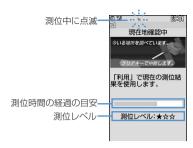

測位を行います。測位中はランプが点灯します。 測位が終了すると、測位レベルと位置情報メ ニューが表示されます。

- 測位レベルのマークの意味は次のとおりです。
 ★★★:ほぼ正確な位置情報(誤差がおおむね50m未満)
 - ★★☆:比較的正確な位置情報(誤差がおお おね300m未満)
 - ★☆☆: おおよその位置情報(誤差がおおむ ね300m以上)
 - ※ 測位レベルはあくまで目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- 測位中に (水の) または を押すと、測位を中断します。
- タスク表示領域に「利用」が表示されている ときに回を押すと、その時点での測位情報 を利用できます。

レお知らせ

 測位に時間がかかる旨のメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択すると測位を続けますが、 測位には時間がかかります。「リトライ」を選択すると、測位モードの設定に関わらず品質重視モードでもう一度測位します。ただし、海外では「リトライ」は表示されません。

◆位置情報を利用する〈位置情報メニュー〉

■ 位置情報を利用するとき

2 : GPS対応 i アプリの一覧を表示します。

- 3:メール本文の入力欄に位置情報URLが入力されたメール作成画面を表示します。現在地確認や位置履歴からメニューを表示したときは、題名の入力欄に「位置メール」と入力されます。
 - 2in1がONでBモードのときは、利用できません。
 - 送付する位置情報は、 i モード対応端末でのみ 表示されます。
- 4: 位置情報が設定された電話帳の新規登録画面を表示します。
- **5** : FOMA端末電話帳一覧を表示します。電話帳データを選択すると、登録済みの電話帳に位置情報が追加できます。
- **6** : 次の画面を表示します。



現在地は度(°)、分(′)、秒(″)で表示されます。「N」は北緯、「S」は南緯、「E」は東経、「W」は西経を示します。

■ GPS以外の機能から位置情報を利用するとき

次のような方法でメニューを表示して、利用する位置情報を選択します。

- メール本文や署名編集の入力中に 配 を押し「定型 文・パスワード引用」→「位置情報貼り付け」を選 択すると、位置情報貼り付けメニューが表示されま す。
- i モードやトルカなどで位置情報送信用のリンク項目を選択すると、位置情報送信メニューが表示されます。
- FOMA端末電話帳の新規登録画面や編集画面、プロフィール編集画面で「位置情報」を選択すると、位置情報付加メニューが表示されます。

〈例〉「位置情報貼り付け」を選択したとき

位置情報貼り付け 1 現在地確認から 2 位置履歴から 3 電話帳から 4 プロフィールから

- 1:現在地確認を行い、測位した位置情報を貼り付け/送信/付加します。
- 2: 位置履歴から位置情報を貼り付け/送信/付加します。
- 3 : 位置情報が登録されたFOMA端末電話帳一覧から、電話帳データを選択し、位置情報を貼り付け、送信/付加します。
- 4: 位置情報が登録されたプロフィール情報から、位置情報を貼り付け/送信/付加します。

◆現在地確認をした後に行う動作を設定する

【お買い上げ時】地図を見る

待受画面で**8**を1秒以上押して測位した後に行う動作を設定します。

• セレクトメニューの設定がお買い上げ時の状態のとき、待受画面で 8 を1秒以上押すと現在地確認が起動します。セレクトメニューの設定を変更し、別のダイヤルキー(1階層目)に現在地確認を登録した場合にも有効です。

6941\1~ 5

地図を見る:地図サイトに接続し、測位した位置情報を利用して地図を表示します。

対応 i アプリを利用: GPS対応 i アプリの一覧 を表示します。

メール貼り付け: 題名の入力欄に「位置メール」、メール本文の入力欄に位置情報URLが 入力されたメール作成画面を表示します。

電話帳登録:「電話帳新規登録」または「電話帳 更新登録」を選択する画面を表示します。位 置情報が設定された電話帳の新規登録か、登 録済みの電話帳への位置情報の追加ができま す。

測位ごとに確認:測位レベルと位置情報メニューを表示します。→P313

GPS対応 i アプリを利用する

- GPS対応 i アプリを利用すると、利用する i アプリの情報提供者に位置情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、 利用する i アプリの「位置情報利用設定」を「利 用する」に設定する必要があります。
- お買い上げ時には、GPS対応 i アプリとして「ゼンリン☆ 地図+ナビ F」が登録されています。

□ ▶ 6 9 2 ▶ 起動するGPS対応iアプリを選択

GPS対応iアプリを終了するには、それぞれのiアプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。

◆ゼンリン金地図+ナビ Fを利用する

GPS機能と、お買い上げ時に登録されている「ゼンリン☆地図+ナビ F」を利用して、現在地の位置情報を調べたり、住所や電話番号などの情報から地図を検索したり、現在地から目的地までのナビゲーションを利用したりできます。

また、位置情報URLから「ゼンリン☆ 地図+ナビ F」を利用して、地図の表示や周辺のスポット検索が できます。

ご利用には別途パケット通信料がかかります。

 「ゼンリン☆ 地図+ナビ F」を削除した場合は、 「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法(2007年6月現在)

i Menu → メニュー/検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団



サイトアクセス 用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

◆無料で利用できる機能について

最初に起動したときから90日間、期間限定ですべてのサービスを無料でご利用いただけます。すべての機能を継続してご利用いただくには、会員登録(有料)が必要です。また、会員登録を行うと、車のルート検索でVICSの情報*が利用できるようになります。

※ 財団法人道路交通情報通信システムセンターが渋滞や交通規制などの道路交通情報を、日本全国からVICSセンターに集め、カーナビゲーション用にリアルタイムで配信している情報です。

にりがカライムと配信している情報です。			
メニュー	内容	90日を過ぎた ときの制限	
現在地 (GPS)	GPS機能を利用して 現在地を確認します。	地図の縮尺に制限が あります。	
周辺検索	表示中の場所を中心に ポイント情報を検索し ます。	地図の縮尺に制限が あります。また、登 録・履歴機能は利用 できません。	
地図を探す	地名や電話番号などから地図を検索します。	地図の縮尺に制限が あります。また、登 録・履歴機能は利用 できません。	
ナビを する	徒歩や公共交通機関、 車を利用してルート検 索し、ナビを行いま す。	地図の縮尺に制限があります。また、時刻表の表示、時刻表を考慮した乗り換え 案内、車を利した乗りした ルート探索はできません。	
周辺情報	表示中の場所の天気情報を確認したり、場所を登録したりします。	位置情報の登録がで きません。	
登録/履歴	自宅など特定の場所の 登録や緊急通報、天気 情報の表示などを行い ます。	すべての機能が利用できなくなります。	
設定/ヘルプ	設定変更やサイト上の ヘルプの参照などを行 います。	_	

□ ► 6 9 2 ► ゼンリン金地図+ナビ Fを選択

- 初めて利用するときは、利用規約への同意と 初期設定を行う必要があります。ここでは初 期設定のモード選択で「標準モード」に設定 した場合の操作方法で説明します。
- サイトやトルカなどの位置情報のリンク項目から起動できます。→P218



地図画面

- ※ 位置情報URLから表示したときは、その位置を中心に表示します。
- 地図の表示中は次の操作ができます。

(配):メニューの表示

□ : 拡大縮小バーの表示 □ で広域地図、

☑で詳細地図が表示されます。

■: 器での操作が可能なクイックアクセスメニューの表示

★:地図を上下左右にスクロール

: 地図を左回転

■: 北を上にして地図を表示

| # | : 地図を右回転

❖地図を探す

フリーワードや電話番号、郵便番号、住所などから 地図を表示します。

地図画面で∭▶3 ▶ 1 ~ 6

◇ナビをする

出発地と目的地を設定してルートを検索し、音声と 画面で目的地末でナビゲーションします。

地図画面で 🖫 🕨 4

7 下記の各項目を選択して設定

出発地:現在表示されている地図の中心、電話番号や住所の検索結果、履歴などから指定できます。「現在地(GPS)」を選択すると、現在地を確認して指定できます。

目的地:出発地と同様にして指定します(「現在地(GPS)」を除く)。

時間指定:現在の時刻で調べるか、出発または 到着時間を指定して検索するかどうかを設定 します。終電を利用するルートの検索も指定 できます。

条件設定:乗り換えや徒歩のルートで優先する 基準などを指定できます。

🧣 「ルートを探す」を選択

検索したルートが表示されます。

• マークの意味は次のとおりです。

▲:徒歩

■:公共交通機関- 楽:乗り換えが楽- 早:早く着く

- 安:料金が安い

- オススメ:楽/早/安のすべての条件を満た している
- ※ 2つの条件を満たしている場合は、「楽早」 のように2つのマークが表示されます。

4:車


- 有料: 有料道路を利用

- 一般:一般道を利用

ルートにカーソルを合わせると情報が確認できます。ルートを選択し、「ナビ」→「はい」を選択するとナビゲーションを開始します。
「ルート確認」→「はい」を選択すると地図上でルートが確認できます。

「あた押すと終了できます。

目的地までのルート

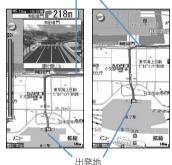

ナビゲーション画面 ルート画面

❖表示やナビの設定をする

地図画面でで<l>でででででででででででででででででででで<

レお知らせ

- ご利用方法の詳細については、地図画面で、虚を押し 「設定/ヘルプ」→「ご利用案内」をご覧ください。
- 2in1がONでBモードのときは、ゼンリン金地図+ナビFは利用できません。

©2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD.

要求に応えて現在の位置情報を提供する

【お買い上げ時】 位置提供 OFF

位置提供可否設定で位置提供を行うかどうかを設定 します。指定した期間だけ位置提供を許可するよう にも設定できます。

- 位置提供を利用するには、本設定を「位置提供 ON」に設定する必要があります。
- 本設定の内容は、初期設定を行うときに設定できます (→P45)。ただし、このときに許可期間設定は設定できません。
- 位置提供を利用するには位置提供機能に対応した サービス提供者へのお申し込みや、サービスごと の利用設定が必要となる場合があります。また、 サービスの利用は有料となる場合があります。
- i モードの、i Menu→「料金&お申込・設定」
 →「オプション設定」→「位置情報利用設定」(イマドコサーチ設定)の設定を行う必要がある場合があります。
- 位置提供は利用料がかかりません。
- 現在地確認または現在地通知での測位中や圏外にいるとき、セルフモード中、iアプリでiモード中、赤外線通信/iC通信中は位置提供できません。また、測位中に電池が切れたり、おまかせロックがかかったりしたときは、測位は中断されます。

□ 6 9 6 1 ≥ 認証操作1 ~ 3

- 「位置提供 ON」に設定すると、操作を行わなくても位置情報が送信され、検索者に通知される場合があります。
- •「位置提供 ON」に設定するか、許可期間設定を行うと、待受画面に読が表示されます。 FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイになが表示されます。

許可期間を設定する: 3 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (CD)

開始時間:「位置提供 ON」にする時間を設定します。

終了時間:「位置提供 OFF」にする時間を設定します。

24時を超えて翌日に設定できます。

繰り返し:設定時間の繰り返しの動作を設定します。

•「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、位置提供を行う曜日を選択して 「町を押します。

有効期間:位置提供を行う期間を設定します。 「開始日指定」または「開始/終了日指定」に 設定すると、次の項目を設定できます。

開始日:「位置提供 ON」にする日を設定しま

終了日:「位置提供 OFF」にする日を設定します。

❖許可期間設定を設定したときの位置提供の動作について

位置提供可否設定の許可期間設定を設定したときの、「位置提供 ON」になる期間は次のようになります。

- ※「位置提供 ON」の期間欄には、2007年6月3日の9時00分に許可期間設定を行った場合に「位置提供 ON」になる期間を、西暦を省略して記載しています。
- ※繰り返しを「曜日指定」にした場合は、「位置提供ON」の期間欄に記載された期間のうち、指定した曜日のみ動作します。

■ 開始時間を現在時刻より後の時間に設定したとき

〈例〉開始時間「10:00」、終了時間「18:00」

繰り 返し	有効期間	「位置提供 ON」の期間
なし	I	06/03 10 : 00-18 : 00
	なし	06/03以降 10:00-18:00
毎日	開始日指定 開始日:2007/06/01	06/03以降 10:00-18:00
または	開始日指定 開始日:2007/07/01	07/01以降 10:00-18:00
6曜日指	開始/終了日指定 開始日:2007/06/01 終了日:2007/06/30	06/03-06/30 10:00-18:00
定	開始/終了日指定 開始日:2007/07/01 終了日:2007/07/31	07/01-07/31 10 : 00-18 : 00

■ 開始時間を現在時刻より前の時間に設定したとき

〈例〉開始時間「08:00」、終了時間「18:00」

(例/ 用始时间 U8 · UU]、於] 时间 18 · UU]			
繰り返し	有効期間	「位置提供 ON」の期間	
なし	I	06/03 09 : 00-18 : 00	
	なし	06/03 09:00-18:00 06/04以降 08:00-18:00	
毎 日 ま た	開始日指定 開始日:2007/06/01	06/03 09:00-18:00 06/04以降 08:00-18:00	
は 曜	開始日指定 開始日:2007/07/01	07/01以降 08:00-18:00	
日 指 定	開始/終了日指定 開始日:2007/06/01 終了日:2007/06/30	06/03 09:00-18:00 06/04-06/30 08:00-18:00	
	開始/終了日指定 開始日:2007/07/01 終了日:2007/07/31	07/01-07/31 08 : 00-18 : 00	

■開始時間を現在時刻より後、終了時間を24時を超 えて翌日に設定したとき

〈例〉開始時間「10:00」、終了時間「02:00」

繰り返し	有効期間	「位置提供 ON」の期間
なし	İ	06/03 10 : 00 -06/04 02 : 00
	なし	06/03以降 10:00-翌日02:00
毎	開始日指定 開始日:2007/06/01	06/03以降 10:00-翌日02:00
日 ま た	開始日指定 開始日:2007/07/01	07/01以降 10:00-翌日02:00
たは曜日指	開始/終了日指定 開始日:2007/06/01 終了日:2007/06/30	06/03-06/30 10:00-翌日02:00 (07/01 02:00ま で)
定	開始/終了日指定 開始日:2007/07/01 終了日:2007/07/31	07/01-07/31 10:00-翌日02:00 (08/01 02:00ま で)

■開始時間を現在時刻より前、終了時間を24時を超 えて翌日に設定したとき

〈例〉開始時間「08:00」、終了時間「02:00」


(NA) NBACE 100 : 001(N2 1 EVICE 1001			
繰り 返し	有効期間	「位置提供 ON」の期間	
なし	_	06/03 09:00 -06/04 02 : 00	
	なし	06/03 09:00 -06/04 02:00 06/04以降 08:00-翌日02:00	
毎日	開始日指定 開始日:2007/06/01	06/03 09:00 -06/04 02:00 06/04以降 08:00-翌日02:00	
または	開始日指定 開始日:2007/07/01	07/01以降 08:00-翌日02:00	
6曜日指定	開始/終了日指定 開始日:2007/06/01 終了日:2007/06/30	06/03 09:00 -06/04 02:00 06/04-06/30 08:00-翌日02:00 (07/01 02:00ま で)	
	開始/終了日指定 開始日:2007/07/01 終了日:2007/07/31	07/01-07/31 08:00-翌日02:00 (08/01 02:00ま で)	

❖位置提供の要求があると

〈例〉 サービスごとの利用設定を「許可」に設定しているとき

測位を行い、位置情報を送信します。多が点滅し、測 位鳴動音が鳴り、ランプが点灯し、バイブレータが 振動します。

位置提供を中止する場合は (上の) または (全) を押します。ただし、タイミングによっては位置情報が送信される場合があります。

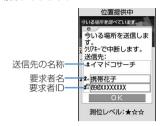

- ・要求者名は、要求者IDが電話帳に登録した電話番号またはメールアドレスと一致したときに、電話帳に登録した名前が表示されます。ただし、オールロック中やおまかせロック中、プライバシーモード中、2in1がONの場合など、FOMA端末の状態によっては表示されない場合があります。
- 要求者IDは表示されない場合があります。
- サービスごとの利用設定を「毎回確認」に設定しているときは、次の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると測位を開始します。



レお知らせ

- 位置提供を行っても、電波の状況により相手に情報が 届いていない場合があります。
- 公共モード (ドライブモード) 中に位置提供の要求が あったとき、サービスごとの利用設定を「毎回確認」 に設定している場合は位置情報を送信しません。「許可」に設定している場合は、画面が表示され位置情報 を送信しますが、測位鳴動音は鳴らず、ランプやバイ ブレータも動作しません。
- 2in1がONのときは、2in1のモードに関わらずAナン バーに対する位置提供の要求があったときに利用でき ます。Bナンバーに対する位置提供の要求があっても位 置提供は行われず、相手には「検索失敗」が通知され ます。

現在地通知

現在の位置情報を通知する

現在地の位置情報を他の人(現在地通知機能に対応したサービス提供者)に通知します。

- 現在地通知を利用するには現在地通知機能に対応 したサービス提供者へのお申し込みが必要となる 場合があります。また、サービスの利用は有料と なる場合があります。
- 現在地通知は利用料がかかります。
- 現在地確認または位置提供での測位中や圏外にいるとき、セルフモード中は、現在地通知はできません。また、ダイヤル発信制限中は通知先を入力しての通知はできません。

〈例〉通知先を入力して通知するとき

6951

2 ▶ 通知先IDの入力欄に通知先IDを入力▶ ●

半角で最大12文字入力できます。

測位中は、本が点滅し、ランプが点灯します。測位が完了すると測位鳴動音が鳴り、バイブレータが振動します。

場所と電話番号を送信する旨のメッセージ表示中に
 を押すか、測位中に
 を押すと通知を中断します。

登録した通知先に通知する: 1 ▶ 1 ~ 5 ▶ ●

🤦 送信結果を確認 ▶ 🖲 [選択]

◇現在地の通知先一覧に通知先を登録する

通知先を登録すると、現在地通知を行うときに一覧から選択して通知できます。特定の相手に音声電話またはテレビ電話を発信すると、登録した通知先口に現在地の通知を行うようにも設定できます。

- 通知先は最大5件登録できます。
- FOMAカードを差し込んでいない場合やセルフ モード中、ダイヤル発信制限中は、通知先の登録 や削除はできません。

- 登録済みの通知先を確認するときは、確認する通知先を選択し、回を押すと編集できます。
- 登録済みの通知先を削除するときは、
 同を 押し「削除」を選択します。同様に、サブメ ニューから電話帳登録や赤外線送信、iC送信、 microSDメモリーカードへのコピー/バック アップなどができます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

サブメニューから「電話帳引用」を選択すると、電話帳から通知先名と電話番号を引用できます。

通知先名: 相手の名前を入力します。

全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。

通知先ID:契約したサービス提供者から付与される番号を入力します。

半角で最大12文字入力できます。数字、 「#|「*|を登録できます。

電話番号: 相手の電話番号を入力します。入力 すると、発信時通知設定が設定できます。

半角で最大26文字入力できます。数字、 「P」「T」「+」「#」「*」を登録できます。

発信時通知設定:登録した相手に音声電話また はテレビ電話を発信するときに、登録した通 知先IDに現在地を通知するかどうかを設定し ます。

- 「する」に設定すると、発信時に現在地を通知します。
- 「発信時確認」に設定すると、発信時に現在 地を通知するかどうかの確認画面が表示されます。

レお知らせ

- 電波の状況により相手に情報が届いていない場合があります。
- 現在地通知先一覧で現在地を通知するように設定して も、次の場合は通知できません。
 - 発信者番号を通知しないで発信したとき
 - 相手が話し中や圏外などのため通話できないとき
- 2in1がONのときは、2in1のモードに関わらずAナン バーで通知します。

位置履歴

測位の履歴を表示する

現在地確認、位置提供、現在地通知のいずれかの機能で測位した履歴を表示します。履歴の位置情報を利用して、位置情報を電話帳に登録したり、位置情報URLが入力されたメールを作成したりできます。

• 位置履歴は最大50件記録されます。50件を超えると、古いものから順に消去されます。

□ 6 9 3

マークの意味は次のとおりです。

™ット:現在地確認

▶ ✓ / ▶ → (グレー) : 位置提供/測位失敗
▶ ✓ / ▶ ✓ (グレー) : 現在地通知/測位失敗

318

🤈 表示する履歴を選択

位置情報を利用する:利用する履歴にカーソルを合わせて、 1 ► 位置情報メニューから利用する機能を選択

| 件削除する: 削除する履歴にカーソルを合わせて(駅) ▶ [2] [1] ▶ [はい] を選択

複数削除する: □ ▶ 2 2 ▶ 削除する履歴 を選択 ▶ □ ▶ 「はい」を選択

全件削除する: □ ▶ 2 3 ▶ 認証操作 ▶ [はい | を選択

❖位置履歴詳細画面の見かた

ページ番号/総ページ数-

ſī	這個	医詳維	#	1
Po	07/05 現在地	/24 也確認	09:04:00 8	
A+	EXXX®	XX	XX.XXX″ XX.XXX″ :WGS84 :★☆☆	_

現在地確認の位置 履歴詳細画面

• マークの意味は次のとおりです。

: 測位した日時と機能

★2: 位置提供の送信先の名称/現在地通知の通知 先名

□ : 現在地通知の通知先ID

■: 位置情報

♪: 位置提供の要求者名

★型: 位置提供の要求者ID

 サブメニューから、位置情報メニューを表示して 位置情報を利用したり、履歴を削除したりできま す。位置提供の履歴に要求者IDの電話番号または メールアドレスの情報があるときは、電話帳登録 ができます。

レお知らせ

- 現在地確認で測位を中断したり失敗したりしたときは、 履歴に保存されません。また、位置提供や現在地通知 で測位に失敗したときの履歴から、位置情報の利用は できません。
- i アプリなど他の機能から位置履歴の一覧を表示した ときは、サブメニューからの位置情報の利用や削除は できません。また、位置提供や現在地通知で測位に失 敗したときの履歴は表示されません。
- 位置提供や現在地通知の履歴に位置情報が登録されていても、電波状況によりサービス提供者に送信されていない場合があります。
- ・位置提供の要求者名は、要求者IDが電話帳に登録した 電話番号またはメールアドレスと一致したときに、電 話帳に登録した名前が表示されます。プライバシー モード中や2in1がONの場合など、FOMA端末の状態 により表示されない場合があります。

GPSの設定をする

◆ 測位モードを設定する

【お買い上げ時】 標準モード

短い時間で測位することを優先する「標準モード」 にするか、精度を高くするために時間をかけて測位 を行う「品質重視モード」にするかを設定します。

〈例〉現在地確認の測位モードを設定するとき

6942

現在地通知の測位モードを設定する:

6 9 5 2 2

位置提供の測位モードを設定する:

6962

1 または 2

「品質重視モード」に設定すると測位に時間がかかりますが、精度が高くなる場合があります。

◆ 測位中の動作を設定する 〈測位動作設 定〉

【お買い上げ時】 「現在地確認の測位動作設定」 鳴動音選択、バイブレータ設定: OFF 鳴動時間 (秒):10 イルミネーション設定: 点灯/ライム 「現在地通知の測位動作設定」 鳴動音選択: メロディ/着信音5 バイブレータ設定: 点灯/アメジスト 【位置提供/許可、位置提供/毎回確認の測位動作設定】 鳴動音選択: メロディ/着信音6バイブレータ設定: パケンと 鳴動時間(秒):10イルミネーション設定: 点灯/グレーブ

〈例〉現在地確認の動作を設定するとき

1 (1) 6 9 4 3

現在地通知の動作を設定する:

□ 6 9 5 2 3

位置提供/許可の動作を設定する:

69651

位置提供/毎回確認の動作を設定する:

□ EK/ 中国唯成の動作を設定9□ 6 9 6 5 2

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

鳴動音選択:メロディを鳴らすかどうかを設定します。

- 「メロディ」に設定したときは、メロディを 選択します。
- **バイブレータ設定**:バイブレータの動作パターンを設定します。

鳴動時間(秒):0~30秒の範囲で設定します。

- 位置提供/毎回確認の測位動作設定は0~ 20秒の範囲で設定します。
- **イルミネーション設定**: ランプの点灯または点滅パターンと色を設定します。
 - 「メロディ連動」は選択できません。また、 位置提供/許可、位置提供/毎回確認で 「OFF」を選択できません。

レお知らせ

- 現在地確認で、電波の状態などにより測位し直したり、 リトライしたりしたときには、ランプの点灯/点滅の み動作します。
- ◆サービスを利用するための設定をする 〈サービス利用設定〉
- - 以降の操作については、各サービス提供者に お問い合わせください。
- ◆ サービス利用設定サイトの接続先を変更 する〈サービス利用/接続設定〉

【お買い上げ時】 接続先:ドコモ

通常は設定を変更する必要はありません。

6964

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

接続先:接続先を選択します。

- •「ユーザ設定」を選択すると、次の項目を設定できます。
- **ユーザ設定接続先**:接続先を入力します。
 - 半角で最大99文字入力できます。
- **ユーザ設定初期画面URL**:表示するURLを入力します。
 - ・ 半角で最大100文字入力できます。

テレビを見る

テレビについて	322
テレビをご利用になる前に	
チャンネル設定	324
テレビを見るワンセグ視聴	326
番組表 i アプリを利用する	
テレビの視聴を予約する	
データ放送を利用する データ放送	330
テレビリンクを使う テレビリンク	331
マルチウインドウでワンセグを視聴する	332
ワンセグ視聴に関する各種設定をするワンセグ設定	333
マイク付リモコンを使うマイク付リモコン	

テレビについて

◆ワンセグとは

ワンセグは、移動体向け地上デジタルテレビ放送です。1チャンネル(6MHz)の帯域を13セグメントに分割し、そのうちの1セグメントを移動体向けに利用していることからワンセグと呼ばれています。ワンセグでは映像音声と共にデータ放送が放送されますが、より詳細な情報は通信(データ放送サイトやiモードサイトなど)にて提供されるため、放送を通信で補完することが前提となる放送サービスです。なお、通信を使用する際には、パケット通信料がかかります。

また、携帯電話の通信機能を利用して、テレビ放送 事業者(放送局)などと双方向に情報のやりとりが できるようになります。これを利用してクイズ番組 へ参加したり、テレビショッピングなどを気軽に楽 しめます。

地上デジタルテレビ放送(UHF帯)



1チャンネル(13セグメント)内訳:6MHz帯域



◆ ワンセグのご利用について

- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。
- 放送波で放送されるワンセグの映像・音声・データ放送の受信はお申し込みが不要な無料のサービスです。
- データ放送領域に表示される情報には、「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。
 「データ放送」は映像・音声と共に放送波で放送され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意した通信サイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードなどのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する際は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
 社団法人デジタル放送推進協会
 http://www.doa.or.ip/
- ワンセグは放送波を受信して表示されるため、 FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や時間帯(放送圏外/放送休止中) では受信できません。

◆ 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ARIB^{※1}の放送技術仕様で規定されているワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、視聴中の番組内のデータ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。 放送用保存領域には、各放送局個別領域と、系列局※2共通領域があります。

放送局個別領域に保存された情報は、同一放送局の 番組視聴中にのみ利用することが可能です。また、 系列局共通領域に保存された情報は、同一の放送局 と系列内の他の放送局の番組視聴中のみ利用するこ とが可能です。

• 放送用保存領域を消去する→P333

異なるFOMAカードに差し替えたときは、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

※1 ARIB:社団法人電波産業会

※2 系列局:(例)フジテレビ、東海テレビ、関西 テレビなど同一系列のテレビ局



■ 放送用保存領域がいっぱいになった場合の画面表示

放送用保存領域内の放送局個別領域がすでに8つ使用されているときに、新たな放送局が放送局個別領域に書き込みを行おうとした場合、保存されている項目を上書きして保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、削除する項目を選択する画面が表示されます。項目を選択すると新しい項目を保存できます。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

ある番組を視聴中に放送用保存領域を利用する場合、「放送用保存領域の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択すると、以後は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認は行われません。「はい(以後非表示)」を選択すると、以後は番組が変わっても確認は行われません。

◇こんなこともできます

- データ放送の表示と利用→P330
- 番組表 i アプリの利用→P328
- 視聴予約→P329
- テレビリンクの利用→P331
- リモコン番号によるワンタッチ選局→P327
- ディスプレイを回転させてワンセグ起動→P326
- マルチウインドウ(テレビを見ながらメール作成、 など)→P332

テレビをご利用になる前に

■ TVアンテナについて

ワンセグ視聴をするときは、TVアンテナがワンセグの電波を受信します。TVアンテナは十分伸ばして視聴してください。

- テレビの映りが悪いときは、FOMA端末を体と離したり近づけたり、または場所を移動したりすると映りがよくなることがあります。また、TVアンテナの方向を変えると映りがよくなることがあります。
- TVアンテナの方向を変えるときは、無理に力を加 えないでください。
- TVアンテナを引き出すときはTVアンテナ上部の ミゾに指をかけて静かに行います。



 TVアンテナの方向を変えるにはTVアンテナの根 元近くを持って行います。



 TVアンテナをしまうにはTVアンテナの根元を 持って止まるまで引っ込めます。TVアンテナの先 端を持って引っ込めないでください。



■ ワンセグ視聴中に着信やアラームの起動があった ときは

次の場合はテレビの音声が中断します。

- 音声雷話
- i モードメール、SMS、メッセージR/F受信(受信・自動送信設定が「通知優先」に設定されている場合)
- 読み取り機からのトルカ取得
- アラーム(目覚まし、スケジュール、お知らせタイマー)
- 縦画面の場合は、起動した機能の画面が表示されて、音が鳴ります。機能を終了するか、「」と押すと視聴が再開されます。横画面の場合はワンセグと起動した機能が2画面で表示されます(→P332)。機能を終了すると、ワンセグ視聴の横標準画面または横全画面に戻ります。

テレビ電話や「着モーション」または「ミュージック」を設定している着信などがあったときは、 ワンセグ視聴は中断します。

レお知らせ

- FOMAカードが挿入されていない場合、ドコモとのご 契約を解約されている場合、またはFOMAサービスの ご利用を休止されている場合はワンセグ視聴はできま せん。
- ドコモとご契約中のFOMAカードを挿入していても、 通信ができない状態でワンセグ視聴を繰り返すと、ワ ンセグを起動できなくなる場合があります。その場合 は、FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信が できる状態で再度ワンセグを起動してください。
- ミュージックプレイヤーまたはデータBOXのメロディが起動すると、ワンセグ視聴は中断します。
- 次の機能が起動すると、ワンセグ視聴は中断します。テレビ電話、プッシュトーク
 - i アプリ

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報等)は移し変えできませんので、万一に備え、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

チャンネル設定

ワンセグ視聴を利用するには、チャンネル設定が必要です。地域別にプリセットされているチャンネルか、ワンセグ視聴する場所で受信可能なチャンネルをチャンネルリストに登録します。

• 最大登録件数→P541

◆チャンネルリストを作成する

1 **(1) 9 1 5 (1)**

チャンネルリストが1件もない場合には、作成するかどうかの確認画面が表示されます。
 「はい」を選択して作成します。

7 「プリセットから設定」を選択

自動検索して作成する:

- ①「自動チャンネル設定」を選択
- ②「はい」を選択 ▶ 地域を選択 自動チャンネル設定中の画面が表示されます。
 - 選択した地域のチャンネルが優先的に検索されます。
- ③「はい」を選択 操作4に進みます。
- 3 地域を選択▶都道府県を選択▶市町村を 選択▶「はい」を選択

選択した地域で受信可能な放送局のチャンネル リストが作成されます。

• 市町村を選択する必要がない都道府県もあります。

 チャンネルリスト名は全角で最大10文字、半 角で最大20文字入力できます。

レお知らせ

- 自動チャンネル設定でチャンネルを検索するには約60 秒かかります。放送局の数や放送電波の状態によって はさらに時間がかかる場合があります。
- パソコンや他の液晶テレビなどノイズの多い機器の近くで自動チャンネル設定を行うと、時間がかかる場合があります。
- プリセットから設定しても、視聴する場所によっては 設定したチャンネルが視聴できないことがあります。 その場合は、自動チャンネル設定を行います。
- 自動チャンネル設定中は、操作確認音が鳴りません。

◆使用するチャンネルリストを設定する

□ □ 1 5 > チャンネルリスト にカーソルを合わせて □ [✓ 登録]

使用するチャンネルリストに設定されると ✓が表示されます。

レお知らせ

チャンネルリストが1件しか登録されていない場合は、 自動的に使用するチャンネルリストに設定されます。

◆チャンネルリストを操作する

◇チャンネルリストを更新する

チャンネルリストを更新すると、受信できなくなった局などを再び視聴できる場合があります。

■ ● 9 1 5 ● 更新するチャンネルリストにカーソルを合わせて■ ● 4

以降の操作→P324「チャンネルリストを作成 する! 操作2

レお知らせ

ワンセグ視聴中は現在使用中のチャンネルリストの更 新ができません。

◆チャンネルリストを削除する

〈例〉 チャンネルリストを 1件削除する

■ ▶ 9 1 5 ▶ 削除するチャンネルリストにカーソルを合わせて

□ 5 1

使用しているチャンネルリストが削除された場合は、登録した日付がいちばん古いチャンネルリストが設定されます。

チャンネルリストを全件削除する:

[□] ▶ [5] [2] ▶ 認証操作

7 「はい」を選択

レお知らせ

ワンセグ視聴中は現在使用中のチャンネルリストの削除ができません。

◇チャンネルリスト名を変更する

- □ 9 1 5 ≥ 変更するチャンネルリストにカーソルを合わせて□ 2 2
- 🤈 チャンネルリスト名を入力 ▶ 🕮 [登録]
- チャンネルリスト名は全角で最大10文字、半 角で最大20文字入力できます。

◆チャンネルリストの内容を操作する

◇視聴中のチャンネルを登録する

- チャンネルは最大62件登録できます。
- プンセグ視聴画面で、個 ▶ **ア** 現在使用しているチャンネル一覧画面が表示されます。
- 2 登録するチャンネルにカーソルを合わせて● [選択]
 - すでに登録されているチャンネルを選択した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、上書きします。

◇リモコン番号を入れ替える

- □ 9 1 5 > チャンネルリストを選択
- 2 チャンネルにカーソルを合わせて□ ▶ 1
- ? 入れ替え先のチャンネルを選択

レお知らせ

• ワンセグ視聴中は現在使用中のチャンネルリストでリ モコン番号の入れ替えはできません。

□ ● 9 1 5 ▶ チャンネルリストを選択

1 削除するチャンネルにカーソルを合わせて [2] ▶ 「はい」を選択

- チャンネルが1件だけ登録されているチャンネルリストからはチャンネルを削除できません。
- ワンセグ視聴中は現在使用中のチャンネルリストからチャンネルの削除ができません。

ワンセグ視聴

テレビを見る

9111

エレを押す

前回視聴したチャンネルが表示されます。

チャンネルリストが未設定のときは、チャンネル設定を行う旨の画面が表示されます。
 「OK」を選択し、チャンネルリストを作成してください。→P324

初めて起動するとき

① (エレ)を押す

ワンセグ利用上の条件が表示されます。

②「OK」を選択 放送用保存領域の確認が表示されます。

③「OK」を選択 チャンネル設定を行う旨の画面が表示されます。

④「OK」を選択 以降の操作→P324「チャンネルリストを作成する」操作2

✓お知らせ

- 次の方法でもワンセグ視聴を起動できます。
- チャンネルリストのチャンネル一覧画面でチャンネル を選択する
- 番組表 i アプリ、メール、メッセージR/F、 i チャネル、サイトやホームページなどに表示されているチャンネル情報などを選択する
- お買い上げ時はディスプレイを右へ回転させる
- ・初めてワンセグ視聴を利用する場合は、FOMAサービスエリア内で起動してください。

◆画面の見かたと操作



ワンセグ視聴画面(標準画面)

データ放送全画面



ワンセグ視聴画面(横標準画面)



ワンセグ視聴画面(横全画面)

① 映像

② 字幕

番組に字幕情報がある場合に表示できます。画面 設定で字幕表示を「表示あり」に設定しても、字 幕情報がない場合は、字幕領域は確保されません。 ワンセグ視聴画面(横標準画面)で字幕を表示さ せると、④~⑬の代わりに字幕が表示されます。

③ データ放送

番組のデータ放送またはデータ放送サイトが表示 されます。

④ リモコン番号

現在選局されているリモコン番号が表示されます。

⑤ UP/DOWN選局

②で選局できることを、リモコン番号の横の♪、▼で示します。

⑥ 放送局名/番組名

選局中は放送局名が表示されます。選局が終了すると番組名が表示されます。

視聴中に番組が放送休止になった場合は、「放送休 止中」と表示されます。

⑦ ワンセグ受信の状態



⑧ 音声の状態

- S: ステレオ M: モノラル
- 主: 主音声 副: 副音声
- 主國: 主音声/副音声

9 ブラウザ機能の状態

データ放送またはデータ放送サイトで 1~

① オフタイマー

オフタイマーが設定されている場合、残り時間または**→1**(番組終了まで)が表示されます。

- 視聴予約で「終了日時」を設定している場合は 残り時間が表示されます。
- 残り時間が99分を超える場合はこのみ表示されます。

(11) 音量

電: 音量に関わらず音声出力をしない場合に表示 されます。

圓_{ww}: サイドキー [▲▼] で音量調整ができることを示します。ワンセグ視聴画面(横全画面)では表示されません。

(12) キーガイダンス

「ファンセグ視聴とその他の機能を同時に実行中にでいて機能の切り替えができることを示します。

13 複数番組放送

⑤:1つのチャンネルで複数の番組が放送されているときに表示されます。番組を切り替えて視聴できます。→P328

✓お知らせ

選局中に放送圏外になった場合などは放送を受信できない旨のメッセージが表示された後、映像、データ放送ともに黒い画面が表示されます。

❖視聴中の操作

サイドキー [▲▼]:音量調整

- ☑ (データ放送全画面を除く): チャンネル一覧の前後のチャンネルを選択
- ☑ (データ放送全画面を除き1秒以上):受信可能な前後の周波数をサーチ*1
- ☑ (データ放送全画面):前後のページへ移動※2
- 【② (データ放送表示領域あり): データ放送をスクロール
- 【▼ (データ放送表示領域なし):音量調整
- [图 (データ放送表示領域なしで1秒以上) / サイド キー「▲] (1秒以上): 連続して音量大
- ② (データ放送表示領域なしで1秒以上) / サイド キー「▼](1秒以上): 消音
- 1 ~ 9 、 ★ 、 0 、 # : チャンネルー 覧からワンタッチ選局^{※3}
- (縦画面):標準画面/データ放送全画面の切り 替え

- (関) (横画面):横標準画面/横全画面(アイコンなし)/横全画面(アイコンあり)の切り替え
- 図 (データ放送全画面を除く):字幕の表示/非表示の切り替え
- 回:番組表 i アプリ起動
- : ワンセグ視聴終了

終了確認画面で「はい」を選択すると、ワンセグ 視聴が終了します。

- ※1 場所を移動したときなどにチャンネルサーチを 行うと、登録されていない放送局が受信できる 場合があります。受信できないときは、その旨 のメッセージが表示された後、視聴中のチャン ネルに戻ります。受信できた放送局は、チャン ネルに追加登録できます (→P325)。なお、 チャンネルサーチは周波数順に検索するため、 リモコン番号の順番通りに検索されるとは限り ません。
- ※2 前後のページがキャッシュに保存されているときに操作できます。
- ※3 ★は10ch、 (**)は11ch、 (**)は12ch、 13ch以降はチャンネル一覧から選択できます。

レお知らせ

- クローズ動作設定を「継続」に設定している場合、ワンセグ視聴中にFOMA端末を折り畳んでも音声は継続されます。
- 地形などが放送電波の状態に影響するために、場所によって受信できないチャンネルがあります。チャンネルリストを更新したり、自動チャンネル設定を行うと、他のチャンネルが受信できることがあります。→ P324、P325
- 放送電波の状態などにより、次のことが起きる場合が あります。
- 音声が途切れる
- データ放送が操作できない
- 映像にブロック状のノイズが入る、または停止する
- ワンセグ視聴の起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。

◆チャンネル一覧を確認する

チャンネルにカーソルを合わせて●を押すか、またはリモコン番号を押すと、チャンネルを切り替えられます。

◆番組情報を確認する

「リンセグ視聴画面で □ | | 2 | 2 | |

- 次の番組情報が確認できます。
 - 番組情報 (開始時刻~終了時刻※1、番組名)
 - 番組説明
 - 放送局名
 - 音声/字幕情報^{※2} (第一音声・第一音声/ 第二音声・音声なし、第一言語・第一言語/ 第二言語・字幕なし)
 - ※1 開始時刻や終了時刻が設定されていない、または読み込めなかった場合は、表示されません。
 - ※2 字幕があっても、言語の数が不明なとき には表示されません。

◆オフタイマーを設定する

30分後、60分後、90分後、または視聴中の番組が終了したときにワンセグ視聴を終了するように設定します。

- 終了時間になると視聴を終了するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ワンセグ視聴が終了します。「いいえ」を選択すると、続けて視聴できます。また、確認画面が表示されてから30秒間操作しないと、自動的にワンセグ視聴が終了します。
- 視聴予約、サイト、メールなどに表示されているワンセグ視聴情報や番組表からワンセグ視聴を起動したときに、起動元の情報に終了日時が指定されていると、自動的にオフタイマーを設定します。その後、視聴中にオフタイマーを再設定できます。

オフタイマーを解除する: ワンセグ視聴画面で □ ► 4 5

レお知らせ

 オフタイマーを「番組終了まで」に設定しているとき に別のチャンネルを選択すると、オフタイマーの終了 時間は新たに選択したチャンネルで放送されている番 組の終了時間に変更されます。ただし、情報がない場 合は変更されません。

◆サービスを切り替える

同じチャンネルで複数の番組(サービス)が提供されている場合は、切り替えて視聴できます。

◆メールを作成する

視聴中の番組情報が入力されたメールを作成します。

 受信側がMedia To機能に対応しているときは入力 された番組の情報を使って、番組の視聴などがで きます。

| ワンセグ視聴画面で (151) ▶ [6]

メール作成画面が表示されます。視聴している番組の情報が本文の入力欄に入力されています。

 縦画面では、映像の表示が中止されます。横 画面では、マルチウインドウが開始されます。
 →P332

レお知らせ

 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作 はできません。→P462

番組表iアプリを利用する

番組表iアプリを利用して、番組を選択してワンセグ視聴を起動したり、視聴予約をしたりできます。

お買い上げ時には番組表 i アプリとして「Gガイド番組表リモコン」が登録されています。「Gガイド番組表リモコン」は「番組表ボタン設定」に設定されています。

1 □ 9 1 2

i アプリのソフト動作設定の「番組表ボタン設定」で設定されている番組表 i アプリが起動します。



- ※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。
- ワンセグ視聴画面から操作する場合は、
 を押すか、
 を押し「番組表」を選択します。
- 番組表 i アプリ画面ででのを押すと、選択しているチャンネルで現在放送している番組を視聴できます。
- 番組表 i アプリを終了するには、 室 を押し 「はい」を選択します。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード 〈FOMA〉編)』をご覧ください。

レお知らせ

- 初めて番組表 i アプリを利用するときは、初期設定が必要です。
- 番組表 i アプリは、 i アプリのソフト動作設定の「番組表ボタン設定」で設定できます。番組表 i アプリをダウンロードして番組表ボタン設定を行うと、ダウンロードした番組表 i アプリが起動します。→P285

視聴予約

テレビの視聴を予約する

ワンセグの視聴予約を行います。予約した日時になると、自動的にワンセグ視聴が起動したり、アラームで番組の開始をお知らせしたりします。

◆視聴予約を登録する

日時、チャンネル、番組名などを設定して視聴予約を登録します。視聴予約は最大50件登録できます。

- 最大登録件数はスケジュール帳の登録件数により 変わります。→P541
- 番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って視聴予約を登録することもできます。その場合、開始日時、終了日時、チャンネル、番組名があらかじめ入力された状態で視聴予約登録の画面が表示されることがあります。

□ 9 1 3 • □

7 下記の各項目を選択して設定



開始日時: 視聴を開始する日時を入力します。 終了日時: 視聴を終了する日時を設定するとき は「あり」を選択し、視聴を終了する日時を 入力します。

チャンネル: 視聴するチャンネルをチャンネル 一覧から選択します。

番組: 視聴する番組名を入力します。全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。

目覚まし利用:「する」を選択すると、開始通知 後にワンセグ視聴が起動します。

3 図で開始通知機能設定画面に切り替え ➤ 下記の各項目を選択して設定



開始通知:「あり」を選択すると、ワンセグ視聴が起動する前に開始通知が表示されます。ただし、目覚まし利用で「する」を選択すると、開始通知は「あり」に設定されます。「なし」を選択すると、ワンセグ視聴が起動する前に開始通知が表示されません。

事前通知時間設定:開始通知を表示させる時間 を選択します。

- アラーム設定:「あり」を選択すると、開始通知が1分間表示されアラーム音が鳴ります。ア ラーム音は選択できます。
 - 「メロディを選択」を選択した場合はアラーム音を選択します。
 - 「端末設定に従う」を選択すると、音設定の スケジュール音に従います。→P123「目 覚まし音とスケジュール音を設定する」

連動起動:「する」を選択すると、目覚まし利用 の設定により次のように動作します。

目覚まし利用	動作
する	開始通知を表示した後、自動的にワンセグ視聴が起動します。
しない	開始通知を表示した後、ワンセグ起動 確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると、ワンセグ視聴が起動しま す。

連動起動で「しない」を選択すると、開始通知が約1分間表示された後に自動的に消去されます。

4 ②でその他の設定画面に切り替え ▶ 下記 の各項目を選択して設定

繰り返し: 視聴予約の繰り返しの動作を選択します。「曜日指定」を選択したときは、「曜日 選択」で曜日を選択します。

【 □ ▶ 「はい」を選択

• 視聴予約を設定すると、待受画面に■が表示 されます。

レお知らせ

- 視聴予約を登録すると、自動的にスケジュール帳の予定にも登録されます。ただし、スケジュール帳からは 視聴予約詳細の確認や編集、削除はできません。
- 開始日時は、視聴開始の事前通知が現在時刻と同じ、 または現在時刻より前には設定できません。
- アラームが鳴っている間に
 またはサイドキー
 「▼」以外のキーを押すと、起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。

- アラーム設定で「あり」を選択した場合、開始通知の表示から1分間アラームが鳴ります。アラームが鳴っている間はワンセグ視聴が起動しません。開始日時にあわせてワンセグ視聴を起動させたいときは、事前通知時間設定を「1分前」に設定してください。
- 保存領域の空きが足りない場合や最大保存件数を超える場合は、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存するときは、不要な視聴予約を削除してください。
- チャンネルリストが設定されていない場合は、視聴予約はできません。

◇予約した日時になると

ディスプレイに登録した予約内容が表示されます。 アラーム設定で「あり」を選択した場合の音量、バイブレータ、イルミネーションの動作はスケジュールアラームと同じです。



アラームが鳴っているときに を押すと、アラームが終了し、鳴る前の画面に戻ります。

レお知らせ

- 予約内容の表示動作はスケジュールアラームと同じです。
- 同じ日時に複数の視聴予約やスケジュールを登録すると、登録した日時が最も後のスケジュール、または視聴予約が有効になります。登録順によってはワンセグ視聴が連動起動されません。起動されなかったスケジュールや視聴予約はアラーム停止後に
 を押すと確認できます。
- 通話中やプッシュトーク通信中に指定した日時になると、アラームではなく警告音が鳴り開始通知画面が表示されます。このとき、目覚まし利用を「する」、または連動起動を「する」に設定していると、ワンセグ視聴は自動起動されません。開始通知画面で●を押すと起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。
- アラームが鳴っている間に でいる を押したときや、音声 着信などがあったときは、ワンセグ視聴は自動的に起動されません。開始通知画面で ● を押すと起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。

◆視聴予約を操作する

❖視聴予約を編集する

913

- 🤈 編集する視聴予約を選択 ▶ 🕮
- 🤦 視聴予約を編集 ▶ 🕮 ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

視聴予約一覧画面から編集するには、配2を押します。

❖視聴予約を削除する

〈例〉 視聴予約を詳細画面から 1 件削除するとき

- □ 9 1 3 ▶ 削除する視聴予約を選択

視聴予約一覧画面から削除する:

- □ \ 3 \ 1 \ 2 \ 3 \ | 「はい」を選択
- 「過去データー括削除」を選択した場合は、過去の日時の視聴予約がすべて削除されます。
- •「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。

❖視聴予約を並べ替える

913

7 □ 4 1 1 または2

昇順:開始日時の早いものから並べます。 **降順**:開始日時の遅いものから並べます。

レお知らせ

• 開始日時が過ぎた予約は、開始日時が過ぎていない予約の後に表示されます。

データ放送

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

ワンセグ視聴画面(標準画面)または データ放送全画面で()▶各項目を選択



データ放送からサイト表示などに移ります。

- データ放送とデータ放送サイトについて→ P322
- 国を押すたびに標準画面とデータ放送全画面が切り替わります。
- データ放送中もテレビの音声は流れます。
- 選択した項目によっては、iモードサイトに接続する、ダウンロードを開始する、他の機能を起動するなどの確認画面が表示されます。機能を利用するには「はい」を選択します。「はい(以後非表示)」を選択すると、次回から同じ機能を利用するときに確認画面が表示されず、データ放送・データ放送サイトの情報は自動的に更新される場合があります。このとき、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- 次の操作ができます。
 - 図/**個**:ガイド表示領域の右下に「戻る」が表示されているときは、前のページに戻り
 - 一:番組表 i アプリを起動します。

サイドキー [▲▼]:音量調整 サイドキー [▲] (1秒以上):連続して音量 大

サイドキー [▼] (1秒以上):消音

- - **15. 17.**
- データ放送サイト表示中に 193 を押すと現在のページをもう一度読み込みます。
- データ放送サイト表示中に 196 を押すと、データ放送に戻ります。
- リンク先や項目の選択の操作は i モードと同じです。→P207
- データ放送サイトの画像の表示/非表示や、 データ放送、データ放送サイトの効果音の ON/OFFを設定するには (19) (5) を押 してください (→P219)。

レお知らせ

- 放送用保存領域の空きが足りないときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、画面の指示に従って上書きを行ってください。→P323
- 横画面ではデータ放送を表示できません。
- データ放送サイトの画像や、データ放送、データ放送 サイトの効果音は待受画面で

1632を押しても設定できます。

- データ放送、データ放送サイトはクローズ動作設定を 「継続」または「ミュート」にしておくと、FOMA端末 を折り畳んでいるときでも、情報が更新され、パケッ ト通信料がかかる場合があります。
- データ放送サイト表示中は、操作確認音が鳴りません。

テレビリンク

テレビリンクを使う

データ放送、データ放送サイトによっては、サイト やメモ情報をテレビリンクに登録できます。テレビ リンクに登録しておくと、直接目的のサイトやメモ 情報を表示できます。

登録した内容はワンセグからの操作でのみ利用できます。i モードやフルブラウザでは利用できません。

◆ テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目を選択すると、テレビ リンクに登録するかどうかの確認画面が表示されま す。

• 最大登録件数→P541

プレビリンク登録可能な項目を選択♪ 「はい」を選択♪フォルダを選択

• 同じURLやメモ情報を登録しようとすると、 上書きするかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択すると、上書きします。

レお知らせ

・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超える場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。保存するときは、画面の指示に従ってテレビリンクを上書きしてください。

◆テレビリンクからサイトやメモ情報を表示する

□ ▶ [9] [1] [4] ▶ フォルダを選択 ▶表示したいテレビリンクを選択

メモ情報を選択した場合は、メモ画面が表示されます。



テレビリンク一覧画面

• マークの意味は次のとおりです。

査: フォルダ (テレビリンクなし)

③:フォルダ(テレビリンクあり)

■: データ放送サイトへのリンク■: i モードサイトへのリンク

■:メ干情報

- 次の方法でもテレビリンクの一覧を表示できます。
 - ワンセグ視聴中の画面で(馬) **5** を押す。
 - テレビリンク一覧からデータ放送サイトを表示したときに「配**」2**を押す。
 - データ放送、データ放送サイトでテレビリンク一覧を表示させるリンクを選択する。

「はい」を選択

詳細画面を表示する: 〇〇を押す

レお知らせ

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトを表示したときに自動的にテレビリンクリストを表示するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、テレビリンク一覧画面が表示されます。

◇テレビリンクを削除する

複数のテレビリンクを削除する:

□ □ 2 2 ▶ テレビリンクを選択 ▶ □

フォルダ内のテレビリンクをすべて削除する:

□ 2 3 ≥ 認証操作

(1) 「はい」を選択

◇テレビリンクを全件削除する

1 (1) 9 1 4

7 □ 【4】 認証操作 【はい】を選択

◇テレビリンクを移動する

テレビリンク一覧画面で□ > 3 1 > フォルダを選択

複数のテレビリンクを移動する:

□ □ □ テレビリンクを選択 ▶ □

❖フォルダを作成/削除する

フォルダを作成してテレビリンクを整理します。また、フォルダ名を変更や、不要なフォルダの削除もできます。

• フォルダは最大20個作成できます。

914

2 □ > 1 > フォルダ名を入力 > □ [登録]

フォルダ名は全角で最大8文字、半角で最大16 文字入力できます。

フォルダ名を変更する: □ ▶ 3

❖フォルダの並び順を変更する

914

2 変更するフォルダにカーソルを合わせて □ ► 5 または 6

マルチウインドウでワンセグを視聴 する

横画面でワンセグ視聴中、他の機能が利用できます。

❖ワンセグ視聴中に音声電話の着信があった場合

電話がかかってくる



自動的にマルチウインドウの画面に切り替わります。音声電話の着信時は、テレビの音が消え、着信音が鳴ります。

7 🚄 を押す

ワンセグ視聴しながら通話できます。

- お買い上げ時はディスプレイを横から縦に回転しても通話できます。→P430
- 通話中にを押すとスピーカーホンに切り替えられます。→P53
- TU を押すと、映像が全画面で表示され、テレビを見ながら通話できます。再び通話中画面に戻すときは TU を押します。 でいずを押してワンセグ視聴画面と通話中画面を切り替えることもできます。

◆ワンセグ視聴中にメール、メッセージR/F、 SMSを受信した場合

 ワンセグ視聴中にメール、メッセージR/F、SMS を受信すると、受信・自動送信表示設定が「通知 優先」のときは、自動的にマルチウインドウの画 面に切り替わります。受信画面の表示が終了する と、マルチウインドウが終了し、ワンセグ視聴画 面に戻ります。

❖ワンセグ視聴中に他の機能を利用する

ワンセグ視聴と次の機能を同時に使用すると、マル チウインドウが表示されます。

- 音声電話
- メール表示^{※1、2}、メール作成、チャットメール、 i モード問合せ
- 電話帳、ブッシュトーク電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモ、メール送受信履歴、プロフィール情報
- 動画/ i モーション一覧:詳細情報
- スケジュール帳、メモ帳、目覚まし、電卓、辞典、 お知らせタイマー
- microSDメモリーカード^{※3、4}、電話帳お預かり サービス^{※3}、GPS^{※5}

- ※ 1 メールに添付されたメロディは再生できませ
- ※2 電話帳登録されていない相手からの受信メール やSMSの詳細表示はできません。
- ※3 microSDメモリーカード内のメールや電話帳お 預かりサービスでお預かりセンターに預けてい るメールをFOMA端末に保存する場合、マルチ ウインドウを表示することはできません。
- ※4 microSDメモリーカード内のメールを表示するときはマルチウインドウで表示できません。
- ※5 GPSで測位や通信を行うとマルチウインドウは終了します。

】 ワンセグ視聴中にѾ┸づ▶機能を選択



ワンセグ視聴中にメールを作成するとき

マルチウインドウを表示しているとき、機能 を切り替えるには「TU」を押します。

レお知らせ

- 縦画面でワンセグ視聴中にマルチウインドウで表示できる機能を実行しているとき、ディスプレイを回転させるとマルチウインドウになります。
- 他の機能を選択して2画面表示になっても、テレビの 映像が表示されなかったり、他の機能の表示中にテレ ビの音声が継続して聞こえたりする場合があります。

ワンセグ設定

ワンセグ視聴に関する各種設定をす る

◆画面を設定する

【お買い上げ時】 照明設定:自動調整 字幕表示:通話中・マナー時表示 字幕サイズ:中(標準) 字幕言語切替:第一言語 メール受信時テロップ表示:表示しない

□ ▶ 9 1 6 1 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 回 [登録]

ワンセグ視聴中に設定する場合は、(問) 8 2 を押します。

照明設定: ワンセグ視聴中の照明を設定します。 字幕表示: 字幕の表示/非表示を設定します。

• 「通話中・マナー時表示」は、通話中または マナーモード中にワンセグ視聴を起動した 場合の音声再生確認画面で「いいえ」を選 択したときに、字幕を表示します。

字幕サイズ:字幕のサイズを設定します。

• 横標準画面ではサイズが変わりません。

字幕言語切替:字幕の言語を切り替えます。

メール受信時テロップ表示:メール受信時のテロップ表示を着信/受信時動作設定のメール 受信時動作設定に従うか、表示しないかを設定します。

◆音声を設定する

【お買い上げ時】 音声切替:第一音声 主・副音声切替: 主音声

■ 9 1 6 2 下記の各項目を選択して設定 □ [登録]

音声切替: 音声を切り替えます。

主・**副音声切替**:主音声、副音声に切り替えます。

• ワンセグ視聴中に設定する場合は、

11 8 3 を押します。

◆端末を折り畳んだときの動作を設定する 〈クローズ動作設定〉

【お買い上げ時】継続

9164\1~ 3

- ワンセグ視聴中に設定する場合は、(周) (3) を押します。
- 「ミュート」を選択すると、ワンセグ視聴は継続したまま、音声のみ消音になります。
- データ放送、データ放送サイトはクローズ動作設定を「継続」または「ミュート」にしておくと、FOMA端末を折り畳んでいるときでも、情報が更新され、パケット通信料がかかる場合があります。

◆ データ放送設定

❖接続待ち時間設定

【お買い上げ時】 60秒間

データ放送からサイトへ接続するまでの最大待ち時間を設定します。

• ここでの設定は i モードの接続待ち時間設定にも 反映されます。

91631 1 ~3

❖放送用保存領域を消去する

〈例〉1件削除するとき

91633

• 個別事業者の保存領域がある場合は、系列放 送局を選択します。

🤈 削除する系列放送局を選択

■ 「1 」 「はい」を選択

全件削除する: □ ▶ 2 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

❖確認表示設定リセット

データ放送からサイトを表示する際の確認メッセージ画面をお買い上げ時の状態に戻します。

■ 9 1 6 3 4 ≥ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

マイク付リモコン

マイク付リモコンを使う

マイク付リモコンのスイッチでワンセグ視聴の操作ができます。

(1秒以上):ワンセグ視聴終了

+ - : 音量調整

+ - (1秒以上): チャンネル一覧の前後の チャンネルを選択

レお知らせ

- テレビ電話中、プッシュトーク中は、ワンセグ視聴の 操作はできません。
- ・ 国/国はワンセグ視聴では使用しません。
- 操作キーが1つだけのスイッチ付イヤホンマイクやステレオイヤホンセットは、ワンセグ視聴では使用できません。

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する	フルブラウザ	336
フルブラウザの設定をする		340

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示 する

□ 2 9 3 1

インターネットに接続して、パソコン向けに作成されたホームページを閲覧します。

フレームやCSS、SSL/TLS対応のホームページも表示できます。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)」をご覧ください。
- フルブラウザは次の機能や方式に対応しています。 フレーム:ホームページを分割する枠、またはこれにより構成されたホームページ。フレームの構成によってはすべての内容が表示できない場合があります。

Cookie:ホームページを表示した日時や回数など、ホームページが指定した情報をFOMA端末に保存しておく機能。これらの情報を基に、ホームページ上の各種機能が簡単に利用できるようになります。

CSS:ホームページのレイアウトを定義する規格。 JavaScript:ホームページ作成用の言語の一種。 Referer:ホームページ上のリンクを選択して別のホームページに移動する場合の、元のホーム

ページのURL情報。

SSL/TLS:認証技術/暗号技術を使用して安全 にデータ通信を行うための方式。SSL/TLS対 応のホームページは、URLがhttps://から始ま ります。また、ホームページの一部に利用され ている場合もあります。

〈例〉ホームページのアドレス(URL)を指定して接続するとき

- **図▶931**URLを入力▶Ⅲ
 - ・ 半角で最大512文字入力できます。
 - 半角英字入力モード時に 1 を繰り返し押すと「.」「/」「-」などを、★を繰り返し押すと「.com」「.ne.jp」「.co.jp」「http://www.」「.html」などを入力できます。
 - お買い上げ時など、アクセス設定が「利用しない」に設定されている場合は、アクセス設定の画面が表示されます。→P341
 - 2回目からは前回接続したURLが表示されます。

ホームに接続する: **② ▶ 9 1** ホーム接続時のURL登録→P340

ブックマークから表示する: ② ▶ ⑤ 2 ▶ フォルダを選択 ▶ 表示するブックマークを選択

 ブックマークの登録先フォルダを作成または 削除するには、② 9 2 を押します。 ブックマークをツータッチサイトに登録する には、② 9 2 を押してフォルダを選択 します。以降の操作は i モードのブックマー クと同じです。→P210

URL履歴から接続する:

- ② ▶ ⑤ ③ ② ▶ 表示するホームページのURLを選択
- URL履歴一覧からの操作方法は、iモードと同じです。→P209

ラストURLに接続する:

- Q ▶ 9 3 3 ▶ URLを選択 ▶ [接続]
- ラストURL一覧からの操作方法は、iモード と同じです。→P206

2 ホームページを見終わったら □ ト「はい」を選択


レお知らせ

- 次の機能には対応していません。
- Flash画像の表示
- 音の再生
- プラグイン
- 画面メモの保存
 Phone To (AV Phone To)、Media To
- ホームページによっては表示に時間がかかる場合や、 正常に表示されない場合があります。
- ・画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示される場合があります。
- ■: 画像表示設定で画像を「表示しない」に設定しているとき
- ※3: 画像のデータが不正なときや画像が見つからない とき、受信中に圏外になるなどで画像を受信できな かったとき


■: 画像のURLの誤りなどで画像を表示できないとき ・メールアドレスからMail To機能、URLからWeb To

 メールアトレスからMail To機能、URLからWeb To 機能を利用できます。ただし、2in1がONでBモード のときは、Mail To機能を利用できません。

◆フルブラウザの画面表示について

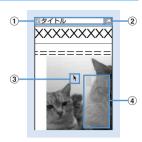

フルブラウザ画面 (縦画面)

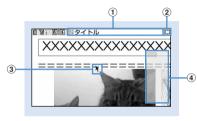

フルブラウザ画面(横画面)

① 状態表示/タイトルまたはURL

🔝 (水色、回転):取得中

□:フレームのサムネイル表示中→P338

Q:フレーム拡大表示中→P338

(紺、回転):フレーム拡大表示中の他フレーム 取得中

: PDFデータ、Word、Excel、PowerPoint ファイルをダウンロード中

② ⑤ / ◎:表示モード (PCモード/ケータイモード) →P341

、③: ウィンドウオープンガード中→P340

③ ポインター→P338

④ ビューポジション

接続時や画面スクロール時などに、全体に対する 現在の位置が一時的に表示されます(サムネイル 表示中を除く)。PCモード中のビューポジション の大きさは、ページ取得中に変化したり、ホーム ページによって異なったりします。

❖フルブラウザ画面でのキー操作について

フルブラウザ画面では次の操作ができます。

表示モードにより、スクロールが有効なキーは

表示セートにより、スクロールが有効なキーに 異なります。→P341

■、■:前のページに戻る/進む

ポインター非表示の場合はPCモード中のみ有効です。

5:縮小/等倍表示切り替え

• フルブラウザを終了しても縮小/等倍表示切り 替えの設定は保持されます。

: ポインターの表示/非表示切り替え→P338

★ : 横画面時のガイド表示領域の表示/非表示切り替え

 画面表示設定を「全画面表示」に設定している ときは、縦画面でも
 ★】を押してガイド表示領 域を切り替えられます。→P342

表示モードを切り替える: 四 ▶ 4

表示モード設定→P341

ヘルプを見る: □ ▶ 8

ホームに接続する: □ ▶ 1

表示中のホームページをブックマークに登録する:

□ ▶ 2 1 ▶ 登録先フォルダを選択

ブックマークの登録→P210

ブックマークから表示する→P210

URL履歴から接続する: <a>® <a>■ <a>■ <a>■ <a>2 <a>■ 表示する <a>ホームページのURLを選択

ラストURLに接続する: 問 ▶ 3 3 ▶ URLを 選択 ▶ ● [接続]

情報を再読み込みする: 1 □ 4 4

表示中のホームページのURLをメール本文に貼り付けたメールを作成する:(問) ▶ 6

情報を確認する: 1 ~ 3

証明書の内容→P223

画像表示を設定する: □ ▶ 8 4

画像表示設定→P341

文字コードを切り替える: (點 ▶ 8 5 1

 ・ 園 8 5 1 を押すたびに、文字コードが SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。 園 8 5 2 を押すと、「自動選択」に 切り替わります。

アニメーションを先頭から再生する:

86

自動オープンガードを有効/無効にする:

Script設定→P340

ビューポジションを確認する: □ ▶ 8 8

ビューポジションの表示や色を設定する:

89 1~4

レお知らせ

リンク先や項目の選択の操作は i モードと同じです。
 →P207


◆ ポインターの表示を切り替える

ポインター表示中は、☆でポインターを操作して画面内の移動ができます。押し続けると速く移動できます。

フルブラウザを終了してもポインター表示/非表示の設定は保持されます。

1 フルブラウザ画面で[#]

- 押すたびにポインターの表示/非表示が切り 替わります。
- 画面の見かたは次のとおりです。



① 移動節用

この範囲で移動できます。フレームによっては、移動範囲が限定される場合があります。

② ポインター

ウィンドウのはし付近ではしの方向に**⊠**を 押すと画面がスクロールします。

③ ポインターで選択可能な場合に表示

◆フレーム対応のホームページを表示する

フレームを含むホームページを表示すると、全体の 構成が確認できるサムネイル画面で表示されます。 個別のフレームの内容を拡大表示して確認できます。

- サムネイル表示中は、次の操作や設定はできません。
 - 画面のスクロール
 - 検索
- 画像、PDFデータ、Word、Excel、 PowerPointファイルの保存
- リンク先の表示
- ビューポジションの確認・設定

フレームを含むフルブラウザ画面で拡大 表示するフレームを選択

- で枠を移動します。PCモード中は●でも 移動できます。
- ポインター表示中は、ポインターを
 で操作 し拡大表示するフレームを選択します。



• **[h**277] を押すとサムネイル画面に戻ります。

レお知らせ


認証が必要なフレームは黄色、スキャン機能で問題要素が検出されたフレームは赤色の枠で表示されます。

◆複数のホームページを表示する〈マルチウィンドウ〉

最大5つのホームページを切り替えながら閲覧できます。

〈例〉ホームページのリンクを新たなウィンドウで表 示するとき

フルブラウザ画面でリンクにカーソルを 合わせて □ ► 3 5

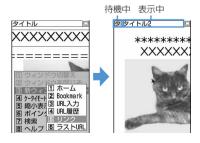

- ウィンドウを切り替えるときは、サイドキー [▲▼] を押します。サイドキー [▲▼] を1 秒以上押すか、四 1 を押すと、ウィンドウの一覧表示から切り替えるウィンドウを選択できます。
- 現在表示しているウィンドウを閉じるときは、 「口」を押して「はい」を選択します。

◆ホームページに表示されている文字列を 検索する

フルブラウザ画面で ○ 検索欄に文字を入力 ● [確定]

文字を確定すると検索が実行され、入力した文字列と一致した語が反転表示されます。

- 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力 できます。
- ■で前の候補、
 ■で次の候補(一致した語)へ移動します。

検索方法:検索方法を「部分一致」「完全一致」 のどちらにするか選択します。

大文字と小文字を区別:検索時に大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。

レお知らせ

- ホームページによっては検索できない場合があります。
- 検索結果と検索欄が重なることがあります。その場合 は**向**を押して確認してください。

◆画像をアップロードする

FOMA端末に保存したGIF形式、JPEG形式の画像をホームページにアップロードします。

アップロードできる画像のファイルサイズは1件あたり最大80Kバイト、複数の画像や文字列を含む場合は合計で最大100Kバイトです。

フルブラウザ画面で「参照」ボタンを選択

「参照」ボタンは、画像がアップロードできる場合に表示されます。同じホームページをパソコンなどで閲覧すると、異なったアイコンで表示されます。

フォルダを選択 ▶ アップロードする画像 を選択

- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」または「microSD」を選択します。
- 選択した画像を変更または解除するには、も う一度「参照」ボタンを選択し、「変更」また は「解除」を選択します。

レお知らせ

- アップロードの操作方法はホームページによって異なります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像や、画像 と文字列以外のデータは、アップロードできません。

◆画像をダウンロードする

ホームページのGIF形式、JPEG形式、PNG形式、BMP形式の画像を保存します。

- 保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大 500Kバイトです。
- PNG形式とBMP形式の画像は、microSDメモリーカードにのみ保存できますが、表示することはできません。
- 最大保存件数→P541

フルブラウザ画面で □ > 5 > 保存する画像を選択

以降の操作→P213「画像をダウンロードする」 操作2以降

- 画像を選択すると、タイトル名、ファイルサイズが表示されます。
- PNG形式とBMP形式の画像は、microSDメ モリーカード内の「その他」フォルダに保存 されます。

レお知らせ

- 背景画像はダウンロードできません。
- 横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式で 640×480、JPEG形式で1728×2304より大きい 画像はFOMA端末には保存できません。また、JPEG の種類によっては保存できない場合もあります。
- 保存できるファイル形式やサイズでも、ホームページによっては保存できない場合があります。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

◆PDFデータ、Word、Excel、 PowerPointファイルをダウンロード する

ホームページ上のPDFデータ、Word、Excel、 PowerPointファイルを保存します。

- 保存できるデータのファイルサイズは1件あたり最大500Kバイトです。
- Word、Excel、PowerPointファイルは、 microSDメモリーカードを挿入しているときのみ ダウンロードできます。
- Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007のファイルはダウンロードできません。

フルブラウザ画面でダウンロードする データを選択

ダウンロード中に (計画) または (間) 9 を押し「はい」を選択すると、ダウンロードを中断します。複数のウィンドウでデータをダウンロードしているときは (間) 8 を押すと、すべてのダウンロードを中断します。

🤈 「保存」を選択

表示する:「プレビュー」を選択

保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

表示名を入力 ▶ □ [Q 保存]

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合には、
 を押して保存先を切り替えられます。
- PDFデータは、本体のマイドキュメント内の 「iモード」フォルダ、またはmicroSDメモ リーカード内の「マイドキュメント」フォル ダに保存されます。
- Word、Excel、PowerPointファイルは、本体のその他内のフォルダ、またはmicroSDメモリーカード内の「その他」フォルダに保存されます。本体のその他内にフォルダが複数ある場合は、保存先のフォルダを選択する画面が表示されます。保存先のフォルダを選択すると保存されます。

レお知らせ

- ダウンロード中にデータサイズが500Kバイトを超え た場合は、ダウンロードは中止されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、データを削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってデータを削除してください。

フルブラウザの設定をする

フルブラウザに関する各種機能を設定します。

★ホーム接続時のURLを登録する〈ホーム 設定〉

問 2 9 4 1

- 941
- ク URLを入力 ▶ □ [登録]
 - 半角で最大512文字入力できます。

レお知らせ

フルブラウザ画面で表示中のホームページを登録する場合は、
 場合は、
 を押し「ホーム登録」→「はい」を選択します。

◆ Cookie について設定する〈Cookie設 定/削除〉

□ 2 9 4 2

【お買い上げ時】 Cookie: 有効(確認なし)

Cookieを有効に設定すると、以前に利用したホームページの機能が簡単に使えます。

- ホームページやコンテンツサービスによっては、 Cookieを有効に設定しないと、正常に表示したり 利用したりできない場合があります。
- Cookieを有効に設定すると、ホームページを表示した日時や回数などの情報が送信されます。これにより、お客様の情報が第三者に知得されても、当社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

942

7 Cookie欄を選択 ▶ 1 ~ 3

「有効(毎回確認)」を選択したときは、確認欄を選択し、情報が送受信されたことをどのタイミングで知らせるかを「送信時確認」「受信時確認」「送受信時確認」から選択します。

Cookie情報を全件削除する: ® ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

🤱 🕮 [登録] を押す

レお知らせ

・異なるFOMAカードに差し替えると、Cookieは「無効」に設定されます。このとき、「有効(確認なし)」または「有効(毎回確認)」に設定すると、認証操作の後、FOMA端末にCookie情報が保存されている場合はCookieを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

◆ Scriptについて設定する (Script設定)

□ 2 9 4 3

【お買い上げ時】 Script実行: 有効 ウィンドウオーブン ガード: 無効

JavaScriptが含まれるホームページの動作を有効に するかどうかを設定します。

 ホームページによってはScript実行を「有効」に 設定しないと、正常に表示できない場合があります。

943

¶ Script実行欄を選択 ▶ 1 または 2

「有効」を選択したときは、ウィンドウオープンガード欄を選択し、「有効」または「無効」を選択します。
 ウィンドウオープンガードを「無効」に設定

ワインドワオープンカードを「無効」に設定すると、JavaScriptから新しいウィンドウを開く指示を受けたときに、ウィンドウを開くかどうかを確認する旨のメッセージが表示されます。「有効」に設定すると、JavaScriptの指示があっても新しいウィンドウは開きません。

🤾 🕮 [登録] を押す

◆表示方法を切り替える〈表示モード設定〉

2944

【お買い上げ時】 PCモード

パソコン用の画面サイズで表示する(PCモード)か、FOMA端末のディスプレイの横幅に合わせて表示する(ケータイモード)かを設定します。

レお知らせ


- マルチウィンドウで複数のホームページを表示しているときは、すべてのホームページの表示モードが切り替わります。
- ケータイモード中で、ポインター非表示の場合は、
 を押して前のページに戻る/次のページに進む操作を行います。

◇画面をスクロールする


表示モードごとのスクロールの操作方法は、次のとおりです。

- 以外のキーを押すと画面単位でスクロールします。
- キーを押し続けると連続スクロールできます。

■ PC∓-ド

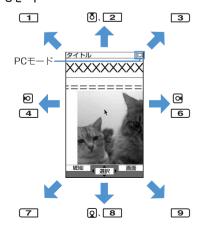

■ ケータイモード

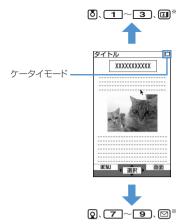

- ※ ポインター非表示中のみ
- ◆画像やアニメーションを表示するかどうかを設定する(画像表示設定)

2945

【お買い上げ時】 画像、アニメーション:表示する

Q ▶ 9 4 5 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 回 [登録]

画像:画像を表示するかどうかを設定します。

- 「表示しない」に設定すると、画像やアニメーションの代わりにこが表示されます。
- **アニメーション**: アニメーションを表示するか どうかを設定します。
 - 「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。

◆フルブラウザを利用するかどうかを設定する〈アクセス設定〉

2946

【お買い上げ時】 利用しますか。: 利用しない

「利用する」に設定する場合は、必ず注意事項をご確認ください。圏外などでは、注意事項の詳細が確認できません。

946

- •「利用する」に設定する場合は「表示」ボタン を選択し、詳細を確認後に『聞を押します。
- 1 利用しますか。欄を選択 ▶ 1 または2 ▶ 「登録」ボタンを選択

✓お知らせ

• 異なるFOMAカードに差し替えると、アクセス設定は 「利用しない」に設定されます。

◆ Refererを送信するかどうかを設定する 〈Referer設定〉

2947

【お買い上げ時】送信する

• Refererを送信することにより、お客様の情報が第 三者に知得されても、当社としては責任を負いか ねます。あらかじめご了承ください。

Q > 9 4 7 > 1 ~ 3


◆全画面表示するかどうかを設定する〈画 面表示設定〉

2948

タイトル

【お買い上げ時】標準画面表示

縦画面時のみ有効です。







標準画面表示

全画面表示

データ表示/編集/管理

下 停 ナ は ハマ セーナ	
画像を使いこなす	
画像を表示する	
静止画を編集する	346
画像の動作条件を設定する	351
動画/ i モーションを使いこなす	
動画/ i モーションを再生する	250
動画/ i モーションを編集する	
動画/ i モーションの動作条件を設定する	
動画/ i モーションをmicroSDメモリーカードに移動する コンテンツ移行対応	360
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは	261
キャラ電を表示する	
キャラ電を撮影する キャラ電撮影	
キャラ電の動作条件を設定する	364
メロディを使いこなす	
メロディを再生する	36/
メロディの動作条件を設定する	
	300
microSDメモリーカードを使いこなす	
microSDメモリーカードについて	
microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた	371
FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをやりとりする	
microSDメモリーカード内のデータを表示する	
microSDメモリーカードを管理する	
パソコンから FOMA 端末の microSD メモリーカードのデータを操作する	
	380
各種データを管理する	
アルバムを利用する	382
データの詳細情報を表示/変更する 詳細情報参照/変更	384
データを削除する	
データを並べ替えるソート	
· · · — • · · ·	
FOMA 端末の保存容量を確認するメモリ確認	30/
赤外線通信/iC通信を使いこなす	
赤外線通信/iC通信について	387
赤外線通信 / iC 通信を使ってデータを送信する 赤外線送信 / iC 送信	388
赤外線通信 / iC 通信を使ってデータを受信する	
	392
データ送受信時の動作を設定する データ送受信設定	
	332
サウンドレコーダーを使いこなす	
サウンドレコーダーで音声を録音する サウンドレコーダー	393
録音時の設定を変更する	394
PDFデータを使いこなす	
PDF データとは	
	205
PDF データを表示する	
	395
i モードしおりやマークを登録して使う	395 398
i モードしおりやマークを登録して使うPDF データの画面を切り出す	395 398 399
i モードしおりやマークを登録して使う	395 398 399
i モードしおりやマークを登録して使う PDF データの画面を切り出す PDF データの動作条件を設定する	395 398 399
i モードしおりやマークを登録して使う	395 395 395

画像を表示する

 FOMA端末では、JPEG形式やGIF形式の画像、 Flash画像を表示できます。

1 □ ▶ 5 1 > フォルダを選択

マイピクチャの各フォルダには次のような画像が保存されています。

- (**ネカメラ**: カメラやキャラ電で撮影した画像、 動画/ i モーションやPDFデータから切り出した画像
- □ iモード:サイトやiモードメール、iアプリから取得した画像、ミュージックプレイヤーで保存した画像
- (南デコメピクチャ: お買い上げ時に登録されて いる画像 (→P497)、サイトや i モード メールから取得した画像、バーコードリー ダーで読み取った画像
- ③デコメ絵文字: お買い上げ時に登録されている画像 (→P503)、サイトや i モードメールから取得した、画像サイズが20×20、ファイルサイズが90Kバイト以内でメールに添付可能な画像
- [』プリインストール: お買い上げ時に登録されている画像→P494
- ⑤データ交換:バーコードリーダーで読み取った画像、microSDメモリーカードから移動またはコピーした画像、データ通信で受信した画像
- **ロマイアルバム**:他のフォルダから移動した画像
 - アルバムを作成すると表示されます。→ P382

microSDメモリーカードの画像一覧に切り替える:マイピクチャのフォルダー覧で回

microSDメモリーカードの操作方法→P375

🤈 表示する画像にカーソルを合わせる

カーソル位置のファイルの表示名と画像の詳細を示すマークが表示されます。

画面の見かたは次のとおりです。



サムネイル表示

リスト表示

(3) (4)

① 取得元

♪: プリインストール

■: フレーム、スタンプ

②:データ交換 獅:キャラ電

②画像の種類

表示なし:静止画

圓: パラパラマンガ

■: GIFアニメーション/Flash画像

③ファイル形式

表示なし:パラパラマンガ

GIF: GIF形式の画像/GIFアニメーション

IPG: JPEG形式の画像

■: SWF (Flash画像)

④ ファイル制限

(青):ファイル制限なし(グレー):ファイル制限あり

- サムネイル表示の場合は、カーソル位置の画像の画像サイズとファイルサイズ(実メモリサイズ)が表示されます。
- FOMAカード動作制限機能が設定されている 画像は、サムネイル表示では。で表示されます。
- 画を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。

メールに添付する:画像にカーソルを合わせて


選択した画像が添付されているメール作成画面 が表示されます。

メールに添付できる画像→P241

- 選択した静止画のファイルサイズが90Kバイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。
- 選択した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、QVGAサイズへの変換の確認画面が表示されます。→P241

2 ● [選択] を押す

縦画面の画像表示画面では、画像の表示名とコメントが表示されます。

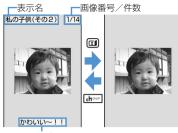

コメント

- ・ 国を押すと全画面表示に切り替わります。
 元の表示に戻すときは (重) (国) (国) (国) (区)
- 横画面のときは、必ず全画面表示になります。
- あを押すと、前後の画像に切り替わります。

GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画

像を表示する:自動的に再生されます

- 再生中は次の操作ができます。
 - ●:一時停止/再生
 - 田:スロー再生(パラパラマンガの一時停止中のみ)
 - **[1] 7** : リトライ (先頭から再生)
 - ■:全画面表示

レお知らせ

- 縦画面では横240×縦432に収まらない画像を、横画面では横432×縦240に収まらない画像を全画面表示すると、横サイズと縦サイズの比率によって、横や縦に自動的にスクロールしながら表示されます。
 を押してスクロールの一時停止/再開を切り替えられます。

◆スライドショーを表示する(スライドショー)

フォルダ内にある画像を全画面表示で順番に表示します。

- 表示する順番や速度は変更できます。→P351
- □ ► 5 1 ► フォルダにカーソルを合わせて □ ► 5

スライドショーが始まります。

- すべての画像の表示が終わるとフォルダー覧 に戻ります。

レお知らせ

動作設定の効果音再生を「あり」に設定していても、 スライドショーでは効果音は再生されません。

◆画像を待受画面や電話帳などに設定する

〈例〉待受画面に設定するとき

- □ ► 5 1 ► フォルダを選択 ► 設定する画像にカーソルを合わせて□ ► 2
- 2 ① ▶ 「縦画面」または「横画面」を選択 ▶ 「はい」を選択
 - 画像サイズが240×432より小さくて、拡大表示できる画像の場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
 - iアプリ待受画面が設定されている場合は、 続けてiアプリ待受画面を解除するかどうか の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリ待受画面が解除されます。

電話帳に新規登録する: 2 を押す 電話帳登録→P101

電話帳に更新登録する: 3 ▶ 更新する電話帳 データを選択

電話発着信画像に設定する: 4 ▶ 1 また は 2

テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画像 などに設定する: [5] ▶ [1]~[7]

画像サイズが176×144より大きい画像、およびFOMA端末外に出力不可の画像は、発信画像と着信画像のみ設定できます。

メール送受信画像、メール着信結果画像、問合 せ画像に設定する: 6 ▶ 1 ~ 4

メール送受信画像に設定した画像は、メッセージR/F、SMSを送受信したときにも表示されます。

メニューアイコンに設定する: 7 または

8 1 ~ 0

選択した画像がアイコンデザインの「カスタム 1」または「カスタム2」のメニューアイコンに 設定されます。

• パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像 はメニューアイコンに設定できません。

レお知らせ

待受画面や電話帳に設定している画像を削除すると、 それぞれの画像はお買い上げ時の設定に戻ります。

◆パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画を複数選択してパラパラマンガを作成します。

- 最大9枚の静止画を設定できます。
- カメラで連続撮影した画像も、パラパラマンガの 形式で保存されます。→P184
- GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、および画像サイズが640×480より大きい静止画は、パラパラマンガに登録できません。
- パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示 したり編集したりできなくなります。
- 2 □ 4 1

パラバラマンガを解除する:解除するパラパラマンガにカーソルを合わせて (個) ▶ 【4】 2 選択したパラパラマンガが 1 枚ずつの静止画に戻ります。

? パラパラマンガに登録する画像を選択

選択した順に画像の上に 1 ~ 9 の番号が表示されます。



・ 回を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。

すべての選択を解除する: [語]を押す

____ □ ▶表示名を入力 ▶ □ [登録]

画像一覧にパラパラマンガの最初のコマが表示され、**Q**と表示名が表示されます。

• 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

静止画を編集する

• 編集項目と編集可能な最大画像サイズは次のとお りです。

編集項目	編集可能な 最大画像サイズ(ドット)
サイズ変更	1728×2304 (拡大/縮小は432×432)
切出し	1728×2304 (範囲指定の場合は1224×1632)
明るさ/色調	480×640
効果	480×640
反転/回転	480×640
フレーム	352×288または240×432
スタンプ貼付	352×288または240×432
テキスト貼付	352×288または240×432
切抜き	240×432
サイズ制限保存	1728×2304 (メール添付用(小)は480×640)
補正	352×288または240×432

- 次の画像は編集できません。
 - GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の画像
 - メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く)
 - 縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい静 止画
 - microSDメモリーカードに保存されている静止 画
- 編集した静止画をパソコンなどで表示した場合、 FOMA端末で透過表示されていた部分は白く表示 されます。

■ 5 1 > フォルダを選択 > 編集 する静止画にカーソルを合わせて□ > 0 0

🤈 編集項目を選択 ▶ 静止画を編集



編集メニュー画面

1 ~ **0** の操作→P347~P350

? 編集が終わったら● ▶ 「保存」を選択

編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止 画として保存されます。

- 編集した静止画の画像サイズが20×20でファイルサイズまたはメール添付サイズが90Kバイト以内の場合は、「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。
- フレームまたはスタンプ用の画像として保存 するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択 します。

✓お知らせ

- 画像サイズが編集時の表示領域より大きい場合は縮小表示されます。ただしスタンプ貼付、テキスト貼付、拡大または縮小の場合は等倍で表示されます。
- 編集後、静止画のファイルサイズが大きくなる場合が あります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

◆サイズを変更する

静止画を拡大または縮小したり、特定のサイズに変 更したりします。

• 静止画のサイズを変更すると、画質が劣化する場合があります。

〈例〉 静止画を指定したサイズに変更するとき

編集メニュー画面で「1



7 1~9



サイズが変更され、静止画編集画面に戻ります。

- 指定したサイズと静止画の縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。
 サイズ枠の位置を調整し、●を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更されます。
- 縦横比を無視して静止画を指定したサイズに収める場合は、原原を押します。

静止画のサイズを拡大/縮小する:

① ● ○ でサイズを拡大または縮小

縦横比を保持したまま、5%ずつ拡大または縮小します。画面の右上には拡大または縮小後の画像サイズと、拡大または縮小率が表示されます。



- 鷹を押すと20%ずつ縮小、
 のを押すと
 20%ずつ拡大します。
- 縦横のどちらかのサイズが432ドットになるまで拡大できます。
- 縦横のどちらかのサイズが8ドットになるまで縮小できます。

② ● を押す

静止画が拡大または縮小され、静止画編集画 面に戻ります。

◆任意のサイズに切り出す

静止画を特定のサイズ、または任意のサイズに切り 出します。

• 16×16より小さい画像は切り出しできません。

〈例〉 特定のサイズに静止画を切り出すとき

編集メニュー画面で「2」



2 1 ~ 9 ▶ ☆で切り出し枠の位置を 調整



- 回を押すたびに切り出し枠の縦横が切り替わります。
- ・ 図を押すたびに切り出しサイズが切り替わります。
- 切り出す範囲を指定するには、配を押します。

範囲を指定して静止画を切り出す:

① を押す

範囲指定枠が点線で表示され、範囲指定枠の 左上に→が表示されます。

② ▼ で始点を決めて ●

範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲指定枠の右下に分が表示されます。



③ № で終点を決めて □

切り取り範囲が決定され、範囲指定枠が実線で表示されます。この状態で₩を押し、範囲指定枠を移動できます。

🤾 📵 [切出し] を押す

選択したサイズまたは指定した範囲で静止画が切り出され、静止画編集画面に戻ります。

◆明るさと色調を変更する

〈例〉明るさを調整するとき

編集メニュー画面で 3



7 1 ▶ ○ で明るさを調整



- 一段階ずつ明るさが増減します。
- 明るさを最大にするには 🔘 を押します。
- 明るさを最小にするには 配を押します。

色調をモノトーンまたはセピアにする: 2 または 3

色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

3 ● [決定] を押す

明るさが変更され、静止画編集画面に戻ります。

◆特殊な効果をかける

次のような特殊効果をかけます。

ぼかし:画像をぼかします。

球面:中心から球面状に盛り上がっているような効果をかけます。

エンボス:鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:中心から渦状に回転させたような効果をかけます。

きらきら: きらきら光っているようなマークを入れます。

モザイク:モザイクをかけます。

スケッチ(モノクロ): えんぴつでスケッチしたよう な効果をかけます。

スケッチ(カラー): えんぴつでスケッチして水彩絵の具で色をつけたような効果をかけます。

編集メニュー画面で 4

7 1~6

静止画に特殊な効果がかかり、静止画編集画面に戻ります。

スケッチ(モノクロ)またはスケッチ(カラー) の効果をかける: 7または 8 ▶ 2 で効 果を調節 ▶ ●

効果を調整範囲いっぱいにするには国または回を押します。線の太さを切り替えるには回を押します。

◆反転/回転させる

編集メニュー画面で 5 ▶ 2 で静止画を 反転または回転させる

7 ● [決定] を押す

反転または回転され、静止画編集画面に戻ります。

◆フレームを重ねる

お買い上げ時に登録されているフレームや、サイトからダウンロードしたフレームを静止画に重ねます。

- お買い上げ時に登録されているフレーム以外にも、他の静止画をフレーム候補に設定することもできます。→P384「データの詳細情報を変更する」、P385「表示項目と変更可否一覧」の「フレーム候補」
- お買い上げ時に登録されているフレーム→P496

| 編集メニュー画面で 6

編集している静止画と同じサイズのフレームが 表示されます。



 詳細情報変更でフレーム候補として設定した 画像は、編集している静止画のサイズと異 なっていても表示されます。→P384

7 フレームを選択

3 フレームを重ねた画像を確認して● [選択]



重ねたフレームと静止画が合成され、静止画編 集画面に戻ります。

- フレームを切り替えるには
 で押します。
- フレームを180度回転させるにはこを押します。

◆スタンプを貼り付ける

お買い上げ時に登録されているスタンプや、サイトからダウンロードしたスタンプを静止画に貼り付けます。

- お買い上げ時に登録されているスタンプ以外にも、他の静止画をスタンプ候補に設定することもできます。→P384「データの詳細情報を変更する」、P385「表示項目と変更可否一覧」の「スタンプ候補」
- お買い上げ時に登録されているスタンプ→P498

編集メニュー画面で〔7〕

編集している静止画より小さいサイズのスタンプが表示されます。



 詳細情報変更でスタンブ候補として設定した 画像と、お買い上げ時に登録されているスタンプは、編集している静止画のサイズより大 きくても表示されます。→P384

7 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

3 ②でスタンプを貼り付ける位置を調整して●



効果音が鳴り、スタンプが貼り付けられます。

- 続けて別の位置にスタンプを貼り付けられます。

______ [登録]を押す

貼り付けたスタンプと静止画が合成され、静止 画編集画面に戻ります。

◆テキストを貼り付ける

編集メニュー画面で 8 ► 下記の各項目 を選択して設定

テキスト:貼り付けるテキストを入力します。

全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。

文字の種類:テキストの種類を設定します。 **文字のサイズ**:テキストのサイズを設定します。

文字色:テキストの色を設定します。

文字縁取り色: テキストの縁取りの色を設定します。

背景色:テキストの背景色を設定します。 **貼り方**:テキストの貼り付けかたを設定します。

⑦ ② を押す

設定したテキストが画面の中央に表示されます。

- 貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、最初の文字が画面の中央に表示されます。
- ? ☆で文字を貼り付ける位置を調整して●



効果音が鳴り、テキストが貼り付けられます。

- 続けて別の位置にテキストを貼り付けられます。
- 貼り付けたテキストをすべて消去するには 配を押します。
- 貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、● を押すたびに1文字ずつ貼り付けられます。 最後の文字を貼り付けると、最初の文字がも う一度表示されます。

⚠ [登録] を押す

貼り付けたテキストと静止画が合成され、静止 画編集画面に戻ります。

◆任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している部分を切り抜きます。

編集メニュー画面で 9

画面の中央に切り抜く色を指定する。
お表示されます。

⑦ で切り抜く色に⇔を合わせて

- 中の位置の色と近似している部分が切り抜かれます。



続けて別の部分の切り抜きができます。

3 🕮 [登録] を押す

部分が切り抜かれ、静止画編集画面に戻ります。

◆ファイルサイズを制限して保存する

編集メニュー画面で **O** ▶ **1** または **2**

メール添付用(小)は90Kバイト以内、メール添付用(大)は2Mバイト以内で、同じフォルダに新しい静止画として保存されます。

- サイズが480×640より大きい静止画は、 「メール添付用(小)」に設定できません。
- ファイルサイズが2Mバイト以下の場合は、 「メール添付(大)」に設定できません。

◆明るさや色のバランスを補正する

□ ► 5 1 トフォルダを選択 ► 補正する静止画にカーソルを合わせて□ ► 回 ► 回

静止画補正モードになり、画面の右上に現在の 補正モードが表示されます。

⑦ で補正モードを選択

静物:静物や植物などの静止画を適切に補正し

背景:背景を適切に補正します。

風景:風景画像に明るさや色のメリハリを出し

ます。

美肌:人物画像の肌を白くなめらかに表現しま

日焼け:人物画像の肌を小麦色に表現します。 青ざめ:人物画像の肌を青ざめたように表現し

酔っ払い:人物画像の肌を赤らめたように表現

- 補正効果を調整するには を押します。
- 補正効果を調整範囲いっぱいにするには
 または
 を押します。
- ・ 配を押して 1 ~ 7 を押しても、補正 モードを選択できます。

🤾 📵 [決定] を押す

選択したモードで補正され、静止画編集画面に戻ります。

レお知らせ

静止画によっては、明るさや色のバランスを補正して も状態があまり変化しない場合があります。

◆静止画をお預かりセンターに保存する 〈電話帳お預かりサービス〉

電話帳お預かりサービスを利用して、データBOXのマイピクチャに保存してある静止画をネットワーク上のお預かりセンターに保存します。

- 電話帳お預かりサービスについて→P173
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンター に接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 1件あたりのサイズが100Kバイトを超える静止 画は保存/復元できません。
- 1回の操作で最大10件保存できます。
- 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編〉』をご覧ください。
- お預かりセンターに保存した履歴を確認できます。
 →P115

- 2 □ ▶ 「はい」を選択 ▶ 認証操作

お預かりセンターに接続され、保存が始まります。

保存を中止するときは
 を押します。

⚠ 通信結果を確認する

通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。
 ●を押しても表示を消すことができます。

レお知らせ

マイピクチャの「アイテム」「プリインストール」フォルダ内のデータは選択できません。

動作設定

画像の動作条件を設定する

【お買い上げ時】 一覧の画像表示:あり タイトル表示: あり 番号表示:あり コメント表示:あり 小さい画像の拡大:なし 大きい画像の縮か:あり 効果音再生:あり 全画面時の自動スクロール:あり スライドショーの 切替え速度:普通 スライドショーのランダム表示:なし

□ ► 5 1 ► □ ► 4 ► 下記の各項目を選択して設定 ► □ [登録]

- 一覧の画像表示:画像一覧で画像表示をするかどうかを設定します。「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」にするとリスト表示になります。
- **タイトル表示**:画像表示画面で表示名を表示するかどうかを設定します。
- 番号表示:画像表示画面でフォルダ内またはアルバム内での件数と総件数を表示するかどうかを設定します。
- **コメント表示**:画像表示画面でコメントを表示 するかどうかを設定します。
- 小さい画像の拡大:表示領域より小さい画像を表示したとき、画像の縦横比を保持したまま表示領域いっぱいに拡大表示するかどうかを設定します。ただし、全画面表示では拡大表示されません。
- 大きい画像の縮小:表示領域より大きい画像を表示したとき、画像の縦横比を保持したまま表示領域に合わせて縮小表示するかどうかを設定します。「なし」に設定しても、全画面表示では縮小表示されます。
- **効果音再生**:画像を表示したとき、画像に設定されている効果音を再生するかどうかを設定します。

- 全画面時の自動スクロール: 全画面表示したと きに画像が画面に表示しきれない大きさの場 合、自動的にスクロールするかどうかを設定
- スライドショーの切替え速度:スライドショー の表示速度を設定します。
- スライドショーのランダム表示: スライド ショーの表示順をランダムにするかどうかを 設定します。

レお知らせ

し「動作設定」を選択します。

動画/iモーションを再生する

FOMA端末では、次の形式の動画/iモーション を再生できます。

ファイル形式 (拡張子)	符号化形式	
MP4	映像	MPEG4、H.263、H.264
(MP4、3GP)	音声	AMR、AAC、HE-AAC、 Enhanced aacPlus
ASF	映像	MPEG4
(ASF)	音声	G.726

画像サイズが48×48~320×240の動画/i モーションを再生できます。

□ 5 3 > フォルダを選択

- i モーションの各フォルダの内容は次のとお りです。
- リスト

プレイリストの作成・再生→P354

- **プカメラ**:カメラやキャラ電で撮影した動画、 動画から切り出した動画、動画メモ、サウン ドレコーダーで録音した音声
- (a) i モード: サイトや i モーションメールから 取得したiモーション、iモーションから切 り出した i モーション、音楽データから切り 出した i モーション、microSDメモリーカー ドから移動したコンテンツ移行対応の i モー ション
- □ プリインストール:お買い上げ時に登録され ている動画→P495
- ⑤ データ交換: microSDメモリーカードから 移動/コピーした動画/ i モーション(コン テンツ移行対応の i モーション以外)、データ 通信で受信した動画/ i モーション
- ■マイアルバム:他のフォルダから移動した動 画/iモーション
 - アルバムを作成すると表示されます。→ P382

microSDメモリーカードのフォルダを選択す

る: i モーションのフォルダー覧で回 microSDメモリーカードの操作方法→P375

再生する動画/iモーションにカーソル を合わせる

ファイルの表示名と詳細を示すマークが表示さ れます。

画面の見かたは次のとおりです。



① 取得元

▶:プリインストール :: i モード

□: カメラ
□: カメラ
□: データ交換

(3) キャラ電 (3) テレビ電話

② 再生制限

■: 再生制限なし 嗯: 回数制限あり 🚵: 期限制限あり ■:期間制限あり

③ ファイルの種類

MM(白): MP4 **M**(青): しおり付きMP4

₩4: 部分的に保存したMP4

MSF(白): ASF

SSF(青): しおり付きASF

④ ファイル制限

→ (青): ファイル制限なし

➡(グレー):ファイル制限あり

- サムネイル表示の場合は、カーソル位置の動 画/iモーションの画像サイズとファイルサ イズ(実メモリサイズ)が表示されます。
- 回を押すたびにサムネイル表示とリスト表 示が切り替わります。
- サウンドレコーダーで録音した音声、音声の みの動画/iモーション(歌手の歌声など映 像のない i モーション) や部分的に取得した i モーションは、サムネイル表示ではこで表 示されます。
- FOMAカード動作制限機能が設定されている 動画/iモーションは、サムネイル表示では ■で表示されます。

メールに添付する:動画/iモーションにカーソルを合わせて図

選択した動画/ i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

メールに添付できる動画/ i モーション→ P241

② ● 「選択」を押す

再生中の動画/ i モーションの下に再生状態や動画/ i モーションの種類などを示すマークが表示されます。

画面の見かたは次のとおりです。



- ①**再生音量** 現在の音量を示します。
- ② 再牛状態

③ ファイルの種類

A: 音声のみ **AV**: 音声+映像

: テキストのみ

VT:映像+テキスト

FVT: 音声+映像+テキスト

RT: 音声+テキスト

④ 拡大/縮小表示

1 拡大表示中 1 縮小表示中

⑤ 再生時間

現在の再生時間と総再生時間を数字とバーで示します。

- しおりを設定した動画/ i モーションの場合は、しおりの位置から再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、しおりの位置から再生され、「いいえ」を選択すると、先頭または再生停止位置から再生されます。
- 映像のある動画/ i モーションの場合、横画面では全画面表示で再生されます。

ダウンロードに失敗、またはダウンロードを中断して、部分的に取得した i モーションは再生できません。選択すると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードが開始されます。ただし、ダウンロードしても再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータを削除した旨のメッセージが表示されます。

また、部分的に取得した i モーションの再生 期間や再生期限が過ぎている場合は再取得が できません。このとき、削除するかどうかの 確認画面が表示され、部分的に保存した i モーションを削除できます。

- 動画/iモーションの再生中は次の操作ができます。
 - ●:一時停止/再生/先頭から再生(停止中)
 - 闻: 早送り再生
 - 3:30秒早送り(再生終了まで30秒未満の場合は再生終了1秒前から再生)
 - 6:次のチャプターの先頭から再生
 - ▶ : 巻き戻し再生
 - 1:10秒巻き戻し(再生開始から10秒未 満の場合は先頭から再生)
 - 4 : 前のチャプターの先頭から再生
 - [▲▼]:音量調整
 - **(**二):停止

[chップ]: 一覧画面に戻る

- チャプター情報を持つ動画/iモーションは、 再生中にでいるを押し「チャプター選択」で チャプターを選択すると選択したチャプター から再生されます。
- 動画/iモーションの一時停止中に
 を押すと、再生位置インジケータ上に位置指定つまみが表示されます。再度
 を押して位置指定つまみを移動し
 ●を押すと、指定した位置から再生されます。

位置指定つまみは、次のように操作します。

- ご 1分単位で移動
- 図 (2秒以上):5分単位で移動

しおりを設定する: 再生中にしおりを設定する 場面で [a] ▶ 「はい」を選択

- 解除するときは、再生を停止させてから を押します。
- しおりは、データBOX内の i モーションから 再生したとき、microSDメモリーカードから 再生したとき、動画撮影画面で (一覧) を押して再生したときに設定できます。ただ し、再生制限が設定されている i モーション には設定できません。

横画面で画面表示を切り替える:再生中に

- 【#】を押すたびに、全画面表示と通常の再生 画面が切り替わります。QVGA (320×240) サイズの動画/ i モーション を再生している場合は、全画面表示→ワイド 画面→通常の再牛画面の順に切り替わります。

レお知らせ

- 他のアプリケーションの影響により、動画/iモーションの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があります。そのような動画/iモーションは、サムネイル表示でははで表示されます。
- i モーションによっては、再生画面の総再生時間が [-:--:-」と表示される場合があります。このとき、 次の操作は利用できません。
- 早送り再生、30秒早送り、巻き戻し再生、10秒巻き 戻し
- しおりや再生停止位置からの再生
- 指定位置つまみを使った再生
- 次のチャプターの先頭からの再生、前のチャプターの 先頭からの再生、チャプター選択による再生
- 動画メモは、しおりや再生停止位置からの再生はできません。

❖ i モーションに再生制限が設定されている とき

i モーションに再生制限が設定されている場合は、 再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生 制限の種類と確認する内容は次のとおりです。

回数制限

状 態	確認内容
再生回数 残あり	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。再生しますか?」と表示されます。
規定回数 再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しま すか?」と表示されます。

期限制限

状 態	確認内容
期限内	「年/月/日 時:分まで再生可能です。再生 しますか?」と表示されます。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

期間制限

状 態	確認内容
期間内	「年/月/日 時:分~年/月/日 時:分まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。●を押すと、動画/ i モーション一覧に戻ります。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

- 残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は変更できません。

◆プレイリストを作成/再生する

プレイリストとは、動画/iモーションのタイトルをひとまとめにして再生順などを管理するものです。

- 最大登録件数→P541
- 1つのプレイリストに最大100件のタイトルを登録できます。
- FOMA端末本体の動画/iモーションのタイトルのみ登録ができます。

❖プレイリストを作成する

1 □ 5 3

プレイリストフォルダを選択して □ ▶ 1

プレイリストが1件も作成されていないときは、プレイリストフォルダを選択し、確認画面で「はい」を選択します。

? プレイリストの名前を入力 ▶ □

- ブレイリストの名前にはあらかじめ「ブレイ リストYYYYMMDD」(YYYYMMDDはプ レイリストを作成する年月日)が入力されて います。
- プレイリストの名前は全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

4 フォルダを選択 ▶ 登録する動画 / i モーションを選択 ▶ 四

「はい」を選択

レお知らせ

最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているプレイリストを削除してください。

❖プレイリストに動画 / i モーションのタイトルを追加する

- FOMAカード動作制限機能や再生制限(期限内および期間内の場合を除く)が設定されていたり、 部分的に保存した動画/iモーションのタイトルは登録できません。
- 〈例〉動画/ i モーションのタイトルを 1 件追加する とき
- □ ► 5 3 > プレイリストフォルダを選択 > プレイリストを選択► □ 3 1
- 2 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 追加する動画/i モーションを選択

複数または全件追加する: 2 または 3 ト フォルダを選択 ▶ 追加する動画 / i モーショ ンを選択 ▶ 回

- 「全件登録」を選択して動画/iモーションの データがあるフォルダを選択すると、フォル ダ内のすべての動画/iモーションのタイト ルが選択されています。
- 🧣 「はい」を選択

レお知らせ

最大登録件数を超えるときは、解除するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って登録されているタイトルを解除してください。

❖プレイリストから動画 / i モーションのタ イトルを解除する

- プレイリストから動画/iモーションのタイトルを解除しても、動画/iモーションデータ自体は 削除されません。
- 〈例〉動画/ i モーションのタイトルを 1 件解除する
- □ > 「5」 (3) > プレイリストフォルダを選択 > ブレイリストを選択 > 解除するタイトルにカーソルを合わせて□ > 「3) 「2]
- 7 1 を押す

複数解除する: **2** ▶解除するタイトルを選択して(□)

全件解除する: 3 ▶ 認証操作

🤾 「はい」を選択

レお知らせ

プレイリストに登録した動画/iモーションを削除したり、microSDメモリーカードに移動した場合は、プレイリストから解除されます。

◇プレイリストを再生する

プレイリストを使うと、選択したタイトル以降の動画/iモーションをまとめて再生できます。

- 再生中は、しおりの位置や再生停止位置からの再生、チャプター情報を利用した再生、早送り/巻き戻しや位置指定つまみの操作はできません。
- □ ► 5 3 ► プレイリストフォルダを選択
- プレイリストを選択▶最初に再生したい 動画 / i モーションを選択

選択した動画/ i モーションから順に連続して 再生されます。

- 再生中の画面には通常表示されるアイコンの ほかに、次のアイコンが表示されます。
- 再生中は次の操作ができます。
- ●:一時停止/再生
- [▲▼]:音量調整
- ✓ サイドキー [▼] (1秒以上):次のデータを再生
- **(**二):停止
- ※ 再生から3秒以内に押すと前のデータを再 生できます。
- 再生中にFOMA端末を折り畳んでも、再生は 中断しません。その場合、サイドキーで操作 できます。

◆プレイリストを削除する

- 〈例〉 プレイリストを1件削除するとき
- □ 5 3 > プレイリストフォルダを選択
- 2 削除するプレイリストにカーソルを合わせて(配) ▶ (3) (1)

複数削除する: □ ► 3 2 ► 削除するプレイリストを選択して □

全件削除する: (隔) ▶ (3) ▶ 認証操作

🤾 「はい」を選択

◆プレイリストの名前を変更する

- □ ► 5 3 ► プレイリストフォルダ を選択 ► 名前を変更するプレイリストにカーソルを合わせて □ ► 2 3
- 7 プレイリストの名前を入力 ▶ □ [登録]
 - プレイリストの名前は全角で最大10文字、半 角で最大20文字入力できます。
- ◆プレイリスト内の再生順を自由に並べ替える
- □ ► 5 3 ► プレイリストフォルダを選択 ► プレイリストを選択► □ 5 3 6 7
- 2 並べ替えするタイトルにカーソルを合わせて回または
- 🕮 [確定] を押す
- ◆動画 / i モーションを待受画面や電話帳などに設定する
- 音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など 映像のないiモーション)、再生制限が設定されて いるiモーション、画像サイズが320×240より 大きいiモーションは待受画面に設定できません。
- 着信画像と電話帳に設定できるのは映像のみの動画/i モーションです。
- 着信音および着信画像に設定できるのは、詳細情報の着信音設定および着信画面設定が「可」になっている動画/iモーションのみです。ただし、次の動画/iモーションは設定できません。
 - 赤外線通信/iC通信やデータリンクソフトなどを 使用してパソコンや他のFOMA端末に転送してか ら、もう一度FOMA端末本体に戻したもの
 - コンテンツ移行対応の i モーション以外で、 microSDメモリーカードから、FOMA端末本体 に移動またはコピーしたもの(FOMA端末本体か らmicroSDメモリーカードに移動またはコピー してから、もう一度FOMA端末本体に移動または コピーしたものを含む)

〈例〉待受画面に設定するとき

- 1 0 ▶ 5 3 ▶ フォルダを選択
- 2 設定する動画 / i モーションにカーソルを合わせて (配) ► 2

? 1 ▶ 「はい」を選択

 拡大表示できる動画/iモーションの場合は、 等倍表示または拡大表示に設定できます。 動画/iモーションを待受画面に設定したと きの動作→P133

電話帳に新規登録する: 2 を押す 電話帳登録→P101

電話帳に更新登録する: 3 ▶ 更新する電話帳 データを選択

着信音に設定する: 4 ▶ 1 ~ 7

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- ① 4 ▶ 8 または 9
- ② 設定する電話帳データを選択 ▶ 内容を確認して

着信画像(音声電話、テレビ電話)/メール着信結果画像に設定する: 5 ▶ 1 ~ 3

レお知らせ

• プレイリストのタイトル一覧から操作する場合は、**晒** を押し「動画の利用」を選択します。

動画/iモーションを編集する

静止画の切り出しや任意の範囲の切り出しなど、i モーションに保存されている動画∕iモーションを 編集します。

- 編集できる動画/ i モーションは次のとおりです。
 - 自端末で撮影した動画
 - 自端末で撮影した動画以外の動画/ i モーションで、ファイル制限がないもの
- 再生制限付きのiモーション、お買い上げ時に登録されている動画/iモーション、ASF形式の動画は編集できません。また、ダウンロードしたiモーションの符号化形式によっては編集できないことがあります。
- 編集中に動画/i モーションを再生したときの画面の見かたとキー操作→P353「動画/i モーションを再生する|操作3

◆静止画を切り出す(キャプチャ)

動画/ i モーションの再生中に任意の位置を指定し、 静止画として切り出し(キャプチャ)します。

- 切り出した静止画の画像サイズは、動画/ i モーションの再生サイズになります。
- テロップはキャプチャした静止画に表示されません。

□ ► 5 3 > フォルダを選択 > キャプチャする動画 / i モーションを選択

選択した動画/iモーションが再生されます。

7 再生中の任意の位置で □ > 3

切り出しの操作をやり直すときは、 または (原) を押します。

② 画像を確認して□□ [保存]

キャプチャした静止画が、マイピクチャ内の「カメラ」フォルダに保存されます。



続けてキャプチャするには、●を押して再生 を再開してから、操作2~3を繰り返します。

キャプチャした静止画をメールに添付する: 図 **を押す**

キャプチャした静止画がマイピクチャ内の「カメラ」フォルダに保存され、キャプチャした静止画が添付されているメール作成画面が表示されます。

 キャプチャした静止画のファイルサイズが 90Kバイト以内の場合は、本文へ貼り付ける かどうかの確認画面が表示されます。「はい」 を選択するとメール本文へ貼り付けられます。

◆動画/i モーションを切り出す

動画/ i モーションを先頭から任意の位置まで切り出します。

□ ► [3] ► フォルダを選択 ► 切り 出す動画 / i モーションにカーソルを合 わせて □ ► [4] [1]

選択切り出しモードになり、再生時間の下に が表示されます。

切り出す動画/i モーションにテロップが挿入されている場合、テロップが削除される可能性がある旨のメッセージが表示されます。
「はい」を選択すると、選択切り出しモードになります。このとき、切り出す位置によっては、テロップが消去される場合があります。

7 ● ▶ 切り出す位置で ●



現在のファイルサイズ/ 最大ファイルサイズ

- 切り出しの操作をやり直すときは (ます。)
- 動画の再生中に切り出しを中断するときは ・ 動画の再生中に切り出しを中断するときは
- 動画/iモーションを®を押さずに最後まで切り出したときは、自動的に切り出しを終了し、終点がファイルの最大サイズより約1000パイト小さい位置に設定されます。

切り出しサイズの上限を設定する: <a>● を押す前に に 「メール添付用(小)」(500Kバイト)、「メール添付用(大)」(2038Kバイト)、「設定なし」(切り出し元の動画のファイルサイズ)を選択

- 切り出し元のファイルサイズが500Kバイト より大きいときのみ設定できます。
- 切り出し中のファイルサイズが設定した切り 出しサイズの上限に達したときは、自動的に 切り出しを終了します。
- 切り出し元のファイルサイズが2038Kバイトより大きい場合は、「設定なし」に設定できません。また、切り出ししようとした場合は、上限の設定に関わらず2038Kバイトで自動的に切り出しを終了します。

? 表示名を入力 ▶ □□ [保存]

切り出した動画 / i モーションは、新しいデータとして元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存されます。

• 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

切り出した動画/ i モーションを再生する: 国を押す

切り出した動画/ i モーションをメールに添付する: 図を押す

元の動画/iモーションと同じフォルダに保存され、切り出した動画/iモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

◆ファイルサイズを指定して切り出す

動画/iモーションを先頭から指定したファイルサイズまで切り出します。

- 指定できるファイルサイズは10K~2038Kバイトです。
- 指定できるファイルサイズの上限は、切り出す動画/iモーションにより異なります。

□ ► 5 3 トフォルダを選択ト切り 出す動画 / i モーションにカーソルを合 わせて □ ト 4 2

切り出す動画/i モーションにテロップが挿入されている場合、テロップが削除される可能性がある旨のメッセージが表示されます。
 「はい」を選択すると、サイズ切り出しモードになります。このとき、切り出す位置によっては、テロップが消去される場合があります。

🤈 切り出すサイズを入力

指定したファイルサイズで動画/iモーションが切り出されます。

メール添付のサイズで切り出しサイズを設定する: サイズ切り出しの画面で (語) ▶ 「メール 添付用 (小)」(500Kバイト)、「メール添付

- 用(大)」(2038Kバイト)を選択 ・切り出し元のファイルサイズが500Kバイト より大きいときのみ設定できます。
- 「メール添付用(小)」に設定すると「500」が、「メール添付用(大)」に設定すると「2038」が、切り出しサイズに自動的に設定されます。

2 表示名を入力 ▶ □ [保存]

切り出した動画/ i モーションは、新しいデータとして元の動画/ i モーションと同じフォルダに保存されます。

• 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

切り出した動画/ i モーションを再生する: 「国を押す

切り出した動画/ i モーションをメールに添付する: 図を押す

元の動画/i モーションと同じフォルダに保存され、切り出した動画/i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

◆テロップを挿入する

動画/ i モーションには文字情報(テロップ)を挿 入できます。

- テロップは最大10個挿入できます。ただし、テロップを挿入する動画/iモーションによっては10個より少なくなる場合があります。
- テロップを挿入すると、着モーションに設定できなくなります。

□ > 5 3 > フォルダを選択 > テロップを挿入する動画 / i モーションにカーソルを合わせて □ > 4 3 1

すでにテロップが挿入されている場合は、削除して新しいテロップを作成するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、すでに挿入されているすべてのテロップが削除されます。

テロップを削除する: □ 4 3 2 「はい」を選択

挿入されているすべてのテロップが削除されます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □

表示間隔:テロップの配置のしかたを設定します。

- •「ユーザ指定」に設定すると、テロップを設定する位置を任意に指定できます。
- 「等間隔」に設定すると、テロップ数を設定できます。動画/ i モーションの再生時間内に、指定した数のテロップが等間隔で挿入されます。

テロップ数:1~10の範囲で入力します。

- 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したとき は確認メッセージが表示され、再生画面の 下に「対が表示されます。
- 表示間隔を「等間隔」に設定したときは、 操作5に進みます。

③ で再生を開始 ▶ テロップの設定位置で⑤

再生は中断しません。 ● を押すたびにテロップ の位置が設定されます。



- 再生を開始すると先頭に1個目のテロップの 位置が設定されます。
- テロップの位置の設定を終了するには **(**)を 押します。

テロップの位置を9箇所設定するか、動画/iモーションの再生が終了すると、自動的にテロップの位置の設定を終了します。

▲ 「はい」を選択

5 テロップの入力欄を選択 ▶ テロップに表示する文字を入力

• 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。

テロップを修飾する:修飾するテロップにカー ソルを合わせて 図 ▶ 下記の各項目を選択し て設定 ▶ 回

テロップ1~10:テロップ編集画面で入力した 文字が表示されます。選択すると、文字を入 力できます。

文字色: 文字の色を設定します。

- •「指定なし」に設定すると、文字色は白になります。
- 絵文字には反映されません。

背景色:テロップの背景色を設定します。

• 「指定なし」に設定すると、背景色は黒になります。

スクロール動作: 文字のスクロール動作を設定します。

- 「スクロール・イン」に設定すると、文字が 移動しながら徐々に表示されます。
- 「スクロール・アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示されなくなります。
- 「スクロール・イン&アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示され、 その後徐々に表示されなくなります。
- スクロール方向: スクロール動作を「なし」以外に設定したときの文字のスクロール方向を設定します。

文字位置: 文字の表示位置を設定します。 文字サイズ: 文字の大きさを設定します。

下線:文字に下線を付けるように設定します。 点滅:文字が点滅するように設定します。

💪 🕮を押す

テロップを挿入する前の動画/iモーションのファイルサイズが500Kバイト以内で、テロップを挿入した結果が500Kバイトより大きくなった場合、メール添付用(小)サイズを超える旨のメッセージが表示されます。そのままテロップを挿入する場合は●を押します。

7 表示名を入力▶ ፡□ [保存]

テロップを挿入した動画/ i モーションが、新 しいデータとして元の動画/ i モーションと同 じフォルダに保存されます。

• 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

テロップを挿入した動画 / i モーションを再生する: 回を押す

テロップを挿入した動画 / i モーションをメールに添付する: 図 を押す

元の動画/iモーションと同じフォルダに保存され、テロップを挿入した動画/iモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

動作設定

動画/ i モーションの動作条件を設定する

【お買い上げ時】 一覧の画像表示: あり 表示画像の拡縮: なし リビート再生: ON 照明設定: 常灯 音量: レベル 20 サラウンド: OFF

動画/iモーションの再生時の照明や音量などの条件を設定します。

□ □ ► 5 3 ► □ ► 4 ► 下記の各項目を選択して設定 ► □ [登録]

一覧の画像表示: 動画 / i モーション一覧で画像表示をするかどうかを設定します。「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」にするとリスト表示になります。

表示画像の拡縮:表示領域(横画面時:

320×240、縦画面時:240×200)と再生する動画/iモーションのサイズが合わないときに、拡大または縮小表示をするかどうかを設定します。

- 「なし」に設定すると、拡大または縮小表示しません。ただし、表示領域より大きいサイズの動画/iモーションを再生したときは、縦横比を保持したまま、表示領域に合わせて動画/iモーションを縮小表示します。
- 「あり」に設定すると、縦横比を保持したまま表示領域に合わせて動画/ i モーションを拡大または縮小表示します。

リピート再生:プレイリスト再生時にリピート 再生するかどうかを設定します。

照明設定:再生中の照明の動作を設定します。

- 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。
- ディスプレイの照明設定(点灯時間設定) にも反映されます。

音量: 再生時の音量を設定します。

サラウンド: 再生時にサラウンド効果を有効に するかどうかを設定します。

• ステレオ効果設定の動画 (i モーション) にも反映されます。

レお知らせ

コンテンツ移行対応

動画/ i モーションをmicroSDメ モリーカードに移動する

◆FOMA端末のコンテンツ移行対応のデータをmicroSDメモリーカードに移動する

サイトから取得した著作権のある i モーションを、microSDメモリーカードに移動します。コピーはできません。

- 音楽データをオススメ着信音に設定してFOMA端末に保存したiモーションも、著作権のあるi モーションになります。
- コンテンツ移行対応のiモーションは、詳細情報 (→P384)の「microSDへの移動」が「可」または「可(同一機種間)」になっている場合だけ、microSDメモリーカードに移動できます。
- □ ► [5] [3] ► i モードフォルダを選択 トコンテンツ移行対応の i モーションにカーソルを合わせて [6] ► [5] [4]
- 7 1~3

複数移動する: 2 ▶ 移動する i モーションを 選択 ▶ CD

- - 複数移動または全件移動の場合は、続けて移動の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると移動されます。
 - 移動先の選択画面で
 を押すとホームフォルダに移動できます。
 - 移動を中止するときは
 ●を押します。

レお知らせ

- 新しいフォルダを作成し(→P377)、iモーションを 移動した場合、他のFOMA端末で確認できないことが あります。
- データの移動中にmicroSDメモリーカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。microSDメモリーカード内のすべてのコンテンツ移行対応データが利用できなくなる場合があります。
- •「複数移動」や「全件移動」を選択して、コンテンツ移行対応以外のiモーションも一緒にmicroSDメモリーカードに移動した場合、コンテンツ移行対応以外のiモーションは、microSDメモリーカードの「動画」または「その他の動画」フォルダに保存されます。

❖コンテンツ移行対応のデータをFOMA端末 またはフォルダに移動する

microSDメモリーカードに保存した著作権のある i モーションを、FOMA端末またはmicroSDメモリーカード内の他のフォルダ (→P377) に移動します。

- □ ► [6] [5] [1] [5] ▶ フォルダを 選択 ▶ 移動するデータにカーソルを合わ せて [6] ▶ [3] ▶ [1] または [2]
- 7 1~3

複数移動する: 2 ▶移動するデータを選択 ▶ □

3 「はい」を選択

本体へ移動したデータは、iモーションの「i モード」フォルダに保存されます。

本体に全件移動する: 認証操作 ▶ 「はい」を選択

- フォルダに移動する:移動先のフォルダにカー ソルを合わせて □ ▶ 「はい」を選択
- 移動先の選択画面で
 を押すとホームフォルダに移動できます。

レお知らせ

 microSDメモリーカード内のコンテンツ移行対応のi モーションは、サイトからダウンロードしたり、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動したと きと同じFOMAカードを挿入しているとき (iモー ションによっては、さらに同一機種であるとき)のみ 移動できます。

キャラ雷とは

テレビ電話利用時に、自分の映像の代わりに画面に表示させるキャラクタのことです。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのときの気持ちを手軽に表現できます。また、キャラ電を待受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ電の静止画や動画を撮影して保存したりもできます。

- テレビ電話中にキャラ電を利用する→P79
- キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して口を動かすものもあります。
- キャラ電のアクションには、キャラクタの全体が動く「全体アクション」と部分的に動く「パーツアクション」があります。キャラ電によっては、アクションがないものや、全体アクションまたはパーツアクションのどちらかのみのものもあります。

キャラ電を表示する

お買い上げ時は、次のキャラ電が「プリインストール」フォルダに保存されています。





Dimo

エレボ

お買い上げ時に保存されているキャラ電を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P499

キャラ電の各フォルダには次のようなキャラ電が保存されます。

- 高 i モード: サイトからダウンロードしたキャラ電
- **₃プリインストール**:お買い上げ時にFOMA端末に登録されているキャラ電
- (A) マイフォルダ:他のフォルダから移動した キャラ雷
 - フォルダを作成すると表示されます。→ P382

? 表示するキャラ電を選択

キャラ電一覧画面では、各キャラ電の表示名と その詳細を示すマークが表示されます。

画面の見かたは次のとおりです。



① 取得元

② ファイル制限

⇒:ファイル制限あり

キャラ電を利用してテレビ電話をかける:

- 利用するキャラ電にカーソルを合わせて
- ② 電話番号入力欄を選択 ▶ 電話番号を入力 ▶ **③**
 - ■を押して電話帳から電話番号の入力もできます。→P105
 - ・ 配を押して条件を設定して電話をかけられます。→P62

キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定する:

代替画像に設定するキャラ電にカーソルを合 わせて 図

• キャラ電表示画面で 🗊 を 1 秒以上押しても設定できます。

キャラ雷を待受画面に設定する:

通常、不在着信、未読メールのアクションと アクション間隔を設定します。


- 「全体アクション」「パーツアクション」を 設定した場合は、アクション一覧からアク ションを選択します。
- 「直接入力」を設定した場合は、アクションに対応したダイヤルキーを押してください。
- 「OFF」に設定すると、あらかじめ設定されている動作になり、アクションは設定できません。
- アクション間隔ではアクションを繰り返す 間隔(1~5秒)を選択します。「OFF」を 設定すると選択したアクションが1回だけ 動作します。

②「はい」を選択

- キャラ電は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- すでにiアプリ待受画面が設定されている場合は、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
 「はい」を選択すると、iアプリ待受画面が解除されます。

🙎 キャラ電を操作

1~**9**、**#**を押すと、その数字に応じたアクションをします。

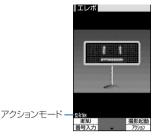

- アクションを中止するには **の**を押します。
- ⑤を押すと表示領域に合わせて拡大表示されます。
 ⑥を押すと等倍表示されます。

キャラ電を切り替える: □ ▶ 9 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 表示するキャラ電を選択

アクション一覧を表示する: 図を押す

- アクションを選択すると、キャラ電が動きます。
- このです。このです。このできます。このできます。

全体アクションとパーツアクションを切り替え

る: 図 (1秒以上)

1秒以上押すたびに全体アクション

Rhartsが切り替わります。

 キャラ電表示中に、アクションの番号と同じ ダイヤルキーを押すと、該当するアクション をします。

レお知らせ

- キャラ電の待受アクション設定画面で複数の項目にアクションを設定している場合は、次の優先順位に従ってキャラ電はアクションします。
- ①不在着信、未読メール
- (2) 通常


①で不在着信と未読メールの両方が設定されている場合、不在着信と未読メールの両方が存在するときは、それぞれに設定されているアクションを交互に繰り返します。ただし、アクション間隔に「OFF」を設定している場合は、不在着信のアクションが1回だけ動作します。①と②が同時に設定されている場合、不在着信と未読メールの両方が存在しないときは、通常のアクションが動作します。

キャラ電撮影

キャラ電を撮影する

キャラ電の静止画や動画を撮影します。

- 撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止 画や動画と同様のファイル形式で保存されます。
 画像ファイルの保存形式→P178
- 画面の見かたは次のとおりです。



キャフ 電振影

- ① 撮影方法
- ② 保存先*
 - ■: FOMA端末
 - **こ**: microSDメモリーカード
- ③ アクション種別

② Retion: 全体アクション

ZParts: パーツアクション

④ 撮影種別

Ⅱ 》動画+音声:

キャラ電と送話口からの音声を動画撮影します。 送話口からの音声に反応するキャラ電の場合は、 音声に合わせて口を動かします。

国 意動画のみ(マイクあり):

キャラ電のみを動画撮影します。マイクは送話口からの音声に反応するキャラ電のみ有効となり、送話口からの音声に反応してキャラ電が口を動かします。音声は録音されません。

国 動画のみ(マイクなし):

キャラ電のみを動画撮影します。マイクは無効 となります。

静止画:

キャラ電を静止画撮影します。

⑤画像サイズ

176 (調: (静止画、動画ともに固定)

⑥画質/品質※

静止画撮影時

EOD: エコノミー ST: スタンダード

ファイン

動画撮影時

□ LP (長時間) □ STD (標準)

HQ (高品質)

⑦ サイズ制限

静止画撮影時

∞: 制限なし

___ 動画撮影時※

※ メール添付用(小)(500Kバイト)

※ 静止画設定または動画設定で設定を変更できます。

◆静止画/動画を撮影する

■ 5 6 Dフォルダを選択 B影 するキャラ電にカーソルを合わせて 回

キャラ電撮影画面に切り替わります。

🤈 🔳を押す

- ② 1 ~ 9 または ★

キャラ電の操作方法→P362「キャラ電を表示する」操作3

キャラ電を切り替える: □ ▶ 1 1 トフォルダを選択 ▶ 撮影するキャラ電を選択

___ ● [撮影] を押す

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、保存されます。動画撮影の場合には、撮影中の状態で 四を押すと、その時点で撮影が終了し保存されます。動画撮影中もキャラ電を操作できます。

- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定して いる場合は、microSDメモリーカード内の 「マイピクチャ」または「動画」フォルダに保 存されます。→P367
- 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動的に終了し、その時点までに撮影した動画が保存されます。

静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定している:

確認画面が表示されます。

- 確認画面では次の操作ができます。
 - ●:静止画/動画の保存
 - (配):保存先の切り替え
 - : 取消
 - □:メール作成
 - 面:動画の再生

保存した静止画や動画をすぐに確認する:□□▶

確認する静止画または動画を選択

確認後 (本) を2回押すと、キャラ電撮影画面に戻ります。

レお知らせ

- キャラ電を撮影する場合の注意事項
- →P183「カメラで静止画を撮影する」のお知らせ →P188「カメラで動画を撮影する」のお知らせ
- キャラ電の静止画撮影待機中や動画撮影待機中に電話をかけたり受けたりすると、通話終了後はキャラ電撮影画面に戻ります。
- 送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口から の音声の大きさによっては正しく動作しない場合があ ります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、不要な画像/動画を 削除してから撮影してください。

◆静止画/動画の撮影動作を設定する〈静 止画設定/動画設定〉

【お買い上げ時】

• 静止画設定

画質:スタンダード 撮影確認音:標準 撮影後ファイル 制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ: 拡大 照明設定:端末設定に従う

• 動画設定

品質:STD(標準) サイズ制限:メール添付用(小) 撮影確認音:標準 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

キャラ電の静止画または動画を撮影するときの画質、 品質や表示サイズなどを設定します。

キャラ電撮影画面で (型) ◆ ト記の 各項目を選択して設定 ◆ (皿) [登録]

静止画のみ

項	目	説明
画質		保存する静止画ファイルの画質を設定します。画質がよくなるほど、静止画のファイルサイズは大きくなります。

動画のみ

到回のの	
項目	説明
品質	撮影する動画の品質を設定します。品質 がよくなるほど、動画のファイルサイズ は大きくなります。
サイズ制限	保存する動画ファイルのサイズ制限値を 設定します。撮影中の動画ファイルサイ ズが制限値に達すると、自動的に撮影を 終了します。

静止画/動画

項目	説 明		
撮影確認音	撮影開始と終了時の撮影確認音(シャッター音)を設定します。 • 撮影確認音(シャッター音)にカーソルを合わせると音が鳴ります。		
撮影後 ファイル 制限	メール添付やデータ転送によって他の携帯電話に静止画、動画を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に静止画、動画を送信することを制限するかどうかを設定します。 ・ダウンロードしたキャラ電で最初から「あり」に設定されている場合は、「なし」に変更できません。 ・「あり」に設定されているキャラ電で撮影した静止画や動画(自端末で、撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を除く)は編集、転送、メール添付ができません。		
自動保存	撮影した静止画や動画を自動で保存するかどうかを設定します。 「する」に設定すると、設定されている保存先に自動的に保存されます。 「しない」に設定すると、最後に確認画面が表示され、保存先の切り替えやメール作成などの操作ができます。		
保存先	保存先を設定します。		
表示サイズ	撮影中のキャラ電を表示領域に合わせて 拡大表示するか、画面中央に等倍表示す るかを設定します。 ・撮影画面を表示したときから有効にな ります。		
照明設定	撮影中の照明の動作を設定します。 • 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。		

動作設定

キャラ電の動作条件を設定する

【お買い上げ時】 表示サイズ: 拡大 照明設定: 端末設定に従う

キャラ電再生時の表示サイズと照明の条件を設定します。

表示サイズ: キャラ電を再生するとき表示領域 に合わせて拡大表示するか、画面中央に等倍 表示するかを設定します。

照明設定:キャラ電再生中の照明の動作を設定します。

• 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。

メロディを再生する

FOMA端末では、SMF形式やMFi形式のメロディを再生できます。

1 □ ▶ 5 4 ▶ フォルダを選択

メロディの各フォルダには次のようなメロディが保存されます。

- □ i モード: サイトや i モードメールから取得したメロディ
- (**』ブリインストール**: お買い上げ時に登録されている着信音用メロディ→P493
- 函 メール添付メロディ: お買い上げ時に登録されているメール添付用メロディ→P494
- ◎ データ交換: バーコードリーダーで読み取ったメロディやmicroSDメモリーカードから移動またはコピーしたメロディ、データ通信で受信したメロディ
- - アルバムを作成すると表示されます。→ P382

microSDメモリーカードのメロディ一覧に切り 替える:メロディのフォルダ一覧で回

9 再生するメロディにカーソルを合わせる

メロディー覧画面では、各メロディの表示名と その詳細を示すマークが表示されます。

• 画面の見かたは次のとおりです。



① 取得元

#: i =- ド

読: i モード+3Dサウンド対応

: データ交換

☆: データ交換+3Dサウンド対応

♪: プリインストール/メール添付メロ ディ

♣: プリインストール+3Dサウンド対応

② ファイルの種類

MFI: MFI SMF: SMF

③ ファイル制限

(青):ファイル制限なし(グレー):ファイル制限あり

メールに添付する: メロディにカーソルを合わせて 🖂

・ (配) 1 を押しても同様に操作できます。

3 ● [選択] を押す

メロディ再生画面では、再生しているメロディ の表示名と再生位置や音量を示すマークが表示 されます。

• 画面の見かたは次のとおりです。



- ① メロディ番号/件数: 再生中のメロディ番号と件数を表示します。
- ②再生バー:現在の再生位置を示します。
- ③再生音量:現在の音量を示します。

• メロディの再生中は次の操作ができます。

chシッッ ∕●:停止

◆メロディを着信音に設定する

「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着信 音に設定できません。

〈例〉音声電話着信音に設定するとき

- □ ► 5 4 トフォルダを選択ト設定するメロディにカーソルを合わせて□ ► 2
- 7 1 を押す



メール、チャットメール、メッセージR/F、テレビ電話、プッシュトークの着信音に設定する: [2]~[7]

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- ① 8 または 9
- ② メモリ指定着信音を設定する電話帳データを 選択 ▶ □

動作設定

メロディの動作条件を設定する

【お買い上げ時】 音量: レベル4 イルミネーションバ ターン: 点滅 イルミネーションカラー: ライム バイブ レータ: OFF 再生位置: フルコーラス再生 再生画面背 景: 標準 ステレオ・3Dサウンド: ON

メロディの再生時の音量やイルミネーションパター ンなどの条件を設定します。

□ □ 5 4 ≥ □ 5 ≥ 下記の各項目を選択して設定 ≥ □ [登録]

音量:音量を設定します。

イルミネーションパターン: ランプの点灯パターンを設定します。

「メロディ連動」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。

メロディ連動→P146「電話/メールの着信 やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定 する | 操作2

イルミネーションカラー: ランプの点灯色を設 定します。

バイブレータ:振動パターンを設定します。

再生位置:全体を再生(フルコーラス再生)するか一部分を再生(ポイント再生)するかを 設定します。

再生画面背景:背景に表示する画像を設定します。「選択」に設定すると、画像フォルダに保存されている画像が選択できます。

- ステレオ・3Dサウンド:「ON」に設定すると、 広がりや奥行きのある立体音響でメロディを 再生します。「OFF」に設定すると、立体音響 のないモノラル再生となります。
 - ステレオ効果設定のメロディにも反映されます。

レお知らせ

- メロディ一覧およびメロディ再生画面から操作する場合は、 (配)を押し「動作設定」を選択します。
- メロディによっては、イルミネーションパターンやバイブレータを「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。
- メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」に 設定しても、ポイント再生しない場合があります。

microSDメモリーカードについて

FOMA端末では、撮影した静止画や動画、メロディなどのデータをmicroSDメモリーカードに保存したり、電話帳やスケジュールなどのデータをバックアップしたりできます。また、パソコンなどの外部機器で作成した動画をmicroSDメモリーカードに保存してFOMA端末で再生したり(→P521)、FOMA端末内のmicroSDメモリーカードをドライブとして認識させ、パソコンからmicroSDメモリーカードのデータを操作したりできます(→P380、P520)。

microSDメモリーカードアダプタと組み合わせると、SDメモリーカード対応のパソコンやプリンタなどでも利用できます。

- microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要です。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、 家電量販店などでお買い求めいただけます。
- 初期化されていないmicroSDメモリーカードは、 FOMA端末で初期化してから使用してください。 なお、初期化を中断したmicroSDメモリーカード の動作は保証できません。→P379
- microSDメモリーカードは、SDメモリーカード 規格に準拠したフォーマット(FAT12/FAT16) でお使いください。FAT32のフォーマットで初期 化した場合は正常に動作しないことがあります。 FAT以外のフォーマットで初期化されたmicroSD メモリーカードは、FOMA端末で利用できません。
- microSDメモリーカード内の画像、動画/iモーション、メロディは、待受画面、着信音、着信画像などには設定できません。FOMA端末に移動またはコピーしてから設定してください。
- F904iでは市販の2GバイトまでのmicroSDメモリーカードに対応しています(2007年6月現在)。

microSDメモリーカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDメモリーカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

- i モードから

「@Fケータイ応援団」(2007年6月現在) i Menu → メニュー/検索→ ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団



サイトアクセス 用QRコード

- パソコンから

http://www.fmworld.net/product/phone/microsd/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

• FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA USB接続ケーブル(別売)が必要です。

◆ microSDメモリーカード使用時の留意 事項

- データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期 化中は、microSDメモリーカードを取り外した り、電源を切ったり、衝撃を与えたりしないでく ださい。データが壊れる場合があります。
- microSDメモリーカードを取り付けているFOMA 端末に落下などの強い衝撃を与えないでください。 microSDメモリーカードが飛び出す場合があります。
- microSDメモリーカードにラベルやシールを貼らないでください。
- オールロック中、パーソナルデータロック中は microSDメモリーカードを使用できません。
- パソコンなど他の機器で書き込み保護された microSDメモリーカードは、データの保存、削除、初期化などができません。
- パソコンなど他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。
- ご利用になるmicroSDメモリーカードによって は、保存した動画に乱れが発生する場合がありま す。
- microSDメモリーカードに保存されたデータは、 バックアップを取るなどして別に保管してくださ るようお願いします。万一、保存されたデータが 消失または変化しても、当社としては責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

◆ microSDメモリーカードのフォルダ構成

■ FOMA端末で表示したとき

microSDメモリーカードのフォルダ構成は次のとおりです。データの種類によって保存先が分かれています。

ます	0		
	フォルダ	保存されるデータ	最大保存 件数 ^{※2}
	マイ ピクチャ	カメラで撮影した静止画、 DCF ^{※ 1} 規格のJPEG、 GIF	9999件
	その他の 画像	DCF ^{※ 1} 規格外のJPEG、 GIFアニメーション	9999件
マルチメ	デコメ 絵文字	画像サイズが20×20、 ファイルサイズが2.6Mバ イト以内のJPEG、GIF (GIFアニメーションを含 む)	9999件
デ	動画	動画/iモーション	4095件
ィア	動画⊷●	コンテンツ移行対応の i モーション	1000件
	その他の 動画	音声のみの動画/ i モー ション	9999件
	メロディ	メロディ	9999件
	ミュージッ	着うたフル [®]	1000件
	ク	WMAファイル	500件
P I M	電話帳 スケール 受信メート 未送信ル 送信ル メモ Book mark	電話帳データ、電話帳の バックアップデータ スケジュールデータ、スケジュールのバックアップ データ 受信メールデータ、受信 メールのバックアップデータ 未送信メールデータ、末送 信メールのバックアップ データ 送信メールのバックアップデータ メモデータ、メモのバック アップデータ ブックマークデータ、ブックマークのバックアップデータ	合計 9999件
マイドキュ メント		PDFデータ	999件
トルカ		トルカ	999件
i アプリの データ		i アプリデータの詳細情 報	1200件
現在地通知先		現在地通知先データ、現在 地通知先のバックアップ データ	999件
その他		Word、Excel、 PowerPointファイルとそ れ以外のデータ	999件

- ※1 DCFはDesign rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。
- ※2 実際に保存できる件数は、microSDメモリー カードの容量やデータサイズにより少なくなる 場合があります。

レお知らせ

せん。

・横縦(または縦横)のサイズが1728×2304より大きい静止画をmicroSDメモリーカードに保存しても、 FOMA端末では表示できません。

■ パソコンなどに挿入して表示したとき

FOMA端末からmicroSDメモリーカードにデータを移動またはコピーしたときや、カメラで撮影した静止画や動画を直接microSDメモリーカードに保存したときなどは、そのファイルに対応したフォルダがmicroSDメモリーカードに自動的に作成されます。パソコンなどを使うとmicroSDメモリーカードの内容を表示できます。microSDメモリーカードのフォルダとファイルの構成は次のとおりです。パソコンなどからmicroSDメモリーカードにデータタ保存するときは、次のファイル形式、ファイル名で決められたフォルダに保存してください。保存先フォルダを間違えたり、異なるファイル形式のデー

タを保存したりすると、FOMA端末では認識できま

フォルダ構成

```
DCIMI マイピクチャ1
  (撮影画像、静止画 [ ファイル形式:JPEG
  〈DCF 規格〉、GIFI)
  xxxF904I
   :---- vvvvxxxx.JPG/vvvvxxxx.GIF
■SD VIDEO「動画 1
 (動画/iモーション[音楽データ含む])
 - PRLzzz
   .... MOLzzz.3GP*1/MOLzzz.MP4*1/
      MOLzzz.ASF
PRIVATE
 - 🗀 росомо
   ├ 🔲 STILL[ その他の画像 ]
       (GIF アニメーション、静止画 [ ファイル
       形式: JPEG〈DCF 規格外〉1)
      ---- STILxxxx.JPG/STILxxxx.GIF
     SUDXXX
        STILXXXX.JPG
    RINGER[メロディ]
       (メロディ「ファイル形式: MFI、SMFI)
       ------ RINGxxxx.MLD
        ---- RINGxxxx.MID
        ---- RINGxxxx.SMF
       RUDXXX
         ---- RINGxxxx.MLD
        ---- RINGxxxx MID
        ---- RINGxxxx.SMF
    DOCUMENT
       [マイドキュメント(PDFデータ)]
      - 🗐 PUDxxx
        PDFDCxxx.PDF*2
        ---- PDFDCxxx.$DF*2, 3
        ---- PDFDCxxx.DDF*2, 4
        PDFDCxxx.JPG*2, 5
     TABLE*6
      LIRINGER
                     DOCUMENT
       STILL
                     TORUCA
                     MMFILE
       DCIM
       SD VIDEO
                    LCSCLIENT
       DECOIMG
                    OTHER
```

PRIVATE - 🗀 росомо - 🔲 TORUCA[トルカ] ----TORUCXXX.TRC - TRCxxx ---- TORUCxxx.TRC MMFII F [その他の動画] (音声のみの動画 / i モーション) ---- MMFxxxx.3GP -MMExxxx MP4 -MMFxxxx.ASF MUDxxx[その他の動画] (音声のみの動画/i モーション) ---- MMExxxx 3GP ---- MMFxxxx.MP4 ---- MMFxxxx ASF \\/\\/*6 (ミュージックプレイヤー用の WMAファイル) ·--- xxxx.WMA L wm system*6. 7 LCSCLIENT「現在地通知先」 -----LSCDCxxx.LSC Liniscxxx LSCDCxxx.LSC □ DECOIMG[デコメ絵文字] ----- DIMGxxxx.JPG / DIMGxxxx.GIF Lindudxxx ---- DIMGxxxx.JPG ---- DIMGxxxx.GIF □ OTHER[その他] -----OTHERxxx.yyy/xxxxxxxxx.yyy - OUDxxx ---- OTHERXXX.VVV ---- xxxxxxxxxx.yyy SD PIMIPIMI (電話帳、スケジュール、受信メール、未送信 メール、送信メール、メモ、ブックマーク) --- PIMxxxxx.VCF/PIMxxxxx.VCS/ PIMxxxxx.VMG/PIMxxxxx.VNT/ PIMxxxxx.VBM SD BIND*6, 8 (コンテンツ移行対応のデータ) SVCxxxxx[動画] - FFMP4DFF ---- xxxxxxxxx.SB1 xxxxxxxx -- xxxxxxxxx.SB1

SVCxxxxx「i アプリのデータ 1

■ SVCxxxxx[着うたフル®のデータ]

·---- xxxxxxxxxxxxxxx

---- xxxxxxxxxx.SB2

L mxxxxxxxxx

- FEFMUDEF

- ※1 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルは、 MP4形式として扱われます。
- ※2 拡張子を含めて半角64文字までのロングファイルネーム形式にも対応しています。FOMA端末からの移動/コピーの際、ファイル名の重複などがあった場合には、管理のためこれらのファイル名に変更されることがあります。
- ※3 ダウンロードに失敗したPDFデータです。残り のデータをダウンロードして保存すると、ファ イル名が「PDFDCxxx.PDF」に変更されます。
- ※4 PDFデータの i モードしおり情報やマーク情報 などを管理するファイルです。ファイル名は対 応するPDFデータと同じです。
- ※5 PDFデータをサムネイル表示するファイルです。ファイル名は対応するPDFデータと同じです。
- ※6 このフォルダにあるファイルは、削除したりファイル名を変えたりしないでください。 FOMA端末でデータを正しく表示、再生できなくなります。
- ※7 このフォルダは隠しフォルダです。パソコンの 設定によっては表示されません。
- ※8 コンテンツ移行対応の i モーション、 i アプリ のデータ、着うたフル®のデータは、パソコン では表示、再生できません。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。 使用する文字はすべて半角です。
 - [xxxF904I] Øxxxは100~999
- 「yyyyxxxx」のyyyyはA~Z(大文字)、0~9、 _ (アンダーバー)、xxxxは0001~9999
- [SUDxxx] [RUDxxx] [PUDxxx]
 [PDFDCxxx] [TRCxxx] [TORUCxxx]
 [MUDxxx] [LSCxxx] [LSCDCxxx]
 [DUDxxx] [OTHERxxx] [OUDxxx] Øxxxl\$
 001~999
- [STILxxxx] [RINGxxxx] [MMFxxxx] [DIMGxxxx] @xxxx|&0001~9999
- 「PRLzzz」「MOLzzz」のzzzは001~FFFまで の16進数(16進数では1つの桁を0~9とA~ Fの16種類の文字で表します)
- [PIMxxxxx] [SVCxxxxx] Øxxxxxxlt00001 ~65535
- 「xxxxxxxx.SB1」「xxxxxxxx.SB2」 「xxxxxxxx.xxx」「xxxxxxxx」のxxxxxxxxとxxx はA~Z(大文字)、0~9、_ (アンダーバー)

レお知らせ

- マイピクチャ、その他の画像、デコメ絵文字、動画 (コンテンツ移行対応のデータを除く)、その他の動画、 メロディ、PIM、マイドキュメント、トルカ、現在地 通知先、その他のデータを、パソコンなどから microSDメモリーカードにコピーしてFOMA端末で利 用するには、FOMA端末でmicroSDメモリーカードの 情報更新をする必要があります。
- パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のフォルダ 名を変更したり削除したりすると、FOMA端末でデー タを正しく表示できなくなります。

■ microSDメモリーカードで利用できるデータ

ファイル形式ごとのデータサイズの上限値やデータ 利用の可否は次のとおりです。

メール添付の詳細→P241「ファイルを添付する」

画像、動画/iモーション

上段:ファイルサイズ 下段:画像サイズ

		「技・固家ノーハ
	操作	
形式(拡張子)	microSD メモリーカードへ 移動/コピー	FOMA端末へ 移動/コピー
JPEG形式の	無制限	2.6Mバイト
画像(JPG)	無制限	1728×2304
GIF形式の	無制限	2.6Mバイト
画像(GIF)	無制限	480×640
JPEG形式の	90Kバイト	90Kバイト
デコメ絵文字 (JPG)	20×20	20×20
GIF形式の	90Kバイト	90Kバイト
デコメ絵文字 (GIF)	20×20	20×20
MP4形式の	無制限	無制限
動画/iモーショ	無制限	無制限
ン (MP4、3GP)		
ASF形式の	無制限	無制限
動画/iモーション(ASF)	無制限	無制限

上段:ファイルサイズ 下段:画像サイズ

		112
形式 (拡張子)	操作	
	メール添付	内容表示
JPEG形式の	2Mバイト	2.6Mバイト
画像(JPG)	無制限	1728×2304
GIF形式の	2Mバイト	2.6Mバイト
画像(GIF)	無制限	480×640
JPEG形式の	2Mバイト	2.6Mバイト
デコメ絵文字	20×20	20×20
(JPG)		
GIF形式の	2Mバイト	2.6Mバイト
デコメ絵文字	20×20	20×20
(GIF)		
MP4形式の	2Mバイト	無制限
動画/iモーショ	無制限	48×48~
ン (MD4 000)		320×240*
(MP4、3GP)		
ASF形式の	不可	無制限
動画/iモーショ	不可	176×144、
ン (ASF)		320×240

[※] 再生可能な画像サイズより大きい動画/ i モーション でも、再生可能な音声形式であったり、表示可能なテ ロップがデータ内に存在する場合は、音声やテロップ の再生を行います。

その他のデータ(ファイルサイズ)

249/10499	(,
	操作	
形式(拡張子)	microSD メモリーカードへ 移動/コピー	FOMA端末へ 移動/コピー
MP4形式の	無制限	5Mバイト
ミュージック (3GP)		
MFi形式の	無制限	100Kバイト
メロディ(MLD)		
SMF形式のメロ	無制限	100Kバイト
ディ		
(MID、SMF)		
PDFデータ	無制限	2Mバイト**
(PDF)		
トルカ(TRC)	1024バイト	1024バイト
トルカ(詳細) (TRC)	100Kバイト	100Kバイト
現在地通知先 (LSC)	無制限	無制限
Word (DOC)	無制限	2Mバイト
Excel (XLS).		
PowerPoint (PPT)		
その他	不可	不可

※ 詳細情報で表示される実メモリサイズが2Mバイトを 超えていても、 i モードしおりやマーク情報を除いた PDFデータのファイルサイズが2Mバイト以内であれ ば、移動/コピーできます。

	15	11-
形式 (拡張子)	操作	
NOTE (NATE 17)	メール添付	内容表示
MP4形式の	不可	無制限**
ミュージック		
(3GP)		
MFi形式の	2Mバイト	100Kバイト
メロディ(MLD)		
SMF形式のメロ	2Mバイト	100Kバイト
ディ		
(MID、SMF)		
PDFデータ	2Mバイト	無制限
(PDF)		
トルカ(TRC)	2Mバイト	1024バイト
トルカ(詳細)	2Mバイト	100Kバイト
(TRC)		
現在地通知先	不可	無制限
(LSC)		
Word (DOC),	2Mバイト	無制限
Excel (XLS),		
PowerPoint		
(PPT)		
その他	2Mバイト	不可

※ ミュージックの再生→P408

	操作	
形式(拡張子)	microSDメモ リーカードへコ ピー/バックアッ プ	FOMA端末へ コピー/復元
電話帳(VCF)	無制限	無制限
スケジュール (VCS)	無制限	無制限
メール (受信/未送信/ 送信) (VMG)	無制限	無制限
メモ (VNT)	無制限	無制限
ブックマーク (VBM)	無制限	無制限


形式(拡張子)	操作	
加江(加江)	メール添付	内容表示
電話帳(VCF)	2Mバイト	無制限
スケジュール (VCS)	2Mバイト	無制限
メール (受信/未送信/ 送信)(VMG)	不可	無制限
メモ (VNT)	不可	無制限
ブックマーク (VBM)	2Mバイト	無制限

microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた

microSDメモリーカードは、FOMA端末の microSDメモリーカードスロットに取り付けて使用 します。


- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- microSDメモリーカードスロットには、microSDメモリーカード以外は挿入しないでください。
- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しを 行うときは、金属端子部分に触れないようにご注 意ください。
- microSDメモリーカードは正しく取り付けてください。microSDメモリーカードを正しく取り付けていない状態では、データのコピーやバックアップなどの操作ができません。
- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しを 行うときに、microSDメモリーカードが飛び出す 場合がありますのでご注意ください。
- 表面に傷、ゴミなどが付着しているmicroSDメモリーカードや、変形しているmicroSDメモリーカードはFOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となる場合があります。

❖microSDメモリーカードの取り付けかた

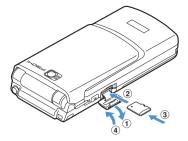

- ① microSDメモリーカードスロットのカバーを下方 向に開く
- ②印字面を上にして、microSDメモリーカードをス ロットにゆっくり差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで、さらにmicroSDメモ リーカードを差し込む
- ④ microSDメモリーカードスロットのカバーを閉じる

❖microSDメモリーカードの取り外しかた

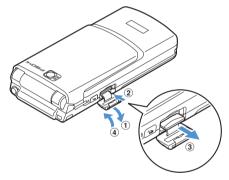

- ① microSDメモリーカードスロットのカバーを下方 向に開く
- ② microSDメモリーカードの中央付近を軽く押し込み、手を離す
 - microSDメモリーカードが少し飛び出します。
- ③ microSDメモリーカードをゆっくりと取り出すまっすぐに取り出してください。
- ④ microSDメモリーカードスロットのカバーを閉じる

FOMA端末とmicroSDメモリー カードの間でデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータを移動またはコピーしたり、FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードにバックアップしたりします。

やりとりできるデータの種類と操作内容は次のとお りです。

マルチメディア

データの種類	操作内容
	1件コピー、複数コピー、
	全件コピー、1件移動、
メロディ	複数移動、全件移動
ミュージック ^{※2}	1件移動、複数移動、 全件移動

※1 コンテンツ移行対応の動画/iモーションは、コピーできません。

※2 ミュージックデータの操作→P410

PIM/現在地通知先

データの種類	操作内容
電話帳 (プッシュトーク 電話帳 ^{※1} を含む)	1件コピー、バックアップ、 復元
スケジュール ^{※2}	
メール (受信、未送信、送信)	
メモ	
ブックマーク	
現在地通知先	

- ※1 1件コピーの操作では、コピーされません。
- ※2 ワンセグの視聴予約は、コピーやバックアップができません。

マイドキュメント/トルカ/その他

データの種類	操作内容
マイドキュメント	1件コピー、複数コピー、 全件コピー、1件移動、
(PDFデータ)	全件コピー、1件移動、
トルカ、トルカ(詳細)	複数移動、全件移動
その他(Word、Excel、	
PowerPointファイル)	

◆ microSDメモリーカードの保存容量を 確認する

microSDメモリーカードの最大保存容量や空き容量などを表示します。microSDメモリーカードの空き容量を確認してから、データのコピーやバックアップなどを行ってください。

使用状況 使用領域: 1,536 KB 空き領域: 121,376 KB 全容量: 122,912 KB

使用状況:全容量に対する使用領域の割合を バーで示します。

使用領域:現在使用している容量を数値で示します。

空き領域:現在の空き容量を数値で示します。 全容量:FOMA端末に取り付けているmicroSD メモリーカードの全容量を数値で示します。

レお知らせ

- データが1件も保存されていなくても、FOMA端末で 認識できないデータがあると使用領域が「OKB」にならない場合があります。初期化することで「OKB」になります。
- 実際に使用できるmicroSDメモリーカードの容量は、 microSDメモリーカードに記載されている容量より少なくなります。
- microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、 データを保存できないことがあります。不要なデータ を削除するか、空き容量が十分なmicroSDメモリー カードを取り付けてからデータを保存してください。

◆FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに移動/コピーする

- パラパラマンガ、FOMA端末外への出力が禁止されているデータは移動またはコピーできません。ただし、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータ、コンテンツ移行対応のデータは除きます。
- PIMデータは移動できません。
- 電話帳に登録されている動画はコピーされません。
- スケジュールに登録されているメンバーリストや イメージ(画像)はコピーされません。
- ミュージックデータをmicroSDメモリーカードに 移動する操作→P410

〈例〉画像をmicroSDメモリーカードへ移動/コピー するとき

□ ► 5 1 > フォルダを選択 > コピーまたは移動する画像にカーソルを合わせて □ ► 5 ► 4 または 5

7 1~3

複数移動/複数コピーする:

- 1 2
- ②移動またはコピーする画像を選択 ▶ □
- 🤾 「はい」を選択

選択した画像、またはフォルダ内に保存されているすべての画像が、microSDメモリーカードに移動またはコピーされます。画像の種類によって保存先のフォルダが異なります。

移動またはコピーを中止するときは●を押します。

レお知らせ

- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータは、 microSDメモリーカードに移動/コピーができません。
- ・電話帳―覧から操作する場合は、配を押し「データ バックアップ」→「microSDへコピー」または 「microSDへバックアップ」を選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面から操作する場合は、
 は、
 原を押し「赤外線/iC/microSD」→
 「microSDへコピー」または「microSDへバックアップ」を選択します。
- ・受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧 から操作する場合は、
 ・団を押し「移動/コピー」→ 「microSDヘコピー」→「1件コピー」または「バック アップ」を選択します。
- 保護したiモードメールをmicroSDメモリーカードに コピーしたりバックアップしたりすると、保護は解除 されます。
- 添付ファイルを含めたメールサイズが100Kバイトを超える場合は、microSDメモリーカードにはメール本文のみコピーされます。また、添付ファイルが複数ある場合は、100Kバイトを超えた分のファイルはコピーされません。
- ブックマーク一覧から操作する場合は、
 動/microSD」→「microSDへコピー」→「1件コピー」または「バックアップ」を選択します。
- メモー覧から操作する場合は、
 [動を押し「赤外線/iC / microSD」→「microSDへコピー」または 「microSDへバックアップ」を選択します。メモ帳参 照から操作する場合は、
 [動を押し「赤外線/iC/microSD」→「microSDへコピー」を選択します。
- 現在地通知先一覧から操作する場合は、配を押し 「microSD」→「microSDへコピー」または 「microSDへバックアップ」を選択します。

- FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードへ移動/コピーすると、マイピクチャ、iモーション、メロディ内のデータの場合は、ファイル名が自動的に管理用の名称に変更されます。マイドキュメント内のデータの場合、データによってはファイル名が管理用の名称に変更されることがあります。→P368
- 静止画をFOMA端末本体からmicroSDメモリーカードに移動またはコピーすると、microSDメモリーカード側で表示される実メモリサイズがFOMA端末で表示される実メモリサイズより大きくなることがあります。この場合、microSDメモリーカード側で表示される実メモリサイズが実際のサイズになります。
- FOMA端末電話帳のデータをmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップした場合、静止画はmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップされますが、表示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻すと表示されます。

◆microSDメモリーカードのデータを FOMA端末に移動/コピーする

- 最大保存件数→P541
- i アプリのデータは、FOMA端末に移動/コピーできません。
- ミュージックデータをFOMA端末に移動する操作 →P410

❖マルチメディアデータをFOMA端末に移動 /コピーする

7 1~6



複数移動/複数コピーする:

- 1 2 または 5
- ②移動またはコピーするデータを選択▶□

「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存され ているすべてのデータがマイピクチャ、i モー ション、メロディ内の各「データ交換」フォル ダに移動またはコピーされます。

移動またはコピーを中止するときはを押し ます。

❖PIMや現在地通知先のデータをFOMA端末 にコピーする

バックアップデータ(り、)、(り、)<l いているデータ)はFOMA端末に復元することで コピーできますが (→P375)、バックアップデー 夕自体はFOMA端末にコピーできません。

〈例〉 PIMデータを FOMA端末にコピーするとき

□ 6 5 2 1 ~ 7

現在地通知先データをFOMA端末にコピーす る: □ ▶ 6 5 6 ▶ フォルダを選択

フピーするデータにカーソルを合わせて

選択したデータがFOMA端末へコピーされま す。

❖マイドキュメントデータをFOMA端末に移 動/コピーする

- □ 6 5 3 > フォルダを選択 > 移動またはコピーするデータにカーソル を合わせて(15) ▶ 3
- **7 1**~**6**

複数移動/複数コピーする:

- 1 2 または 5
- ②移動またはコピーするデータを選択 ▶ □
- 🧣 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存され ているすべてのデータがマイドキュメント内の 「データ交換」フォルダに移動またはコピーされ ます。

◆ トルカをFOMA端末に移動/コピーする

- 移動またはコピーするデータにカーソル を合わせて□□▶□2
- **7** 1~6

複数移動/複数コピーする:

- 1 2 または 5
- ②移動またはコピーするデータを選択 ▶ □

♀ 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存され ているすべてのデータがトルカ一覧の「トルカ フォルダ」に移動またはコピーされます。

◇その他のデータをFOMA端末にコピー/移 動する

- 「その他」フォルダに保存されていても、Word、 Excel. PowerPointファイル以外はFOMA端末 に移動またはコピーできません。
- [5] 7 ▶ フォルダを選択 ▶ 移動またはコピーするデータにカーソル を合わせて □ 3
- 7 1~6

複数移動/複数コピーする:

- 1 2 または 5
- ②移動またはコピーするデータを選択 ▶ □
- 3 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存され ているすべてのデータがデータBOXの「その 他」内のいちばん上のフォルダに移動またはコ ピーされます。

◆ FOMA端末のデータをmicroSDメモ リーカードにバックアップする

FOMA端末の各PIMや現在地通知先データを、一括 してmicroSDメモリーカードにバックアップしま す。

〈例〉 PIMデータをバックアップするとき

□ 6 5 2 1 ~ 7

現在地通知先データをバックアップする:

- □ 6 5 6 > フォルダを選択
- microSDメモリーカードに、1件以上コピー またはバックアップデータが保存されている ときのみ操作できます。
- 選択

選択したデータが1つにまとめられてmicroSD メモリーカードにバックアップされます。

- 電話帳データをバックアップすると、プッ シュトーク電話帳のデータ(グループデータ を含む) もバックアップされます。
- ブックマークデータをバックアップすると、 i モードとフルブラウザの両方のブックマー クがバックアップされます。
- バックアップを中止するときは●を押しま す。中止すると、途中までバックアップした データは破棄されます。

レお知らせ

- シークレット属性を設定した電話帳グループのデータをバックアップすると、グループのシークレット属性が解除され、グループ内の各電話帳データにシークレット属性が設定されます。
- FOMA端末の各データ一覧から操作することもできます。→P373「FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに移動/コピーする」のお知らせ

◆microSDメモリーカードのバックアップデータを復元する

microSDメモリーカードにバックアップされている 各PIMや現在地通知先データを、FOMA端末に復元 します。

- 復元の方法には追加復元と上書き復元があります。 上書き復元の場合、FOMA端末の各PIMや現在地 通知先データは上書きされ、元のデータは消去されますのでご注意ください。
- スケジュールのバックアップデータを上書き復元 すると、ワンセグの視聴予約が消去されますので ご注意ください。
- 電話帳のバックアップデータを復元すると、プッシュトーク電話帳データも復元されます。
- 電話帳のグループの並び順は、復元してもバック アップしたときの並び順に戻らない場合があります。

〈例〉 PIMデータを復元するとき

現在地通知先データを復元する:

1 バックアップデータにカーソルを合わせて 「□ ト 「1 ト 「2 」または 「3 」

追加復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータとは別のデータとして保存されます。 上書き復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータを上書きします。

- 現在地通知先データの場合、同じ電話番号の データは復元されません。また、復元途中で 5件を超過した場合、超過分は復元されません。
- バックアップデータのマークの意味は次のと おりです。

■:電話帳
■:スケジュール

■: 受信メール、未送信メール、送信メール

1. 現在地通知先

② 認証操作▶「はい」を選択

 復元を中止するときは●を押します。中止する前に処理されたバックアップデータは FOMA端末に復元されます。

microSDメモリーカード内のデータを表示する

パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のデータを変更したり削除したりすると、FOMA端末でmicroSDメモリーカードのデータを正しく表示できなくなります。その場合は、microSDメモリーカードの情報を更新してください。

◆マルチメディアデータを表示する

- ミュージックデータの表示→P408
- □ 6 5 1 1 ~ 4 、6 または 7 > フォルダを選択

FOMA端末のフォルダー覧に切り替える:フォルダー覧で ©

- 「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」内のフォルダー覧を表示しているときは、 FOMA端末のマイピクチャ内のフォルダー覧画面に切り替わります。
- 「動画」「その他の動画」内のフォルダー覧を表示しているときは、FOMA端末の i モーション内のフォルダー覧画面に切り替わります。
- 「メロディ」内のフォルダー覧を表示している ときは、FOMA端末のメロディ内のフォルダー覧画面に切り替わります。

7 表示するデータにカーソルを合わせる

- 回を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります(メロディデータを除く)。
- メールに添付する:添付するデータにカーソル を合わせて 図
- 詳細情報を表示する: 詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて(問) ▶ 2
- 1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて(配) ▶ (4) (1) ▶ 「はい」を選択

複数削除する:

- ① □ ▶ 4 2 ▶ 削除するデータを選択
- ② □ ▶ 「はい」を選択
- 全件削除する: □ ▶ 4 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ ジャンプするページ番号を入力

• ページ番号を入力しないときは 1 ページ目が表示されます。

microSDメモリーカード内のデータを検索す

る: 圖▶ 5 ▶日付を入力▶ 回

検索を中止するときは●を押します。

連続再生する(動画/iモーションのみ):

□ 6

• 連続再生中は次の操作ができます。

■/図/サイドキー [▲▼](1秒以上): 前後の動画再生

●:一時停止/再生

【▼】/サイドキー [▲▼]:音量調整

二 連続再生停止

連続再生中にFOMA端末を折り畳むと再生中の動画/iモーションのタイトルが背面ディスプレイに表示され、再生は継続されます。

② ● [選択] を押す

画像表示中の操作→P345 操作3 動画/ i モーション再生中の操作→P353 操作 3

メロディ再生中の操作→P365 操作3

「マイビクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」フォルダ内の画像のファイル名を非表示に切り替える: (四を押す

回を押すたびに非表示と表示が切り替わります。

◆ コンテンツ移行対応の i モーションを表示する

microSDメモリーカードに保存した著作権のある i モーションを表示します。

| □ ► 6 5 1 5 ► フォルダを 選択

画面の見かたは次のとおりです。



① フォルダとデータ

△(ピンク):初期フォルダ

論:ホームフォルダ

(水色):通常フォルダ

■: microSDメモリーカード内のデータ

② フォルダ名

「動画→」はルートフォルダです。

ホームフォルダに設定する:フォルダにカーソルを合わせて □ ▶ 「はい」を選択

本体の i モーションのフォルダ一覧に切り替え

る:ルートフォルダで 🖫 ▶ 🔼

ホームフォルダに移動する: ルートフォルダー 覧またはサブフォルダー覧で 図

う 表示するデータにカーソルを合わせる

待受画面に設定する: 設定するデータにカーソルを合わせて (1 1 ▶ 「はい」を選択

着信音に設定する: 設定するデータにカーソルを合わせて (問) ▼ 1 2 ▼ 1 ~ 7 ▼ 「はい」を選択

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- ① 設定するデータにカーソルを合わせて □ ○ 1 2 ○ 8 または 9
- ② 設定する電話帳データを選択 ▶ 「はい」を選択 択

着信画像に設定する:設定するデータにカーソルを合わせて、園 ▶ (1) (3) ▶ (1) ~ (3) ▶ (はい) を選択

詳細情報を表示する:詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて「闘 ▶ [2] [1]

| 1件削除する: 削除するデータにカーソルを合わせて | 同 ▶ [4] [1] ▶ [はい] を選択

複数削除する: [1] ▶ 4 2 ▶ 削除するデータを選択 ▶ □ ▶ 「はい」を選択

② ● [選択] を押す

レお知らせ

- 通話中、i モード接続中、データ通信中などでデータ 転送モードに移行できない場合は、再生、移動、削除、 動画の利用などの操作はできません。
- microSDメモリーカードを利用するiアプリを待受画面に設定している場合、microSDメモリーカードに保存したコンテンツ移行対応のiモーションの再生や移動ができないことがあります。
- microSDメモリーカード内のコンテンツ移行対応のi モーションは、サイトからダウンロードしたり、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動したと きと同じFOMAカードを挿入しているとき (i モー ションによっては、さらに同一機種であるとき)のみ 再生できます。

◇フォルダを作成する

• フォルダは最大1000個作成できます。

〈例〉ルートフォルダに作成する場合

6 5 1 5

7 □ 1

フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて「厨」▶ [2]

フォルダを削除する:削除するフォルダにカー ソルを合わせて(配) ▶ [3] ▶ 「はい」を選択

? フォルダ名を入力 ▶ □ [登録]

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

✓お知らせ

- サブフォルダの一覧から操作する場合は、間を押し 「フォルダ作成」を選択します。
- 初期フォルダを削除すると、初期フォルダの下のサブフォルダとデータだけが削除されます。
- ホームフォルダに設定されているフォルダを削除する と、初期フォルダがホームフォルダに設定されます。
- ・削除しようとしたフォルダ内に、コンテンツ移行対応のiモーション以外の無効なファイル(一覧画面に表示されないファイル)が存在すると、フォルダ内のコンテンツ移行対応のiモーションは削除されますが、フォルダは削除されません。この場合、microSDメモリーカードをパソコンなどから操作して、無効なファイルが格納されていない状態にしてから、もう一度フォルダを削除してください。

◆ PIMデータを表示する

□ 6 5 2 1 ~ 7 > 表示するデータにカーソルを合わせる

1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて (配) ▶ 2 1 ▶ 「はい」を選択

複数削除する:

① □ ▶ 2 2 ▶ 削除するデータを選択

② □ ▶ 「はい」を選択

全件削除する: ② 2 3 ▶ 認証操作 ▶ [はい] を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ ジャンプするページ番号を入力

ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。

microSDメモリーカード内のデータを検索す

る: □ ▶ 3 ▶ 日付を入力 ▶ □

検索を中止するときは
 ●を押します。

● [選択] を押す

- 詳細画面については、それぞれのPIMデータのページを参照してください。
 電話帳→P108 スケジュール→P425 メール→P255 メモ→P436 ブックマーク→P210
- 1件のPIMデータを選択したときは、選択したデータの詳細が表示されます。
- バックアップデータを選択したときは、バックアップデータに含まれているすべてのデータがタイトルで一覧表示されます。
 を押すと一覧画面に戻ります。

❖PIMデータの一覧のマークについて

一覧で表示されるマークの意味は次のとおりです。

■ / 🔄: 電話帳 1 件/バックアップデータ

■ / ■: スケジュール 1 件/バックアップデータ

回 / ■:メール1件/バックアップデータ

□ / □:/・ ル・ロ / ハラファラファラス ■ / □:メモ1件 / バックアップデータ

□ / □ / □ : ブックマーク (i モード) 1件/ブックマーク (フルブラウザ) 1件/バックアップデータ

レお知らせ

- microSDメモリーカードに保存されているスケジュールは、設定した日時になってもアラームは鳴りません。
- メールの詳細画面のサブメニューから、文字サイズの変更、メールアドレスの電話帳新規登録や更新登録、添付データの表示/非表示やタイトル確認ができます。
 また、受信メールの場合は、返信や転送もできます。
- 電話帳の詳細画面のサブメニューから、画像/名前表示切替や基本情報の確認ができます。
- ブックマークの詳細画面のサブメニューから、URLのコピー、電話帳新規登録や更新登録ができます。
- 電話帳のバックアップデータにプッシュトーク電話帳のデータが含まれていても表示できません。ただし、 FOMA端末にバックアップデータを復元すると表示されます。
- FOMA端末電話帳の電話帳データをmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップした場合、静止画はmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップされますが、表示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻すと表示されます。

◆マイドキュメントデータを表示する

□ ► 6 5 3 ► フォルダを選択FOMA端末のフォルダー覧に切り替える: フォルダー覧で回

う 表示するデータにカーソルを合わせる

- 回を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- メールに添付する:添付するデータにカーソルを合わせて 図

詳細情報を表示する: 詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて (配) ▶ 2

1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて (問) ▶ [4] [1] ▶ [はい] を選択

複数削除する:

- ① □ ▶ (4) [2] ▶ 削除するデータを選択
- ② 回 ▶ 「はい」を選択
- 全件削除する: 5 ◆ 4 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ ジャン プするページ番号を入力

• ページ番号を入力しないときは 1 ページ目が表示されます。

microSDメモリーカード内のデータを検索す

る: **個 ▶ 5 ▶ 日付を入力 ▶ 回**• 検索を中止するときは **●** を押します。

3 ● [選択] を押す

PDFデータ表示中の操作→P395

◆ トルカを表示する

- □ ▶ 6 5 4 ▶ フォルダを選択FOMA端末のフォルダー覧に切り替える: フォルダー覧で回
- 2 表示するトルカにカーソルを合わせる メールに添付する:添付するデータにカーソル を合わせて回
 - 1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて(配) ▶ 3 1 ▶ 「はい」を選択

複数削除する:

- ① □ ▶ 3 2 ▶ 削除するデータを選択
- ② □ ▶ 「はい」を選択
- 全件削除する: [はい]を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ ジャンプするページ番号を入力

ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。

3 ● [選択] を押す

- microSDメモリーカードに保存されているトルカから詳細情報はダウンロードできません。
- ◆ i アプリのデータを表示する
- **1 □ 6 5 5**
- 表示する i アプリのデータにカーソルを 合わせる

1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて(配) ▶ (1) ▶ 「はい」を選択

複数削除する:

- ① □ ▶ 2 ▶ 削除するデータを選択
- ② □ ▶ 「はい」を選択
- 全件削除する: □ ▶ 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- 3 [選択] を押す

詳細画面には、利用の可否、利用できない理由、プロバイダ(特定のプロバイダが提供する複数のiアプリから利用できる場合)、ソフト(データを利用するiアプリがFOMA端末に保存されている場合)の各項目が表示されます。データによっては表示されない項目があります。

- 利用できない理由は次のとおりです。
 - ソフト動作制限 あり: データを利用する i アプリが存在しません。該当する i ア プリをもう一度ダウンロードすることで利 用できることがあります。ただし、 「FOMAカード(UIM)動作制限」「機種 制限」「シリーズ制限」のいずれかが「あ り」と表示されているときは、i アプリ をダウンロードしても利用できないことが あります。
 - FOMAカード (UIM) 動作制限 あり: データは他のFOMAカード (UIM) で利 用されている可能性があります。
 - 機種制限 あり: データは他の機種によって 利用されている可能性があります。
 - シリーズ制限 あり:データは下記機種*以 外のシリーズで利用されている可能性があ ります。
 - ※ 904iシリーズ

◆ 現在地通知先を表示する

【 □ ■ 6 5 6 ■ フォルダを選択

う 表示するデータにカーソルを合わせる

1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて(配) ▶ [2] [1] ▶ 「はい」を選択

複数削除する:

- ① □ ▶ 2 2 ▶ 削除するデータを選択
- ② □ ▶ 「はい」を選択

全件削除する: □ ▶ 2 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ ジャンプするページ番号を入力

ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。

(2) ● [選択] を押す

• 複数件データの場合は、さらにデータを選択 します。

◆その他のデータを表示する

1 個 ► 6 5 7 ► フォルダを選択 FOMA端末のフォルダー覧に切り替える: フォルダー覧で値

う 表示するデータにカーソルを合わせる

メールに添付する:添付するデータにカーソル を合わせて 図

詳細情報を表示する:詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて(配) ▶ 2

1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて(配) ▶ 【4】 [1] ▶ 「はい」を選択

複数削除する:

- ② □ ▶ 「はい」を選択

全件削除する: □ ▶ 4 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

指定したページにジャンプする: □ ▶ ジャンプするページ番号を入力

ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。

② ● [選択] を押す

Word、Excel、PowerPointファイル以外は表示できません。

Word、Excel、PowerPointファイル表示中 の操作→P400

microSDメモリーカードを管理す る

microSDメモリーカードをFOMA端末で正しく使用できるように、microSDメモリーカードを初期化したり、情報更新したりします。

◆microSDメモリーカードを初期化する 〈初期化〉

microSDメモリーカードに保存してあるデータをすべて削除するときや、新たに購入したmicroSDメモリーカードをFOMA端末で使用するときに初期化します。

■ 6 5 D | 「簡易初期化」 または「完全初期化」を選択

簡易初期化:microSDメモリーカード内のデータ管理領域のみを初期化します。必要最小限の処理を行うことで、初期化の時間を短縮する方法です。保存されているデータはすべて消去されます。microSDメモリーカードが一度初期化済みで、microSDメモリーカードに問題がない場合のみ実行してください。

完全初期化: microSDメモリーカード内のデータ管理領域と、データ領域の両方を初期化します。新しく購入したmicroSDメモリーカードを初期化するときなどに実行してください。

7 認証操作▶「はい」を選択

初期化が始まります。

初期化を中断するときは●を押します。

レお知らせ

microSDメモリーカードの状態によっては、初期化できない場合があります。

◆microSDメモリーカードの情報を更新 する〈情報更新〉

他の機器でmicroSDメモリーカード内のデータを変更、追加、削除したことによってFOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、microSDメモリーカードの情報を更新します。データの種類ごとに情報を更新するかどうかを設定できます。

- 情報更新を行うとデータの表示名が次のように変更されます。
 - 「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」 内のデータの場合は、ファイル名と同じ名称に変 更されます。

- 「メロディ」「動画」「その他の動画」「マイドキュメント」内のデータの場合は、タイトル名と同じ名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在しないときはファイル名と同じ名称に変更されます。
- 「トルカ」内のデータの場合は、タイトル名と同じ名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在しないときは「無顕」に変更されます。
- 「現在地通知先」内の1件データの場合は、通知 先名と同じ名称に変更されます。ただし、通知先 名が存在しないときは表示されません。
- 「その他」内のデータの場合は、ファイル名(拡張子を含む)と同じ名称に変更されます。
- 「動画」フォルダ内に音声のみの動画/ i モーションが保存されている場合に情報更新を行うと、音声のみの動画/ i モーションは一覧に表示されなくなります。情報更新を行う前に「動画」内の音声のみの動画/ i モーションをFOMA端末本体に移動するか、またはパソコンなどでmicroSDメモリーカード内のPRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxx(「その他の動画」)フォルダ(→P368)にファイル名を変更して保存しておくことをおすすめします。

□ ► 6 5 ► □ ► 情報を更新する 項目を選択



7 □ ▶ 「はい」を選択

選択した項目の情報が更新されます。

情報更新を中断するときは●を押します。

レお知らせ

- 「動画m●」「ミュージック」「i アプリのデータ」内の データは情報更新できません。
- microSDメモリーカードに保存されているデータが多い場合は、情報更新に時間がかかります。
- 他の機器でmicroSDメモリーカードにデータを保存した場合、FOMA端末で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、microSDメモリーカードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなることがあります。

◆ microSDメモリーカードをチェックする 〈カードチェック〉

microSDメモリーカードに保存されているデータを チェックして、問題があれば修復します。

【 □ ▶ 6 5 ▶ 図 ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

 microSDメモリーカードの状態によっては、データを 修復できない場合があります。

パソコンからFOMA端末の microSDメモリーカードのデータ を操作する

パソコンからFOMA端末に取り付けられている microSDメモリーカード内のデータを操作できま す。

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

◆microSDモード/MTPモードに設定する〈USBモード設定〉

【お買い上げ時】 通信モード

USBモード設定では、次のモードを設定できます。 microSDモード: FOMA端末内のmicroSDメモ リーカードをドライブとして認識させ、パソコン からmicroSDメモリーカード内のデータを操作す るときに設定します。FOMA Fシリーズデータリ ンクソフトのSDユーティリティを利用するときに は、このモードを設定します。

MTPモード: Windows Media Playerから、 FOMA端末のmicroSDメモリーカードに音楽デー 夕を転送するときに設定します。MTP(Media Transfer Protocol)に対応していない場合は、 通信モードに設定したときと同じ動作になります。

- 通信モード:パソコンと接続したパケット通信や 64Kデータ通信、データ転送をするときに設定し ます。
- 「通信モード」に設定してから、初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル (ドライバ)をインストールしてください。詳細は付属のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧ください。

1 6 2 6 1 ~ **3**

(1) 「はい」を選択

「microSDモード」「MTPモード」が設定されると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

 ₱★
 (青: microSDメモリーカードあり) /

 ₱★
 (グレー: microSDメモリーカードなし):

 microSDモード

癖(青:microSDメモリーカードあり) / 糯(グレー:microSDメモリーカードなし): MTPモード


レお知らせ

- FOMAカードが挿入されていないときは「MTPモード」に設定できません。
- ・パソコンとFOMA端末を接続中でも本機能の設定を変更できます。ただし、パソコン側で、FOMA端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように設定している場合は、「microSDモード」「MTPモード」に設定できないことがあります。

◆ FOMA USB接続ケーブルで接続する

- USBモード設定で「microSDモード」または「MTPモード」に設定した場合や、ミュージックブレイヤーでMTPモードに切り替えた場合で、FOMA USB接続ケーブル(別売)とパソコンを初めて接続するときは、OSが自動的にドライバをインストールします。あらかじめ通信設定ファイルをインストールする必要はありません。なお、microSDモードに対応しているOSはWindows 2000、Windows XP、Windows Vista、MTPモードに対応しているのはWindows XP Service Pack 2およびWindows Vistaです。
- 「FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側をFOMA端末の外部接続端子に「カチッ」と音がするまで水平に差し込む(①)

7 FOMA USB接続ケーブルのパソコン側を パソコンのUSBコネクタに水平に差し込 む(②)

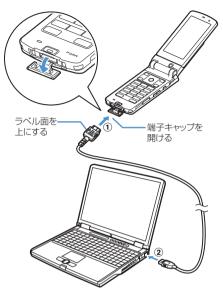

- microSDモード中またはMTPモード中は、 約6秒間隔でランプが青色で点滅します。
- パソコンとFOMA端末が接続されると、待受 画面に ф が表示されます。 ● を押して ф を 選択すると、USBモード設定の画面を表示で きます。

レお知らせ

- パソコンから操作したときのmicroSDメモリーカードのフォルダ構成→P368
- USBモード設定で「microSDモード」または「MTP モード」に設定して、FOMA USB接続ケーブルでパソ コンとFOMA端末を接続しても、次の場合はパソコン がFOMA端末を認識しないことがあります。
 - [LifeKit] メニューの「microSD」を起動している とき
 - FOMA端末本体のデータをmicroSDメモリーカード に移動/コピーしているとき
 - 静止画撮影、動画撮影、サウンドレコーダー、キャラ電が動作しているとき
 - ダウンロードしたPDFデータ、i モーションなどを 直接microSDメモリーカードに保存しているとき
 - ミュージックプレイヤーを起動しているとき

FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末 側のリリースボタンを押し(①)、FOMA 端末から水平に引き抜く(②)



パソコンからFOMA USB接続ケーブルを 水平に引き抜く

レお知らせ

- FOMA USB接続ケーブルを無理に引き抜こうとすると 故障の原因となります。
- microSDモード中にパソコンからFOMA USB接続 ケーブルを取り外すときは、パソコンの画面右下のタスクトレイのでをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*1を安全に取り外します*2」をクリックし、「USB大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます。」が表示されることを確認してください。
- ※1 ドライブに割り当てられる文字はパソコンのシステムによって異なります。
- ※2 Windows 2000の場合は「停止します」と表示 されます。
- データ転送中にFOMA USB接続ケーブルを外さないでください。誤動作やデータ消失の原因となります。

アルバムを利用する

データBOXのマイピクチャ、iモーション、メロディ、マイドキュメント、キャラ電、きせかえツール、その他の各フォルダー覧にアルバムを追加し、データの整理などに利用します。アルバム内のデータをまとめて再生することもできます。

- キャラ電、マイドキュメント、きせかえツール、 その他ではアルバムを「フォルダ」と表記しています。
- お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、 名前の変更や削除ができません。
- その他では、お買い上げ時に登録されているフォルダは名前を変更できます。ただし、フォルダが1つしかない場合はフォルダの削除はできません。

◆アルバムを追加する

アルバムはマイピクチャで最大100個、iモーション、メロディ、キャラ電、マイドキュメント、きせかえツール、その他でそれぞれ最大10個追加できます。

〈例〉マイピクチャのアルバムを追加するとき

- **□ 5** 1
- **7 □ 1**

アルバム名を変更する:変更するアルバムに カーソルを合わせて (駅) ▶ 3

アルバムを削除する:

- ① 削除するアルバムにカーソルを合わせて □ ► 2
 - 削除するアルバムにデータが保存されているときは、認証操作を行います。
- ② 「はい」を選択
- ? アルバム名を入力 ▶ □ [登録]
 - 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

レお知らせ

- 動画/iモーション、メロディのフォルダー覧から操作する場合は、電を押し「アルバム追加」を選択します。
- キャラ電、マイドキュメント(PDFデータ)、きせかえ ツール一覧、その他一覧(Word、Excel、 PowerPointファイル)のフォルダ一覧から操作する 場合は、
 場合は、

◆ データをアルバムに移動/コピーする

◇データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動させたり、 アルバム間でデータを移動したりします。

- マイピクチャのデータを移動する場合は、移動先として「デコメピクチャ」を選択することもできます。
- 「プリインストール」「デコメ絵文字」「メール添付 メロディ」フォルダに保存されているデータは移 動できません。

〈例〉マイピクチャのデータを移動するとき

- 1 □ ▶ 5 1 > フォルダを選択
- 2 移動するデータにカーソルを合わせて□ ► [5] [1] [1]

データを複数移動する:

- ① □ ► **5 1 2** ► 移動するデータを選択
- 2 (皿を押す

フォルダ内のすべてのデータを移動する:

□ 5 1 3

3 移動先のアルバムを選択▶「はい」を選択

レお知らせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧から操作する場合は、「こを押し「移動/コピー」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- ・画像表示画面から操作する場合は、
 ・団を押し「移動/コピー」→「アルバムへ移動」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、配を押し「移動/コピー」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「全件移動」を選択します。
- キャラ電一覧から操作する場合は、
 →「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- キャラ電表示画面から操作する場合は、配を押し「移動」を選択します。
- マイドキュメント一覧 (PDFデータ)、その他一覧 (Word、Excel、PowerPointファイル) から操作する 場合は、(間を押し「移動/コピー」→「フォルダへ移 動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択しま す。
- きせかえツール一覧から操作する場合は、
 「移動」→「フォルダへ移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。

❖アルバムのデータを元の固定フォルダに戻す

- 〈例〉マイピクチャのアルバムのデータを元の固定 フォルダに戻すとき
- 1 □ ▶ 5 1 ▶ アルバムを選択
- 2 元に戻すデータにカーソルを合わせて□ 5 2 1

データを複数戻す:

- ① ⑤ 2 2 > 元に戻すデータを選択
 - ・ 国を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- 2 (皿を押す

アルバム内のすべてのデータを戻す:

□ 5 2 3

2 「はい」を選択

レお知らせ

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧、マイドキュメント一覧(PDFデータ)から操作する場合は、
 を押し「移動/コピー」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。
- ・画像表示画面から操作する場合は、(語)を押し「移動/ コピー」→「フォルダへ戻す」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、配を押し「移動/コピー」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「全件戻す」を選択します。
- きせかえツール一覧から操作する場合は、
 「移動」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。
- 「デコメピクチャ」フォルダで元の固定フォルダに戻す 操作をすると、お買い上げ時に登録されている画像は 「iモード」フォルダに移動します。
- キャラ電とその他では元の固定フォルダへ戻す操作はできません。

☆データをコピーする

マイピクチャ、 i モーション、マイドキュメントでは、データを同じアルバムまたはフォルダにコピーできます。

- 次のデータはコピーできません。
 - 「プリインストール」フォルダ内のデータ
 - マイピクチャのパラパラマンガや「アイテム」 フォルダ内の画像
 - 再生制限が設定されている i モーション
 - ファイル制限が「あり」に設定されているデータ (自端末でファイル制限を「あり」に設定した データを除く)
- 〈例〉マイピクチャのデータをコピーするとき
- > 5 1 > フォルダを選択 > コ ピーするデータにカーソルを合わせて■ > 5 3

コピーしたデータはコピー元のデータと同じ フォルダ内に保存されます。

レお知らせ

- 動画/iモーション一覧、マイドキュメント一覧 (PDFデータ)から操作する場合は、間を押し「移動 /コピー」→「コピー」を選択します。
- アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻す と、コピー元のデータが保存されていた固定フォルダ に移動します。

◆アルバム再生する

指定したアルバム内のメロディのデータをまとめて 再生できます。

5 4

データ再生 **网**/サイドキー [▲▼]:音量調整

●/ chop : 停止

アルバム再生中にFOMA端末を折り畳んでも、再生は中断しません。その場合、サイドキーでの操作は可能です。

詳細情報参照/変更

データの詳細情報を表示/変更する

表示名やファイルサイズなど、データの詳細情報を 確認します。また、一部の情報は変更できます。

ミュージック(音楽データ)の詳細情報の表示方法、表示項目の内容と変更の可否→P413

◆データの詳細情報を表示する〈詳細情報 参照〉

〈例〉画像の詳細情報を表示するとき

- □ > 5 1 > フォルダを選択 > 詳細 情報を確認する画像にカーソルを合わせ て □ 3 1
 - ・ 回を押すと、詳細情報の一部を変更できます。

レお知らせ

- ・画像表示画面、動画/iモーション一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面、マイドキュメント一覧(PDFデータ)、きせかえツール一覧、その他一覧(Word、Excel、)
 - PowerPointファイル)から操作する場合は、**電**を押し「詳細情報」→「参照」を選択します。
- microSDメモリーカードに保存されているデータの詳細情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる場合があります。
- ・自端末で撮影種別を「画像+音声」または「音声のみ」 で撮影した動画や、その動画から切り出した動画は、 着信音設定が「可」になります。

◆データの詳細情報を変更する〈詳細情報 変更〉

〈例〉画像の詳細情報を変更するとき

□ > [5] [1] > フォルダを選択 > 詳細 情報を変更する画像にカーソルを合わせ て [5] > [3] [2] > 各項目を選択して設定

р 🕮 [登録] を押す

レお知らせ

 ・画像表示画面、動画/iモーション一覧、キャラ電ー 覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生 画面、マイドキュメント一覧(PDFデータ)、きせかえ ツール一覧、その他一覧(Word、Excel、 Deverpoint フォイル) から操作する場合は、原わせ

◆表示項目と変更可否一覧

詳細情報の表示項目の内容と変更の可否は次のとおりです。

お買い上げ時に登録されているデータの種類やコンテンツによっては、表中で「変更可」となっていても変更できない場合があります。

●:表示および変更可 ○:表示のみ =:表示されない

):表示(- : 表示さ	
表示項目	画像	動画/iモーション	キャラ電	メロディ	PDFデータ	きせかえツール
表示名	•	•	•	•	•	
	変更角を	問わず最 大25文 ²	、メロ 大36文	ディ以外 [字、メ	では全角 ロディで 50文字/	は全角
タイトル	_	0	0	0	0*2	0
	ルタイ • タイ	トル	定されて		いるオリ	
ファイル	•	•	0	•	0	0
名	ファイル • 変更: で、最	ル名 する場合	、半角芽 文字入力	英数字と)できま [.]	に表示さ 「 . 」「 - す。「 . 」 :ん。][_]
作成者	_	•	_	_	_	_
	• 自端 録しが 前が される • 変更	た名前が 登録され ます。	した動i 表示され ていなし 、全角	nます。 い場合は · 半角を	自局番号 自局番号 : 「」と : 問わず最	号に名 :表示
コピー	_	•	_	_	-	-
ライト		名や著作 する場合			など :問わず最	是 大

256文字入力できます。

画像の種類

種類

表示項目	画像	動画/iモーション	キャラ電	メロディ	P D F デ I タ	きせかえツール
ファイル	•	•	0	•	0	0
制限	メール		って他の	の携帯電	話にデ-	-タを
	送信し	たとき、	受信し	た相手の)携帯電詞	話から
				データを	送信する	ること
		するかし トケどか		√□— K	こう こうした i モ	=
					きません	
microS	0	0	0	0	0	0
口への移		端末本体	*からm		メモリー	カード
動					カードか	
(本体へ の移動)	FOMA	端末本体	▶ヘの移	動の可る	5	
撮影後	_	_	0	_	_	_
ファイル	キャラ	雪を撮影	_	上画や重	画にファ	マイル
制限			しるかど			170
説明	_	•	_	_	_	_
	• 変更	する場合	/ョンの i、全角 jできま	・半角を	問わず鼠	贵大
ファイル	0	0	-	0	0	_
種別	ファイ	レの種別	J (Flas	h画像で	は「」)
音	-	0	-	-	_	_
	音声デ-	ータの種	刨			
表示	0	0	0	_	_	_
サイズ	データ(れません		ナイズ (I	Flash画	像ではま	示さ
実メモリ	0	0	0	0	0	0
サイズ	データ	の実ファ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	イズ		
(バイト)					ヾ <u>は、i =</u>	
			·ク情報を ズを表え		るファィ	「ルを
消費		0	()	()	•	0
/月貝 メモリ	データ		利用する		1サイブ	
サイズ					イズは、	i モ ー
(バイト)	ドしむ	おりやマ	一ク情報	吸を管理	するファ	イル
			イズを			ND . / T
					microS サイズカ	
	- 1-	うがあり		2 /	2 1 7 1/3	, >€ ,05
メール	0	_	_	_	-	_
添付	メール	忝付する	ときの	サイズ	(メールに	二添付
サイズ	できない	いときは	表示さ	れません	J)	
(バイト) 再生時間				0		
丹土吋间	データ	 の再生時		0	_	
保存日時	0	プサ土匠) IEI	0	0	0
WILDIA		・ を保存し	た口時	\cup	0	
) - 9	に休けし	ハこ口吋			

表示項目	画像	動画/iモーション	キャラ電	メロディ	PDFデータ	きせかえツール
フレーム 候補 ^{※3}	•	_	_	_	_	_
	どうか ・サイン り大き した値 ・「する	ズが352 きい画像 画像は「 」(こ設定	2×288 、および する」! 註しても	または? ジアイテ こ変更で 、画像!	7可能にす 240×40 公画像と シません ま元のフォルダに	32よ 合成 っ。 ォルダ
スタンプ 候補 ^{※3}	•	-	-	-	_	_
	るかど: • サイン イテク ・ 「する に保存	うか ズが240 ム画像と きません 」 に設定	D×432 合成し <i>†</i> 。 をしても	以上のi こ画像は 、画像l)付け可能 画像、お。 :「する」 は元のファ オルダに	よびア に変 ォルダ
						10.75/1
コメント	•	_	•	_	_	_
着信音	データ(・変更で 100:				ー 問わず最 —	_
	データ(・変更で 100)	する場合 文字入ナ ○ ^{※4} i モーシ	、全角 Jできま -	す。 -	- :問わず最 - :設定でも	_
着信音	データ(・変更で 100で ー 動画/ どうか	する場合 文字入力 〇*4 i モーシ 〇*4 i モーシ	、全角]できま - /ョンを	す。 - 着信音に -	_	_ - - きるか
着信音設定	データ(・変更で 100) - 動画/ どうか - 動画/ かどうが	する場合 文字入プ 〇*4 i モーシ 〇*4 i モーシ	、全角 」できま ー /ョンを: ー /ョンを:	す。 - 着信音に - 着信画像	ー に設定でも ー 駅に設定で	_ - - きるか
着信音設定	データ(・変更で 100) - 動画/ どうか - 動画/ かどうが	する場合 文字入プ 〇*4 i モーシ 〇*4 i モーシ	、全角 つできま ー /ョンを ファンを	す。 - 着信音に - 着信画像	ー に設定でも ー 駅に設定で	_ - - きるか

- **2 microSDメモリーカードに保存されているPDF データのみ表示されます。
- ※3 GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像 は変更できません。
- ※4 コンテンツ移行対応の i モーションの場合、 microSDメモリーカード内に保存されているときは「不可」でも、本体へ移動すると「可」になることがあります。

データを削除する

固定フォルダやアルバムに保存されているデータを 削除します。

- 「プリインストール」(キャラ電を除く)や「メール添付メロディ」フォルダに保存されているデータは削除できません。
- 〈例〉マイピクチャのデータを削除するとき
- 【 □ ▶ 5 1 ▶ フォルダを選択
- 1 削除するデータにカーソルを合わせて□ 6 1

データを複数削除する:

- ① [1] ▶ [6] [2] ▶ 削除するデータを選択
 - 国を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- ② (皿を押す

フォルダ内のデータを全件削除する:

1 □ ▶ 6 3 ▶ 認証操作

2 「はい」を選択

レお知らせ

- ・動画/iモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧、マイドキュメント一覧 (PDFデータ)、きせかえ ツール一覧、その他一覧 (Word、Excel、 PowerPointファイル)から操作する場合は、電影を押 し「削除」→「1件削除」「複数削除」「全件削除」を選 択します。
- 画像表示画面、キャラ電表示画面から操作する場合は、 (配)を押し「削除」を選択します。
- 特受画面や着信音などに設定しているデータを削除すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。電話帳に設定されているデータを削除すると、着信音や発着信時の画面の設定に従って動作します。
- パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成している元の画像も削除されます。
- すでに設定されているきせかえツールを削除すると、 そのきせかえツールが対応している項目の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
- お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ、デコメ絵文字、アイテム、キャラ電を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P499

ソート

データを並べ替える

【お買い上げ時】 対象:保存日時 順序:降順

- 一覧画面のデータの並び順を変更します。
- 〈例〉マイピクチャのデータを並べ替えるとき
- 1 □ 5 1 > フォルダを選択
- **7 □ > 7**
- 3 下記の各項目を選択して設定 ▶ □□ [登録]

対象:並べ替えの方法を「表示名」「保存日時」 「実メモリサイズ」「取得元」から選択します。 順序:データの並び順を「昇順」「降順」から選

択します。

❖並び順について

対 象	昇順でソートした場合の並び順
表示名	半角数字→半角大文字英字→半角小文字英字→かな→全角カナ→漢字→絵文字→全角数字→全角大文字英字→全角小文字英字→ 半角カナ ・ Unicode順でソートされます。半角記号、全角記号は種類によって並び順が異なります。
保存日時	日付・時刻の古い順
実メモリ サイズ	実メモリサイズの小さい順
格納順	アルバムに移動した順
ファイル 種別	Word、Excel、PowerPointファイルの順
取得元	プリインストール→ i モード→フレーム・ スタンプ→カメラ→データ交換→キャラ電

※ 降順は上記と逆の順序になります。

し「ソート」を選択します。

レお知らせ

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧、マイドキュメント一覧(PDFデータ)、きせかえツール一覧、その他一覧(Word、Excel、PowerPointファイル)から操作する場合は、
- データによって、選択できる対象の種類が異なります。
- 動画/iモーションやメロディのアルバムに初めて データを移動したときは、格納順でソートされて保存 されます。
- ・表示名に全角と半角の文字が混在していると、並べ替えが50音順と一致しない場合があります。

メモリ確認

FOMA端末の保存容量を確認する

データごとに、FOMA端末の保存容量や空き容量などを表示します。空き容量を確認してから、データのダウンロードやmicroSDメモリーカードからのコピー/移動を行ってください。

8773

7 確認するデータにカーソルを合わせる



使用状況:保存領域に対する使用領域の割合を バーで示します。

使用領域:現在使用している容量を数値で示します。

空き領域:現在の空き容量を数値で示します。 保存領域:データの保存領域の容量を数値で示します。 します。

レお知らせ

空き容量が少ない場合、データを保存できないことがあります。不要なデータを削除してからデータを保存してください。

赤外線通信/iC通信について

❖赤外線通信

赤外線通信では、赤外線通信機能が搭載された他の FOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送 受信ができます。また、赤外線通信に対応したiア プリを利用することもできます。

❖iC通信

iC通信では、iC通信機能が搭載された他のFOMA端末とFeliCaマークを重ね合わせることで、他のFOMA端末とデータの送受信ができます。また、iC通信に対応したiアプリを利用することもできます。送受信できるデータは赤外線通信と同様です。

❖赤外線通信 / iC通信を利用するときの留意 事項

- 赤外線通信やiC通信と、パソコンと接続したパケット通信、64Kデータ通信、データ転送は同時に使用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されているデータは 送受信できません。ただし、FOMA端末でファイ ル制限を「あり」に設定したデータ、および 「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。
- 赤外線通信中、iC通信中やINBOX操作中は、ディスプレイ上部に か表示され、データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。また、「□□」を押して他の機能に切り替えることもできません。
- FOMA端末の赤外線通信機能はIrMC1.1に準拠しています。相手の端末がIrMC1.1に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- 絵文字を入力したデータを i モード端末以外に送信すると、正しく表示されない場合があります。また、受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、絵文字2を入力してデータを送信すると、正しく表示されないことがあります。

❖FOMA端末のデータを赤外線受信/iC受信するときの留意事項


- iC受信では、他の機能が起動しているとデータを 受信できません。必ず待受画面で受信操作をして ください。
- F2102V、F2051のメールデータを赤外線通信で全件受信しても、相手の端末が設定したフォルダ名にはなりません。
- ブックマークデータを全件受信すると、相手の端 末が作成したフォルダごとデータを受信します。
- FOMA Fシリーズ以外の端末からブックマーク データを受信した場合は、先頭のフォルダに保存 されます。
- FOMA Fシリーズ以外の端末から画像、動画/i モーション、メロディを受信したとき、メモとして登録される場合があります。

❖F904iのデータをFOMA端末に赤外線送信/iC送信するときの留意事項

ファイルのサイズ制限の違いにより、大きなサイズの画像、動画/iモーション、メロディは受信側で保存できない場合があります。

◆赤外線通信を行うには

- 赤外線通信の通信距離は約20cm以内にしてください。また、データの送受信が終わるまで、 FOMA端末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
- 赤外線放射角度は中心から15度以内です。




レお知らせ

• 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外 線通信を正常にできない場合があります。

◆iC通信を行うには

- iC通信時は、送信側と受信側のFeliCaマークを約 1cm以内に重ね合わせてください。また、データ の送受信が終わるまで重ねたまま動かさないでく ださい。
- FeliCaマークどうしを重ね合わせても通信が開始 されない場合は、重ねる位置を5~10mm程度ず らしてください。

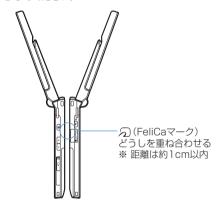

レお知らせ

- FeliCaマークを重ね合わせるときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。
- 相手側のFOMA端末によっては、データの送受信がし にくい場合があります。

赤外線送信/iC送信

赤外線通信/iC通信を使ってデータ を送信する

送信するデータを選択して1件ずつ送信する方法と、 データの種類ごとに全件送信する方法があります。 送信できるデータは次のとおりです。

データの種類	留意事項
電話帳*	・1件送信の場合、シークレット属性を設定している電話帳・履歴を「イバシーモード中(電話帳・履歴を「台)は送信できません。 ・全件送信すると、プロフィール情報やブッシュトーク電話帳(グループ・タを含む)も、シークレット属性を設定した電話帳グループは、解デッシュトーグループは、解デッシュトーグループの多電話帳がの各電話帳がのというカルーブは、解デッタに、シークレット属性が解デって、グループのの各電話帳がのといった。・グループで、タの並び順は、相手のとされない場合があります。・ブッシュトできません。・グループデータの並び順は、相手の送信できません。・ダイヤル発信制限中は送信できません。・ダイヤル発信制限中は送信できません。・ダイヤル発信制限中は送信できません。・全件送信で、データ送受信設定の定します。・・全にある静止画も一緒に表している場合は、電話帳の画場である場合は、電話帳の画機をはないます。・・相手が表します。
スケジュール [※]	像が送信されない場合があります。 • 1件送信の場合、シークレット属性を設定しているスケジュールはブライバシーモード中(スケジュールを「指定スケジュール非表示」に設定した場合)は送信できません。 • ワンセグの視聴予約は送信できません。
≖ =√ 1.*	・メール本文中の添付データ(i アプ
受信メール [*] 送信メール [*] 未送信メール [*]	・メール本文中の添列ナータ (エアノ リが起動できるリンク項目) は削除 されます。
メモ*	_
ブックマーク (i モード/ フルブラウザ) *	相手の機種によっては、フォルダ分 けの設定が反映されない場合があり ます。
画像	• 表示名を全角で最大9文字、半角で
動画/	最大18文字送信できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。 ・ファイルサイズが500Kバイトより大きいデータは送信できません。
メロディ	タイトルを全角で最大25文字、半 角で最大50文字送信できます。
プロフィール	• 相手の機種によっては、画像が送信

データの種類	留意事項
PDFデータ	 ファイルサイズが512Kバイトまでのデータを送信できます。 詳細情報で表示される実メモリサイズが512Kバイトを超えていても、iモードしおりやマーク情報を除いたPDFデータのファイルサイズが512Kバイト以内であれば、送信できます。 部分的にダウンロードしたり、ダウンロードに失敗したPDFデータは送信できません。
トルカ※	 IP (情報サービス提供者)の設定によっては、送信できない場合があります。 FOMA端末外への出力が禁止されているファイル、FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルを含むトルカ(詳細)は送信できません。 相手の機種によっては、トルカ(詳細)は送信されない場合があります。
現在地通知先 [※]	_

- ※ 全件送信できます。
- F904i以外のi モード端末や赤外線通信機器へ データを送信した場合、受信側で登録できない項 目は破棄されます。

◆ データを 1 件送信する

◆1件データを赤外線送信する

- 〈例〉1件の電話帳データを赤外線送信するとき
- 電話帳を検索 ▶ 送信する電話帳データにカーソルを合わせて(馬) ▶ 8 1
- 2 相手側の機器を受信待機状態にする▶ 「はい」を選択
 - 送信を中断するときは●を押します。

◆1件データをiC送信する

- 〈例〉1件の電話帳データをiC送信する
- 電話帳を検索 ▶ 送信する電話帳データに カーソルを合わせて(照) ▶ [8] [3]
- 7 「はい」を選択 ▶ FeliCaマークを重ね合わせる
 - ・送信を中断するときは●を押します。

レお知らせ

- ・ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、受信メール一覧、画像一覧、動画/iモーション一覧、メロディー覧、メロディ再生中、マイドキュメント一覧(PDFデータ)から操作する場合は、電力を押し「赤外線/iC送信」→「赤外線送信」または「iC 送信」を選択します。

- ・メモ一覧、メモ帳参照、スケジュールのデイリー ビュー画面から操作する場合は、
 iC/microSDJ → 「赤外線送信」または「iC送信」を 選択します。
- プロフィール情報の画面で赤外線送信するときは電
 を、iC送信するときは電を押します。
- プロフィール情報の詳細画面から操作する場合は、 ・ 変 ・ プロフィール送信」→「赤外線送信」または 「IC送信」を選択します。

◆ データを全件送信する

電話帳、スケジュールなど、選択した機能のすべて のデータを送信します。

 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め4桁の数字(0000~9999)の認証パスワードを決めておいてください。

◇全件データを赤外線送信する

- **62**21~9
- 2 相手側の機器を受信待機状態にする♪認 証操作♪4桁の認証パスワードを入力♪ 「はい」を選択
 - ・ 送信を中断するときは●を押します。

❖全件データをiC送信する

- **1 1 6 2 3 1 2 9**
- 2 認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入力 ▶ 「はい」を選択 ▶ FeliCaマークを重ね合わせる
 - 送信を中断するときは
 ●を押します。

レお知らせ

- ・ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、受信メール一覧、ブックマークのフォルダ一覧、送信メールのフォルダ一覧、未送信メールのフォルダー覧、受信メールのフォルダー覧、電話帳一覧から操作する場合は、個を押し「赤外線/IC送信」→「赤外線/件送信」または「IC全件送信」を選択します。
- ・現在地通知先一覧から操作する場合は、配を押し「赤 外線送信」または「iC送信」→「全件送信」を選択し ます。
- ・メモ一覧、スケジュールのカレンダー画面、デイリー ビュー画面から操作する場合は、「動を押し「赤外線/ iC/microSD」→「赤外線全件送信」または「iC全件 送信」を選択します。
- 全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わる ことがあります。

赤外線受信/iC受信

赤外線通信/iC通信を使ってデータ を受信する

電話帳やメールなどのデータを受信します。受信したデータは直接FOMA端末に保存したり、INBOXに一時的に保存して、受信したデータを確認してからFOMA端末に保存したりできます。

データを1件ずつ受信する方法と、種類ごとに全件受信する方法があります。

受信できるデータは次のとおりです。

データの種類	受信後の保存場所・保存順
電話帳※	電話帳 ・電話帳データを全件受信して上書き保存した場合、自局番号以外のプロフィール情報が上書きされます。・ダイヤル発信制限中は受信できません。・全件受信の受信データにプッシュトーク電話帳のデータが含まれている場合は、ブッシュトーク電話帳に保存されます。 保存順:最も小さい空きメモリ番号
スケジュール [※]	スケジュール帳 保存順:日時順
受信メール [※]	受信メール 保存順: 受信日時順
送信メール [※]	送信メール 保存順:送信日時順
未送信メール※	未送信メール 保存順:保存日時順
メモ*	メモ帳 保存順:ソートの設定に従う
ブックマーク (iモード/ フルブラウザ)※	Bookmark 保存順:一覧の先頭

データの種類	受信後の保存場所・保存順
動画/	i モーション内の「データ交換」
i モーション	フォルダ
	保存順:一覧の先頭
メロディ	メロディ内の「データ交換」フォル
	ダ
	保存順:一覧の先頭
画像	マイピクチャ内の「データ交換」
	フォルダ
	デコメ絵文字は「マイピクチャ」の
	「デコメ絵文字」フォルダ
	保存順:一覧の先頭
プロフィール	電話帳
	• ダイヤル発信制限中は受信できませ
	ん。
	保存順:最も小さい空きメモリ番号
PDFデータ	マイドキュメント内の「データ交換」
	フォルダ
	保存順:一覧の先頭
トルカ [※]	トルカ一覧の「トルカフォルダ」
	保存順:一覧の先頭
現在地通知先※	現在地通知先一覧
	保存順:一覧の末尾

※ 全件送信されたデータを全件受信できます。

◆データを1件受信する

相手側の機器に保存されている1件のデータを受信します。

• 512Kバイトより大きいデータは受信できません。

◆1件データを赤外線受信する

1 または 2

受信方式選択 1 保存確認あり 2 保存確認なし

保存確認あり: 受信したデータはINBOXに一時 的に保存されます。受信完了後、INBOXの データー覧が表示されます。→P391

保存確認なし:受信したデータはFOMA端末に 保存されます。受信完了後、INBOXは表示されず、受信方式選択画面に戻ります。

3 「はい」を選択

/ 送信側でデータを1件送信

- 受信を中断するときは
 を押します。
- 受信終了後は、操作2で「保存確認あり」を 選択していると、INBOX画面が表示されま す。「保存確認なし」を選択していると、操作 2の画面に戻ります。

◆1件データをiC受信する

- 】 送信側でデータを1件送信 ▶ 受信側を待受 画面にしてFeliCaマークを重ね合わせる
 - 受信を中断するときは
 を押します。
 - 受信完了後、INBOXのデーター覧が表示されます。→P391
- 7 保存するデータを選択▶「はい」を選択

◆ データを全件受信する

電話帳、スケジュールなど、機能ごとのすべての データを受信します。

 全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め4桁の数字(0000~9999)の認証パスワー ドを決めておいてください。

❖全件データを赤外線受信する

- **6212**
- 7 1または2

全件受信方式選択 1 上書き確認あり 2 上書き確認なし

- 上書き確認あり: 受信したデータはINBOXに一時的に保存されます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示されます。→P391
- 上書き確認なし: 受信したデータはFOMA端末 に上書き保存されます。受信完了後、INBOX は表示されず、全件受信方式選択画面に戻り ます。
- 上書き保存するとFOMA端末の元のデータは すべて消去され、新しいデータで上書きされ ますのでご注意ください。
- 「上書き確認あり」を選択したときは、4桁の 認証パスワードを入力して操作4に進みます。
- 3 「はい」を選択▶認証操作▶4桁の認証パ スワードを入力
- 4 「はい」を選択 ▶ 送信側でデータを全件送信
 - 受信を中断するときは
 を押します。
 - 受信終了後は、操作2一「上書き確認あり」 を選択していると、INBOX画面が表示されます。「上書き確認なし」を選択していると、操作2の画面に戻ります。

❖全件データをiC受信する

- 送信側でデータを全件送信 ▶ 受信側を待 受画面にしてFeliCaマークを重ね合わせ る
- 2 4桁の認証パスワードを入力▶再度 FeliCaマークを重ね合わせる
 - 受信を中断するときは●を押します。
 - 受信完了後、INBOXのデーター覧が表示されます。→P391
- 3 保存するデータを選択 ▶ 認証操作 ▶ 「追加 | または「 | 上書き | を選択
 - 上書き保存するとFOMA端末の元のデータは すべて消去され、新しいデータで上書きされ ますので、で注意ください。

レお知らせ

- スケジュールデータを上書き保存すると、ワンセグの 視聴予約が消去されますのでご注意ください。
- FOMA端末ではToDo (用件を管理するリスト機能) データを保存できません。ToDoデータとスケジュール データの両方を全件受信した場合、スケジュールデー タのみが保存されます。ToDoデータのみを「上書き確 認なし」で全件受信した場合、FOMA端末に登録され ているスケジュールはすべて削除されますのでで注意 ください。
- 受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。

◆受信したデータを保存する

INBOXに一時的に保存されている受信データを FOMA端末に保存します。

- 赤外線受信では1件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、 受信を終了すると自動的にINBOXの画面が表示されます。
- iC受信では、受信を終了すると自動的にINBOXの 画面が表示されます。
- □ ► 6 2 4 ► 保存するデータを 選択



• マークの意味は次のとおりです。

☑ / 델:電話帳1件/複数件

□ / □ : メール] 件/複数件

■:画像データ

■:動画/iモーション

♪:メロディ

■ / ■:スケジュール1件/複数件データ

☑/圓:メモ1件/複数件

III: PDFデータ

▲ / 圖:トルカ1件/複数件データ

☑ / □:現在地通知先1件/複数件データ

データを1件削除する:削除するデータにカー ソルを合わせて (配) ▶ 2

データを全件削除する: □ ▶ 3 ▶ 認証操作

「はい」を選択

「複数件データ」を選択したとき:認証操作▶

「追加」または「上書き」を選択

 上書き保存するとFOMA端末の元のデータは すべて消去され、新しいデータで上書きされ ますのでご注意ください。

レお知らせ

- スケジュールの複数件データを上書き保存すると、ワンセグの視聴予約が消去されますのでご注意ください。
- 保存するデータのサイズによっては、受信できる件数がFOMA端末の最大保存件数、登録件数より少なくなる場合があります。
- メールをフォルダごとに保存できる機器から受信したメールデータの場合、メール連動型 i アプリ用のフォルダに保存されることがあります。保存したメールデータを確認するには、保存されているメール連動型i アプリ用のフォルダにカーソルを合わせて
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 8
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9


赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用のiアプリをダウンロードして、 FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- 各機器に対応した i アプリをダウンロードしてく ださい。操作は i アプリによって異なります。
- お買い上げ時に登録されているiアプリのGガイド番組表リモコンを起動すると、FOMA端末をテレビなどの赤外線リモコンとして利用できます。
- 対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受ける場合があります。
- 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない 場合があります。

❖リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。

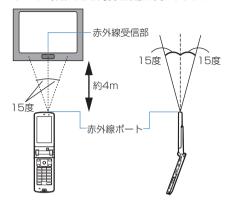

データ送受信設定

データ送受信時の動作を設定する

【お買い上げ時】 通信終了音: OFF 自動認証: なし 電話帳の画像送信: あり

赤外線通信やiC通信、パソコンと接続したパケット 通信、64Kデータ通信、データ転送によるデータ送 受信時の動作を設定します。

□ □ ► 6 2 5 ► 下記の各項目を選択して設定 ► □ [登録]

通信終了音:通信終了時に終了音を鳴らすかど うかを設定します。

自動認証:パソコンと接続したパケット通信、 64Kデータ通信、データ転送時に、通信相手 と認証コードを自動でやりとりするかどうか を設定します。

• 「あり」に設定するときは、認証操作を行い、4~8桁の携帯側認証コード(FOMA端末側)とパソコン側認証コード(相手側)を入力し、「血を押してください。

電話帳の画像送信:電話帳データの全件送信時 に、電話帳に登録されている画像を一緒に送 信するかどうかを設定します。

サウンドレコーダー

サウンドレコーダーで音声を録音す る

◆音声録音画面とファイルについて

サウンドレコーダーを使用して音声を録音できます。 録音した音声はFOMA端末だけでなくmicroSDメモ リーカードに保存したり、iモードメールに添付し て送信したりできます。

◇音声録音画面

画面の見かたは次のとおりです。



音声録音画面

①録音時設定操作ガイド

☑ を押して録音時の設定ができることを示します。

② 保存先

保存先を示します。→P189

③ 撮影種別

撮影する動画の種類を示します。→P189

④ インジケータ

録音待機中

保存先の保存領域の使用率を示します。

microSDメモリーカードの保存領域の使用率は、音声が保存されていなくても0にならない場合があります。

録音時/一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する、録音したサイズの割合を示します。

⑤ カウンタ

録音待機中

現時点でFOMA端末およびmicroSDメモリー カードに録音できる最大時間(目安)を示します。 録音時

経過時間と残り時間(録音停止するまでの時間) (目安)を示します。

6品質

保存する音声の品質を示します。→P394

⑦ サイズ制限

保存するファイルのサイズ制限値を示します。→ P395

◇音声ファイルについて

ファイル 形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	AMR
拡張子	Здр
タイトル	録音した日時が自動的に付けられます。 〈例〉2007年5月24日9時4分00秒に 録音したとき →20070524090400 ・音声の録音後、ファイル名を変更できま す。→P384
メール添付・出力	メールに添付して送信したり、microSD メモリーカードやデータリンクソフトを 利用してパソコンや他の端末に送ったり できます。

❖音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質やサイズ制限の設定によって変わります。

■ F904iに保存できる音声の録音時間(目安)

		ファ	イルサイズ制	限
項目	品質	メール 添付用(小) (500K バイト)	メール 添付用 (大) (2M バイト)	制限なし
1回あたり	STD	約485秒	約33分	約323分
の録音時間	HQ	約319秒	約21分	約212分
FOMA端末	STD	約323分	約323分	約323分
本体の最大 録音時間	HQ	約212分	約212分	約212分

■ microSDメモリーカードに保存できる音声の合計 録音時間(目安)

		ファ	アイルサイズ制	削限
容量	品質	メール 添付用 (小) (500K バイト) ^{※1}	メール 添付用 (大) (2M バイト) ^{※1}	制限なし ^{※2}
64MB	STD	約987分	約988分	約989分
	HQ	約649分	約649分	約649分

- ※1 1回あたりの録音時間は「1回あたりの録音時間 (F904i本体)」と同じです。
- ※2 1回で合計録音時間まで撮影できます。

◆音声を録音する

- 音声は送話口から録音されます。
- 周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録音してください。
- マナーモード中でも、録音確認音(シャッター音) は鳴ります。

67

サウンドレコーダーが起動して録音待機状態に なります。



音声録音画面

• ■を押すと静止画撮影画面に、図を押すと動画撮影画面に切り替わります。

⑦ またはサイドキー [▲]

録音確認音(シャッター音)が鳴り、ディスプレイに●が表示され、録音が始まります。ランプが赤色で点滅します。

録音を一時停止するときは®を押します。一時停止中はランプが緑色に点灯し、◎が��に切り替わります。もう一度®を押すと、録音を開始します。

② □またはサイドキー [▲]

録音確認音(シャッター音)が鳴り、録音が終 了します。

- 録音中にファイルサイズが制限値に達すると、 録音が自動的に終了し、その時点までに録音 した音声が保存対象になります。
- 一時停止中に 四を押して録音を終了した場合は、その時点までに録音した音声が保存対象になります。
- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に 設定している場合は、確認画面は表示されず、 自動的に保存されます。このとき、操作4以 降の操作は不要です。

4 録音した音声を確認

回を押すと録音した音声が再生されます。

すぐに保存する:操作5に進む

保存しないで録音し直す: [chow]を押す

録音した音声をメールに添付する: 図▶「は い】を選択

録音した音声が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存され、メール作成画面が表示されます。

- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定して いても、録音した音声はFOMA端末に保存されます。
- 録音した音声のファイルサイズが2Mバイト より大きい場合は、メールに添付できません。

タイトルを変更する: □ ▶ 3

全角・半角を問わず最大31文字入力できます。

保存先をFOMA端末/microSDメモリーカードに切り替える: [5] ▶ [5]

 録音した音声のファイルサイズが2Mバイト より大きい場合は、保存先を切り替えられま せん。

保存されている音声を一覧表示する:

1 または2

【 ● [保存] またはサイドキー [▲]

録音した音声が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存されます。→P352

保存した音声を確認する: □ ▶ 確認する音声 を選択

• 確認後 (ham) を2回押すと、音声録音画面に戻ります。

レお知らせ

- 静止画撮影画面や動画撮影画面で、
 ・静止画撮影画面や動画撮影画面で、
 ・ 「サウンドレコーダー」を選択するか、または動画/録音詳細設定の撮影種別を「音声のみ」に設定した場合でも、サウンドレコーダーを起動できます。
- サウンドレコーダーを利用する際の注意事項→P188 「カメラで動画を撮影する」のお知らせ
- 録音した音声の再生方法→P352「動画/ i モーションを再生する」

録音時の設定を変更する

品質やサイズ制限など、音声に関する設定を変更し ます

・ 品質やサイズ制限は動画/録音詳細設定でも設定できます。→P189

◆ 音声の品質を設定する

• **8** を押しても品質のマークを選択できます。

7 ▼で品質を選択

設定した品質がマークで表示されます。

臓高品質:音質はよくなりますが、録音できる時間が短くなります。

☆標準:標準的な品質です。

◆ファイルサイズを制限する

9 を押してもサイズ制限のマークを選択できます。

7 ▼でサイズ制限を選択

設定したサイズ制限がマークで表示されます。 →P195

PDFデータとは

i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードしたPDFデータを表示できます。 PDFデータの表示中は、拡大・縮小、文字検索、リンク表示、画面の切り出しなど、さまざまな操作ができます。

- microSDメモリーカードに保存したPDFデータも表示できます。→P378「マイドキュメントデータを表示する」
- PDFデータの表示では、ページを移動するための機能として、「しおり」「i モードしおり」「マーク」を使用できます。

PDFデータを表示する

データBOXのマイドキュメントに保存されている PDFデータを表示します。

1 0 ▶ 5 5 > フォルダを選択

マイドキュメントの各フォルダには次のPDF データが保存されます。

- □ i モード: サイトや i モーションメールから 取得したPDFデータ
- プリインストール: お買い上げ時に登録されているPDFデータ→P498
- **遠データ交換**: microSDメモリーカードから 移動またはコピーしたPDFデータ、データ通 信で受信したPDFデータ
- □マイフォルダ:他のフォルダから移動または コピーしたPDFデータ
- フォルダを作成すると表示されます。→ P382


microSDメモリーカードのフォルダ一覧に切り 替える:マイドキュメントのフォルダ一覧で 国

microSDメモリーカードの操作方法→P378「マイドキュメントデータを表示する」

2 表示するPDFデータにカーソルを合わせる

PDFデーター覧画面では、カーソル位置のファイルの表示名とPDFデータの詳細を示すマークが表示されます。

画面の見かたは次のとおりです。



サムネイル表示

リスト表示

① 取得元

♪: プリインストール

1 : サイトやホームページからダウンロードしたデータ、メールに添付されていたデータ

- : データ交換
- ※ データ交換で取得したメールに添付されて いたPDFデータの取得元は、データ交換 になります。

② ファイルの種類

- : FOMAカード動作制限機能が設定されているPDFデータ
- 電: すべてのデータをダウンロードした PDFデータ
- □: 部分的にデータをダウンロードした PDFデータ
- 記: データのダウンロードに失敗したPDF データ

③ファイル制限

- → (青): ファイル制限なし
- **⇒** (グレー): ファイル制限あり
- サムネイル表示ではPDFデータのサムネイル 画像が表示されます。サムネイル画像を表示 できない場合は、次のアイコンが表示されま す。
 - ᠃: FOMAカード動作制限機能が設定されているもの
 - (契) ジョンロードしてから一度も表示していないもの、サムネイル画像を取得できないもの
 - : 部分的にデータをダウンロードしたもの○ : データのダウンロードに失敗したもの
- サムネイル表示の場合はカーソルを合わせた PDFデータのファイルサイズ(実メモリサイズ)が表示されます。
- 詳細情報で表示名を変更できます。

PDFデータをメールに添付する: PDFデータに

カーソルを合わせて⊠

選択したPDFデータが添付されているメール作 成画面が表示されます。

メールに添付できるPDFデータ→P241

🤱 📵 を押す





標準画面表示

全画面表示



横画面(ガイド表示領域なし)



横画面(ガイド表示領域あり)

PDFデータ表示中は次の操作ができます。

- ル)
- ■/■:前ページと次ページの切り替え
- **面**:ヘルプ→P398
- 1 : 縮小
- 2 : 全体表示→P398
- 3 : 拡大
- 4 : 最初のページ
- 「5」:検索→P397
- **6** : 最後のページ
- 7 : 右90度回転→P398
- 8 : リンク表示→P398
- 「9」: 画面切り出し→P399
- 「● : ドキュメント情報→P398
- ★ :標準画面表示と全画面表示の切り替え 横画面ではガイド表示領域の表示切り替え
- - 横画面時は無効です。

- マークが登録されているページには、□が表 示されます。
- 部分的にダウンロードしたPDFデータの表示 中に、ページ移動などで未取得のページを表 示しようとすると、未取得のデータをダウン ロードするかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択するとページのダウンロー ドが開始されます。以降は未取得のページを 表示しようとしても、確認画面は表示されず にページがダウンロードされます。
- データのダウンロードに失敗したPDFデータ □を選択すると、残りのPDFデータをダウン ロードするかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択するとダウンロードが開始 されます。
- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデー タ□の残りのデータをダウンロードするとき は、『『8』を押します。

PDFデータにパスワードが設定されていると

き:パスワードの入力画面でパスワードを入 力 🕨 🕅

操作が終わったら「〓」 「はい」を選択

PDFデータに変更を加えた場合は、保存するか どうかの確認画面が表示されます。保存すると きは「はい」を選択します。


変更を加えたPDFデータを表示中に(配) 2 を押しても保存できます。保存するかどうか の確認画面は表示されません。

レお知らせ

- 画像データが多い場合など、PDFデータによっては表 示に時間がかかる場合があります。
- PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザ インなどを含むドキュメントの場合、正しく表示され ないことがあります。

▶ツールバーで操作する

PDFデータを表示▶●



ツールバーの機能は次のとおりです。

②:縮小
□:全体表示→P398 ●: 拡大 | ■: 最初のページ

M:検索→P397 ♪|:最後のページ

1: 右90度回転→P398 %: リンク表示→P398

■: 画面切り出し→P399 ③: ドキュメント情報→P398

🤈 機能を選択

- 標準画面表示では、 🗖 を押すとカーソル位置 の機能名と数字が表示されます。数字と同じ ダイヤルキーを押しても機能を選択できます。
- ツールバーの操作を解除するには、 「トラップを押 します。

◆ページを移動する

◇ページを指定して移動する

PDFデータを表示 **▶ □ 1 3 ▶** ページ数を入力

最初のページに移動する:「ѕ ▶ 1 1

最後のページに移動する: ■ 1 2

1つ前のページに移動する:
□ ▶ 1 4

◇しおりを使って移動する

PDFデータに登録されているしおりを使って、ペー ジを移動できます。

PDFデータを表示 ▶ <a>
 □ ▶ 4 1 ▶ し おりを選択

◆ 文字列を検索する

- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータの 場合は、表示中のページのみ検索されます。
- 字列の入力欄に文字列を入力



・ 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力で きます。

完全に一致する語を検索する:検索方法の「完 全一致」を選択

英字の大文字と小文字を区別する: 大文字と小 文字を区別の「区別する」を選択

□ [検索]を押す

検索が実行され、入力した文字列に一致した語 は、緑色で強調表示されます。検索結果画面で は次の操作ができます。

- 原 : 検索終了
- ■:1つ前の候補(一致した語)へ移動
- **面**: ヘルプ→P398
- □:次の候補(一致した語)へ移動
- 1 : 縮小 3 : 拡大
- ★ : 横画面時にガイド表示領域ありとガイド 表示領域なしの切り替え
 - 標準画面時は無効です。

◆ 画面の表示設定を変更する

【お買い上げ時】 ステータス表示: あり スクロールバー:

ページ番号、表示倍率、スクロールバーの表示と非 表示を切り替えます。

• 切り替えた表示設定は表示を終了しても保存され ます。

PDFデータを表示 **□ 7** 下記の 各項目を選択して設定 ▶ (四) [登録]

ステータス表示:ページ番号と総ページ数、倍 率を表示するかしないかを設定します。

スクロールバー: スクロールバーを表示するか しないかを設定します。「なし」に設定しても スクロール操作はできます。

◆ 拡大/縮小して表示する

◇表示する大きさを選択する

表示する大きさを「全体表示」「実際の大きさ」「幅に合わせる」から選択します。

| PDFデータを表示 | ▶ 隔 ▶ 6 2 ▶ 1 ~ 3

◇倍率を指定する

PDFデータを表示 ▶ **個 ▶ 6 3 ▶** 倍 率を入力

• 8~1000(%)の範囲で入力できます。

◆リンクを利用する

PDFデータのリンク項目を利用したいときは、リンク表示をONに切り替えます。

| リンク項目が設定されているページを表示 | 原 | ▶ [6] [6]

リンク表示に切り替わります。

ページ内のカーソル位置のリンク項目は赤い枠で、その他のリンク項目は青い枠で囲まれます。



リンク項目を選択

リンク表示をOFFにするときは配を押します。

Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を使う:

操作方法→P217

レお知らせ

リンク表示がONのときは、リンク項目の選択以外は操作できません。

◆ページのレイアウトを変更する

ページレイアウトを「単一ページ(1ページずつ表示)」「連続ページ(ページを続けて表示)」「見開きページ(2ページずつ表示)」から選択します。

◆表示を回転する

表示を右90度、左90度、180度に回転します。

PDFデータを表示 ▶ 個 ▶ 6 4 ▶ 1 ~ 3

◆PDFデータのドキュメント情報を表示する

PDFデータに登録されているタイトル、著作者、作成アプリケーション、作成日、更新日、ファイルサイズなどの情報を確認します。

PDFデータを表示 ▶ (馬) ▶ (9)

◆ヘルプを表示する

PDFデータ表示中の操作、または検索結果画面の操作をヘルプ画面で確認します。

PDFデータを表示 ▶ ® ▶ 0 ▶ 1 または 2

PDFデータ表示中や検索結果画面で を押してもヘルプを表示できます。

i モードしおりやマークを登録して 使う

保存したPDFデータに、ページを移動するための項目として、iモードしおりやマークを登録できます。

- i モードしおりとマークは、あらかじめ登録されているものを含めてそれぞれ最大10件登録できます。
- i モードしおりやマークが登録されているPDF データをパソコンなどで表示した場合、ご使用の ソフトウェアが i モードしおりやマークの表示に 対応していないときは、 i モードしおりやマーク は表示されません。

◆ i モードしおりを登録する

i モードしおりを登録すると、登録したページの現在の表示状態(倍率、回転方向、表示範囲)が記録されます。i モードしおりを登録したページは、登録したときの状態で表示されます。

i モードしおりを登録するページを表示 □ 4 2 2 > i モードしおりの情報を入力 □ 2 2

• 全角で最大64文字、半角で最大128文字入 力できます。

◆ i モードしおりからページを表示する

- PDFデータを表示
 ▶ □ ▼ 4 2 1
- 2 表示する i モードしおりにカーソルを合わせて● [選択]
 - i モードしおりの情報を変更する:変更する i モードしおりにカーソルを合わせて
 - □ 1 > i モードしおりの情報を入力□ □
 - i モードしおりを1件削除する:削除するi モードしおりにカーソルを合わせて ・ 「2」「1」 ト 「はい」を選択
 - i モードしおりを複数削除する:
 - □ > 2 2 > 削除する i モードしおりを選択 > □ > 「はい」を選択
 - i モードしおりを全件削除する:
 - □ ▶ 2 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

√お知らせ

PDFデータ表示中に
 原力
 デードしおり・マーク」
 デードしおりの削除」
 を選択しても、iモードしおりを削除できます。

◆マークを登録する

- マークを登録するページを表示□ 4 2 5
- ◆マークからページを表示する
- PDFデータを表示
 ▶ □ ▶ 4 2 4
- 2 表示するマークにカーソルを合わせて●[選択]
 - マークを1件削除する:削除するマークにカー ソルを合わせて(問) ▶ [1] ▶ [はい] を選択
 - マークを複数選択して削除する:
 □ ▶ 2 ▶ 削除するマークを選択 ▶ □ ▶ 「はい」を選択
 - マークを全件削除する: □ > 3 > 認証操作
 ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

PDFデータ表示中に
 「i モードしおり・マーク」→「マークの削除」を選択しても、マークを削除できます。

PDFデータの画面を切り出す

表示中のページをJPEG形式の画像ファイルにして 保存します。切り出した画像ファイルはマイピク チャ内の「カメラ」フォルダに保存されます。

切り出すページを表示 ▶ 🖫 ▶ 🖪

レお知らせ

- 切り出される画像サイズは、PDFデータが表示されている画面領域の大きさによって異なります。
- PDFデータのセキュリティ設定によっては、画面の切り出しができない場合があります。
- 切り出した画像ファイルのFOMA端末外出力可/不可については、切り出し元のPDFデータの設定に従います。

動作設定

PDFデータの動作条件を設定する

【お買い上げ時】 一覧の画像表示: あり

PDFデータ一覧をサムネイル表示にするか、リスト表示にするかを設定します。

- **1 5 5 5 6 1 1** または**2**
 - 「あり」に設定するとサムネイル表示になり、 「なし」に設定するとリスト表示になります。

レお知らせ

Word、Excel、PowerPointのファイルを表示する

データBOXのその他やmicroSDメモリーカードに 保存されているWord、Excel、PowerPointのファ イルを表示します。

• Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007のファイルは表示できません。

1 □ 5 8 > フォルダを選択

その他内にあるフォルダは、宣で表示されます。お買い上げ時は「マイフォルダ」が1つだけ作成されています。

microSDメモリーカードのフォルダ一覧に切り

替える:その他のフォルダ一覧で回

microSDメモリーカードの操作方法→P379

表示するデータにカーソルを合わせる

データー覧画面では、カーソル位置の表示名とデータの詳細を示すマークが表示されます。

画面の見かたは次のとおりです。



①取得元

: サイトやホームページからダウンロードしたデータ、メールに添付されていたデータ

: データ交換

データ交換で取得したメールに添付されていたファイルの取得元は、データ交換になります。

② ファイルの種類

■: Wordファイル

璽: Excelファイル

🕮: PowerPointファイル

FOMAカード動作制限機能が設定されているものはグレーで表示されます。

③ファイル制限

⇒:ファイル制限なし

詳細情報で表示名を変更できます。


データをメールに添付する:データにカーソル

を合わせて⊠

選択したデータが添付されているメール作成画 面が表示されます。

メールに添付できるデータ→P241

🧣 📵 [選択] を押す

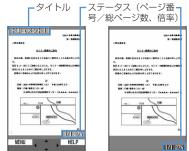

標準画面表示

全画面表示

ステータス(ページ番号/総ページ数、倍率)・



横画面(ガイド表示領域なし)



横画面(ガイド表示領域あり)

データ表示中は次の操作ができます。

■/図:前ページと次ページの切り替え

(: ヘルプ→P401

(1):縮小

2 : 全体表示

3 : 拡大

4:最初のページ

5 : 検索→P401

6 : 最後のページ

7 : 右へ90度回転→P401

■: ステータスやタイトルの表示/非表示の

切り替え→P401

※ : 縦画面時には、標準画面表示と全画面表示の切り替え

横画面表示時には、ガイド表示領域ありとガイド表示領域なしの切り替え

レお知らせ

- ・画像が多い場合など、データによっては表示に時間がかかる場合があります。
- 対応していない形式や複雑なデザインなどを含むデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- パスワード入力が必要なデータは表示できません。

◆ページを移動する

データを表示 ▶ <a>□ ▶ 1 3 ▶ ページ 数を入力

最初のページに移動する: □ ▶ 1 1

最後のページに移動する: □ ▶ 1 2

1つ前のページに移動する: 5 ▶ 1 4

次のページに移動する: □ 1 5

◆文字列を検索する

プログラス
プログ

検索文字列を入力してください ドキュメント 検索方法 部分一致

全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。

完全に一致する語を検索する:検索方法の「完 全一致」を選択

7 🕮 [検索] を押す

検索が実行され、入力した文字列に一致した語は水色で強調表示されます。検索結果画面では次の操作ができます。

[1]:検索終了

■:1つ前の候補(一致した語)へ移動

面: ヘルプ→P401

☑:次の候補(一致した語)へ移動

■ : 縮小

2 : 全体表示

3 : 拡大

8 : 幅に合わせて表示→P401

■: ステータスやタイトルの表示/非表示の 切り替え→P401

★ : 横画面表示時にガイド表示領域ありとガイド表示領域ないの切り替え

標準画面時は無効です。

◆拡大/縮小して表示する

幅に合わせて表示したり、全体表示したり、倍率を 指定して表示したりします。

〈例〉幅に合わせて表示するとき

全体表示する:データを表示▶問▶32

倍率を指定して表示する:データを表示

▶ □ 3 3 ▶ 倍率を入力

 10~1000(%)の範囲で入力できます。
 ただし、全体表示時の倍率より小さい倍率は 指定できません。

◆表示を回転する

表示を右90度、左90度、180度に回転します。

◆全画面表示/標準画面表示を切り替える

横画面では操作できません。

データを表示 ▶ 同 ▶ 「5

◆画面の表示設定を変更する

【お買い上げ時】 [表示設定] ステータス表示、タイトル表

ステータス(ページ番号、表示倍率)やタイトルの表示/非表示を切り替えます。

切り替えた表示設定は表示を終了しても保存されます。

データを表示 ▶ 個 ▶ 6 ▶ 1 または 2

ステータスやタイトルの表示/非表示が切り替わります。

◆ヘルプを表示する

データ表示中の操作、または検索結果画面の操作を ヘルプ画面で確認します。

データを表示 ▶ **(型) ▶ (7) ▶ (1)** または **(2)**

データ表示中や検索結果画面で のを押して もヘルプを表示できます。



音楽再生

音楽の再生方法について	404
ミュージックプレイヤーについて	
音楽データを保存する	405
ミュージックプレイヤーのフォルダと画面の見かた	406
音楽データを再生する	408
フォルダ・プレイリスト・音楽データの管理	410
ミュージックプレイヤーの設定	415
マイク付リモコンを使う	416

音楽の再生方法について

- FOMA端末で音楽を再生する方法は次のとおりです。
- ミュージックプレイヤーで再生 サイトから取得した着うたフル[®]や、パソコンで インターネットホームページやCDから取り込ん でmicroSDメモリーカードに転送した音楽デー タ(WMAファイル)を再生します。
- タ(WMAファイル)を再生します。
 i モーションとして再生
 i モードで取得してFOMA端末のデータBOXに
 保存した音声のみの i モーションを再生します。
 microSDメモリーカードに保存すればmicroSD
 メモリーカードからも再生できます。
 データBOXから i モーションを再生する→
 P352
 microSDメモリーカードから i モーションを再
- 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示 などを利用することができます (バックグラウン ド再生)。→P418、P516

生する→P375

• 音楽を聴いているときに着信などがあると、再生が一時停止する場合があります。→P408

ミュージックプレイヤーについて

サイトからダウンロードした着うたフル®や、音楽CDやインターネットなどからパソコンに取り込んだWindows Media® Audio (WMA)ファイルを、FOMA端末本体やmicroSDメモリーカードに保存し、ステレオサウンドで再生することができます。FOMA端末を折り畳んだままでも、開いた状態で他の機能を使いながらでも再生できます。ブレイリストの再生やシャッフル再生、曲の確認に便利なイントロ再生など、さまざまな聴きかたを楽しめます。

- ミュージックプレイヤーは着うたフル®および Windows Media Audio (WMA) ファイルに対応 しています。
- 着うたフル®の場合は i モードから取得し、WMA ファイルの場合はパソコンからWindows Media Playerを使用して、保存します。
- WMAファイルはFOMA端末本体に保存できません。
- ミュージックプレイヤーを使用すると電力の消費が早くなりますのでご注意ください。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護された WMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽 データをダウンロードする際には、あらかじめ利 用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、 ご利用ください。

- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、 FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。 故障や修理、電話機の変更などでFOMA端末固有 の情報が変更された場合は、既存のWMAファイル は再生できなくなることがあります。
- FOMA端末本体やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末本体やmicroSDメモリーカードに保存した音楽データは、パソコンなどの他の媒体に移動またはコピーしないでください。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、 音楽データをWMAファイルに変換できない場合の 対処については、当社としては責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。
- microSDメモリーカードの取り扱いや使用時の注意事項→P366「microSDメモリーカードについて」

1

ミュージックプレイヤーに関する詳細情報やお問い合わせ先について

【FOMA端末への音楽データの転送・再生方法】 パソコンなどから:

FMWORLD (http://www.fmworld.net/) →携 帯電話→音楽データ再生方法

お問い合わせ先:富士通データリンクソフトサポートセンター

0120-176-769

Г

- ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。受付時間 10:00~19:00(日・祝日・所定の休日を除く)
- ※ ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ※ Windows Media Playerについては、お使い のパソコンの各パソコンメーカにお問い合わせ ください。

◇うた・ホーダイとは

音楽配信会社が提供する定額で再生期限付きのサービスです。

再生期限を過ぎたものや、サービスの登録を停止したものなどは再生できません。再生させるためには、ライセンス更新が必要です。

音楽データを保存する

◆着うたフル®をダウンロードする

- 保存できる着うたフル®のサイズは1件あたり最大 5Mバイトです。
- 最大保存容量→P540
- 着うたフル[®]があるサイトを表示 ▶ ダウン ロードする着うたフル[®]を選択

選択した着うたフル[®]のダウンロードが開始されます。

うた・ホーダイの場合は、再生期限情報が取得され、続けてうた・ホーダイのダウンロードが開始されます。

ダウンロードを中断する: (口)を押す

途中までダウンロードした部分を保存する:「部 分保存」を選択

- 保存する前に「情報表示」を選択してミュージックの情報を確認することもできます。
- 部分的に保存した着うたフル®の残りのデータをダウンロードできます。→P408「フォルダ内の音楽データを連続再生する」操作2

🤈 「保存」を選択

再生する:「再生」を選択

詳細情報を表示する: 「情報表示」を選択→ P413

保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

- 🧣 表示名を入力 ▶ 🕮 [🕻 保存]
 - 表示名にはあらかじめ着うたフル®の詳細情報の「タイトル名-アーティスト名」が入力されています。
 - 表示名は全角・半角を問わず最大50文字入力できます。
 - ・ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合は、図を押すたびに、保存先を本体とmicroSDメモリーカードに切り替えられます。「図保存」が表示されているときに回を押すと、microSDメモリーカードに保存されます。保存した後、ミュージックプレイヤーの音楽データー覧画面のアイコンで保存先を確認することができます。→P407

✓お知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、ミュージックを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている音楽データを削除してください。

◆ WMAファイルを保存する

WMAファイルをmicroSDメモリーカードへ保存するには、Windows Media Playerを使用します。

- パソコンのOSとWindows Media Playerは、次のバージョンの組み合わせで使用することをおすすめします。
 - パソコンのOSがWindows XP Service Pack 2 以降の場合

Windows Media Player 10 (10.00.00.3802以降のバージョン) またはWindows Media Player 11 (11.0.5721.5145以降のバージョン)

- パソコンのOSがWindows Vistaの場合 Windows Media Player 11 (11.0.6000.6324以降のバージョン)
- 操作方法については、Windows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。また、操作環境についての最新情報は、富士通のホームページをご覧ください。→P404
- パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。
- Windows XP、Windows VistaやWindows Media Playerは常にアップデートして、最新の状態にしておくことをおすすめします。アップデートがされていないと、転送したWMAファイルの操作や表示が遅くなるなど十分な性能が得られないことがあります。
- microSDメモリーカードへ転送できるWMAファイルは最大500件です。
- パソコンからプレイリストを転送できます。ただし、転送できるプレイリスト内の音楽データは最大400件です。
- WMAファイルはFOMA端末本体に保存できません。
- 他のFOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存したWMAファイルは本端末で表示・再生されない場合があります。
- Windows Media Playerでパソコンに WMAファイルを準備する
- **2** FOMA端末のUSBモード設定を「MTP モード」に切り替える

USBモード設定→P380

- すでにUSBモード設定が「MTPモード」に 設定されている場合は、切り替えは不要です。
- microSDメモリーカードを取り付けてから、 「MTPモード」に切り替えてください。
- 🧣 Windows Media Playerを起動する
- 4 パソコンとFOMA端末をUSBケーブルで接続する

パソコンとFOMA端末が、MTPモードで接続 されます。

パソコンとFOMA端末の接続方法→P381

- パソコンからWMAファイルを転送する
- データ転送が終わったらFOMA端末の USBモード設定を「通信モード」に切り 替える
- 7 USBケーブルを取り外す

USBケーブルの取り外しかた→P382

- ◆ミュージックプレイヤー動作中にMTPモードを切り替える
- ミュージックプレイヤーのプレイヤー画面以外で「MTPモード」を選択 ▶ 「はい」を選択

MTPモードに設定され、ミュージックプレイヤーが終了します。

ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター®アプリは下記のホームページからダウンロードできます。
- http://www.napster.jp/
- ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。

http://www.napster.ip/support/

レお知らせ


- データ転送中にUSBケーブルを外さないでください。 誤動作やデータ消失の原因となります。
- パソコンからFOMA端末内のmicroSDメモリーカード にアクセスしているときは、MTPモードから他のモー ドに切り替えられません。
- ミュージックプレイヤーの再生中はMTPモードに切り 替えられません。
- FOMA端末内のmicroSDメモリーカードに保存されているWMAファイルは、パソコンとFOMA端末を接続中にWindows Media Playerから削除することもできます。
- FOMA端末本体でのWMAファイルの著作権管理情報 の残り保存容量が少なくなると、ミュージックプレイヤーを起動したときに、WMAファイルをこれ以上追加できない可能性がある旨のメッセージが表示されます。さらにWMAファイルを追加したいときには、FOMA端末本体のWMA一括削除の操作を行ってから、必要なWMAファイルをパソコンから転送してください。
- ・パソコンから音楽データが転送できないときは、付属のCD-ROMに収録されているソフトウェア「ポータブルデバイス用パソコン環境診断」を使用すると、お使いのパソコンの環境での最適な対処方法を確認することができます。
- Windows Media Playerとナップスター®アプリをパ ソコンで同時に使用すると、パソコンの処理速度が落 ちる場合があります。

- F902iS以前のFOMA Fシリーズのミュージックブレイヤーで再生できたAAC形式のファイルは、F904iのミュージックブレイヤーでは再生できませんが、microSDメモリーカードのマルチメディア内の「その他の動画」では再生できます。データをminiSDメモリーカードからmicroSDメモリーカードへコピーする際に、AAC形式のファイルのコピー先をmicroSDメモリーカード内のPRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxx(xxxは001~999)にしてください(→P368)。コピーした後にmicroSDメモリーカードの情報更新を行うと、コピーしたファイルが表示されます。
 - ※ ファイル名が「MMFxxxx」(xxxxは0001~ 9999)以外のファイルや、拡張子が「.m4a」の ファイルは、コピーしても表示・再生できません。
 - ※ コピーの際は、FOMA FシリーズデータリンクソフトのSDユーティリティをご利用になることをおすすめします。SDユーティリティを利用するとファイル名が自動的に変換されます。

ミュージックプレイヤーのフォルダ と画面の見かた

◆ミュージックプレイヤーのフォルダ構成

ミュージックプレイヤーのフォルダ構成は次のとおりです。

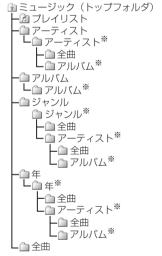

※ 音楽データの詳細情報から作成されます。名前は 詳細情報により変わります。作成する詳細情報が 存在しないときには、フォルダの名前として「不 明なアーティスト」「不明なアルバム」「不明な ジャンル」「不明な年」が表示されます。

フォルダの説明

Ĝ


(

/ オルタの武明	
固定フォルダ	説明
逾ミュージック トップフォルダ)	初めてミュージックプレイヤーを 起動したときは、次の各フォルダ が表示されます。
逾プレイリスト	すべてのプレイリストが保存され ます。 お買い上げ時はクイックプレイリ ストが保存されています。
□ アーティスト	このフォルダ内には、音楽データの詳細情報から取得したアーティスト名のフォルダが作成されます。アーティスト名のフォルダ内には、そのアーティストのすべての曲が入った「全曲」フォルダや、アルバム別のフォルダが作成されます。
☆アルバム	このフォルダ内には、音楽データ の詳細情報から取得したアルバム 名のフォルダが作成されます。
≟ ジャンル	このフォルダ内には、音楽データの詳細情報から取得したジャンル名のフォルダが作成されます。ジャンル名のフォルダ内には、そのジャンルのすべての曲が入った「全曲」フォルダや、アーティスト名のフォルダが作成されます。アーティスト名のフォルダは「アーティスト」フォルダ内のアーティスト名フォルダと同じ構成です。
山 年	このフォルダ内には、音楽データの詳細情報から取得した年のフォルダが作成されます。 年のフォルダ内には、その年のすべての曲が入った「全曲」フォルダや、アーティスト名のフォルダが作成されます。 アティスト名のフォルダは「アーティスト名フォルダ内のアーティスト名フォルダと同じ構成です。
企 全曲	ミュージックプレイヤーで再生で きるすべての曲を表示します。

- これらのフォルダ構成はミュージックプレイヤー だけで使用されます。FOMA端末本体やmicroSD メモリーカード内の実際のフォルダ構成とは一致 しません。
- これらのフォルダは、音楽データの詳細情報などを基にした分類を示しています。同じ音楽データを詳細情報に応じて複数のフォルダに表示します。


◆画面の見かた

■ フォルダー覧画面・プレイリストー覧画面・音楽 データー覧画面

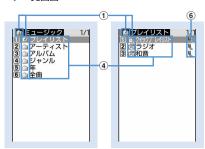

フォルダー覧表示

プレイリスト一覧表示

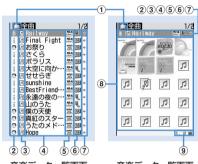

音楽データ一覧画面 (リスト表示)

音楽データ一覧画面 (ジャケット画像表示)



音楽データ一覧画面(背面ディスプレイ)

① フォルダ/プレイリストの種類

- ・トップフォルダ
- △: 通常フォルダ
- 面: プレイリストフォルダ
- 園: クイックプレイリスト
- 意: プレイリスト
- 同: FOMA端末で作成したプレイリスト
- 慮: パソコンから転送したプレイリスト
- ※ 背面ディスプレイでは、フォルダやプレイリストの名前の最初にのが表示されます。

②取得元

i: i モード : データ交換

③ 再生制限

□: 再生制限なし 函: 部分的に保存したデータ

■※1:回数制限 📲※1:期限制限

™*2:ライセンス期限切れ/再生禁止

⋒ ※2: 再生不可

※1 着うたフル®のみ表示

※2 うた・ホーダイのみ表示

④フォルダ名/プレイリスト名/曲名

⑤ ファイル形式と著作権管理

☆ : 着うたフル®、DoCoMo

器: WMAファイル、Windows Mediaデジタル 著作権管理テクノロジ(WMDRM)

WMA: WMAファイル、著作権管理なし

6 保存場所

【:本体 頭:microSDメモリーカード

⑦ ファイル制限の有無

→ (グレー): ファイル制限あり

⑧ ジャケット画像

音楽データに含まれたジャケット画像が表示されます。ジャケット画像が表示できない場合には次のアイコンが表示されます。

「別:ジャケット画像なし

☑: FOMAカード動作制限機能が設定されている 音楽データ

が記録がある。

からは、

からは、


からは、

かられる。


⑨カーソルを合わせた音楽データのファイルサイズ (実メモリサイズ)

• 音楽データー覧画面では **国**を押すたびにジャケット画像表示とリスト表示が切り替わります。

■ プレイヤー画面

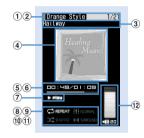

プレイヤー画面



再生時(背面ディスプレイ)

- ① 再牛中の音楽データのアーティスト名
- ②曲番号/フォルダやプレイリスト内の曲数
- ③ 曲タイトル
- ④ 曲のジャケット画像
- ⑤ 再生時間/トータル時間
- ⑥再生位置インジケータ
- ⑦ 再牛状態

⑧ リピート再生

© REPEAT: リピートなし GREPEAT: 1曲リピート
応REPEAT: 全曲リピート

9 イコライザ

⑩ シャッフル再生

SHUFFLE : ON DC SHUFFLE : OFF

⑪ サラウンド

(N) SURROUND: ON (N) SURROUND: OFF

12 再生音量

レお知らせ

• FOMA端末本体のプレイリストに登録されている曲の元の音楽データが削除されたり、保存されているmicroSDメモリーカードが取り外されたりして認識できなくなると、プレイリストで表示される曲名は「--」になり再生できなくなります。元の音楽データが削除されたときは、プレイリストの登録を解除してください。元の音楽データが保存されているmicroSDメモリーカードを取り外しているときは、microSDメモリーカードを取り付けると登録された曲名が表示されます。

音楽データを再生する

52.6518

◆ フォルダ内の音楽データを連続再生する

□ □ 2 > フォルダまたはプレイ リストを選択

- ・背面ディスプレイのメニューから、ミュージックプレイヤーを起動できます。→P36
- ●を1秒以上押すと、ミュージックプレイヤー起動と同時に音楽が再生されます。
- 再生中や一時停止中にミュージックプレイヤーを終了したときは、次に起動すると前回再生した曲が先頭から再生されます。
- FOMA端末の電源を入れ直したり、前回再生した曲の削除や詳細情報の変更を行ったりするなどして、前回再生した曲の情報がないときは、同でミュージックプレイヤーを起動すると、トップフォルダ直下にある「全曲」フォルダ内の最初の曲から再生される場合があります。

音楽データを選択

再生が開始されます。プレイヤー画面では次の 操作ができます。

●/■:再生/一時停止

[3] / サイドキー [▲▼]: 音量調整

○ (1秒以上) / ○ (1秒以上): 巻き戻し/早 送り

●/サイドキー [▲] (1秒以上): 曲の先頭に 移動^{※1}

✓ ナイドキー [▼] (1秒以上):次の曲に移動☑ / ☑ (1秒以上):再生を停止せずに音楽 データー覧画面を表示

[計2]: 再生を停止して音楽データー覧画面を表示

■ (2回押す):再生中または一時停止中の曲を クイックプレイリストに登録*2

- (1秒以上): ミュージックプレイヤー終了№3: 時計を表示
- ※1 曲の始まりから3秒以内に操作すると前の 曲に移動します。
- ※2 確認音が鳴ります。
- ※3 FOMA端末を折り畳んでいるときのみ有効です。
- FOMA端末を折り畳むと背面ディスプレイに 再生中の音楽データの情報が表示されます。
- FOMA端末を折り畳んで再生中に、背面ディスプレイに音楽データー覧画面を表示させている場合に配を押すとプレイヤー画面を表示します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに、音楽 データー覧画面やフォルダー覧画面、プレイ リストー覧画面で値を1秒以上押すと、上の フォルダに移動します。トップフォルダを表 示中に値を1秒以上押すと、ミュージックプ レイヤーが終了します。
- 再生時にプレイヤー画面以外のフォルダー覧、 プレイリスト一覧、音楽データ一覧の各画面 で回を押すと、プレイヤー画面に戻ります。
- ミュージックプレイヤー操作中、ランプは次のように点灯、点滅します。
 - ミュージックプレイヤー起動/再生:中央が 水色で点灯したあと、全体が青色→水色に 点灯

停止: 左右から中央へ点灯

音量調整したとき:音量を上げると水色に点 灯、音量を下げると青色に点灯

次の曲へ移動したとき:右が1回点滅した後、 たから右へ点灯

前の曲へ移動したとき:左が1回点滅した後、 右から左へ点灯

早送り: 左から右へ点灯

巻き戻し:右から左へ点灯

クイックプレイリスト登録時:左右が点滅し たあと、中央が点滅

ミュージックプレイヤー終了:点灯したあと、 左右からゆっくり消灯

• ダウンロードに失敗、またはダウンロードを中断して、部分的に取得した着うたフル®は再生できません。選択すると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。ただし、ダウンロードして再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータを削除した旨のメッセージが表示されます。

また、部分的に取得した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合は再びダウンロードできません。このとき、削除するかどうかの確認画面が表示され、部分的に保存した着うたフル®を削除できます。

うた・ホーダイを選択したとき

選択したファイル、または他のファイルで再生 期限を更新する必要がある場合は、サイトに接 続して更新する旨のメッセージが表示されます。 「はい」を選択し、更新が完了すると、うた・ホーダイが再生されます。

◇曲の先頭だけを連続再生する〈イントロ再生〉

フォルダ内の曲の最初の7秒だけを次々に再生しま す。

音楽データ一覧画面で音楽データにカー ソルを合わせて「印[イントロPLAY]

 イントロ再生中に

 を押すとイントロ再生が 解除され、再生が継続されます。

レお知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
 - 音声電話/テレビ電話/プッシュトークの着信があったとき
 - メールを受信したとき(受信・自動送信表示設定が 「通知優先」の場合)
 - i モード問合せを行ったとき
 - 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき
 - ミュージックプレイヤーと同時に使用できない機能が 実行されたとき
 - マルチタスクの組み合わせ→P516
- 同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。
- 電池残量が2以下になると再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生できます。

❖音楽データに再生制限が設定されているとき

音楽データに再生制限が設定されている場合は、再 生を開始する前に確認画面が表示されます。再生制 限の種類と確認する内容は次のとおりです。

回数制限

状 態	確認内容
	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。
規定回数 再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。

期限制限

MILTURITY	
状 態	確認内容
期限内	確認画面は表示されません。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

期間制限

状 態	確認内容
期間内	確認画面は表示されません。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 ● を押すと、次の曲を再生します。次の曲がないときは、音楽データ一覧画面に戻ります。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除します か2.1 と表示されます

再生期限 (うた・ホーダイ)

状 態	確認内容
期限内	確認画面は表示されません。
期限後	「再生期限の更新が必要なデータがあります。 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番 号を送信し、サイトに接続しますか?」また は「再生するには再生期限の更新が必要で す。携帯電話/FOMAカード(UIM)の製 造番号を送信し、サイトに接続しますか?」 と表示されます。

- 着うたフル®の残り再生回数、再生期限、再生期間 は詳細情報で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間 は変更できません。

レお知らせ

- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎた後でも数日間の猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても利用できます。猶予期間を過ぎたファイルを利用しようとすると、ライセンス更新の画面が表示されます。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していた FOMAカードと異なる電話番号のFOMAカードを挿入 し再生期限の更新を行っても、うた・ホーダイは再生 できません。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していた FOMAカードと異なる電話番号のFOMAカードを挿入 して(FOMA端末譲渡の場合など)ミュージックプレ イヤーを使用する場合は、データー括削除を実施する ことをおすすめします。→P441
- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生 不可能になった場合は、デモ再生や着信時、アラーム 鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット 通信料はパケ・ホーダイまたはパケ・ホーダイフルの 適用対象外です。
- 再生期限が切れるか確認できなくなったことにより再生できなくなったWMAファイルは、パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると再生できます。→P405
- 時差のある海外では、うた・ホーダイの再生期限は現地時間で表示されます。日本時間で再生期限が過ぎると、表示されている現地時間に関わらず再生できなくなりますのでご注意ください。

フォルダ・プレイリスト・音楽デー タの管理

◆音楽データを移動する

FOMA端末本体とmicroSDメモリーカードの間で音楽データを移動します。

着うたフル®のみ移動できます。

〈例〉音楽データを1件移動する

- プレイリスト以外の音楽データー覧画面 で移動させたい音楽データにカーソルを 合わせて (配) ▶ (4) ▶ (1) または [2]
 - microSDメモリーカードからFOMA端末本体へ移動させる場合は 1を、FOMA端末本体からmicroSDメモリーカードへ移動させる場合は 27を押します。
- 7 1 ▶ 「はい」を選択

音楽データが移動され、 と**厕**が切り替わります。

フォルダ内の複数の音楽データを移動する:

2 ▶ 移動する音楽データを選択 ▶ □ ▶ 「はい」を選択

フォルダ内のすべての音楽データを移動する:

3 ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

- 再生中は音楽データを移動できません。
- 着信音に設定されている音楽データをFOMA端末本体からmicroSDメモリーカードへ移動すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 部分的に保存した着うたフル®は移動できません。

◆音楽データを削除する

〈例〉音楽データを1件削除するとき

- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で削除したい音楽データを選択
 - **▶ □ 5**
- 7 1 ▶ 「はい」を選択

フォルダ内の複数の音楽データを削除する:

2 ▶ 削除する音楽データを選択 ▶ □ ▶ 「はい」を選択

フォルダ内のすべての音楽データを削除する:

3 ▶認証操作 ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

- 再生中は音楽データを削除できません。
- フォルダ内にあるすべての音楽データを削除すると、 そのフォルダも削除されます。ただし、トップフォル ダ内の「プレイリスト」「アーティスト」「アルバム」 「ジャンル」「年」「全曲」の各フォルダは削除されません。
- 着信音に設定されている音楽データを削除すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。

◆プレイリストを作成する

プレイリストとは音楽データをひとまとめにして演 奏順などを管理するものです。

- プレイリストはFOMA端末本体に最大20件、 microSDメモリーカードに最大100件保存できます。
- パソコン上でプレイリストを作成して音楽データとともに転送することもできます。→P405
- フォルダー覧画面でプレイリストフォル ダを選択 ▶ (電) ▶ (1)
- プレイリストの名前を入力 ▶ □ [登録] 音楽データが入っていないプレイリストが作成
 - プレイリストの名前にはあらかじめ 「playlistYYYYMMDD」(YYYYMMDDは プレイリストを作成する年月日)が入力されています。
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字まで入 力できます。

レお知らせ

されます。

 最大件数を超えるときは、プレイリストを削除するか どうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、 画面の指示に従って保存されているプレイリストを削 除してください。

◆登録する音楽データからプレイリストを 作成する

- 〈例〉音楽データを1件登録したプレイリストを作成 するとき
- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で登録する音楽データにカーソルを合わ せて(頭) ▶ [3] [1] [1]
 - 複数の音楽データを登録する:音楽データ一覧 画面で (問) ▼ 3 1 2 ▼ 登録する音楽 データを選択 ▼ (四)
 - フォルダ内のすべての音楽データを登録する: 音楽データー覧画面で (聞) ■ 3 1 3
- 7 プレイリストの名前を入力▶□ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字まで入 力できます。

◆プレイリストに音楽データを登録する

- FOMA端末本体で作成したプレイリストは1つあたり100件、パソコンから転送したプレイリストには1つあたり400件の音楽データを登録できます。
- パソコンから転送したプレイリストにはFOMA端 末本体の操作では音楽データの登録ができません。

◇登録するプレイリストから操作する

- 〈例〉音楽データを1件登録するとき
- 登録したいプレイリストを選択□ 5 (1)
- 2 1 ▶ 登録する音楽データがあるフォル ダを選択 ▶ 登録する音楽データを選択
 - フォルダ内の複数またはすべての音楽データを 登録する: 2 または 3 ▶ 登録する音楽 データがあるフォルダを選択 ▶ 登録する音楽 データを選択 ▶ 四
 - 「全件登録」を選択して音楽データがあるフォルダを選択すると、フォルダ内のすべての音楽データが選択されています。

❖音楽データをプレイリストに追加する

- 〈例〉音楽データを1件追加登録するとき
- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で登録する音楽データにカーソルを合わ せて「簡 ▶ [3] [2] [1]
 - 複数の音楽データを登録する:音楽データ一覧 画面で (聞) ▶ 3 2 2 ▶ 登録する音楽 データを選択 ▶ (四)
 - フォルダ内のすべての音楽データを登録する: 音楽データー覧画面で (聞) **3 2 3**
- 音楽データを追加するプレイリストを選択

音楽データがプレイリストの最後の行に追加されます。

- ◇音楽データの登録されていないプレイリストに音楽データを登録する
- 音楽データの登録されていないプレイリストを選択▶「はい」を選択
- 2 登録する音楽データがあるフォルダを選択 ▶ 登録する音楽データを選択 ▶ □ [登録]

◆プレイヤー画面で音楽データをクイック プレイリストに登録する

クイックプレイリストは、再生中または一時停止中 の曲を簡単な操作で登録できる専用のプレイリスト です。

- クイックプレイリストはお買い上げ時に登録されています。新規に作成することはできません。
- クイックプレイリストには最大100件登録できます。
- 】 プレイヤー画面で圓を2回押す

登録されると確認音が鳴ります。

レお知らせ

- クイックプレイリストの削除や名前の変更はできませか。
- クイックプレイリスト内の音楽データの操作は他のプレイリストと同様に行えます。
- プレイリストから再生しているときは、回でクイック プレイリストに登録できません。

◆プレイリストから音楽データを解除する

- クイックプレイリストやプレイリストから音楽 データを解除しても、音楽データ自体は削除され ません。
- パソコンから転送したプレイリストからは音楽 データの解除ができません。

〈例〉音楽データを1件解除するとき

プレイリスト内の音楽データ一覧画面で 解除する音楽データにカーソルを合わせ て(問) ▶ [3] [2] [1]

複数の音楽データを解除する:プレイリスト内 の音楽データー覧画面で ■ 3 2 2 ▶解除する音楽データ を選択 ▶ □

すべての音楽データを解除する: プレイリスト 内の音楽データー覧画面で (電) ▶ [3] [2] [3]

7 「はい」を選択

◆プレイリストを削除する

- クイックプレイリストは削除できません。
- フォルダー覧画面でプレイリストフォルダを選択▶削除するプレイリストにカーソルを合わせて(配)▶ 3 ▶ 「はい」を選択

◆プレイリストの名前を変更する

- クイックプレイリストおよびパソコンから転送したプレイリストの名前は変更できません。
- フォルダー覧画面でプレイリストフォルダを選択▶名前を変更するプレイリストにカーソルを合わせて(4)
- 7 プレイリストの名前を入力 ▶ □ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字まで入 力できます。

◆プレイリストをコピーする

- フォルダー覧画面でプレイリストフォル ダを選択 ▶ コピーするプレイリストに カーソルを合わせて(配) ▶ 「2]
 - microSDメモリーカードのプレイリストをコピーするときは、22を押し「はい」を選択します。コピーされたプレイリストはFOMA端末で作成されたプレイリストとして本体に保存されます。

◆音楽データの表示順を変更する〈ソート〉

音楽データを指定した方法で並べ替えます。

- 1 音楽データ一覧画面で 1 6 6
- 7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

対象: 並べ替えの方法を「トラック番号」「表示名」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」 「年」「保存日時」「実メモリサイズ」「取得元」 「タイトル」から選択します。

順序:並び順を「昇順」「降順」から選択します。

✓お知らせ

- 再生中はソートできません。
- クイックプレイリストやプレイリスト内ではソートはできません。

◆プレイリスト内の曲順を自由に並べ替える

- クイックプレイリスト、またはFOMA端末本体で 作成したプレイリストでのみ並べ替えができます。
- プレイリストの音楽データ一覧画面で □ > 3 3
- 2 順番を移動する音楽データにカーソルを 合わせて 回または □
- 3 🕮 [登録] を押す

◆音楽データを着信音に設定する

音楽データ全体を着信音にする「まるごと着信音」 と、音楽データの一部分のみを着信音にする「オス スメ着信音」があります。

- WMAファイルは着信音に設定できません。
- 〈例〉 FOMA端末本体の音楽データをまるごと着信音 に設定するとき
- 音楽データー覧画面で設定する音楽データにカーソルを合わせて「1」



- **7** 1~**9** ▶ 1
 - メモリ指定着信音(電話、メール)に設定するときは、メモリ指定着信音を設定する電話帳データを選択して、「回を押します。

FOMA端末本体の音楽データをオススメ着信音 に設定する: 1 ~ 9 ▶ 2 ▶ 設定する 部分を選択

- 回を押すと、設定する部分が再生できます。
- microSDメモリーカードの音楽データをまるご と着信音に設定する: 1 ~ 9 ▶ 1 ▶ 確認画面で「はい」を選択

音楽データがFOMA端末本体に移動され、着信音に設定されます。

microSDメモリーカードの音楽データをオスス メ着信音に設定する: 1 ~ 9 ▶ 2 ▶ 設定する部分を選択 ▶ 確認画面で「はい」を 選択

音楽データの選択した部分がコンテンツ移行対応のiモーションとしてFOMA端末本体のiモーションフォルダに保存され、着信音に設定されます。

「ミュージック(会員制)」の音楽データを設定すると、音楽データがFOMA端末本体に移動されます。

レお知らせ

- 詳細情報(→P413)のまるごと着信音設定およびオススメ着信音設定が「不可」になっているミュージックは着信音に設定できません。
- 再生中は着信音を設定できません。

◆音楽データの詳細情報を表示する〈詳細 情報表示〉

- 7 ❷で確認する情報を選択
 - 次の情報が確認できます。
 - 曲情報
 - 表示名** 1
 - タイトル^{※2}
 - アーティスト
 - アルバム
 - 年
 - ジャンル
 - コメント^{※9}
 - オリジナルタイトル^{※3、9}
 - トラック番号※4
 - 再生時間

権利情報

- 作曲者※9
- 作詞者※9
- 権利者
- 権利情報※9
- 販売元
- レーベル※9

ファイル情報

- ファイル名^{※5}
- 実メモリサイズ (バイト)
- 消費メモリサイズ (バイト)
- 保存日時
- ファイル種別*6
- 音※7
- 取得元※8
- URL情報※9

可否情報

ファイル制限^{※9}:「あり」と表示します。

再生制限^{※9}:制限の有無を表示します。制限 に達したときにはその旨を表示します。

まるごと着信音設定^{※9}: まるごと着信音への 設定の可否を表示します。

オススメ着信音設定^{※9}:オススメ着信音への 設定の可否を表示します。

保存可能ジャケット画像^{※9}:保存可能なジャケット画像の有無を表示します。

保存可能画像^{※9}:保存可能な音楽データ中の 画像の有無を表示します。

保存可能歌詞^{※9}:保存可能な歌詞の有無を表示します。

- 本体/microSDへの移動*9:FOMA端末本 体またはmicroSDメモリーカードへの移動 の可否を表示します。
- 著作権管理:著作権管理の有無を「あり」「な し」で表示します。WMAファイルでのみ 表示されます。
- ※1 音楽データー覧画面で表示される名前を表示します。
- ※2 プレイヤー画面で表示されるタイトルを表示します。
- ※3 音楽データのオリジナルの名前を表示します。
- ※4 アルバム内の曲番号/アルバム内総曲数 を表示します。
- ※5 拡張子は表示されません。
- ※6 ファイルの種別を「WMA」、「ミュージック」、「ミュージック(会員制)」で表示します。「WMA」はWMAファイル、「ミュージック」は着うたフル®、「ミュージック(会員制)」は毎月定額料金を払う会員制のサイトからダウンロードした着うたフル®(うた・ホーダイ)を示します。
- ※7 音楽データの形式とビットレートを表示 します。WMAファイルではビットレートは表示されません。
- ※8 音楽データの取得元を「iモード」 「データ交換」で表示します。「iモード」はiモードサイトからダウンロードした音楽データ、「データ交換」はMTPモードで転送した音楽データを示します。
- ※9 WMAファイルでは表示されません。
- 詳細情報のファイル情報を表示中に電を押すと、URL情報に表示されているサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとサイトに接続します。

音楽データの詳細情報を変更する:

① 音楽データー覧画面で詳細情報を変更する音楽データにカーソルを合わせて

□ 2 2

- ②変更する項目を選択 >変更内容を入力
 - 変更できる項目と最大入力文字数は次のとおりです。

項目	最大入力文字数
表示名	全角・半角を問わず最大50文字
タイトル	全角・半角を問わず最大128文字
アーティスト	
アルバム	
年	4桁**
ジャンル	全角・半角を問わず最大128文字
コメント	
トラック番号	4桁**
総トラック数	

- ※ 半角数字のみ入力できます。
 - 「表示名を自動作成」を選択すると表示名が「タイトル名-アーティスト名」に変更されます。
 - 「オリジナルに戻す」を選択すると、ボタンの上の項目がダウンロード時の情報に戻ります。
- ③ 回を押す

レお知らせ

- 一時停止している音楽データの詳細情報を変更すると、次にミュージックプレイヤーを起動したときに先頭からの再生が行われない場合があります。
- WMAファイルの詳細情報は変更できません。
- 再生中は詳細情報を変更できません。

◆音楽データに含まれた画像や歌詞を表示 する

- JPEG形式、GIF形式の画像を表示できます。
- ジャケット画像は1枚、画像は2枚、歌詞は7枚まで表示できます。
- 画像や歌詞は保存することもできます。
- 歌詞は画像データとして保存されます。

音楽データー覧画面で画像や歌詞を表示する音楽データにカーソルを合わせて□□ ▶ 2 3

• プレイヤー画面で再生中または一時停止中に 操作するときは「配」**2** を押します。

1~3

全画面で表示する: 国を押す

- 複数の画像や歌詞がある場合は、②で前後の 画像や歌詞を表示できます。

保存する:画像や歌詞を表示中に回

画像や歌詞はマイピクチャの「iモード」 フォルダに保存されます。

レお知らせ

- ・画像や歌詞によっては保存できない場合があります。
- WMAファイルでは、データに埋め込まれたジャケット 画像のみ表示できます。
- WMAファイルではジャケット画像の保存はできません。

♦ WMAファイルを一括して削除する (WMA一括削除)

トップフォルダ内のフォルダー覧画面で□ ▶ 1 ▶ 認証操作

🤈 「はい」を選択

microSDメモリーカードに保存されたWMAファイルとプレイリストが削除されます。

レお知らせ

- WMA一括削除を行うと、microSDメモリーカードの WMフォルダ、WM_SYSTEMフォルダとフォルダ内 に保存されているすべてのデータが削除されます。 ミュージックブレイヤーで利用しないデータも削除されますのでで注意ください。
- 再生中はWMA一括削除はできません。

動作設定

ミュージックプレイヤーの設定

【お買い上げ時】 一覧の画像表示: なし 音量: レベル20 リピート再生: 全曲リピート シャッフル: OFF サラウン ド: OFF イコライザ: ノーマル

- フォルダー覧画面または音楽データー覧 画面で「顋」 ▶ 「動作設定」を選択
- 7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]
 - 一覧の画像表示:音楽データー覧画面の表示を 設定します。「あり」に設定するとジャケット 画像表示になり、「なし」に設定するとリスト 表示になります。

音量: **図**またはサイドキー [▲▼] を押して再 生音量を調整します。

- **リピート再生**: フォルダ内の音楽データの繰り 返し再生の方法を「OFF」「1曲リピート」 「全曲リピート」から選択します。
- **シャッフル**: フォルダ内の曲をシャッフルして 再生するかどうかを設定します。
- **サラウンド**: サラウンド再生にするかどうかを 設定します。
- **イコライザ**:再生時にかける効果を設定します。 効果の種類は次のとおりです。
 - ノーマル
 - バス1^{※1}
 - バス2*2
 - ロック
 - ジャズ
 - ボーカル
 - クラシック
 - ポップ - トレイン^{※3}
 - ※1 低音を強調します。
 - ※2 イヤホンで聴くときに不足しがちな重低 音を補います。
 - ※3 イヤホンなどで聴くときの音漏れを軽減 します。

レお知らせ

この設定はミュージックプレイヤーを終了しても保持されます。

マイク付リモコンを使う

マイク付リモコンのスイッチでミュージックプレイヤーの操作ができます。

- ▶/■ (1秒以上) *1:起動*2/終了
- ▶/Ⅱ : 再生/一時停止
- ▶□ (プレイヤー画面で2回押す)*¹: 再生中または一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録
- (**+**)(**-**)(プレイヤー画面):音量調整
- (ナ) (フォルダー覧画面、プレイリストー覧画面、音楽データー覧画面):カーソル移動
- + (1秒以上):次の曲に移動
- (1秒以上) **3:曲の先頭に移動
- 【★HOLD (▼方向へスライド): ▶/II、 + 、 のキー操作無効
- (▼と逆側へスライド): キー操作無効を解除
- ※1 クイックプレイリスト登録時またはミュージックプレイヤー終了時に確認音が鳴ります。
- ※2 FOMA端末を折り畳んでいるときのみ有効です。
- ※3 曲の始まりから3秒以内に操作すると前の曲に 移動します。

レお知らせ

- FOMA端末の電源を入れ直したり、前回再生した曲の 削除や詳細情報の変更を行ったりするなどして前回再 生した曲の情報がないときは、 ▼ でミュージックプ レイヤーを起動すると、ミュージックフォルダ直下に ある「全曲」フォルダ内の最初の曲から再生されます。
- 「国」はミュージックプレイヤーでは使用しません。
- 操作キーが1つだけのスイッチ付イヤホンマイクやステレオイヤホンセットは、ミュージックプレイヤーでは使用できません。

その他の便利な機能

マルチアクセスについてマルチアクセス	418
マルチタスクについて マルチタスク	418
自動的に電源を入れる/切る	419
簡単な操作でタイマーを設定する	419
指定した時刻に目覚ましを鳴らす目覚まし	420
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する	
	421
スケジュールを管理するスケジュール帳	421
よく使う機能を登録する セレクトメニュー	428
ディスプレイを回転させて起動/操作する機能を設定する スイング設定	
サイドキーを長押しして起動する機能を設定する	430
小型ライトとして使う	
自分の名前などを登録する情報	
通話時間・料金を確認する	
電卓として使う 電卓	
メモを作成するメモ帳	436
辞典を利用する 辞典	438
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた スイッチ付イヤホンマイク	439
電源を入れたときの起動時間を短縮する	440
各種機能の設定状況を確認する	
	441
・	

マルチアクセス

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、 SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- タスク表示領域には、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- 動作中の機能を切り替えながら操作できます。→ P419
- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - 音声電話: 1 通信
 - i モード、i アプリ、i モードメール、パソコン とつないだパケット通信:いずれか1通信
 - SMS: 1通信
- マルチアクセスの組み合わせ→P514

◆マルチアクセスでできる主な操作

◇通信中に音声電話を受ける

〈例〉i モード中に音声電話を受けるとき

i モード中に電話がかかってくる

・ 音声電話がかかってきたときの画面は、優先 通信モード設定によって異なります。

7 全を押す

電話がつながります。

 サイト表示を終了するにはサイト画面で を押して「はい」を選択し、通話を終了する には通話中画面で | を押します。

◇通信中に他の通信を行う

接続中の通信を中断せずに、別の通信を同時に行えます。

〈例〉音声電話中に i モードに接続するとき

音声電話中に 一二 2 1



新規起動メニュー

- サイト画面を表示したまま通話できます。スピーカーホン機能を利用すると、画面を見ながら通話できます。
- サイト表示を終了するにはサイト画面で を押して「はい」を選択し、通話を終了する には通話中画面で ■ を押します。

〈例〉 音声電話中に i モードメールを送信するとき

1 音声電話中に □□□□ ▶ 1 2

- メール作成画面を表示したまま通話できます。 スピーカーホン機能を利用すると、画面を見 ながら通話できます。
- メール作成を終了するにはメール作成画面で、 通話を終了するには通話中画面で、
 た押します。

1 モードメールを作成して送信

i モードメールを送信すると通話中画面に戻ります。

レお知らせ

マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。

マルチタスク

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

- タスク表示領域には、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- 動作中の機能を切り替えながら操作できます。→ P419
- 同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、ダイヤル発信、プロフィール情報、マナーモード設定/解除(通話中、お預かりセンターに接続中を除く)は、他の機能が2つ実行されていても起動できます。
- 機能によっては同時に起動できない場合や制限のある場合があります。
- マルチタスクの組み合わせ→P516

◆新しい機能を実行する

通話中や通信中などの機能を実行中に別の機能を実 行できます。

〈例〉通話中にスケジュールを表示・登録するとき

1 通話中に □□□□ ▶ 7 1

スケジュール画面を表示したまま通話できます。スピーカーホン機能を利用すると、画面を見ながら通話できます。

フスケジュールを表示して登録

スケジュールを終了するにはスケジュール画面で、通話を終了するには通話中画面で、
 を押します。


レお知らせ

• 動画やアニメーションの再生中、カメラの操作中、ワンセグの視聴中、ミュージックプレイヤーの再生中などにメールを自動受信するなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しない場合や、再生中の音声が途切れる場合があります。

◆操作する機能を切り替える

〈例〉音声電話中画面からサイト画面へ切り替えると

】 音声電話中に □□LT ▶ 「i モード」を選択

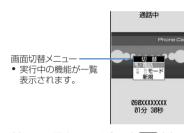

- 通話中画面に戻すには、もう一度 で押し、画面切替メニューから「電話」を選択します。
- 画面切替メニュー表示中に配を押すと新規 起動メニューが表示され、新しい機能を起動 できます。もう一度配を押すと画面切替メニューに戻ります。

レお知らせ

 画面切替メニューは、メニュー項目に表示される名称 と異なる場合があります。

◆実行中のすべての機能を終了する

マルチタスクを実行中の全機能を一度に終了します。

マルチタスク中に □□□ ▶ □ ▶ 「はい」 を選択

自動電源ON/OFF設定

自動的に電源を入れる/切る

【お買い上げ時】[自動電源ON設定]自動電源ON:OFF 「自動電源OFF設定]自動電源OFF:OFF

指定した時刻にFOMA端末の電源を自動的に入れたり、切ったりします。

〈例〉自動電源ON設定を設定するとき

8722

- 自動電源OFF設定を設定するときは[5] (3) を押します。
- 7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

自動電源ON:自動電源ONを設定/解除します。

時刻:自動的に電源を入れる時刻を入力します。 繰り返し:自動電源ONの繰り返しの動作を設 定します。

レお知らせ

- 自動電源OFF設定を「ON」に設定しても、待受中以外のときに指定した時刻になった場合には、電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了した後、電源が切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、自動電源 ON設定を「OFF」に設定してください。

お知らせタイマー

簡単な操作でタイマーを設定する

7 6

【お買い上げ時】 03分

タイマーでお知らせするまでの時間(分)を待受画面で入力して設定します。指定した時間が経過すると、音や画面表示などでお知らせします。

タイマーでお知らせするまでの時間(分) を入力▶@または<

配 1

お知らせタイマーのカウントダウン画面が表示され、カウントダウンが始まります。

- 時間は1~60分の範囲で入力します。
- カウントダウン中にFOMA端末を折り畳む と、背面ディスプレイにタイマーが鳴るまで の残り時間が表示され、カウントダウンを継 続します。
- カウントダウン中に (まず) または (重) を押すと、終了するかどうかの確認画面が表示されます。確認画面表示中もカウントダウンは継続します。

◇指定した時間が経過すると

ディスプレイに次の画面が表示され、音量設定の目 覚まし音量で設定した音量で、お買い上げ時に登録 されているメロディの「目覚まし時計」が鳴ります。 また、バイブレータ設定の目覚まし鳴動時や着信イ ルミネーションの電話着信の動作を設定している場 合は、その設定に従って動作します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに **It's Time!** と「時間です」のメッセージが表示されます。



- タイマーが鳴っているときにを押すと、タイマーが終了します。
- 約1分間何も操作しないか、
 ▼ つりができます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに鳴動中のタイマーを停止するには、サイドキー [▲]、②、圓のいずれかを押します。

レお知らせ

- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)やブッシュトーク通信中に指定した時間になると、タイマーの音ではなく警告音が鳴り、タイマーが停止した画面が表示されます。
- 次の場合に指定した時間になると、操作や動作が終了 した後、タイマーが鳴動したり、タイマーが停止した 画面が表示されたりします。
- 電話、プッシュトークの発着信中、呼出中、切断中
- 64Kデータ通信の発着信中
- データ転送モード中
- 赤外線リモコン使用中

目覚まし

指定した時刻に目覚ましを鳴らす

指定した時刻になったことを、目覚まし音などでお 知らせします。

・ 最大9件登録できます。

□ 73 1~9

設定中の目覚ましは、タイトルの左にりが表示されます。

• 押すたびに設定/解除されます。

7 下記の各項目を選択して設定

時刻:目覚ましを設定する時刻を入力します。 繰り返し:目覚ましの繰り返しの動作を設定し ます。

- •「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、目覚ました鳴らす曜日を選択し て四を押します。
- タイトル:目覚ましのタイトルを入力します。
- 全角で最大7文字、半角で最大14文字入力 できます。

スヌーズ:スヌーズ動作を設定します。

「あり」に設定すると、目覚ましを終了するまで、1分間鳴った後4分間停止する動作を30分間繰り返します。

3 ❷で音設定画面に切り替え▶下記の各項目を選択して設定

目覚まし音(アラーム):指定した時刻になった ときの目覚まし音を設定します。

- 「i モーションを選択」、「メロディを選択」 または「ミュージックを選択」を選択した 場合は、目覚まし音を選択します。
- ・「端末設定に従う」に設定すると、音設定の 目覚まし音の設定に従います。 ミュージックの設定→P121

音量:目覚ましの音量を設定します。

- •「設定する」を選択した場合は、音量を調整します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、音量設定 の目覚まし音量の設定に従います。

4 ②でその他設定画面に切り替え ▶ 下記の 各項目を選択して設定

バイブレータ:指定した時刻になったときの振動を設定します。

- 「選択する」を選択した場合は、バイブレータの種類を選択します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定の目覚まし鳴動時の設定に従います。
- **イルミネーションパターン**:指定した時刻に なったときのランプの点灯パターンを設定し ます。
 - 「メロディ連動」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。

メロディ連動→P146「電話/メールの着信 やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定 する | 操作2

イルミネーションカラー: ランプの点灯色を設定します。

5 🕮 [登録] を押す

目覚ましを設定すると、待受画面に⇒または
 ☆(スケジュールアラームも設定しているとき)が表示されます。

◇指定した時刻になると

ディスプレイに次の画面(または設定した動画/iモーション)が表示され、設定に従って動作します。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに((()) と時刻が表示されます。



- 目覚ましが鳴っているときに 国 を押すと目覚ましが終了し、鳴る前の画面に戻ります。
- 約1分間何も操作しないか、
 □ やサイドキー
 「▼」以外のキーを押すと、目覚ましが停止します。スヌーズを「あり」に設定している場合はスヌーズ動作になります。
- スヌーズ動作で停止しているときは、ディスプレイに「スヌーズ中 Snooze」と表示(動画/i モーションを設定している場合は最初のコマが表示)され、ランプがゆっくり点滅します。
- 目覚まし停止中に (由の) または (国) を押すと、目 覚ましは終了します。 スヌーズ動作で停止しているときは (国) を押すと終了します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに目覚ましを停止するには、サイドキー [▲]、②、●のいずれかを押します。

レお知らせ

- 同時刻に複数の目覚ましを設定していると、目覚まし 一覧の最も小さい項目番号に設定している目覚ましが 動作します。
- ・目覚ましとスケジュールアラームを同じ日時に設定していると、目覚ましが鳴った後すぐに停止またはスヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。 を押すとスケジュールアラームは終了しますが、目覚ましは停止またはスヌーズ動作になります。
- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)やブッシュトーク通信中に指定した時刻になると、目覚まし音ではなく警告音が鳴り、目覚ましの画面が表示されます。
- 次の場合に指定した時刻になると、操作や動作が終了 した後、目覚ましが動作します。
- 電話、プッシュトークの発着信中、呼出中、切断中
- 64Kデータ通信の発着信中
- データ転送モード中
- 赤外線リモコン使用中
- キャラ電を表示しているときに指定した時刻になると、 目覚ましが数秒遅れることがあります。
- 目覚まし音に設定したデータを削除した場合は、「端末 設定に従う」に設定されます。

アラーム自動電源ON設定

アラームが鳴る時刻に自動的に電源 が入るように設定する

【お買い上げ時】OFF

目覚ましやスケジュールで指定した日時に電源が 入っていなかったとき、アラームが鳴るように電源 を自動的に入れるかどうかを設定します。

レお知らせ

- 電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、本機能は動作しません。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、本機能を「OFF」に設定してください。

スケジュール帳

スケジュールを管理する

仕事の予定などを登録します。指定した日時になる と画面表示やアラームでお知らせします。

◆カレンダーを表示する

□ 7 1

🔲 (1秒以上)

• 画面の見かたは次のとおりです。



カレンダー画面

① 用件アイコン

- 複数のスケジュールを登録した日付は、 最も早い時刻に登録したスケジュールの 用件アイコンが表示されます。
- ワンセグの視聴予約を登録している場合 は型が表示されます。→P329
- ② カーソル位置の日付に登録したスケジュール一覧
 - 一覧の見かたはデイリービュー画面(→ P425)と同じです。
- ③ スケジュールを4件以上登録している場合

- 当日はピンクやオレンジ、土曜日は青や水色、 休日・祝日は赤などで表示されます。
- ▼を押して日付を移動します。
 デイリービュー画面が表示されます。

- 当日に戻すときは「間」(4) (1) を押します。
- デイリービュー画面から操作する場合は
 5 2 を押します。当日に戻すときは
 5 1 を押します。

レお知らせ

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- コーディネイト/きせかえの設定やスクリーン設定により、表示される色は異なる場合があります。
- カレンダー画面を横画面で表示すると、スケジュール 一覧は表示されません。
- ・カレンダーの祝日設定は、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年5月20日・法律第43号)」に基づいています(2007年6月現在)。ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官報で発表されるため、カレンダーの表示と異なる場合があります。また、上記法律は2007年1月から施行されていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されないため、ご注意ください。

◆カレンダーの表示形式を設定する〈カレンダーモード設定〉

【お買い上げ時】動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

□ (1秒以上) ▶ □ ▶ 6 1 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

動作モード: **※**を押して日付を移動したときのカレンダーの表示方法を設定します。

• 「マンスリーモード」に設定すると、1か月 ごとに画面が切り替わり、「スライドモー ド」に設定すると、1週間ごとに画面がス クロールします。

表示モード:1週間の始まり(左側に表示)の 曜日を設定します。

 「ノーマルモード」に設定すると日曜日、 「ビジネスモード」に設定すると月曜日になります。

◆休日を設定する〈休日設定〉

会社や学校の休日を設定します。

最大30件設定できます。

〈例〉日付を指定して休日を設定するとき

1 (1秒以上)

休日にする日付にカーソルを合わせて□ ► 6 2 1

カレンダー画面の日付の色が変わります。

毎年繰り返して休日にするときは(周) 6 2 2 を押します。

休日設定を解除する:休日設定を解除する日付 にカーソルを合わせて (型) ▶ 6 2 3

すべての休日設定を解除するときは[日] (6) (2) (4) を押します。

曜日を指定して休日を設定する:

- ① □ ▶ 6 3 ▶休日に設定する曜日を選択
 - 日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日の 選択を解除したりすると、ガイド表示領域 に「リセット」が表示されます。お買い上 げ時の状態に戻すときは「こを押します。
- 2 回を押す

◆祝日を設定する〈祝日設定〉

祝日を変更したり、新規に登録したりできます。

• 最大5件新規登録できます。

1 (1秒以上) ▶ 1 (6 4)

9 回を押す

祝日を変更する:変更する祝日を選択▶操作3 に進む

祝日を削除する:削除する祝日にカーソルを合わせて(配) ▶ 「はい」を選択

お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。

3 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

祝日名:祝日名を入力します。

- 全角で最大11文字、半角で最大22文字入 力できます。
- お買い上げ時に設定されている祝日名は変更できません。

表示:祝日を表示するかどうかを選択します。

 「ON」に設定すると、カレンダー画面では 祝日に設定した日付の色が変わり、カーソ ルを合わせるとカレンダー画面上部に祝日 名が表示されます。デイリービュー画面で は働と祝日名が表示されます。

日付: 祝日に設定する日付を入力します。

お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択してから日付を入力します。

◆スケジュールを登録する

仕事や遊びの予定などを登録します。同じ日に複数 のスケジュールを登録できます。

- 最大登録件数→P541
- □ (1秒以上) トスケジュールを登録する日付にカーソルを合わせて回
- 7 下記の各項目を選択して設定



① (用件アイコン): 用件アイコンを選択します。

- 予定(内容入力欄):選択した用件アイコンに対応した予定の内容が表示されます。必要に応じて変更します。
- 内容変更後に用件アイコンを変更しても、 内容は変更されません。
- ・全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。

終日:時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するときは「ON」を選択します。 関始日時:スケジュールの関始日時を入力しま

開始日時:スケジュールの開始日時を入力しま す。

- **終了日時**:スケジュールの終了日時を入力します。
 - 開始日時よりも後の日付に設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上にが表示されます。また、カレンダー画面のスケジュール一覧、デイリービュー画面、スケジュール詳細画面それぞれの用件アイコンの下に豊が表示されます(長期間スケジュール)。

要約・メモ:スケジュールの詳細などを入力します。

- 全角で最大300文字、半角で最大600文字入力できます。
- ③ でメンバーリスト選択画面に切り替え▶「〈メンバーリスト選択〉」を選択▶電話帳から登録するメンバーを選択
 - 最大5名登録できます。
 - 電話帳の1件目に登録されている電話番号、 メールアドレス、URLが登録されます。
 - メンバーを削除するときは、削除するメンバーにカーソルを合わせて問うを押します。

4 ❷でアラーム設定画面に切り替え▶下記の各項目を選択して設定



- **アラーム(スケジュールアラーム)**: アラームを 設定するときは「あり」を選択し、アラーム 音を選択します。
 - 「iモーションを選択」、「メロディを選択」 または「ミュージックを選択」を選択した 場合は、アラーム音を選択します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、音設定の スケジュール音の設定に従います。
 ミュージックの設定→P121
- **予告アラーム**:スケジュールの開始日時より前に予告アラームを鳴らすときは「あり」を選択します。
 - 予告アラーム音の選択方法はアラームと同じです。
- **予告アラーム時間(分前)**:スケジュールの開始 日時の何分前に予告アラームを鳴らすかを設 定します。
- 5 図でその他の設定画面に切り替え▶下記 の各項目を選択して設定



- **繰り返し**:スケジュールの繰り返しの動作を設 定します。
 - スケジュールの開始年月日を「31日」やうるう年の「2月29日」などに設定し、繰り返し設定を「毎月」または「毎年」を選択した場合など該当する日が存在しない月や年には、その月、年の月末(「30日」や「2月28日」など)が繰り返し日となります。
 - •「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択し て (血) を押します。
 - 繰り返しを設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に
 が表示されます。また、カレンダー画面のスケジュールー覧、デイリービュー画面、スケジュール詳細画面それぞれの用件アイコンの下にびが表示されます(繰り返しスケジュール)。

- イメージ:スケジュールアラーム画面にイメージを表示するときは、「あり」を選択して「画像選択」を選択し、画像を選択します。
 - Flash画像は設定できません。
 - 「なし」を設定したときは、お買い上げ時の イメージが表示されます。

💪 🕮 [登録] を押す

❖待受画面からスケジュールを登録する

カレンダー画面を表示せず、待受画面から簡単な キー操作でスケジュールを登録できます。

スケジュールを登録する日時を8桁の数字で入力▶で入力▶(スケジュール)

スケジュールの新規作成画面が表示されます。 • 5月24日9時4分の場合。

05240904と 入力します。

 時間2桁、分2桁の4桁を入力すると、当日の 新規作成画面が表示されます。ただし、現在 の時刻より前の時刻を入力した場合は、翌日 の日付の新規作成画面が表示されます。

以降の操作→P423「スケジュールを登録する」 操作2以降

レお知らせ

- スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- スケジュールをmicroSDメモリーカードにバックアップできます。ただし、ワンセグの視聴予約はバックアップできません。
- スケジュールアラームと予告アラームに設定したデータを削除した場合は、「端末設定に従う」に設定されます。
- スケジュール帳からワンセグの視聴予約を登録できません。

◇指定した日時になると

ディスプレイに日時、スケジュールの内容、設定したイメージが表示され、音量設定のスケジュール音量で設定した音量でアラームが鳴ります。また、バイブレータ設定のスケジュール鳴動時や着信イルミネーションの電話着信の動作を設定している場合は、その設定に従って動作します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイにアラーム起動時刻とスケジュールの内容が表示されます。



- アラームが鳴っているときに を押すとアラームが終了し、鳴る前の画面に戻ります。
- 約1分間何も操作しないか、
 □ やサイドキー
 [▼] 以外のキーを押すと、イメージを設定していた場合はディスプレイの表示はそのままで、動画/iモーションを設定していた場合は最初のコマが表示されてアラールなどが停止します。
- アラームが停止しているときに●を押すと、スケジュール詳細画面が表示されます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときにアラームを停止するには、サイドキー [▲]、②、●のいずれかを押します。

レお知らせ

- 終日を「ON」に設定して登録したスケジュールは、指定した日の0時にスケジュールアラームが動作します。
- イメージにパラパラマンガを設定している場合は、最初のコマが表示されます。
- 同じ日時に複数のスケジュールを設定している場合、 アラームを停止してから を押すと、同じ日時に設定 していた他のスケジュールの内容を確認できます。
- スケジュールアラームと目覚ましを同じ日時に設定していると、目覚ましが鳴った後に続けてスケジュールアラームが通知されます。
- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)やブッシュトーク通信中に指定した日時になると、アラームではなく警告音が鳴り、スケジュールアラーム画面が表示されます。
- 次の場合に指定した日時になると、操作や動作が終了 した後、アラームが動作します。ただし、データ通信 でスケジュールデータを受信した場合は動作しません。
 電話、ブッシュトークの発着信中、呼出中、切断中
- 64Kデータ通信の発着信中
- データ転送モード中
- 赤外線リモコン使用中
- キャラ電を表示しているときに指定した日時になると、 アラームが数秒遅れることがあります。

◆ スケジュールアラームの初期値を設定する〈アラーム初期値設定〉

【お買い上げ時】 通常登録時、待受画面から登録時:アラームあり

新規登録するスケジュールのスケジュールアラーム の初期値を変更できます。

• 初期値を変更しても、登録済みのスケジュールの 設定は変更されません。

□ (1秒以上) ▶ □ ▶ 6 5 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

通常登録時:カレンダー画面からスケジュール を登録するときのスケジュールアラームの初 期値を設定します。

待受画面から登録時: 待受画面からスケジュールを登録するときのスケジュールアラームの初期値を設定します。

◆ 登録したスケジュールを確認する

スケジュールの追加や変更、削除を行います。

□ (1秒以上) ▶ 確認するスケジュール の登録日を選択

画面の見かたは次のとおりです。



デイリービュー画面

- ① 用件アイコン、開始時刻〜終了時刻、予定 ② 視聴予約アイコン、開始時刻〜終了時刻、 チャンネル、番組名
- デイリービュー画面で
 を押すと、日付が切り替わります。

用件の種類を指定してスケジュールを表示する (用件別表示モード):

- ① デイリービュー画面で (問) ▶ 4 2
 - 元の表示に戻す場合は1を押します。
 - カレンダー画面から操作する場合は
 園3 2 を押します。元の表示に戻す場合は
 園3 1 を押します。

② 用件アイコンを選択

カレンダー画面、デイリービュー画面の右上 に選択した用件アイコンが表示され、その用 件アイコンのスケジュールのみ表示されま す。

🤈 確認するスケジュールを選択



スケジュール詳細画面

スケジュールを変更する:

- ①スケジュール詳細画面で〇〇
 - デイリービュー画面から操作する場合は、 変更するスケジュールにカーソルを合わせて「間」(2)を押します。
- ②スケジュールの内容を変更 ▶ □ ▶ 「はい」 を選択

レお知らせ

- 表示中のスケジュールの内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できます。
- ワンセグの視聴予約は、用件別表示モードで表示したり、詳細画面を表示したりできません。また、スケジュール帳からワンセグの視聴予約を変更できません。

◇スケジュールをコピーして貼り付ける

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールをコピーして貼り付けた場合は、設定している日数分のスケジュールが貼り付けられます。
- コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了 するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付け られます。ただし、記録できるのは1件のみで、新 たにコピーすると内容は上書きされます。
- □ (1秒以上) ▶ コピーするスケジュールの登録日を選択 ▶ コピーするスケジュールにカーソルを合わせて□ ▶ 「6) 「1
- - デイリービュー画面から操作する場合は、[6] 2 を押します。

レお知らせ

ワンセグの視聴予約はコピーできません。

◆スケジュールから i モードメールの操作を行う

◇メールを作成する

メール本文に自動的にスケジュールを入力します。

 スケジュールはメール本文にDate To形式で入力 されます。→P438

〈例〉デイリービュー画面から1件のスケジュールを 入力してメール送信するとき

- □ (1秒以上) ▶ メール送信するスケ ジュールの登録日を選択
- メール送信するスケジュールにカーソルを合わせてを合わせて「図 「図 「 作成]



- 選択した日付に登録されているすべてのスケジュールをメール送信するときは (間) (7) (1) (2) を押します。
- 登録しているすべてのスケジュールをまとめてメール送信するときは
 で押します。
- カレンダー画面から操作する場合は、電 8 1 を押し、 1 または 2 を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、を押します。

◇メールに添付する

スケジュールをメール本文に入力せず、1件のスケ ジュールデータとして添付します。

〈例〉デイリービュー画面から添付するとき

- □ (1秒以上) ▶ メール添付するスケジュールの登録日を選択
- メール添付するスケジュールにカーソルを合わせてでつります。でつります。でつります。でつります。でつります。できまする。できまする。
 - スケジュール詳細画面から操作する場合は型 4 2 を押します。

◇メールを検索する

〈例〉カレンダー画面からメールを検索するとき

□ (1秒以上) ▶メール検索する日付に カーソルを合わせて

8 2 ▶ 1 または 2

受信メールまたは送信メールの検索結果画面が表示されます。

デイリービュー画面から操作する場合はで 7 2 を押し、 1 または 2 を押します。

レお知らせ

- メールを作成するとき、入力されるスケジュールが メール本文の最大文字数を超えた場合は、超過分が削 除されます。
- ・用件別表示モードに切り替え中は、表示されている用件だけがメール本文入力の対象になります。
- ワンセグの視聴予約は、メール本文に入力したり添付したりできません。
- 2in1がONでBモードのときは、受信メールの検索以 外のメールに関する操作はできません。

◆スケジュールを削除する

- 〈例〉デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき
- □ (1秒以上) ▶ 削除するスケジュール の登録日を選択
- **7 3** 1 ~ 4
 - •「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。
 - カレンダー画面から操作する場合は、同して記を押し、「1」~「3」を押します。
 - スケジュール詳細画面から操作する場合は、 (間) (3) を押します。

? 「はい」を選択

レお知らせ

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールを削除すると、当日だけでなく長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールが含まれるすべての日から削除されます。
- 選択した日付を含む長期間スケジュールを登録している場合は、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると、長期間スケジュールも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 用件別表示モードに切り替え中は、表示されている用件だけが削除の対象となります。
- スケジュール帳からワンセグの視聴予約を削除できません。

◆メンバーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択して、電話をかけたり、メールを作成したりできます。

□ (1秒以上) ▶ 利用するスケジュールの登録日を選択 ▶ 利用するスケジュールを選択 ▶ № でメンバーリストー覧画面を表示



2 メンバーにカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

音声電話をかける: 全 を押す

- テレビ電話をかけるときはを押します。
- ・ (5) 4 を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P62

i モードメールを作成する: 図を押す

選択したメンバーのメールアドレスが宛先に設定され、スケジュールはDate To形式で本文に入力されます。

メンバー全員にiモードメールを送信するときは配りる

サイトを表示する: <a>□□ ► 6 ► 「はい」を選択

6 を押した後に回を押すと、フルブラウザで表示されます。

レお知らせ

- 電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリストー覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細画面から利用する電話番号またはメールアドレスを表示します。ここから、電話やブッシュークをかけたり、iモードメールを作成したりできます。ただし、電話帳の詳細画面からiモードメールを作成するとスケジュールは本文に入力されません。
- 2in1がONのときは、電話帳2in1設定に従って表示されます。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、電話を発信すると発信番号選択画面が表示されます。「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択します。
- 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。ただし、デュアルモードのときは、Aアドレスでメールを送信します。

◆他人に見られたくないスケジュールを守る〈シークレット属性〉

スケジュールにシークレット属性を設定します。プライバシーモード中(スケジュールを「指定スケジュール非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を設定したスケジュールは表示されません。

- プライバシーモード中(スケジュールを「指定スケジュール非表示」に設定した場合)は、シークレット属性を設定したり、シークレット属性を設定しているスケジュールを修正したりできません。
- プライバシーモードの設定→P163
- 回(1秒以上) ▶ 設定するスケジュールの登録日を選択 ▶ 設定するスケジュールにカーソルを合わせて □ ▶ 「9

カーソル位置のスケジュール - にシークレット属性を設定していると f が点滅します。



- 解除するときは、スケジュールにカーソルを 合わせて個「9)を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、(配) 6 を押します。

レお知らせ

- シークレット属性を設定したスケジュールは、プライ バシーモード中(スケジュールを「指定スケジュール 非表示」に設定した場合)は次のようになります。
- スケジュールアラームは動作しません。
- 登録件数確認で表示される件数に含まれません。
- スケジュールの「全件削除」を行うと、非表示のスケ ジュールも削除されます。
- ワンセグの視聴予約はシークレット属性を設定できません。

◆スケジュールの登録件数を確認する〈登録件数確認〉

1 □ (1秒以上) ▶ □ ▶ 7

スケジュールデータと休日設定の件数が表示されます。

レお知らせ

・スケジュールデータの件数に視聴予約は含まれません。

セレクトメニュー

よく使う機能を登録する

8222

お買い上げ時に、こを押して表示されるノーマルメニューの他に、よく使う機能や電話帳データなどのメニュー項目を自由に登録して、自分だけのメニューを作れます(セレクトメニュー)。

- セレクトメニューの1階層目に登録した機能は、待受画面で対応するダイヤルキー(1~9))を1秒以上押すことで起動できます。ただし、下の階層があるメニュー、人物、グループを登録した場合は、ダイヤルキーを1秒以上押しても起動できませか。
- メニュー設定の起動メニューを「セレクト」に設定すると、待受画面で間を押したときセレクトメニューが表示されます。

◇テンプレートを読み込む

あらかじめ用意されている4種類のテンプレートのいずれかを読み込んで、セレクトメニューを設定します。

7 1 1 ~ 4

スタンダード(お買い上げ時): ミュージックプレイヤー、スイング設定、指紋のみ認証設定、開閉ロック、プライバシーモード設定、2in1モード切替、ホーム、現在地確認

- セキュリティ:開閉ロック、プライバシーモード設定、ICカードロック、ICカードロック時動作設定、ICカードオートロック設定、指紋登録、指紋のみ認証設定、パスワードマネージャー
- カスタマイズ: コーディネイト/きせかえ、ライフスタイル設定、待受画面選択、ディスプレイ回転操作音、文字サイズ設定、フォント選択、ダウンロード辞書、クイック返信本文 登録
- ユーザデータ: Bookmark、画面メモ、スケジュール帳、メモ帳、目覚まし、単語登録、 定型文、microSD

3 認証操作▶「はい」を選択

セレクトメニューのメニュー項目をすべて削除している場合は、認証操作の後、テンプレートが読み込まれます。

◆セレクトメニューを作成する

- セレクトメニューの1つの階層には最大9個のメニュー項目が登録できます。

🤈 メニュー項目を登録

人物を追加登録する: □ ▶ 1 1 ▶ 電話帳 から登録する人物を選択



人物が登録されます。

 画像を設定していない電話帳データや、 Flash画像、動画/iモーションを設定している電話帳データをセレクトメニューに登録すると、あらかじめ登録されている人物アイコンがメニュー画面に表示されます。

機能を追加登録する:

1 1 2



機能選択画面

- 機能選択画面は、メニュー設定のノーマルの設定に従った表示形式で表示されます。ただし、ノーマルを「アニメーション」「シンプル」「きせかえツールに従う」に設定している場合は、機能選択画面が「タイルアイコン」で表示されます。
- ② 登録するメニュー項目にカーソルを合わせて



メニュー項目が登録されます。

下の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目番号に対応するダイヤルキーを押すか、メニュー項目を選択すると登録できます。

グループを追加登録する:

- - 全角で最大9文字、半角で最大18文字入力できます。
- 2 回を押す

グループ内にメニュー項目を追加登録する:

セレクトメニューは3階層までです。2階層目 のグループ内(3階層目)は、グループを登録 できません。

- ① グループを選択
 - グループ内にメニュー項目を登録していないときは項目選択画面が表示されます。



項目選択画面

② III ▶ 1 ~ 3 ▶ 登録の操作を行う

登録済みのメニュー項目に上書き登録する:

- ①上書きするメニュー項目にカーソルを合わせて ® 2
- ② 1 ~ 3 ▶ 登録の操作を行う
 - グループに上書きするときは上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、グループ内に登録したメニュー項目はすべて削除されます。

◆セレクトメニューを利用する

セレクトメニューを利用して、機能を実行したり、 人物に電話をかけたりします。

- セレクトメニュー使用中もショートカット操作ができます。セレクトメニュー使用時のショートカット操作は、メニュー設定のセレクトメニューショートカットの設定に従います。→P142

タニュー項目を選択

- 機能を選択すると、設定した機能が起動します。下の階層がある場合は、メニュー項目が表示されます。
- 人物を選択すると、電話発信や詳細情報の確認などができます。→P429「人物を利用する」操作2
- グループを選択すると、グループ内に登録したメニュー項目が表示されます。

❖人物を利用する

2 人物にカーソルを合わせて目的に応じた 操作を行う

音声電話をかける: 全を押す

- テレビ電話をかけるときは 📵 を押します。
- 電話番号を2件以上登録している場合は、電 話帳の詳細画面から利用する電話番号を選択 します。
- 人物を選択して 1 を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P62 電話番号を2件以上登録している場合は、人物を選択して 1 を押し、利用する電話番号を選択すると、同様に操作できます。

i モードメールを作成する: 図を押す

メールアドレスを2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用するメールアドレスを選択します。

SMSを作成する: (1秒以上)

• 電話番号を2件以上登録している場合は、電 話帳の詳細画面から利用する電話番号を選択 します。

4 を押した後にを押すと、フルブラウザで表示されます。

詳細情報を表示する:人物を選択▶ 5

レお知らせ

- メニュー項目に設定した人物とグループは、カーソルを合わせても機能説明は表示されません。
- 2in1がONのときは、メニュー項目に設定した人物は電話帳2in1設定に従って表示されます。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、電話を発信すると発信番号選択画面が表示されます。「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択します。
- 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。ただし、デュアルモードのときは、Aアドレスでメールを、AナンバーでSMSを送信します。

◆セレクトメニューを編集する

セレクトメニューに表示されるメニュー項目の表示 順やアイコンの変更、グループ名の変更やメニュー 項目の削除を行います。

2 編集するメニュー項目にカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

メニュー項目を入れ替える: ® ▶ 4 ▶ 入れ 替え先のメニュー項目を選択 ▶ 「はい」を選 択

アイコンを変更する: □ ▶ 5 ▶ アイコンを 選択

アイコンを元に戻すには**園** 5 回を押します。

グループ名を変更する: III ▶ 6 ▶ グループ 名を変更 ▶ III

グループを削除するとグループ内のメニュー 項目も削除されます。

◆セレクトメニューをリセットする

セレクトメニューを新規に作成するときなどに行います。

- 2 ⑤ ▶ 7 ② ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を 選択
 - 登録内容がすべて削除された後に
 を押すと、項目選択画面が表示されます。

スイング設定

ディスプレイを回転させて起動/操 作する機能を設定する

【お買い上げ時】 待受画面表示中(右):ワンセグ 待受画面表示中(左): 静止画撮影 メール本文・文字入力中(右): 顔文字 メール本文・文字入力中(左):デコメピクチャ 音声電話着信中: 縦で応答

ディスプレイを左右に90度回転させると特定の機能を起動したり操作したりできるように、あらかじめ設定できます。

- | □ | 8 | 7 | 1 | 下記の各項目を選択して設定 | □ [登録]
 - •「設定なし」に設定すると、機能の起動や操作は行いません。
 - 待受画面表示中(右)/待受画面表示中(左): 待受画面表示中に、縦画面の状態で右または 左回転させると起動する機能を「新規メール」 「受信メールフォルダー覧」「フルブラウザ (ホーム)」「ワンタッチiアブリ」「マイピク チャ」「iモーション」「マイドキュメント」 「ミュージック」「その他」「静止画撮影」「動 画撮影」「バーコードリーダー」「メモ帳」「電 卓」「ワンセグ」から選択します。

メール本文・文字入力中(右)/メール本文・ 文字入力中(左):文字入力中に、縦画面の状態で右または左回転させると呼び出される入力機能を「デコメピクチャ」「顔文字」「定型文」「パスワード引用」「絵文字」「記号」から選択します。

- 音声電話着信中:横画面の状態のとき、縦に回転させることで音声電話に出られるようにするかどうかを設定します。
 - 横画面の状態から音声電話に出られるときは「(スイング)」と表示されます。ただし、 伝言メモ動作中は「(スイング)」と表示されませんが、音声電話に出ることができます。

❖スイング設定の入力機能を利用する

- | 縦画面の状態で文字入力画面を表示する
- ディスプレイを左または右に90度回転させる

横画面になると、スイング設定で設定した入力 機能が呼び出され、文字や記号の選択画面が表 示されます。

- 文字の変換中は、入力機能を呼び出せません。
- 3 文字や記号にカーソルを合わせてディスプレイを縦画面に戻す

文字入力画面に戻り、カーソルを合わせた文字 や記号が入力されます。

横画面のまま文字や記号を選択しても入力できます。

レお知らせ

- 特受画面表示中(右)/特受画面表示中(左)に「その他」を設定すると、データBOXの「その他」が起動します。
- 音声電話着信中を「縦で応答」に設定して回転操作で電話に出た場合は、回転音は鳴りません。
- カメラの使用中やデータの編集中、保存中は回転操作 で電話に出られない場合があります。
- 文字入力画面によっては、設定した入力機能を呼び出せない場合があります。

サイドキー長押し設定

サイドキーを長押しして起動する機 能を設定する

【お買い上げ時】 サイド上キー長押し:マナーモード設定 /解除 サイド下キー長押し: i モード問合せ

FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー [▲▼] を 1 秒以上押したとき起動するように機能を設定しま す。

878

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

- サイド上キー長押し/サイド下キー長押し:サイドキー [▲▼] を1秒以上押したときに起動する機能を、「ICカードロック設定/解除」「iモード問合せ」「マナーモード設定/解除」「簡易ライト」から設定します。
 - •「設定なし」に設定すると、機能は起動しません。

レお知らせ

 設定した機能は、背面ディスプレイの時計表示中(目 覚ましの時計表示を除く)に起動できます。

簡易ライト

小型ライトとして使う

FOMA端末のランプを小型ライトとして利用できます。

- FOMA端末を折り畳んだ状態で操作してください。
- 背面ディスプレイの照明が点灯中に図▶サイドキー [▲▼] で「簡易ライト」に カーソルを合わせて回

ランプが約30秒間点灯します。

- FOMA端末を開いたり、②、■、サイドキー
 [▲▼] のいずれかを押すと、ランプは消灯します。
- サイドキー長押し設定で「簡易ライト」を設定した場合は、ランプの点灯中に「簡易ライト」を設定したサイドキーを1秒以上押すと、点灯時間が約30秒間延長します。

プロフィール情報

自分の名前などを登録する

□ 4 9

【お買い上げ時】 あなたの名前、メールアドレス: - 自局電話番号:ご契約電話番号

お客様の電話番号、名前、メールアドレスなどを登録します。

• 自局電話番号にはご契約の電話番号が表示されます。

2 □ ▶認証操作 ▶各項目を選択して設定 ▶□ [登録]



- 各設定項目→P101「F0MA端末電話帳に登録する」操作3以降(メモリ番号とグループは設定できません)
- 1件目の電話番号には、自局電話番号が表示されます。変更はできません。

レお知らせ

- 自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。
- プロフィール情報のメールアドレスを変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、プロフィール 情報のメールアドレスは変更されません。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、操作1の後に 図を押してAナンバーとBナンバーのプロフィール情報を切り替えられます。

◆プロフィール情報の詳細を確認する

詳細画面が表示されます。

- を押すたびに、詳細画面が切り替わります。
- 登録した電話番号に発番号設定を設定している場合は、タイトル表示「プロフィール情報」の右側に!が表示されます。



プロフィール情報の 詳細画面

基本情報を表示する:□□▶ 8 1

1件目に登録した電話番号やメールアドレスなどが表示されます。

詳細画面の表示を切り替える:

82 ► 1 ~ 3

各設定項目→P109「詳細画面の表示を切り替える」

登録内容を編集する: □□ ▶ 2 ▶ プロフィール情報を編集して □□

登録内容をリセットする: [3] ▶ 「はい」
を選択

レお知らせ

2in1がONのときは、表示中のプロフィール情報のみリセットされます。

◆プロフィール情報の詳細を利用する

プロフィール情報の詳細画面から、電話をかけたりメールを作成したりできます。

- **□** ▶ **○** ▶ **●** ▶ 認証操作
- 2 各詳細画面を表示して目的に応じた操作を行う

音声電話をかける:

- ①電話番号の詳細画面を表示
- ② 全または
 - テレビ電話をかけるときはを押します。
 - 自局電話番号には発信できません。
 - ・ 個 4 を押すと、条件を設定して電話を かけられます。→P62

発番号設定を設定する:

- ①電話番号の詳細画面を表示
- 2 T 1 1 ~ 3

i モードメールを作成する:

- ① メールアドレスの詳細画面を表示
- ② □または
 - メールアドレスを入れ替えるときは、プ(2)を押し、1件目にするメールアドレスを選択します。
 - SMSを作成するときは、電話番号の詳細 画面を表示して「図を押します。

サイトを表示する: URLの詳細画面を表示 ▶ ● ▶ 「はい」を選択

●を押した後に国を押すと、フルブラウザで表示されます。

登録内容をコピーする: □ ▶ 5 ▶ 1 ~ 8

電話番号とメールアドレスは1件目に登録している内容がコピーされます。2件目の登録内容をコピーするときは、2件目の詳細画面を表示して個5を押し、電話番号のときは2、メールアドレスのときは3を押します。

位置情報を利用する:位置情報の詳細画面を表

位置情報メニューが表示されます。→P313

レお知らせ

- 2in1がONのときは、Aナンバーのプロフィール情報 に登録した電話番号はAナンバーで、Bナンバーのプロ フィール情報に登録した電話番号はBナンバーで発信します。
- 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作はできません。ただし、デュアルモードのときは、Aアドレスでメールを、AナンバーでSMSを送信します。

音声メモ/動画メモ

声や画像を録音/録画する

通話中や待受中に声や画像を録音/録画できます。

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、それぞれ1件 につき最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- ・動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。
- 圏外通知や番号変更案内などガイダンスによって は録音できない場合があります。

◆ 通話中に相手の声や画像を録音/録画する

- 音声電話中は通話相手の声のみ録音されます。テレビ電話中は相手の声と映像が録音/録画されます。
- 通話中にサイドキー [▲](1秒以上)

録音または録画が開始されます。



1 G SII AV

──録音/録画時間の経過 ─

音声電話中音声メモ テレビ電話中動画メモ

- 動画メモ録画中は、テレビ電話画像選択の動 画メモ画像の設定に従って、画像が相手に送 信されます。
- 動画メモ録画中に●を押すと、録画時間の経 過表示と通話時間表示が切り替わります。
- 残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ) が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴 ります(開始時にこの音は鳴りません)。
- 録音または録画を途中で停止するときはサイドキー [▲] を1秒以上押します。
- 動画メモは i モーションの「カメラ」フォル ダに動画データとして保存されます。

レお知らせ

雷波の状態により、通話中音声メモや動画メモの録音 内容が途切れたり、録画画像が乱れる場合があります。

◆ 待受中に自分の声を録音する

□ 4 7 3

FOMA端末を開いている状態で操作してください。

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 3



約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始 されます。

- 残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ) が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴 ります。
- 「国」のいずれかを押します。

▶音声メモを再生する

問 4 7 4

• FOMA端末を開いている状態で操作してください。

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 4

画面の見かたは次のとおりです。



① 状態マーク

圖: 诵話中音声メモ 表示なし:待受中音声メモ

- ②Bナンバーの発着信(2in1がONでデュア ルモードの場合)
- ③ 海外滞在時 (GMT+09:00を除く) の音 声メモマーク^{※1}
- ④ 国際電話の通話中音声メモマーク
- ⑤ 電話番号※2/名前(電話帳に登録している 場合)/発信者番号非通知理由/音声メモ (待受中音声メモの場合)

- ⑥ カーソル位置の録音日時(海外滞在時は滞 在地の日時)、電話番号※2/発信者番号非 通知理由/音声メモ(待受中音声メモの場)
- ⑦ 発着信したマルチナンバーの名称 (マルチ ナンバーを利用している場合)
- ※1 録音日時が記録されていないときなど、 表示されない場合があります。
- ※2 国際電話の場合は、電話番号の前に 「+」が表示されます。

再生する音声メモを選択



音声メ干が再生されます。

- 再牛中は次の操作ができます。
 - [▼] / サイドキー [▲ ▼]: 音量調整
 - ●:停止

替え

音声メモを1件削除する:削除する音声メモに カーソルを合わせて 「2 1 | は い」を選択

・ 音声メモを全件削除するときは原**2** を押し、認証操作を行い「はい」を選択しま

音声電話をかける:通話中音声メモにカーソル を合わせて「全」

- テレビ電話をかけるときはを押します。
- 「こ」を押すと、条件を設定して電話をか けられます。ただし音声メモからプッシュ トークはかけられません。→P62

電話番号を電話帳に登録する:

- 通話中音声メモにカーソルを合わせて □ 4 または 5
- ② 1 または 2
 - 登録済みの電話帳データに追加するとき は、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 名前や電話番号などを登録

電話帳登録→P101、P103

「はい」または「いいえ」を選択

• 「はい」を選択すると、再生した音声メモが削 除されます。

レお知らせ

- 音声メモや動画メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合があります。万一、録音や録画の内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「指定電話帳 非表示」に設定した場合)に「全件削除」を選択した 場合、非表示の音声メモも削除されます。
- 2in1がONでAモードのときはAナンバーの通話で録音した通話中音声メモのみ、BモードのときはBナンバーの通話で録音した通話中音声メモのみが表示されます。デュアルモードのときは、すべての通話中音声メモが表示されます。
- 2in1がONのときは、待受中音声メモ、動画メモは 2in1のモードに関わらず表示されます。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、発着信時のナンバーに従って発信されます。

通話時間/通話料金

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話 時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間、テレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間に分けて表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「OYEN」または「******YEN」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、 FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算)が表示されます。
 - ※ 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末 でも通話料金はFOMAカードに蓄積されていま すが、表示はできません。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の時間や料金とは異なる場合があります。
- 表示される通話料金に消費税は含まれていません。

◆ 通話時間を確認する

8771

- 以前に通話時間を積算リセットした場合は、 その時点からの積算時間が表示されます。
- 直前通話時間:直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の通話時間または通信時間
- **積算通話時間 (音声)**:音声電話で通話した積算時間
- **積算通話時間(テレビ電話)**: テレビ電話で通話 した積算時間
- 前回リセット日時(音声):音声電話の積算時間 を前回リセットした日時
- 前回リセット日時 (テレビ電話): テレビ電話の 精算時間を前回リセットした日時
- **前回リセット日時(データ)**: データ通信の積算時間を前回リセットした日時
- 積算通話時間をリセットする:通話時間確認画面で□ ▶認証操作 ▶ 1 ~ 4 ▶ 「はい」 を選択

◆通話料金を確認する

87721

- 直前通話料金の情報がない場合は、 「******YEN」と表示されます。
- 以前に通話料金を積算リセットした場合は、 その時点からの積算料金が表示されます。
- **直前通話料金 (音声)**:直前に通話した音声電話 の料金
- **直前通話料金(テレビ電話)**: 直前に通話したテレビ電話の料金
- **直前通話料金(データ)**: 直前に行ったデータ通信の料金
- **積算通話料金**:音声電話、テレビ電話、データ 通信の通話料金と通信料金の積算料金
- 前回リセット日時:積算通話料金を前回リセットした日時
- 積算通話料金をリセットする:通話料金確認画 面で□▶PIN2コードを入力▶「はい」を選 択

❖積算通話料金を自動的にリセットする(通 話料金自動リセット設定)

【お買い上げ時】 OFF

積算通話料金を毎月1日0時に自動的にリセットする かどうかを設定します。

□ 8 7 7 2 4 ≥ 認証操作 1 または 2

PIN2コードを入力

レお知らせ

- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- 着もじの送信料金はカウントされません。
- プッシュトーク通信、iモード通信、パケット通信の 通信時間や通信料金はカウントされません。iモード 利用料などの確認方法については『ご利用ガイドブック(iモード〈FOMA〉編)』をご覧ください。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「******YEN」と表示されます。
- 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直 前通話料金には、音声電話、テレビ電話それぞれの合 計額が表示されます。なお、切り替え中には、料金は 加算されません。
- 2in1をご契約いただいている場合は、積算通話時間と 積算通話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表示 されます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しても、1日0時に電源が入っていないときや音声電話中、テレビ電話中の場合はリセットされません。それぞれ、電源が入った後、通話終了後にリセットされます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定し、日付時 刻設定で翌月以降の日時を設定したときは、その時点 でリセットされます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定すると、電源を入れるときにはPIN2コードの入力、日付時刻設定を行うときには認証操作が必要です。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しても、設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると設定は解除されます。

◆ 通話料金の上限を通知する〈通話料金上 限通知〉

【お買い上げ時】 通話料金上限通知: OFF

積算通話料金が設定した金額を超えたとき、アラームやアイコン表示などでお知らせします。

□ ► 8 7 7 2 2 ▶ 認証操作 ► 下記の各項目を選択して設定 ► □□ 登録]

通話料金上限通知:上限金額を超えたとき通知 するかどうかを設定します。

料金上限(円):上限金額を10~10000円 の範囲で、1円の位は省略して入力します。

通知方法: アラームとアイコンで通知するか、 アイコンのみで通知するかを設定します。

アラーム音: 通知に使うアラームをメロディから選択します。

アラーム時間(秒):アラームが鳴る時間を1~60秒の範囲で設定します。

◇通話料金が上限を超えると



- 通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に¥が表示されます。
- 通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定した場合は、設定した料金の上限を超えた通話または通信を終了して待受画面に戻ると、設定したアラームが鳴り、ディスプレイに「通話料金が上限を超えました」と表示されます。ただし、FOMA端末を折り畳んで通話や通信を行っている場合や、FOMA端末を折り畳んで通話を終了した場合は、アラームは鳴りません。
- アラームは、音量設定の電話着信音量で設定した 音量で鳴ります。

❖上限通知アイコンを消去する〈上限通知アイコン消去〉

1 □ 8 7 7 2 3 ≥ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

レお知らせ

- 通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定していても、通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しているときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話を行った場合はアラームは鳴らず、メッセージも表示されません。
- 通話料金上限通知を「ON」に設定後に異なるFOMA カードに差し替えた場合でも、設定は保持されます。

雷卓

電卓として使う

FOMA端末で四則演算(+、-、 \times 、 \div)ができます。

- ・ 最大8桁入力できます。
- スケジュール帳やメモ帳の入力欄から電卓を利用し、その結果を元の画面の入力欄に貼り付けられます。→P449

1 □ 7 4 ▶計算する

ダイヤルキー (**0** ~ **9**) と**級** (+、−、 ×、÷) を使って計算します。



雷卓画面

- 入力した数字を1桁削除するときは図を押します。
- 小数点を入力するときは★ を押します。
- 表示中の数字の+と-を切り替えるときは手を押します。
- 電卓画面には、FOMA端末のキーに割り当て られている操作が表示されます。

🤈 . ● [=] を押す

計算結果が表示されます。

「hッテ を押すと計算結果が削除されます。

計算結果をコピーする: 50 ▶ 1

- コピーした数値を貼り付ける場合はを押します。
- コピーした数値は電源を切るまで記録され、 別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると数値は上書きされます。

レお知らせ

・計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したり するとエラーとなり、「E」と表示されます。解除する には (上で) を押します。小数点を含む数値が8桁を超え る場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入され て表示されます。

メモ帳

メモを作成する

大切な情報や覚書などを、メモ帳に入力できます。

• 最大登録件数→P541

7 2 M

- メモ帳参照画面から操作する場合は、(配) 1 を押します。
- 7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

種別アイコン:種別アイコンを選択します。

- 選択したアイコンがメモー覧やメモ帳参照画 面に表示されます。
- メモ内容: メモを入力します。
- 全角で最大1000文字、半角で最大2000文字入力できます。


期限:メモの期限を設定するときは「あり」を 選択し、日付を入力します。

レお知らせ

- メモ帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- メモ帳をmicroSDメモリーカードにバックアップできます。

▶メモを確認する

問 7 2

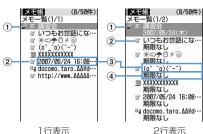

2行表示

①状態マーク

メモの期限の状態(完了/未完了)を表示し ます。

■:未完了(期限の2日以上前)

: 未完了(期限の1日前または当日)

辦:未完了(期限超過)

段:完了

表示なし: 期限なし

- ②種別アイコン
- ③ メモ内容
- 4)期限

す。

1行表示/2行表示を切り替える:メモ一覧で

種別アイコンを指定して表示する(アイコン別

表示モード):メモー覧で(間) 4 2 2 種別アイコンを選択

メモ一覧の右上に選択した種別アイコンが表示 され、その種別アイコンのメモのみ表示されま

元の表示に戻す場合は(電) (4) (1) を押しま

完了/未完了を指定して表示する(完了状態別 表示):メモ一覧で(間) 5 2 または 3

完了メモー覧または未完了メモー覧が表示され ます。

元の表示に戻す場合は「嗎」「5」「1」を押しま

完了/未完了を変更する:メモ一覧で期限を設 定しているメモにカーソルを合わせて⊠

 メモ帳参照画面から操作する場合は
 (4) を押します。

メモを並べ替える:メモ一覧で(15) ▶ 6 ▶ 下 記の各項目を選択して設定▶□

対象:並べ替えの方法を「作成日時」「更新日 時 | 「期限 | から選択します。

順序:メモの並び順を「昇順」「降順」から選択 します。

i モードメールを作成する:メモ一覧でメモに カーソルを合わせて「悶 > [7]

メモ帳参照画面から操作する場合は原しる を押します。

確認するメモを選択



X干帳参照画面

メモ内容に電話番号、メールアドレス、URL が含まれる場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できま す。

メモを変更する:メモ帳参照画面で(口)

メモー覧から操作する場合は、「肌 2 を押 します。

以降の操作→P436「メモを作成する|操作2

レお知らせ

• 2in1がONでBモードのときは、メールに関する操作 はできません。

◆ メモからスケジュールを登録する

メモ帳の内容をスケジュール帳に登録するには、メ モ帳のサブメニューから行う方法と、メモ内容に入 カしたDate To形式の記述を選択する方法がありま

• メモ内容は全角で300文字、半角で600文字スケ ジュール帳に反映されます。最大文字数を超えた 場合、超過分は削除されます。

❖サブメニューからスケジュールに登録する

(周) ▶ [7] [2] ▶ 登録するメモにカーソ

スケジュール帳の要約・メモの入力欄にメモ内 容が入力された画面が表示されます。開始日時 と終了日時の日付は、メモの期限の設定によっ て異なります。

メモ帳参照画面から操作する場合は、

(配) 6 を押します。

以降の操作→P423「スケジュールを登録する」 操作2以降

◆Date To形式からスケジュールを登録する

Date To形式とは、次の形式の文字列で構成されま す。項目はすべて必須です。

(例) 2007/05/24 17:00 ~ 2007/05/24

開始年月日 開始時刻 終了年月日

18:00□ 講習会 🗸

終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

- ※ □は半角空白を示します。画面には表示されませ
- 年月日と時刻はすべて半角文字で入力してくださ W.
- 開始年月日、開始時刻、~ (全角)、終了年月日、 終了時刻、内容の間は半角空白で区切ります。
- 年は西暦、時刻は24時間制です。月、日、時、分 が1桁のときは前に0を付ける必要はありません。
- 定型文を利用すると、簡単に現在日時のDate To 形式の文をメモに入力できます。→P447

□ Date To形式で記述し てあるメモを選択 ▶ Date To形式の記述 を選択

スケジュールの新規作成画面が表示されます。



以降の操作→P423「スケジュールを登録する」 操作2以降

◆ メモを削除する

〈例〉メモを1件削除するとき

7 2

削除するメモにカーソルを合わせて □ 3 1

 メモ帳参照画面から操作する場合は、 **『『3** を押します。

複数削除する: (點) 3 2 ▶ 削除するメモ を選択 🌘

全件削除する: (點) ▶ (3) ▶ 認証操作

完了したメモのみを全件削除する:

□ 3 4

「はい」を選択

レお知らせ

• アイコン別表示モードや完了状態別表示に切り替え中 は、表示されているメモだけが削除の対象となります。

辞典

辞典を利用する


FOMA端末内の国語辞典、和英辞典、英和辞典を利 用します。

〈例〉国語辞典で検索するとき

「T | 5 | 下 | 明鏡モバイル国語辞 典」を選択

入力欄に検索する単語を入力

●を押して文字入力画面から切り替わった時点 で検索結果画面が表示されます。

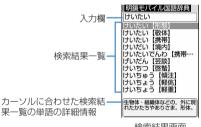

検索結果画面

- ・ 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力 できます。ただし、英和辞典はひらがな、カ タカナ、漢字の単語を検索できません。
- 検索結果一覧にカーソルがあるとき、単語を 入力するには回を押します。

検索結果一覧から調べたい単語を選択

詳細画面(単語の意味)が表示されます。

- 詳細画面で(ED) 1 を押すと、内容をコピー できます。
 - コピー方法→P450「文字をコピー/切り取 りする | 操作2以降
- 検索結果画面または詳細画面で(配 2 を押 し、「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル和 英辞典 | 「Gモバイル英和辞典 | のいずれかを 選択すると、検索した単語を別の辞典で検索 できます。
- 単語によっては正しく検索できない場合があ ります。

◆検索履歴を利用する

〈例〉国語辞典から検索履歴を利用するとき

- 7 5 > 「明鏡モバイル国語辞 曲 | を選択
- **7 □ 1**

検索履歴が表示されます。

- 検索履歴は最大20件記録されます。20件を 超えると、古いものから順に消去されます。
- **?** 検索履歴から単語を選択

検索結果画面が表示されます。

検索履歴を1件削除する:削除する単語にカー ソルを合わせて「闘 ▶ 1 ▶ 「はい」を選択

る単語を選択▶□▶「はい」を選択

検索履歴を全件削除する: □ ► 3 ► 認証操作 ► 「はい」を選択

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いか た

イヤホンマイク端子に別売の平型スイッチ付イヤホンマイク(ステレオイヤホンセット含む)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり、受けたりできます。

- F904i付属のマイク付リモコン F01やイヤホン ジャック変換アダプタ P001 (別売) を使うと、 市販のイヤホンマイクが使用できます。マイク付 リモコン F01を使用する場合は
 を押して操 作します。
- スイッチを押してテレビ電話をかけたり、プッシュトークの操作をしたりできません。

◆スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込んでください。→P25

マナーモード中に平型スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、イヤホン切替設定の設定に関わらずイヤホンから音が鳴ります(ただし、オリジナルマナーモード設定の各項目を「OFF」または「消音」に設定している場合は、音は鳴りません)。このとき、途中でイヤホンを抜くと、メロディは停止します。i アプリ、ワンセグ視聴、ミュージック、動画/iモーションなどは、消音で動作や再生を続けます。再度イヤホンを接続すると、イヤホンから音が鳴ります。

◆イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する〈イヤホンスイッチ設定〉

【お買い上げ時】 イヤホンスイッチ設定: OFF

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチで、音声 電話を発信できるように設定します。

- イヤホンスイッチ発信→P439
- 8 5 4 3 ト記の各項目を選択して設定 | □ [登録]
 - イヤホンスイッチ設定:スイッチを音声電話の 発信に使用するかどうかを設定します。
 - 電話帳メモリ番号: イヤホンスイッチ発信で電話をかける相手をFOMA端末電話帳から検索して設定します。

◆スイッチを押して音声電話をかける〈イヤホンスイッチ発信〉

イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号に設定した相手には、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すだけで音声電話をかけられます。

- 「ピピッ」と音がするまで、スイッチを1 秒以 ト押す
- 2 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す
 - 「■」を押しても通話を終了できます。

レお知らせ

- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号に 複数の電話番号を登録している場合は、1件目に登録している電話番号に音声電話がかかります。
- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号の 電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替えや 他の電話帳データで上書きしたりすると、イヤホンス イッチ設定は解除されます。
- 2in1がONのときは、電話帳2in1設定に従って発信されます。

◆スイッチを押して電話を受ける〈イヤホンスイッチ応答〉

- 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音が するまでスイッチを1秒以上押す
- **2** 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す
 - 室を押しても通話を終了できます。

レお知らせ

- テレビ電話を受けた場合、FOMA端末を開いているときはカメラ映像を送信し、FOMA端末を折り畳んでいるときはテレビ電話画像選択で設定した代替画像を送信します。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話中に FOMA端末を折り畳んだ場合の動作は、次のとおりです。
 - 通話中クローズ設定の設定に関わらず通話を継続
 - テレビ電話中の場合は、相手にはテレビ電話画像選択 で設定した代替画像を表示
 - カメラ映像にフレームを重ねて送信中の場合は、フレームは解除され、相手にはテレビ電話画像選択で設定した代替画像を表示
- キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。キャッチホン中は、スイッチを1秒以上押すたびに通話相手を切り替えられます。

◆ イヤホンをつないで自動で電話を受ける 〈オート着信機能設定〉

【お買い上げ時】 自動着信機能: OFF

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答するかどうかを設定します。 音声電話またはテレビ電話に自動的に応答すると、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

- 通話中の着信に対しては動作しません。
- 分共モード中は動作しません。

□ 8 5 4 2 > 下記の各項目を選択して設定 > □ [登録]

自動着信機能: 平型スイッチ付イヤホンマイク を接続しているときに自動的に応答するかど うかを設定します。

自動着信機能時間(秒):自動的に応答するまで の時間を0~120秒の範囲で設定します。

レお知らせ

- テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話画 像選択で設定した代替画像を送信し、自動的にテレビ 電話を開始します。
- オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの 応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以内 に設定すると、電話帳に登録していない相手から電話 がかかってきたとき、オート着信機能は動作しません。

◆ イヤホンからのみ着信音を鳴らす(イヤ ホン切替設定)

【お買い上げ時】 イヤホン+スピーカー

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンからのみ鳴らすかを設定します。

「イヤホン(20秒後通知有)」に設定すると、イヤホンからのみ着信音が鳴った後、約20秒経過するとスピーカーからも着信音が鳴ります。

レお知らせ

アラーム音などの通知音も本機能の設定に従って動作します。

クイック起動設定

電源を入れたときの起動時間を短縮 する

【お買い上げ時】ON

FOMA端末の電源を入れたときの起動時間を短くするかどうかを設定します。

876 ≥ 1または2

レお知らせ

- 本機能を「ON」に設定していても、次の場合は通常起動となります。
- 雷池残量が2以下のとき
- 電池パックを取り付け直したとき
- 電源を切ってから24時間経過したとき

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

FOMA端末の各種設定状況を確認します。

8774

「音/バイブ」のメニュー項目の設定状況が表示 されます。

⑦ で各種機能の設定状況を確認

- **②**を押すたびに、画面が「音/バイブ」→ 「ディスプレイ」→「セキュリティ/その他」
 - →「時計」→「発着信機能」→「通話機能」
 - → 「テレビ電話 | → 「メール | → 「 i モード |
 - → 「フルブラウザ」 → 「i アプリ」 → 「トルカ」 → 「ブッシュトーク」 → 「GPS」 → 「ワンセグ」の順に切り替わります。

レお知らせ

- パーソナルデータロック中は、ロックされている項目 の設定状況が「---」で表示されます。
- プライバシーモード中(マイピクチャまたは i モーションを「認証後に表示」に設定した場合)は、認証操作が必要です。

各種設定リセット

各種機能の設定をリセットする

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態 に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧く ださい。→P482
- 「メニュー一覧」にお買い上げ時の状態が記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
 - 基本設定:マナーモード、公共モード(ドライブ モード)、メロディの動作設定の音量、上限通 知アイコン、絵文字・記号・顔文字の入力履歴
 - フルブラウザ設定: Cookie情報、ポインター表示/非表示、縮小/等倍表示切り替え、ビューポジション設定、文字列検索の設定
 - 変換学習データ:入力予測機能で登録されたデータ

各種設定リセット

✓ 基本設定

✓ メール設定

② キモードラウ設定

✓ カルブブリ設定

✓ ロック機能

✓ 変換登録データ

✓ 単語登録データ

7 □ ▶ 「はい」を選択

✓お知らせ

i モード設定をリセットすると、i チャネルのテロップが待受画面に表示されなくなります。待受画面で
 虚かを押してi チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

データー括削除

登録データを一括して削除する

FOMA端末に保存、登録、設定したデータを一括して削除します。

- 保護したデータも削除されます。
- お買い上げ時に登録されている次のデータは削除 されます。
 - ケータイクレジット「iD(アイディ)」、 「DCMX」クレジットアプリ以外の i アプリ
 - キャラ電
 - マイピクチャ内の「デコメピクチャ」「デコメ絵 文字」「アイテム」フォルダ内の画像
- 各種設定リセットの対象となる機能は、お買い上 げ時の状態に戻ります。
- 保存、登録、設定した次のデータや機能は、削除 されたりお買い上げ時の状態に戻ります。
 - 日付時刻設定
 - リダイヤル
 - 着信履歴
 - 着もじメッセージ(送信メッセージ履歴含む)
 - 伝言メモ (録音した応答ガイダンス含む)
 - テレビ電話使用機器設定
 - 電話帳データ(プッシュトーク電話帳含む)
 - 電話帳から行う設定
 - ステレオ効果設定
 - 照明設定
 - メニュー設定
 - フォント
 - バイリンガル
 - 端末暗証番号
 - 指紋認証登録
 - プライバシーモード設定
 - プライバシーモード
 - 着信/受信時動作設定
 - セキュリティランプ設定
 - 電話帳お預かりサービスの電話帳通信履歴
 - 電話帳お預かりサービスの送信設定
 - 静止画撮影
 - 動画撮影
 - バーコードリーダーで読み取ったデータ
- URL入力
- URL履歴
- ラストURL
- オリジナル証明書
- ブックマーク
- ブックマークのツータッチサイト登録
- 画面メモ

- メッヤージR/F
- i チャネル
- i モードメール
- メールテンプレート
- メール送受信履歴
- メール振り分け設定
- メールグループ
- チャットメール
- チャットメール画面から行う設定
- SMS
- i アプリ
- i アプリー覧から行う設定
- i アプリの履歴表示
- トルカ
- トルカ振り分け設定
- ICカードロック解除予約
- 視聴予約
- テレビリンク
- チャンネルリスト
- 放送用保存領域
- GPSの現在地通知先一覧
- GPSの位置履歴
- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディ、マイドキュメント、キャラ電、きせかえッール、その他に保存したデータ
- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディ、マイドキュメント、キャラ電、きせかえツールから行う設定
- 作成したフォルダ、アルバム
- 変更したフォルダ名
- 赤外線通信/iC通信のINBOXのデータ
- データ送受信設定
- サウンドレコーダー
- 目覚まし
- スケジュール
- スケジュール帳から行う設定
- セレクトメニュー
- 通話料金自動リヤット設定
- プロフィール情報(自局電話番号以外)
- 音声メモ
- 通話時間
- メモ帳
- 辞典の検索履歴
- USSD登録
- 追加サービスの応答メッセージ登録
- 電話帳2in1設定
- 定型文
- パスワードマネージャーで登録したパスワード
- ダウンロード辞書
- ソフトウェア更新(予約更新)

□ ► 8 7 7 7 > 認証操作 ► 「はい」を選択

再起動中にデーター括削除されます。

レお知らせ

- ・次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の 設定に戻せません。
- 更新お知らせアイコン(消去していた場合は再び表示されます)
- おサイフケータイ対応 i アプリとその関連データ
- FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存、登録、設定されているデータ
- パソコンから設定したデータ通信の設定
- 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1 分程度かかることがあります。途中で電源を切らない ようご注意ください。
- お買い上げ時に登録されているデータ、iアプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。
 アクセス方法→P499
- 2in1がONのときは、2in1のモードに関わらずデータが削除されます。

文字入力

文字入力について	444
かな入力方式で文字を入力する	445
便利な入力機能を使って文字を入力する	447
定型文を登録する 定型文登録	449
文字をコピー/切り取りして貼り付ける	450
区点コードで入力する 区点コード入力	450
よく使う単語をあらかじめ登録する 単語登録	451
パスワードをあらかじめ登録するパスワードマネージャー	451
ダウンロードした辞書を使用する	452
スロット入力方式で文字を入力する	452
入力方法を設定する	453

区点コード一覧について、詳細は付属のCD-ROM内の「PDF版「区点コード一覧」」をご覧ください。「PDF版 「区点コード一覧」」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルブ」をご覧ください。

文字入力について

ここでは、電話帳やメールなどで文字を入力する方 法を説明します。

- 文字の入力方式には、かな入力方式とスロット入力方式があります。→P445、P452
- 入力できる文字の種類には、全角文字(ひらがな /漢字/カタカナ/英字/数字/記号/絵文字)、 半角文字(カタカナ/英字/数字/記号)があり ます。全角の文字や空白、改行は、半角文字2文字 分にカウントされます。半角文字では、濁点と半 濁点も1文字分にカウントされます。
- 入力できる漢字はJIS第一水準漢字と第二水準漢字 の6355文字です。
- 複雑な漢字は、変形または省略して表示されます。


◆文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、全画面入力と、インライン入力の2種類があります。

- 入力欄によっては、どちらか一方の入力方法しか 利用できない場合があります。
- 貼り付けや定型文入力などで入力可能な文字数を 超えた場合、超過分は削除されます。
- 本書では文字入力の最後に● [確定] を押す操作 も含めて「入力する」と表記しています。

■ 全画面入力


入力欄を選択すると、入力エリアが全画面表示され ます。



- ①入力モード
- ② カーソル (点滅)文字が入力または挿入される位置を示します。で移動できます。
- ③ 入力可能な範囲 これ以上入力できないことを示すマークです。
- ④ ガイド表示領域

■インライン入力

画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて、 文字を直接入力します。

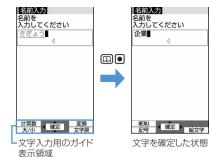

 日付・時刻など数字を入力する入力欄によっては、 入力欄を選択して
 ②を押しても数字を入力できる場合があります。

❖文字入力画面でのサブメニューの操作

項目	参照先
1コピー	P450
②切り取り	P450
3貼り付け	P450
4 定型文・パスワード引用	P447、P448、P450
5 絵文字・記号・顔文字	P447、P448
6 単語・パスワード登録	P449、P451
7入力設定	P453
8編集終了※	I

- ※ スロット入力方式で入力中にのみ表示されます。
- 文字を確定する前やデコメールの装飾選択画面では、サブメニューは表示されません。

◆入力モードを切り替える

文字入力画面で

- 押すたびに入力モードは次のように切り替わります。
- 画面の見かたは次のとおりです。



- ①全角に切り替えられることを示します。
- ② カーソル位置の色が変わります。
- ●を押しても、入力モードを切り替えられます。
- ▼で全角と半角が切り替えられます。
- スロット入力方式では半角数字は表示されません。また、全角と半角の切り替えはできません。

7 ● [選択] を押す

❖切り替え項目と入力モード

切り替え項目	入力す	E-ド
漢	ひらがな/漢字	漢字
Pr	半角カタカナ	半カナ
Aa	半角英字	半英
12**	半角数字	半数
ア*	全角カタカナ	全カナ
A*	全角英字	全英
1*	全角数字	全数

※ スロット入力方式では表示されません。

- 文字入力画面によって切り替えられる入力モードは異なります。
- 単語登録の読みを入力するときは全かなが表示されます。

かな入力方式

かな入力方式で文字を入力する

かな入力方式では、1つのキーに複数の文字が割り当 ててあり、キーを押すたびに文字が替わります。

文字の割り当て一覧→P499

 文字を入力して約1秒経過すると、カーソルは右に 移動します。移動するまでの秒数は入力設定で変 更できます。→P453

◆文字を入力する〈かな漢字変換〉

〈例〉電話帳の登録で「企業」と入力するとき

1 名前の入力欄を選択

漢字と表示されます。


7 「きぎょう」と入力

「きl:**2**を2回

「ぎ」: カーソルが右に移動したら 2 を2回

「ょ」: 8 を3回▶Ⅲ

「う」: 1を3回

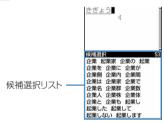

• 入力中は次の操作ができます。

■:大文字と小文字の切り替え

□:1つ前の文字に戻す

3 🕮 を押す



- 【hww]を押すと、変換前の状態に戻ります。
- 変換しないときは、回を押さずに操作4に進みます。

変換候補一覧を表示する:

カナ英数候補一覧を表示する:

ひらがなを入力中に**間**を押すと、力ナ英数、日付、時刻などが一覧で表示されます。







力ナ英数候補一覧

変換候補一覧

変換候補一覧またはカナ候補一覧が複数ページあるときは、国または図を押すとページが切り替わります。各候補に割り当てられているキーを押すか②を押して、変換候補またはカナ英数候補を選択します。

4 ●を押す

文字を挿入する:

★ を押して挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

文字を削除する:

- カーソルが入力文字の途中にある場合 (例:ドコモ<mark>太</mark>郎)
 - 🕩 を押すと、カーソル位置の 1 文字が削除されます。
 - [上小] を 1 秒以上押すと、カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。

- カーソルが入力文字の末尾にある場合 (例:ドコモ太郎。)

 - [ahan] を 1 秒以上押すと、すべての入力文字 が削除されます。

改行する:

改行する位置にカーソルを移動し、**★**を押します。

入力欄によっては改行できない場合があります。

【 ● [確定] を押す

レお知らせ

- 濁点、半濁点を入力してから図を押しても、1つ前の 文字には戻せません。
- 入力中に
 を押してカーソルを右に移動した場合は、次の操作はできません。

試:大文字と小文字の切り替え(ひらがな、全角/半角カタカナ、全角/半角英字)


〇:1つ前の文字に戻す

ひらがなで読みを入力して、全角英字、ギリシャ文字などに変換できます。→P508

◇複数の文節を一括変換する

• 全角で最大24文字変換できます。

〈例〉「イタリア料理を食べにいこう。」と入力すると き

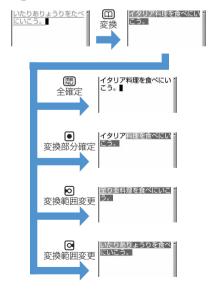


◆入力予測機能を使って文字を入力する

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する単語の候補選択リストが表示される機能です。候補選択リストには、一度入力した単語が自動的に変換学習データとして登録されるため、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。


- 標準搭載の単語の他に、次の単語や文字列が候補 として表示されます。
 - かな漢字変換で入力した単語
 - 単語登録した文字列
 - ダウンロード辞書から選択した単語
- 入力予測機能は、ひらがな/漢字モードでのみ利用できます。ただし、次の場合は利用できません。
 - インライン入力
 - スロット入力

〈例〉候補選択リストから「明日」を選択して入力するとき

文字を入力

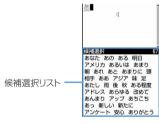

入力文字が増えるたびに候補が変わります。

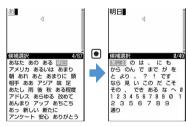

候補選択リストが複数ページあるときは、国または図を押すとページが切り替わります。

🤾 「閉じる」を選択

◆ 変換学習リセットをする

候補選択リストに変換学習データとして登録された データを、リセットしてお買い上げ時の状態に戻し ます。

【□ ▶ 8 7 3 3 ▶ 認証操作 ▶ [はい]を選択

便利な入力機能を使って文字を入力 する

便利な入力機能を使って、絵文字や記号、定型文な どを入力したり、データを引用したりできます。

◆定型文を入力する

• 定型文一覧→P500

文字入力画面で □ ▶ 4 1 ▶ 1 ~



- メール本文の入力画面では **5** 1 を押します。

7 定型文を選択

 定型文の内容を確認するときは、定型文に カーソルを合わせて 回を押します。
 を押すと定型文が入力されます。

◆絵文字・記号を入力する

- 絵文字・記号一覧→P503
- 記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。

〈例〉絵文字を入力するとき

1 文字入力画面で (3)

画面の見かたは次のとおりです。



① 入力履歴欄

絵文字一覧の絵文字1と絵文字2、記号一覧の全角記号と半角記号の最初のページに表示されます。

② 絵文字・記号一覧

- **四**を押すたびに、絵文字1と絵文字2が切り 替わります。
- **©**を押すと、記号が入力できます。押すたびに、全角記号と半角記号が切り替わります。
- 絵文字・記号一覧が複数ページあるときは、
 重または図を押すとページが切り替わります。

デコメ絵文字(絵文字D)を入力する:

デコメ絵文字のダウンロード方法→P213

🤈 入力する絵文字を選択

[choon]を押して、絵文字一覧を閉じます。

 入力履歴欄には、最近入力したものから順に、 絵文字または記号が最大10文字表示(ワイド 画面のときは13文字)され、文字を選択でき ます。ただし、絵文字Dは入力履歴欄の表示 はされません。

レお知らせ

- 絵文字や記号の読みを入力しても変換できます。→ P504、P508
- 絵文字や記号は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- 文字入力画面で圏を押し、「絵文字・記号・顔文字」
 → 「絵文字」または「記号」を選択しても入力できます。このとき、回を押すと入力履歴欄の上に連続入力欄が表示され、絵文字は最大10文字、記号は全角で最大10文字、半角で最大20文字連続して選択できます。スロット入力方式の場合は、この方法で入力します。ただし、絵文字Dは連続入力欄の表示はされません。
- 「デコメ絵文字」フォルダに画像が保存されていない場合、メール本文の入力画面または署名編集の入力画面で一一を押して切り替えても、絵文字Dは表示されません。また、サブメニューから絵文字Dを表示したときは、絵文字一覧が空白で表示されます。
- ・メール本文の入力画面または署名編集の入力画面で を押し、「デコレーション」→「画像挿入」を選択して 「本体」またはmicroSDメモリーカードを取り付けて いる場合のみ「microSD」を選択しても、デコメ絵文 字が挿入できます。
- ・文字入力画面で個を押し、「絵文字・記号・顔文字」
 →「記号」を選択したときは、左側のカッコ(例:{)
 を選択すると、右側のカッコ(例:})
 も自動的に入力されます。

◆顔文字を入力する

• 顔文字一覧→P510

文字入力画面で □ > 5 3 > 2 ~ 9



- メール本文の入力画面では **(配) 6 3** を押します。
- 顔文字種別一覧から入力した顔文字は、1 を押すと最近入力したものから順に最大18件まで入力履歴一覧で表示されます。ここから顔文字を選択できます。

7 顔文字を選択

レお知らせ

顔文字は「かお」または「かおもじ」と入力するか、 読みを入力しても変換できます。→P510

◆データを引用して文字を入力する

パスワードマネージャーに登録済みのパスワード、 電話帳データ、プロフィール情報の登録内容、電卓 の計算結果、バーコードリーダーで読み取ったデー タの文字列情報を引用して入力できます。

電卓の計算結果は、スケジュール帳とメモ帳に引用できます。バーコードリーダーの読み取りデータは、URL入力画面と i モードまたはフルブラウザ中の文字入力画面で引用できます。それ以外のデータはすべての文字入力画面で引用できますが、文字入力画面と引用データが同じ機能のとき(電話帳の文字入力画面における電話帳データなど)には引用できません。

◇パスワードの内容を引用する

文字入力画面で (語) ◆ (4) (3) ▶ 認証操作



- メール本文の入力画面では **5** 3 を押します。
- 🤈 引用するパスワードデータを選択

❖電話帳データの内容を引用する

文字入力画面で 文字、


メール本文の入力画面では **5** 4 を押します。

🤈 引用する内容を選択

❖プロフィール情報の内容を引用する

文字入力画面で (5) ▶ (4) (5) ▶ 認証操作



- メール本文の入力画面では 5 5 を押します。
- 7 引用するプロフィール情報を選択

◇電卓の計算結果を引用する

- 文字入力画面で(5) 計算する
- 7 [挿入] を押す

◇バーコードリーダーの読み取りデータを引用する

- 文字入力画面で (型) ▶ (4) (6) 起動時に接写撮影になります。
- 2 コードを読み取る ▶ [確定]

定型文登録

定型文を登録する

最大50件登録できます。

1 □ 8 7 3 4 9 > 「〈新 しい定型文〉」を選択

- 登録済みの定型文を確認するときは、確認する定型文にカーソルを合わせて ●を押します。●を押すと編集できます。
- 登録した定型文を削除するときは、削除する 定型文にカーソルを合わせて ®を押し、「は い」を選択します。

7 定型文を入力

• 全角で最大64文字、半角で最大128文字入 力できます。

3 🕮 [登録] を押す

定型文は「ユーザ作成」に登録されます。

登録済みの定型文を編集したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、登録を中止するときは「いいえ」を選択します。

◇文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

文字入力画面で ᠍ ▶ 6 2

メール本文の入力画面では **(間) 7 (2)** を押します。

7 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、
 操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、図を押します。操作4に進みます。

3 終了位置を選択

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、
 □ を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、回のを押します。

/ □ [登録] を押す

レお知らせ

上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります。
 空白のみ:定型文として登録不可文字列の前後に空白:文字列のみ有効

文字と文字の間に空白:空白も有効

文字入力中に登録した場合に、定型文がすでに50件登録されていると定型文登録の一覧が表示されます。新たに登録するときは、一覧から登録データを削除するか、登録済みの定型文を編集してください。

文字をコピー/切り取りして貼り付 ける

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、 別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り 付けることもできます。

コピーまたは切り取った文字は、新たにコピーまたは切り取りを行うか電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けられます。

◆文字をコピー/切り取りする

入力済みの文字を選択してコピーしたり切り取った りします。

〈例〉文字をコピーするとき

- 1 文字入力画面で 5 1
 - 文字を切り取るときは「隔」2 を押します。
 - メール本文の入力画面では「配**2** を押すと コピーし、「配**3** を押すと切り取りします。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、・ 全文を選択する場合は、
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、図を押します。

🤾 終了位置を選択

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、
 □ ●を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、回のを押します。

◆文字を貼り付ける

貼り付けたとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、入力可能な文字数以降が消去された文章が貼り付けられます。

文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを合わせて
 「
 」
 3

文字がカーソル位置に挿入されます。

メール本文の入力画面では **個 4** を押します。

レお知らせ

- コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しているときのみ、貼り付けられます。たとえば、メールアドレスの入力欄にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- ・改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を 貼り付けた場合、改行は空白に置き換えられます。

区点コード入力

区点コードで入力する

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。

• 区点コード一覧について、詳細は付属のCD-ROM内の「PDF版「区点コード一覧」」をご覧ください。「PDF版「区点コード一覧」」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

〈例〉「携」(区点コード2340) を入力するとき

- 文字入力画面で 個 > 4 2 > 4桁の 区点コード (この場合は 2 3 4 0)を入力 > [確定]
 - メール本文の入力画面では 5 2 を押します。

単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録する

よく使う単語をあらかじめ登録しておくと、文字の 変換のときに簡単に呼び出せます。

 最大200件登録できます。また、同じ読みの単語 は最大5件登録できます。

□ ► 8 7 3 1 ► 「〈新しい単語〉」

画面の見かたは次のとおりです。



- ① 単語を登録するときに選択
- ② 行の先頭を示すマーク
- ③登録済みの単語

読みの50音順に並びます。

- 登録済みの単語を確認するときは、単語に カーソルを合わせて (回を押します。) を押 すと編集できます。
- 単語を削除するときは、削除する単語にカーソルを合わせて・・・
 ます。登録した単語を全件削除するときは、「すべて削除」を選択します。

7 単語の入力欄に登録する単語を入力

単語		
読み		

- 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- 登録できる文字の種類は次のとおりです。
 - ひらがな/漢字
 - 全角/半角カタカナ
 - 全角/半角英字
 - 全角/半角数字
 - 全角/半角記号
 - 絵文字

3 読みの入力欄に読みを入力

- ひらがなで最大8文字入力できます。
- 次の文字を先頭に入力すると、登録できません。
 - を、ん、あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よ、わ、* (濁点)、* (半濁点)、一(長音)
- 空白を入力すると、登録後に削除されます。

🚺 🕮 [登録] を押す

登録済みの単語を編集したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を、元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を選択します。

◇文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

1 文字入力画面で(照) ▶ 6 1

メール本文の入力画面では **(間) 7** 1 を押します。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、慢を押します。操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、
 は、
 を押します。操作4に進みます。

? 終了位置を選択

選択した範囲の文字が単語入力欄に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、「配」●を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、□ ●を押します。

1 読みを入力 ▶ □ [登録]

レお知らせ

- 文字入力中に登録した場合に、単語がすでに200件登録されていると単語登録の単語一覧画面が表示されます。新たに登録するときは、一覧から単語を削除するか、登録済みの単語を編集してください。
- ・改行を含んだ文字列を選択した場合は、空白に置き換えられます。

パスワードマネージャー

パスワードをあらかじめ登録する

ユーザ名、パスワードなどの認証情報を登録しておくと、これらの入力が必要なサイトやホームページで、登録した内容を引用して入力できます。

- パスワードマネージャーを使用するには、指紋認証を有効にする必要があります。→P155
- 登録したパスワードの引用方法→P448
- 最大50件登録できます。

1件削除する:削除するパスワードにカーソルを合わせて □ ▶ 2 ▶ 「はい」を選択

複数削除する: □ ► 3 ► 削除するパスワードを選択 ► □ ► 「はい」を選択

全件削除する: 鷹 ▶ 4 ▶ 「はい」を選択

順番を変更する:順番を変更するパスワードに カーソルを合わせて「嗯」 ▶ 「5 」または [6]

タイトルの入力欄にタイトルを入力



• 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。

↑ パスワードの入力欄にパスワードを入力

• 全角で最大64文字、半角で最大128文字入 力できます。

🧲 🕮 [登録] を押す

◇文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択してパスワード登録できます。

1 文字入力画面で (照) ▶ 6 3

メール本文の入力画面では (型) ▼ 3 を 押します。

7 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、配●を押して認証 操作を行い、操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、②を押して認証操作を行い、操作4に進みます。

3 終了位置を選択 ▶ 認証操作

選択した範囲の文字がパスワードの入力欄に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、にこのを押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、回・を押します。

レお知らせ

・パスワードは登録した順に表示されます。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

ダウンロードした日本語変換用の辞書に登録されて いる用語を、変換候補として表示されるようにしま す。

- 最大5件の辞書を同時に使用できます。
- 辞書のダウンロード方法→P215

■ 8 7 3 2 b 使用する辞書を選択 D [確定]

辞書を使用するには**▽**、解除するには□に切り 替えます。

- 辞書の内容を確認するときは、辞書にカーソルを合わせて 図を押します。
- 辞書を削除するときは、削除する辞書にカー ソルを合わせて (国を押し、「はい」を選択します。

スロット入力方式

スロット入力方式で文字を入力する

スロット入力ボード(上下2段の入力バー)に表示された文字から、₩ を使って入力文字を指定します。

- スロット入力方式で入力するには、入力方式の設定が必要です。→P453
- 入力方式をスロット入力方式に設定していても、 インライン入力ではかな入力方式になります。
- スロット入力方式では、全角文字のカタカナ、英字、数字の入力と、入力予測機能を利用しての入力はできません。
- 文字の割り当て一覧→P500

■スロット入力



①入力モード

② 入力バー

③ スロット入力ボード

- 上段と下段の入力バーを切り替えるときは、**国** を押します。
- スロット入力ボードで操作している場合に、入力エリアを操作(文字のコピーやカーソル移動など)するときは、図を押します。スロット入力ボードの操作に戻すときはもう一度図を押します。

〈例〉電話帳の登録で「企業」と入力するとき

名前の入力欄を選択▶「きぎょう」と入 ヵ

[き]: **○**を1回 **○ ○ ○ ○**

「ぎ」: **● ▶ @**を4回 ▶ **●**

[ょ]: **■ ○ 6 6 2 □ ○ 0 6 5 □ ●**

[う]: **回 ▶ 回**を5回 ▶ **回**を2回 ▶ **●**



メール本文の入力画面では、**「O** ~ **9** 、 ★ を押すと、スロット入力ボードが表示され ます。

回を押す



■を押しても目的の文字が表示されないとき 補が一覧表示されます。変換候補の一覧が複数 ページあるときは、図または回を押すとペー ジが切り替わります。各候補に割り当てられて いるキーを押すか、▼を押して変換候補を選択 します。ただし、配を押しても、カナ英数候 補一覧は表示されません。

- 変換前の状態に戻して文字入力を続けるには Ling を押します。
- 確定と同時にスロット入力ボードが有効にな ります。

を押す

□ ● を押しても同様に操作できます。

入力設定

入力方法を設定する

【お買い上げ時】 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自 動カーソル:普诵

■ 8 7 3 5 ト記の各項 目を選択して設定▶□□[登録]

入力方式:「かな入力」方式にするか「スロット 入力|方式にするかを設定します。

• 「スロット入力」に設定した場合は、入力予 測、自動カーソルを設定できません。

入力予測:候補選択リストを表示するかどうか を設定します。

自動カーソル:カーソルが右側に自動移動する までの時間を設定します。

- 「OFF」に設定すると、カーソルは自動移動 しません。
- 「遅い」に設定すると、約1.5秒経過すると カーソルが移動します。
- 「普诵」に設定すると、約1秒経過すると カーソルが移動します。
- 「速い」に設定すると、約0.5秒経過すると カーソルが移動します。

◇文字入力中に設定を変更する

- 文字が確定される前やデコメール装飾選択画面で は変更できません。
- インライン入力中は自動カーソルの変更しかでき ません。

文字入力画面で (幅) ▶ (7) ▶ (1) ~ (3)

- メール本文の入力画面では [8] を押しま す。
- •「かな入力」と「スロット入力」を切り替える ときは 1 を押します。
- 入力予測のON/OFFを切り替えるときは 2 を押します。
- 自動カーソルの移動時間を選択するときは **3** を押し、 **1** ~ **4** を押して設定しま

レお知らせ

• 自動カーソルを「OFF」に設定した場合、同じキーに 割り当てられている文字を続けて入力するときは、最 初の文字を入力した後へを押してカーソルを右に移動 させてから次の文字を入力します。たとえば、「あい」 と入力するときは、 1 回 1 1 の順に押しま す。



ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス 留守番電話サービス	456 456 458
キャッチホン 転送でんわサービス	458
	459
番号通知お願いサービス	459
デュアルネットワークサービス	460
ガイダンスを日本語と英語で切り替える 英語ガイダンス	460
サービスダイヤル	460
通話中着信設定	460
通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選択する 通話中着信動作選択	461
遠隔操作を設定する	
マルチナンバー	461
2in1 2in1 設定	462
OFFICEED	465
新しいネットワークサービスを登録する 追加サービス (USSD登録)	465

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明 しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

Д

利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法については、次の表の 参照先をご覧ください。

- サービスエリア外や電波の届かない所ではネット ワークサービスはご利用できません。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書 裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

サービス名	申し込み	月額 使用料	参照先
留守番電話サービス	必要	有料	P456
キャッチホン	必要	有料	P458
転送でんわサービス	必要	無料	P458
迷惑電話ストップ サービス	必要	無料	P459
番号通知お願い サービス	不要	無料	P459
デュアルネット ワークサービス	必要	有料	P460
英語ガイダンス	不要	無料	P460
マルチナンバー	必要	有料	P461
2in1	必要	有料	P462
OFFICEED	必要	有料	P465
公共モード (ドライブモード)	不要	無料	P73
公共モード (電源OFF)	不要	無料	P75


- 「OFFICEED」はお申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けサイト (http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。→P465

❖操作方法の見かた

操作手順に「▶メニュー項目を選択して操作」と記載がある場合は、続けて、表中の「メニュー項目」 欄に記載されている数字(項目番号)を順番に押し、 さらに、「機能と操作」欄の「▶」以降を操作しま す。

〈例〉留守番電話サービスを開始する方法

1 に続いて、手順1→手順2と操作します。

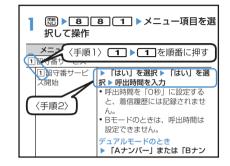

留守番電話サービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話またはテレビ電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、留守番電話 サービスを優先させるためには、伝言メモの応答 時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く 設定してください。
- 留守番電話サービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、伝言メッセージを預かった場合は、待受画面にでは、1(数字は件数)が表示されます。
- 留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、「1412」へ音声電話発信をしてください。
- テレビ電話で新しい伝言メッセージをお預かりしたときはSMSでお知らせします。

◇留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1: サービスを開始に設定する

ステップ2:電話をかけてきた相手が伝言を録音する

ステップ3: 伝言メッセージを再生する

□ 8 8 1 > メニュー項目を選択して操作

2in 1 がONのときは、留守番サービスの開始、停止、設定確認、メッセージ再生、留守番サービス設定はAナンバーとBナンバーそれぞれに設定できます。このとき、AモードではAナンバー、BモードではBナンバーについて設定し、デュアルモードではどちらかのナンバーを選択して設定します。それ以外の設定はAナンバー、Bナンバーともに共通です。

メニュー項目	機能と操作
1 留守番サービス	
 国留守番サービス開始	▶ 「はい」を選択▶ 「はい」を選択▶ 呼出時間を入力 • 呼出時間を「〇秒」に設定する と、着信履歴には記録されません。 • Bモードのときは、呼出時間は 設定できません。 デュアルモードのとき ▶ 「Aナンバー」を選択▶ 「はい」を選択▶ 「はい」を認定することにはいませんい。
2)留守番呼出時 間設定	▶ 「はい」を選択 ▶ 呼出時間を入力・ 呼出時間を「○秒」に設定すると、着信履歴には記録されません。
③留守番サービ ス停止	 ▶「はい」を選択 デュアルモードのとき ▶「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択
国 留守番設定確認	▶ 「はい」を選択 ・設定確認画面で、サブメニューから選択して設定を変更できます。 「園」」: 留守番サービス開始 「園」② : 留守番サービス停止 「園」③ : 留守番呼出時間設定 デュアルモードまたはBモードのとき ▶ 「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択 ▶ 「Bナンバーでは、開始/停止のみ確認できます。

メニュー項目	機能と操作
メニュー項目 ⑤留守番メッセージ再生 ⑥留守番サービス設定	機能と操作 ▶ 「はい」を選択▶音声ガイダンスの指示に従って操作 • 1 で表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。デュアルモードのとき ▶ 「Aナンバー」を選択▶「はい」を選択▶音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを設定します。 ▶ 「はい」を選択▶音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを設定します。 ▶ 「はい」を選択▶音声ガイダンスの指示に従って操作 「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択▶「はい」を選択▶音声ガイダンスの指示に従って操作 ▼ 「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶「または「Bナンバー」を選択▶「はい」を選択▶「または「Bナンバー」を選択▶「はい」を選択▶「または「Bナンバー」を選択▶「はい」を選択▶「または「Bナンバー」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択▶
フメッセージ問合せ	作 ▶ 「はい」を選択 • 件数増加鳴動設定を設定している場合、新しい伝言メッセージがあると通知音が鳴り、音声電話のバイブレータ設定に従って振動します。
② 件数増加鳴動設定 【お買い上げ時】 件数通知音: ON 通知メロディ: 着信音 1	新しい伝言メッセージが増えたときやメッセージ問合せを行って新しい伝言メッセージがあると、通知音が鳴るように設定します。 下記の各項目を選択して設定 「図録」 「の別」に設定すると、通知音が鳴り、音声電話のバイブレータ設定に従って振動します。 「カルロック中、パーソナルデータロック中、開閉ロック中、メリティーと共一のリーの、バイブレータも振動しません。
③着信通知 ① 1 着信通知開始	FOMA端末の電源が入っていないときや圏外にいるときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに、着信があったことをSMSで通知します。 ・1件のSMSで、最大5件の着信履歴が通知されます。 ・SMS一括拒否を設定している場合でも通知されます。 ・設定、通知(SMS受信)にかかる料金は無料です。 「はい」を選択▶「はい」または「いいえ」を選択 ・「はい」を選択すると、発信者番号通知の着信のみ通知します。

「いいえ」を選択すると、すべて の着信を通知します。

メニュー項目	機能と操作
2 着信通知停止	▶「はい」を選択
3 着信通知開始 設定確認	▶「はい」を選択
4表示消去	伝言メッセージのマークを消します。 ▶「はい」を選択

キャッチホン

音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに、 通話中着信音でお知らせし、現在の音声電話を保留 にして新しい音声電話に出ることができます。また、 通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけ ることもできます。

- テレビ電話中や音声電話中にテレビ電話がかかってくると、キャッチホンは動作しませんが、着信履歴には不在着信として記録されます。
- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話 中着信動作選択を「通常着信」に設定してください。他の設定になっている場合は、キャッチホン を開始しても音声電話中にかかってきた音声電話 に応答することはできません。
- キャッチホン中は、図を押すたびに通話相手を切り替えられます。
- 音声電話中に別の相手に音声電話をかける場合は、 (配)を押し「ダイヤル入力」を選択します。

■ 8 8 2 1 メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1キャッチホン 開始	▶「はい」を選択
2 キャッチホン 停止	▶「はい」を選択
3キャッチホン 設定確認	▶「はい」を選択

転送でんわサービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていない とき、設定した呼出時間内に応答しなかったときな どに、かかってきた音声電話またはテレビ電話を転 送するサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、転送でんわ サービスを優先させるためには、伝言メモの応答 時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く 設定してください。
- 転送でんわサービスを開始に設定しているときに、 かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しな かった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に
 (数字は件数)が表示されます。

◇転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送でんわサービスを開始に設定するステップ2: 転送先の電話番号を登録するステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかるステップ4: 電話に出ないと指定した転送先に転送される

■ 8 8 2 2 × メニュー項目を選択して操作

 2in 1 がONのときは、転送サービスの開始、 停止、設定確認はAナンバーとBナンバーそれぞれに設定できます。このとき、AモードではAナンバー、BモードではBナンバーについて設定し、デュアルモードではどちらかのナンバーを選択して設定します。それ以外の設定はAナンバー、Bナンバーともに共通です。

メニュー項目	機能と操作
11転送サービス開始	▶ 「はい」を選択▶ 「はい」を選択 ▶ 電話番号を入力▶ (回) ▶ 「はい」を 選択▶ 呼出時間を入力 • 電話番号入力欄を選択する前に、 (園) を押すと着信履歴から、(回) を押すと がイヤルから、電話番号を入力できます。 • 呼出時間を「〇秒」に設定すると、 着信履歴には記録されません。 • Bモードのときは、転送先電話番 号、呼出時間は設定できません。
	デュアルモードのとき ▶「Aナンバー」または「Bナン バー」を選択▶「はい」を選択▶ 「はい」を選択▶電話番号を入力 ▶回▶「はい」を選択▶呼出時間を 入力 • 「Bナンバー」を選択した場合は、 転送先電話番号、呼出時間は設定 できません。

メニュー項目	機能と操作
② 転送サービス 停止	▶「はい」を選択デュアルモードのとき▶「Aナンバー」または「Bナン
	バー」を選択▶「はい」を選択
3 転送先変更	転送先を変更したり、転送先を変更して転送サービスを開始にしたりします。 ▶電話番号を入力▶□ ▶ 1または2 ▶ 「はい」を選択・ ・電話番号入力欄を選択する前に、「国を押すと電話をから、「国を押すと着信履歴から、「国を押すと力ダイヤルから、電話番号を入力できます。 ・ 2in1がONでデュアルモードまたはBモードのとき、Bナンバーについては、転送先の変更のみできます。
4 転送先通話中 時設定	転送先の電話が通話中などで転送できないときに、留守番電話サービスで応答するように設定します。 ▶「はい」を選択
⑤ 転送サービス 設定確認	 ▶ 「はい」を選択 デュアルモードまたはBモードのとき ▶ 「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択 ▶ 「Bナンバーでは、開始/停止のみ確認できます。

◇転送ガイダンスの有/無を設定する

1 4 2 9 ≥ 6 ⇒ 6 声ガイダンスの指示に従って操作

• 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの迷惑電話を着信しないように拒 否するサービスです。着信拒否登録すると、以後の 着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答 します。

着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。着信履歴にも記録されません。

■ 8 8 3 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 迷惑電話着信拒	最後に着信応答した電話番号を着信
否登録	拒否に登録します。
	▶「はい」を選択
	• 通話していない不在着信などは登
	録の対象になりません。

メニュー項目	機能と操作
②電話番号指定拒 否登録	指定した電話番号を着信拒否に登録します。 「はい」を選択》電話番号を入力 「はい」を選択》電話番号を入力 「はい」を選択 ・電話番号入力欄を選択する前に、 「思」を押すと電話帳から、「国」を押すと着信履歴から、「図」を押すと リダイヤルから、電話番号を入力できます。
3 迷惑電話全登録 削除	▶「はい」を選択
4) 迷惑電話 1 登録 削除	最後に登録した電話番号を1件削除 します。同様の操作を繰り返し行う ことにより、最後に登録した順より 1件ずつ削除することができます。 「はい」を選択
5 拒否登録件数確 認	▶「はい」を選択

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話またはテレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。

 番号通知お願いサービスによって着信しなかった 電話は、着信履歴に記録されず、待受画面に 原と記録されず、待受画面に

□ ► 8 8 4 2 ► メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1番号通知開始	▶「はい」を選択
2番号通知停止	▶「はい」を選択
3番号通知設定確認	▶「はい」を選択

デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号で、 mova端末をご利用いただけるサービスです。 FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分け が可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時には利用できません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 利用不可状態の端末から行ってください。

■ 8 8 5 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1デュアルネッ	mova端末に切り替えていたデュアル
トワーク切替	ネットワークサービスを、FOMA端末
	に切り替えます。
	▶「はい」を選択▶ネットワーク暗証
	番号を入力
2 デュアルネッ	▶「はい」を選択
トワーク状態確	
認	

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で切り替 える

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

□ 8 8 8 4 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1ガイダンス設定	発信時と着信時のガイダンスの言語
	を英語または日本語に切り替えます。
	▶「はい」を選択 ▶ 1 または
	2
	日本語:
	発信時に自分が聞くガイダンスを
	日本語に設定します。
	英語:
	発信時に自分が聞くガイダンスを
	英語に設定します。
	▶「はい」を選択▶ 1 ~ 3
	日本語:
	着信時に相手が聞くガイダンスを
	日本語に設定します。
	日本語+英語:
	着信時に相手が聞くガイダンスを、
	日本語→英語の順に設定します。
	英語+日本語:
	着信時に相手が聞くガイダンスを、
	英語→日本語の順に設定します。
2ガイダンス設定	▶「はい」を選択
確認	

サービスダイヤル

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話 をかけることができます。

お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。
 →P39

メニュー項目	機能と操作
1 ドコモ故障問合	ドコモ指定の故障取扱窓口に電話を
せ	かけます。
	▶「はい」を選択
2 ドコモ総合案	ドコモ総合案内・受付に電話をかけ
内·受付	ます。
	▶「はい」を選択

通話中着信設定

通話中着信動作選択の設定を開始/停止したり、設 定内容を確認したりします。

■ 8 8 8 8 メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 通話中着信設 定開始	▶「はい」を選択
②通話中着信設 定停止	▶「はい」を選択
3 通話中着信設 定確認	▶「はい」を選択

通話中着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの 対応方法を選択する

【お買い上げ時】 通常着信

留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンをご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、転送でんわサービス、 キャッチホンを契約されていない場合は、通話中 にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用する場合は、あらかじめ通話中着信設定を開始に設定してください。

□ 8 8 8 9 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1通常着信	キャッチホンを開始に設定しているときは、キャッチホンが作動します。 キャッチホンを停止に設定しているときは、音声電話または64Kデータ通信を終了し、かかってきた音声電話に応答できます。また、音声電話中にかかってきた音声電話の対応をサブメニューから選択できます。→P68
2 留守番電話	通話中にかかってきた音声電話また はテレビ電話を、留守番電話サービ スに接続します。
③転送でんわ	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信を、あらかじめ登録している転送先に転送します。 ・64Kデータ通信中に64Kデータ通信を着信した場合は転送されません。
4 着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信の 着信を拒否します。

• いずれの設定の場合でも、着信履歴に不在着信として記録されます。

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、 プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電 話などから操作できるようにします。

 海外で留守番電話サービスや転送でんわサービス を利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定を設 定しておく必要があります。

■ 8 8 2 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 遠隔操作開始	▶「はい」を選択
2 遠隔操作停止	▶「はい」を選択
3 遠隔操作設定確	▶「はい」を選択
認	

マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として基本契約番号の他に、 付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加して ご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを取り外したり、差し替えたりした場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発着信中の画面に基本契約番号の名称または付加 番号の名称が表示されます。
- リダイヤルまたは着信履歴から発信する場合は、 以前発着信したマルチナンバーの名称が表示され、 この番号で発信します。

□ 8 8 8 7 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 通常発信番号設定	
1基本契約番号	基本契約番号で電話をかけます。 ▶「はい」を選択
②付加番号 1	付加番号 1 で電話をかけます。
3付加番号2	付加番号2で電話をかけます。 はい」を選択
2 通常発信番号設定確認	▶「はい」を選択

メニュー項目 機能と操作 3 雷話番号設定 基本契約番号の名称は、プロ 【お買い上げ時】 フィール情報の設定内容が表示 基本契約番号 されます。 名称:基本契約番号 下記の各項目を選択して設定 雷話番号:ご契約雷話 ▶ (開) [登録] 付加番号1または2名称: 付加番号1 付加番号の名称を入力します。 名称:付加番号1 この名称は、電話の着信画面 付加番号2 やリダイヤル、着信履歴など 名称:付加番号2 に表示されます。 付加番号1、2 全角で最大10文字、半角で 電話番号:未登録 最大20文字入力できます。 付加番号1または2電話番号: マルチナンバー発信: 無効 付加番号に登録する電話番号 を入力します。 最大26桁入力できます。 マルチナンバー発信: 「有効」に設定すると、電話を かけるときにサブメニューか らマルチナンバーの発信番号 を選択できます。 4 着信設定 ▶ 1 または 2 ▶ 下記の各 【お買い上げ時】 項目を選択して設定▶□□[登 [付加番号 1、付加番号 録] 個別設定: 個別設定: OFF 付加番号ごとの着信時の動作 を使用するかどうかを設定し ます。

◆電話番号を選択して電話をかける

電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」に 設定すると、マルチナンバーを選択できません。

「着信音|「イメージ表示」の

設定操作→P118「音声電話

着信時の動作を変更する」

電話番号を入力 ▶ 個 ▶ 4 ▶ 1 ~ 3 ▶ 個 [発信]

レお知らせ

- リダイヤルまたは着信履歴から操作する場合は、間を押し「マルチナンバー」を選択します。
- 伝言メモ一覧、音声メモ一覧、スケジュールのメンバーリスト一覧画面から操作する場合は、歴事を押し「発信オブション」を選択します。
- FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳 一覧から操作する場合は、こを押し「発信オブション メール」→「発信オブション」を選択し、電話番号 の詳細画面から操作する場合は、こを押し「着もじ/ マルチナンバー」→「マルチナンバー」を選択します。

2in1設定

2in1

1つの携帯電話で2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

- 2in1の詳細は『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。
- 2in1がONのとき、FOMAカードの差し替え (2in1契約者→2in1契約者)を行う場合は、正し いBナンバーを取得するために、2in1をOFFにしてから再度2in1をONにしてください。また、 FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行う場合も、正しいプロフィール情報 に更新するために、2in1をOFFにしてください。

◇各モードについて

Aモード: お客様電話番号 (Aナンバー) での発信と i モードメール (Aアドレス) での送受信、および その関連データの閲覧ができます。

Bモード: 2in1 電話番号 (Bナンバー) での発信と WEBメール (Bアドレス) が利用できるサイトへ のアクセス、およびその関連データの閲覧ができます。

デュアルモード: A / Bの両方の機能を備えたモードです。

2in1のモードごとの動作→P464

♦注意事項

- Bアドレスは専用のWEBメールサイトでメールの 送受信を行います。→P245
- iモードを契約している場合は、Bモードでもi モードサービスを利用できます。

レお知らせ

- 次の場合は、2in1のモードに関わらずすべてのデータが削除されます。
- 伝言メモ、音声メモ、リダイヤル、着信履歴、電話帳 データ、メール送受信履歴の全件削除
- 受信/送信/未送信メールの「1件削除」または「複数削除」以外の削除操作
- メールフォルダや電話帳のグループの削除
- データー括削除
- 外部機器と接続して発信・ATコマンド発信するとき、次の場合は、2in1のモードに関わらすAナンバーの発信になります。
 - ハンズフリー対応機器からの発信*1、2
 - 外部機器からのテレビ電話発信※2
 - 64Kデータ通信^{*2}
 - ※1 外部機器からFOMA端末電話帳のメモリ番号を指定して発信する場合は、電話帳2in1設定に従って表示されていない相手には発信できません。
 - ※2 外部機器からリダイヤル発信する場合は、2in1のモードに関わらず最新のリダイヤルへAナンバーで発信されます。
- テロップ表示設定は、モードごとに設定できます。

◆2in1設定を設定する〈2in1設定〉

- 2in1設定を設定したり動作させたりするには、 2in1をONにしてください。
- 2in1がONでセレクトメニューの設定がお買い上 げ時の状態のとき、待受画面で 6 を1秒以上押 すと2in1モード切替が起動します。

□ ► 8 8 7 ▶ 認証操作 ► 「はい」を選択 ► メニュー項目を選択して操作

すでに2in1をONにしている場合は、認証操作を行うと2in1設定画面が表示されます。

17で11ラビビニー以及国国の公外でであり。	
メニュー項目	機能と操作
12in1モード切替 【お買い上げ時】 デュアルモード	▶ 1 ~ 3● 現在設定しているモードは選択できません。
②電話帳2in1設定	Aモード、Bモード、A/B両モードで表示させるFOMA端末電話帳の電話帳データを設定します。「共通」に設定した電話帳データは、A/B両方のモードで表示されます。 名前の表示について→P100 ▶モードを選択▶電話帳を検索 ■電話帳データを選択▶回▶ 「はい」を選択 ●電話帳選択画面では、名前の右側に【A(Aモードの電話帳データ)、または【B(A/B両モードの電話帳データ)が表示されています。

3モード別待受画面設定

気球2

①デュアルモード 待受画面 【お買い上げ時】 【縦画面設定】 子大1 【横画面設定】 子犬2	▶ 1 または 2 以降の操作→P133 「画像/動画/iモーション/キャラ電を 待受画面に設定する」操作4
②Bモード待受画面 面 【お買い上げ時】 〔縦画面設定〕 気球〕 〔様画面設定〕	■ 1または 2 以降の操作→P133「画像/動画/iモーション/キャラ電を 特受画面に設定する」操作4

メニュー項目	機能と操作
4 発着信番号設定	
①Bナンバー着信 設定 「お買い上げ時」 「電話着信音設定」 電話:メロディ/着 信音4 「テレビ電話着信音 設定」 テレビ電話:メロ ディ/Jam Ring	▶ 1 または 2 以降の操作→P120「電話やメール・メッセージの着信音を変える」操作3
②Bナンバー識別 表示 [お買い上げ時] ON	Bナンバーを利用するとき、発 着信中や通話中画面などに表示 される「発信中」などの状態表 示を(発信中)などとカッコで くくるかどうかを設定します。 ▶【1】または「2】
⑤2in1機能OFF	▶ 「はい」を選択 OFFにすると、AナンバーとA アドレスのみ利用できます。電 話帳、受信メール、リダイヤル、 着信履歴などのデータは、すべ て表示されます。

レお知らせ

- 初めて2in1を契約したときには、すでにFOMA端末電 話帳に登録している電話帳データの電話帳2in1設定は すべて「A」に設定されます。再契約された場合は、以 前に設定していた電話帳2in1設定を引き継ぎます。
- FOMAカード電話帳に登録やコピーした電話帳データには電話帳2in1設定は設定できません。ただし、電話帳2in1設定の「共通」と同様の動作をし、「MD」も表示されます。
- モード別待受画面設定では静止画、アニメーション、 パラパラマンガが設定できます。

モードごとに動作の違いがある項目のみ記載しています(Aモードと同じ動作をするものは除いています)。

	サービス	Aモード	Bモード	デュアルモード
	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択※1
レビ電話	着信	すべて		
電話帳	表示**2、3	「A」「共通」	「B」「共通」	すべて
	名前変換※4	「A」「共通」	「B」「共通」	すべて
	新規登録時	[A]	[B]	ΓAJ
	赤外線通信/iC通信からの全件受信	送信側の電話帳2in1設定に従います。 ^{※5}		
	赤外線通信/iC通信からの1件受信	[A]	[B]	ΓAJ
	microSDメモリーカードからの復元	バックアップ時の電話帳2in1設定に従います。 ^{※6}		
	microSDメモリーカードからの 1 件コピー	[A]	[B]	ΓAJ
	FOMAカード電話帳へコピー	電話帳2in1設定は設定されません。		
	FOMAカード電話帳からコピー	ΓAJ	ГВЈ	ΓAJ
リダイヤル		Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべての発信
着信履歴		Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべての着信
メール/ SMS	表示*3、8	Aアドレス/Aナン バーで送受信したメー ル/SMS	Bアドレス ^{※9} /Bナン バーに受信したメール /SMS	すべて
	送信	Aアドレス/Aナン バー	送信不可	Aアドレス/Aナン バー* ¹⁰
	受信*11	すべて	•	•
	WEBメールサイト	利用不可	利用可能	利用可能
	赤外線通信/iC通信からの全件受信	送信側の状態を引き継ぎます。※12		
	赤外線通信/iC通信からの1件受信	Aアドレス/Aナンバー		
	microSDメモリーカードからの復元	バックアップ時の状態を引き継ぎます。 ^{※13}		
	microSDメモリーカードからの1件コピー	Aアドレス/Aナンバー		
	FOMAカードへ移動/コピー (SMSのみ)	自分のナンバーの情報を削除して移動/コピーします。		
	FOMAカードから移動/コピー(SMSのみ)	すべてAナンバーとして移動/コピーします。		
プッシュ トーク	発信	Aナンバー	利用不可	Aナンバー ^{※14}
	着信	Aナンバー		
	プッシュトーク電話帳表示	「A」「共通」	利用不可	「A」「共通」
i アプリ		利用可能	利用可能※15	利用可能※16
プロフィール情報表示		Aナンバー/Aアドレ ス	Bナンバー/Bアドレス	すべて

- 電話帳から発信する場合は、電話帳2in1設定で「AIまたは「共通」に設定した相手にはAナンバーで、「BIに設定した 相手にはBナンバーで発信されます。クイックダイヤル発信とイヤホンスイッチ発信も同様です。 伝言メモ、音声メモ、リダイヤル、着信履歴、メール送受信履歴から発信する場合は、発着信時のナンバーに従って発信さ れます。 プロフィール情報に登録した電話番号に発信する場合は、Aナンバーのプロフィール情報の電話番号にはAナンバーで、B ナンバーのプロフィール情報の電話番号にはBナンバーで発信されます。 ただし、発信オプションから発信する場合は、「Aナンバー」または「Bナンバー」を選択できます。
- シークレット属性を設定している場合は、プライバシーモードの動作が優先されます。 **%**2
- ж3 microSDメモリーカード内の電話帳、メール、SMSは2in1のモードに関わらず、すべて表示されます。
- 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録している場合、発信中、呼出中、通話中、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、GPSの位置提供、位置履歴詳細画面の要求者名などに、電話帳に登録している名前が表示されます。 **%**4
- *****5 送信側が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて「A」に設定されます。
- バックアップ時が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて「A」に設定されます。 **%**6
- AモードのときにBナンバーへ着信した場合、またはBモードのときにAナンバーへ着信した場合は、不在着信などの新着 **%**7 情報は表示されません。
- **%**8 AモードのときにBアドレス/Bナンバーへ受信した場合、またはBモードのときにAアドレス/Aナンバーへ受信した場 合は、未読メールなどの新着情報は表示されません。
- ※9 WEBメールサイト上で端末に保存操作をしたメール、新着通知メール、アラーム通知メール※10 電話帳2in1設定で「B」に設定した相手にもAアドレスでメールを、AナンバーでSMSを送信しますのでご注意ください。 メール受信履歴のBアドレス/Bナンバーの履歴を利用して送信できません。
- ※11 AモードのときにBアドレス/Bナンバーへ受信した場合、またはBモードのときにAアドレス/Aナンバーへ受信した場
- 合は、メール着信音は鳴らず、ランプやバイブレータも動作しません。 ※12 送信側のAアドレス/Aナンバーは受信側のAアドレス/Aナンバーとして、送信側のBアドレス/Bナンバーは受信側のB アドレス/Bナンバーとして保存されます。
- ※13 バックアップ時のAアドレス/Aナンバーは復元先のAアドレス/Aナンバーとして、バックアップ時のBアドレス/Bナ ンバーは復元先のBアドレス/Bナンバーとして保存されます。
- ※14 電話帳2in1設定で「B」に設定した相手にはプッシュトーク発信できません。
- ※15 メール機能を利用する i アプリ、 i アプリ待受画面は利用できません。
- ※16 i アプリ待受画面は利用できません。

OFFICEED

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

□ 8 8 6 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1エリア表示設定【お買い上げ時】OFF	OFFICEEDエリア内にいるとき に、待受画面に呼呼を表示させる かどうかを設定します。 ▶ 1 または 2
2 圏外転送開始	▶「はい」を選択
3 圏外転送停止	▶「はい」を選択
4 圏外転送設定確認	▶「はい」を選択

追加サービス(USSD登録)

新しいネットワークサービスを登録 する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

■ 8 8 1 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 USSD登録	登録・変更するとき
	▶ サービスを登録・変更する番号に カーソルを合わせて □ ▶ 下記の各
	カーグルを占わせて(山) ▼ ト記の台 項目を選択して設定 ▶ (印) [登録]
	USSDJ-F:
	ドコモから通知されたサービス
	コードを入力します。
	• サービスコードとはネットワー
	クサービスの設定などを行うた めのコードです。FOMA端末で
	はUSSDコードとして登録しま
	す。
	名称:
	名称(サービス名)を入力します。
	・全角で最大10文字、半角で最 大20文字入力できます。
	サービスを利用するとき
	► 1 ~ 8
	登録したサービスを削除するとき
	▶ 削除するサービスにカーソルを合
	わせて □ ▶ 「はい」を選択
	• 全件削除するときは 鷹 2 を押
2 応答メッセージ	します。 追加したサービスを実行したときに、
国心音スッセーン 登録	サービスセンターから返ってくる
11,200	コードに対応したメッセージを登録
	します。登録したコードが応答とし
	て返ってきたときにこのメッセージ
	が表示されます。
	登録・変更するとき ▶ 1 ~ 8 ▶ 下記の各項目を選
	択して設定▶□□[登録]
	USSDJ-ド:
	ドコモから通知されたサービス
	コードを入力します。 応答メッセージ :
	心合メッセーシ 応答メッセージを入力します。
	全角で最大10文字、半角で最
	大20文字入力できます。
	登録した応答メッセージを削除する
	とき
	▶ 削除する応答メッセージにカーソルを合わせて(配) ▶ [1] ▶ 「はい」
	を選択
	・全件削除するときは ・全件削除するときは
	 します。



データ通信

データ通信について	468
データ通信の準備の流れ	469
AT コマンドについて	470
CD-ROM について	470
ドコモケータイ datalink の紹介	471

データ通信について、詳細は付属のCD-ROM内の「PDF版「データ通信マニュアル」」をご覧ください。「PDF版「データ通信マニュアル」」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルブ」をご覧ください。

データ通信について

別売りのFOMA USB接続ケーブルを使ってパソコンとFOMA端末を接続し、データ通信が利用できます。

◆利用できる通信形態

利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ 通信、データ転送の3つに分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。
- 海外ではパケット通信や64Kデータ通信の利用はできません。また、IP接続には対応しておりません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには 対応しておりません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信が行えます。ただし、museaやsigmarion IIをご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

◇パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン ロードなど、データ量の多い通信を行った場合には 通信料が高額になりますのでご注意ください。

◆64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64kbpsのアクセスポイントを利用して、64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

◇ データ転送

電話帳やメールなどのデータを送受信する、課金が 発生しない通信形態です。

 赤外線通信/iC通信を使っても、他のFOMA端末 や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信できます。

ご利用になる前に

◆動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、 次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	USBポート(USB仕様1.1/2.0 に準拠)を持つPC/AT互換機
OS(各日本語版)	Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista
必要メモリ*	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハードディスク 容量 [※]	5MB以上の空き容量

- ※ FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコン のシステム構成によっては異なる場合があります。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。
- 上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。 - 別売りのFOMA USB接続ケーブルまたはFOMA 充 電機能付USB接続ケーブル 01

- 付属のCD-ROM「FOMA® F904i用CD-ROM」

- ※ USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブル またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブ ルはコネクタ部の形状が異なるため利用できませ ん。
- ※ 本書では、FOMA USB接続ケーブルでの場合を 例に説明しています。

◆ご利用時の留意事項

◆インターネットサービスプロバイダの利用 料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常で利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

 ドコモのインターネット接続サービスmopera U やmoperaがご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

◇接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbps対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信や DoPaのアクセスポイントには接続できません。

❖ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

❖パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証で FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属 のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストー ルし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内 の「FirstPassManual」をご覧ください。

「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。


❖パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデー タ通信、またはISDN同期64kbpsに対応している てと
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりするときは通信できない場合があります。

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

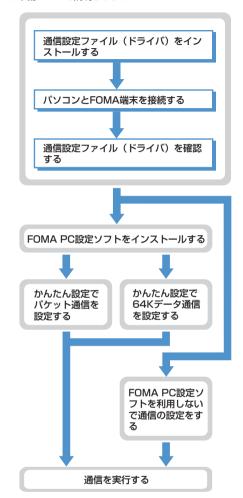

◇通信設定ファイル(ドライバ)について

パソコンに接続してパケット通信または64Kデータ 通信を行うには、通信設定ファイルをインストール する必要があります。

❖FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。

◆インストール/アンインストール前の注意 点

- 操作を始める前に他のプログラムが稼動中でない ことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は 終了してください。
- 通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または「続行」をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

データ通信の用語集

APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する文字列。たとえば、mopera Uは「mopera.net」がAPNとなります。

cid (Context Identifier)

FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN)を管理する番号。FOMA端末では1から 10までの10件が使えます。

DNS (Domain Name System)

ドメインネーム (例: nttdocomo.co.jp) を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのことです。

OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。

QoS (Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザーの意図どおり に回線を利用するための技術。FOMA端末では、 接続するときの通信速度などを設定できます。

诵信設定最適化

FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、 TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCP パラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活 用するには、この通信設定が必要です。

管理者権限

OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバやソフトなどのインストール/アンインストールができません。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。 ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧ください。

CD-ROMについて

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、PDF版「データ通信マニュアル」、PDF版「区点コード一覧」などが収録されています。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

■ 収録ソフト/PDF

- F904i通信設定ファイル
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ
- ドコモケータイdatalinkのご案内
- FirstPass PCソフト
- mopera Uのご案内(mopera Uかんたんスタート / U かんたん接続設定ソフト/U オリジナルデータ 取得ソフト)
- PDF版「データ通信マニュアル」/「Manual for Data Communication」
- PDF版「区点コード一覧」/「Kuten Code List」
- FOMA FシリーズデータリンクソフトVer.3.00
- ポータブルデバイス用パソコン環境診断(音楽データ転送のためのパソコン環境を診断するソフトウェア)
- Adobe® Reader® 8.0
- ナップスター®のご案内

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があ ります。



ドコモケータイdatalinkの紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。http://datalink.nttdocomo.co.ip/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、FOMA USB接続ケーブル(別売)が必要となります。



海外利用

国際ローミング (WORLD WING) の概要	474
海外で利用できるサービス	474
海外利用の準備と確認	475
滞在国で電話をかける	476
滞在国で電話を受ける	477
通信事業者の検索方法を設定するネットワークサーチ設定	478
優先的に接続する通信事業者を設定する	478
国際ローミング中の待受画面の表示について	479
ローミングガイダンスを開始する	479
国際ローミング中は着信を受け付けないように設定する ローミング時着信規制	479
国際ローミング中にネットワークサービスを利用する	480

国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMA ネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携 する通信事業者のネットワークを利用して通話や i モードなどが利用できるサービスです。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約 いただいたお客様はWORLD WINGのお申し込み は不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に 不要である旨お申し出いただいたお客様や途中で ご解約されたお客様は、再度お申し込みが必要です。

 す。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていないお客様はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- WORLD WINGに対応しているFOMAカード (青 以外)をFOMA端末に取り付けておく必要があり ます。
- 海外のドコモのローミングエリア*1のみで利用できます。エリアやご利用料金についての詳細は、 ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- ドコモのローミングエリアは、世界標準規格である3GPP*²に準拠した第3世代移動通信ネットワークです。
- ※1 本FOMA端末は3Gサービスエリアのみ対応しています。GSM/GPRSサービスエリアでは利用できません。
- ※2 3GPP (3rd Generation Partnership Project) は、第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- 国番号については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

■ 主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、次の番号を使用してください(2007年6月現在)。

ご利用地域	国番号	ご利用地域	国番号
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニューカレドニ ア	687
インドネシア	62	ニュージーラン ド	64
エジプト	20	ノルウェー	47
オーストラリア	61	ハンガリー	36
オーストリア	43	フィジー	679
オランダ	31	フィリピン	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ペルー	51
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852
タイ	66	マカオ	853
台湾	886	マレーシア	60
タヒチ(仏領ポ リネシア)	689	モルディブ	960
チェコ	420	ロシア	7
中国	86		

海外で利用できるサービス

日本国内と海外のネットワークでは、利用できる通信サービスが異なります。また、海外で利用する通信事業者によっても異なります。

- サービスに対応している国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- パソコンなどと接続して行うデータ通信(パケット通信・64Kデータ通信)は利用できません。
- 滞在国のネットワークの状況などにより、通話時間、待受時間が通常の半分程度になることがあります。

◆ 通信サービス

- 音声電話※1
- テレビ電話^{※1、2}
- i モードメール
- i モード (フルブラウザを含む)
- SMS
- i チャネル*3
- GPSの現在地確認^{※4}
- ※1 2in1を利用しているときは、Bナンバーでの発信はできません。
- ※2 海外の特定3G通信事業者をご利用のお客様、 またはFOMA端末をご利用のお客様と国際テレ ビ電話ができます。
- ※3 自動更新は、海外の通信事業者に接続されたとき自動的に一時停止されます。 i チャネルの自動更新を再開するには、もう一度 i チャネル設定を行う必要があります。なお、海外では i チャネル受信ごとにパケット通信料がかかります (国内の無料通話適用外)。 海外利用時には、ベーシックチャネルの自動更新についても通信料がかかります (日本国内で
- ※4 GPSの設定でサービス利用設定サイトに接続した場合、また海外で測位を行いドコモの地図を参照した場合は、エラー画面が表示されます。 その場合パケット通信料がかかります。

は、月額サービス利用料に含まれます)。

■ SMSについて

国際ローミング中でも、日本国内や海外でFOMA端末をご利用のお客様または海外通信事業者をご利用のお客様との間でSMSの送受信ができます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

- 宛先がFOMA端末の場合は、国内と同様に相手の 電話番号をそのまま入力します。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、相手の電話番号の前に「+」と「国番号」を入力します。または、「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します(相手の電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します)。
- 海外の通信事業者を利用している相手に送信した SMSの本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』や『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

◆ ネットワークサービス

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 一部を除くネットワークサービスの設定/解除など の操作を、海外からも行えます。

設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスでも、利用する海外の通信事業者によっては利用できない場合があります。

詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』 や『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス 編)』をご覧ください。

海外利用の準備と確認

- 本FOMA端末は3Gサービスエリアのみ対応しています。
- 海外で本FOMA端末の電源を入れると自動的に通信事業者を検索して滞在先の通信事業者に接続するように設定されています。→P478
- 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先の通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 国際ローミング中の日付・時刻→P45
- 国際ローミング中の待受画面の表示→P479

◆出発前の準備

◇充電について

- ACアダプタの取扱 トの注意について→P19
- ACアダプタの充電方法について→P41、P42

◆ i モードの利用

海外から i モードでサイトを表示する場合は、 i Menu→「料金&お申込・設定」→「オプション設 定」→「海外利用設定」→「 i モード利用設定」で 設定してください。詳細は『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

◇ネットワークサービスの利用

海外でネットワークサービスを利用する前に、あらかじめ遠隔操作設定を開始に設定しておく必要があります。滞在先から設定することもできますが、出発前に日本国内で設定しておくことをおすすめします。

海外で留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用するにはご契約が必要です。

◇お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお紛失、盗難された後に発生した通話料や通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

 国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号の最新情報については、ドコモ の「国際サービスホームページ」をご覧ください。

■主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は次のとおりです (2007年6月現在)。

ご利用地域	アクセス 番号	ご利用地域	アクセス 番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連 邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーラン ド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00/ 990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0041/ 0021/ 0023
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルグ	00
中国	00	ロシア	810

- ドコモの携帯電話でご利用の場合は、通話料は無料です。
- 一般電話でご利用の場合は、日本向け通話料がかかります。

■ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) 各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は次のとおりです(2007年6月現在)。

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識 別番号
アイルランド	00	台湾	00
アメリカ合衆国	011	田田	00
アルゼンチン	00	デンマーク	00
イギリス	00	ドイツ	00
イスラエル	014	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
オーストラリア	0011	ハンガリー	00
オーストリア	00	フィリピン	00
オランダ	00	フィンランド	990
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	ブラジル	0021
コロンビア	009	ベルギー	00
シンガポール	001	ポルトガル	00
スイス	00	香港	001
スウェーデン	00	マレーシア	00
スペイン	00	南アフリカ共和国	09
タイ	001	ルクセンブルグ	00

- 一部ご利用できない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、上記に記載のある国の みご利用可能です。
- 携帯電話でかけた場合、滞在国内通信料がかかります。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります(お客様の負担となります)。ホテル側に確認してからご利用ください。
- 携帯電話、公衆電話、ホテルなどからは、ユニ バーサルナンバーをご利用いただけない場合が多 いためご注意ください。

◆帰国後の確認

日本に帰国してからFOMA端末の電源を入れると、ネットワークサーチ設定がお買い上げ時の状態の場合はFOMAネットワークに自動的に接続されます。ネットワークサーチ設定を「マニュアル」に設定している場合は、FOMAネットワーク(DoCoMo)を選択します。

滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声 電話やテレビ電話をかけられます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- テレビ電話の場合、接続先の端末によりFOMA端末に表示される相手側の映像が乱れたり、接続できない場合があります。

 よくかける相手先の国名と国番号を国際ダイヤル アシスト設定で登録しておけば、ダイヤル操作が 簡単にできます。

◆滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- ① (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号 (市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ ② ▶ 「はい」を選択
 - 「O を 1 秒以上押すと「+」が入力されます。
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。

◇国番号を選択して滞在国外(日本を含む) に電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定に登録している国番号を 選択します。

- 地域番号(市外局番) ▶電話番号を入力▶ □ ▶ □
- 7 発信方法欄を選択 ▶ 1 または 2
- 2 国際電話発信欄を選択 ▶ 2
- / 国番号欄を選択 ▶ 国番号を選択
- 【 □ ▶ 「はい」を選択

地域番号(市外局番)の先頭の「O」が「+」と 選択した国番号に変換されます。

発信方法で「テレビ電話」を選択した場合には、
 は、
 を押すと通話中に表示するキャラ電を選択できます。

◇電話帳を利用して滞在国外(日本を含む) に電話をかける

- 電話帳に登録している電話番号が「O」で始まる場合にのみ有効です。
- あらかじめ国際ダイヤルアシスト設定の国番号変換を「ON」に、国番号設定を電話をかける国に設定しておく必要があります。

□ > 電話帳を検索 > 電話をかける相手に カーソルを合わせて

地域番号(市外局番)の先頭の「O」が「+」と 設定した国番号に変換されます。

- テレビ電話をかけるときは、 の代わりに を押します。
- 7 「はい」を選択

◆滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるのと同様の操作で、電話をかけられます。

 電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、 P477「電話帳を利用して滞在国外(日本を含む) に電話をかける」の操作2で「元の番号で発信」を 選択してください。

1 電話番号を入力 ▶ 😉

◆海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本の国番号「81」を入力して電話をかけてください。

- O (1秒以上) ▶81▶90-XXXXXXXXまたは80-XXXX-XXXX▶
 「はい」を選択
 - テレビ電話をかけるときは、 の代わりに を選択します。

滞在国で電話を受ける

日本国内で電話を受けるのと同様の操作で、電話を 受けられます。

■日本から電話をかけてもらうときは

お客様が日本国内にいるときと同様に、お客様の電 話番号を入力して電話をかけてもらいます。

090-XXXX-XXXXまたは080-XXXX-XXXX

■ 日本以外から電話をかけてもらうときは

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話をかけるのと同様の操作で電話をかけてもらいます。

国際アクセス番号 ▶81 (日本の国番号) ▶90-XXXX-XXXxまたは80-XXXX-XXXX

レお知らせ

- 国・地域によって、着信の場合であっても国際転送料を含んだ着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外の通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用している通信事業者によっては、相手の発信者番号と異なる番号が通知される場合があります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には国際転送料を含んだ着信料がかかります。

ネットワークサーチ設定

通信事業者の検索方法を設定する

【お買い上げ時】オート

国際ローミング開始時や利用中のネットワークが圏 外になったとき、他の通信事業者を自動的に検索し で接続し直すかどうかを設定します。

- 電波の状態やネットワークの状況によって設定できない場合があります。
- 日本国内ではNTT DoCoMo以外の通信事業者は 選択できません。

8911>1~ 3

オート:他の通信事業者に自動的に接続し直し、 設定が終了します。

マニュアル:通信事業者を検索し直し、一覧が表示されます。

ネットワーク再検索:「オート」に設定している ときは、自動的に通信事業者が切り替わり、 設定が終了します。「マニュアル」に設定して いるときは、通信事業者を検索し直し、一覧 が表示されます。

🤈 接続する通信事業者を選択

通信事業者の一覧を再検索するときは配を 押します。

レお知らせ

- FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- 通信事業者の一覧で、利用できない通信事業者のオペレータ名の左にはメが表示されます。
- 「マニュアル」に設定し、接続した通信事業者が圏外になった場合は、もう一度通信事業者を検索し直すか、 「オート」に設定してください。

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定 する

ネットワークサーチ設定を「オート」に設定しているときに接続する通信事業者の優先順位を設定します。

8913

優先順位の高い通信事業者から順に表示されま す。

接続優先順位、オペレータコード(MCC-MNC)、国名、オペレータ名が表示されます。

優先順位を変更する通信事業者にカーソルを合わせて「愿」▶ 「2]

通信事業者の詳細情報を表示する:詳細情報を表示する通信事業者を選択

オペレータコード(MCC-MNC)、国名、オペレータ名、通信事業者名が表示されます。

通信事業者を1件削除する:削除する通信事業者にカーソルを合わせて (配) ▶ 3 1 ▶ 「はい」を選択

通信事業者を複数削除する: ® ≥ 3 2 ≥ 削除する通信事業者を選択 ▶ □ ▶ 「はい」を選択

通信事業者を全件削除する: ▶ 3 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

② 優先順位を選択 ▶ □ [登録]

選択した優先順位の上に順位が変更されます。

• 優先順位を最後にする場合は、「〈最後に指定〉」を選択します。

◆優先ネットワークリストに通信事業者を 追加登録する

- 最大20件登録できます。
- 〈例〉 FOMA端末に登録されていない通信事業者を追加するとき
- 8913

MCC: 国番号を3桁で入力します。 **MNC**: ネットワーク番号を2~3桁で入力します。 す。

FOMA端末に登録されている通信事業者の一覧から選択する: □□ ▶ 1 2 ▶ 国名を選択 ▶ 追加する通信事業者にカーソルを合わせて □□

現在利用できる通信事業者から選択する:

1 3 ▶ 登録する通信事業者にカーソルを合わせて

3 優先順位を選択 ▶ □ [登録]

選択した優先順位の上に追加されます。

• 優先順位を最後にする場合は、「〈最後に指定〉」を選択します。

レお知らせ

- 本機能の設定はFOMAカードに保存されます。
- FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

国際ローミング中の待受画面の表示について

◆オペレータ名を表示するかどうかを設定する〈オペレータ名表示設定〉

【お買い上げ時】表示あり

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示します。



1 ■ 8 9 1 2 > 1 または

レお知らせ

- 「表示あり」に設定していても、「DoCoMo」のネット ワークを利用している場合は、オペレータ名は表示されません。
- 圏外にいるときは、本機能の設定に関わらずオペレータ名は表示されません。

◆デュアル時計を表示するかどうかを設定 する〈デュアル時計設定〉

【お買い上げ時】ON

滞在先の時刻と日本の時刻を表示します。



1 8 9 3 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

- 自動時刻・時差補正を「ON」に設定していると、接続している滞在先の通信事業者のネットワークによる時差補正情報を受信したときに、デュアル時計が表示されます。
- デュアル時計では、右側に日本時間を表示します。右側に他の国の時刻を表示させる場合は、デュアル時計設定を「OFF」に設定し、時計表示設定のデザインを「世界時計」に設定してください。
- 次の場合は、デュアル時計は表示されません。
 - 待受画面に動画/ i モーション、キャラ電を設定している場合
 - i アプリ待受画面を設定している場合

ローミングガイダンス設定

ローミングガイダンスを開始する

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設定します。

日本国内で設定してください。

1 ■ 8 8 5

設定内容を確認するときは 3 を押し、「はい」を選択します。

レお知らせ

- ローミングガイダンス設定を停止に設定していても、 通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- ローミングガイダンス設定を開始に設定していても、 通信事業者の事情により、外国語ガイダンスが流れる 場合があります。

ローミング時着信規制

国際ローミング中は着信を受け付け ないように設定する

すべての着信を規制したり、テレビ電話の着信を規 制したりできます。

- 日本国内で設定してください。
- 海外では64Kデータ通信は利用できません。
 - **8919**
- 2 1 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」を選択 ネットワーク暗証番号を入力

ローミング時着信規制を停止する: 2 ▶ 「はい」を選択 ▶ ネットワーク暗証番号を入力

設定内容を確認する: 3 ▶ 「はい」を選択

海外用サービス

国際ローミング中にネットワーク サービスを利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービス などの設定を操作します。

- ネットワークサービスの詳細は『ご利用ガイド ブック(国際サービス編)』や『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- あらかじめ遠隔操作設定を開始に設定しておく必要があります。
- 海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の 国際通話料がかかります。

□ 8 9 1 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
国 留守番電話 (海外)	海外から留守番電話サービス を操作します。 「1留守番サービス開始 「2留守番サービス停止 「3留守番メッセージ再生 「3留守番メッセージ再生 「3留守番ザービス設定 「5留守番呼出時間設定*
⑤転送でんわ (海外)	海外から転送でんわサービス を操作します。 「1転送サービス開始 「2転送サービス停止 「3転送サービス設定*
6 遠隔操作設定	海外から遠隔操作設定を操作
(海外) ※	します。
7番号通知お願い	海外から番号通知お願いサー
(海外) **	ビスを操作します。
8 ローミングガイダ	海外からローミングガイダン
ンス(海外)	ス設定を操作します。

^{※ 2007}年6月現在、本機能はご利用いただけません。

「はい」を選択 ▶ 音声ガイダンスの指示に 従って操作

付録/外部機器連携/困ったときには

メニュー一覧	482
お買い上げ時に登録されているデータ	
ダイヤルキーの文字割り当て一覧 (かな入力方式)	499
入力バーの文字割り当て一覧 (スロット入力方式)	
定型文一覧	500
絵文字・記号一覧	503
絵文字入力変換表	504
特殊記号入力変換表	508
顔文字一覧	510
マルチアクセスの組み合わせ	514
マルチタスクの組み合わせ	516
FOMA 端末から利用できるサービス	519
オプション・関連機器のご紹介	
外部機器との連携	
FOMA Fシリーズデータリンクソフト	520
動画データを外部機器から取り込んで FOMA 端末で再生する	
FOMA 端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する	
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	
こんな表示が出たらエラーメッセージー覧	526
保証とアフターサービス	532
i モード故障診断サイトについて	533
ソフトウェアを更新するソフトウェア更新	
障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守るスキャン機能	538
主な仕様	540
F904iの保存・登録・保護件数	541
携帯電話機の比吸収率などについて	
	542

メニュー一覧

待受画面(FOMA端末を開いた状態)からショートカット操作で選択できるメニューの一覧です。

❖一覧表の見かた

- 青文字は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- 配を押してからメニューの左に記載されている数字(項目番号)を順番に押すと、メニューが選択できます。メニューの項目番号を選択する以外の方法がある場合には、() 内に該当するキーを記載しています。

〈例〉スケジュール帳のカレンダー画面を表示する方法

次の2とおりがあります。

(〈方法1〉	
7 ▶ 1 メニュー お買い上げ時	参照先
を順番に押す	P421
2 女王帳 (サンド・)	P436
③目覚まし 回を1秒以上押す	P420

1メール (図)

	メニ	:	お買い上げ時	参照先
1受信メール			_	P253
②新規メール(1 秒以上)		_	P234
3チャットメール			_	P269
4未送信メール			_	P253
5送信メール			_	P253
6問合せ・WEB	1 i モード問合せ	(サイドキー [▼] 1秒以上)	_	P246
メール	2 SMS問合せ		_	P275
	3メール選択受信		_	P246
	4 i モード問合せ記	定	すべて選択	P266
	5WEBメール		_	P245
7SMS	1SMS作成		_	P273
	2 FOMAカード(し	JIM) 受信SMS	-	P276
	3 FOMAカード(し	JIM) 送信SMS	-	P276
	4SMS設定		送信文字種:日本語 ^{※ 1} 送達通知:要求しない 有効期間:3日※ ¹ SMSC: ドコモ ^{※ 1} アドレス:81903101652 ^{※ 1} Type of Number:international ^{※ 1}	P275
8 テンプレート読	込み		_	P239
9メール設定	設定 ①メール着信設定		着信音選択: メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定: 点滅/アクア バイブレータ設定: OFF 鳴動時間(秒): 10	P119
	2 チャットメール着信設定		着信動作設定:メール着信動作に従う	P119
	3メール振り分け設定		[受信振り分け設定、送信振り分け設定] 振り分け: ON	P263
	4署名設定		[自動挿入] する [署名編集] —	P265
	5メール返信設定	1メール返信引用設定	引用: する 引用文字:>	P267
		2 クイック返信設定	ON	P267
		③ クイック返信本文登録	了解です 後で連絡します ごめんなさいm()m ありがとう(^-) OK	P267
	⑥ メールグループ		=	P266
	7 受信·表示設定	1 受信·自動送信表示	通知優先	P269
		2メール選択受信設定	OFF	P266
		3メール受信添付ファイル設定	すべて選択	P268

メニュー			お買い上げ時	参照先
		4 添付ファイル自動再生設定	自動再生する	P268
		5メール一覧表示設定	2行表示	P267

2 i ±− ド (**Q**)

	×.	= = -	お買い上げ時	参照先
1 i Menu			_	P204
2Bookmark			-	P210
3 Internet	①URL入力		-	P209
	2URL履歴		_	P209
	③ ラストURL		-	P206
4画面メモ			_	P212
5 i モード問合せ	±(サイドキー[▼]	1 秒以上)	_	P246
⑥メッセージR/F	F 1メッセージR		_	P221
	2メッセージF		_	P221
	3メッセージ設定	1メッセージ自動表示	メッセージR優先	P221
		2 i モード問合せ設定	すべて選択	P266
		3添付ファイル自動再生設定	自動再生する	P268
		④メッセージR着信設定	着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間 (秒):10	P119
		⑤メッセージF着信設定	着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10	P119
7 i チャネル	1 i チャネル一覧 (chow)		=	P229
	2テロップ表示設	定	テロップ表示:表示する テロップ速度:普通	P230
	③ i チャネル初期化		_	P230
8 i モード設定	1ツータッチサイ	卜表示	=	P210
	2接続待ち時間設定		60秒間	P218
	3 照明設定		常灯	P219
	4 i モード中プッ	シュトーク着信	プッシュトーク着信優先	P97
	5 証明書設定	1 証明書管理 ^{※2}	すべて有効	P223
		2 ユーザ証明書操作	-	P224
		3証明書発行接続先設定	接続先:ドコモ	P225
		4 暗証番号入力省略設定	省略する	P226
	6表示·効果設定		画像、アニメーション:表示する 端末情報データ利用設定:利用する 効果音設定:ON	P219
	7 i モーション設		自動再生設定:自動再生する	P228
	8接続先設定		i モード (FOMAカード)	P218
9フルブラウザ	1ホーム		-	P336
	2 Bookmark		_	P336
	3 Internet	①URL入力	-	P336
		② URL履歴	-	P336
		ョラストURL	-	P336
	4フルブラウザ設		-	P340
	定	② Cookie設定/削除	Cookie:有効(確認なし)	P340
		3Script設定	Script実行:有効 ウィンドウオープンガード:無効	P340
		4表示モード設定	PCモード	P341
		5 画像表示設定	画像、アニメーション:表示する	P341
		6アクセス設定	利用しますか。:利用しない	P341
		了Referer設定	送信する	P342
	1	8 画面表示設定	標準画面表示	P342

3 i アプリ

	メニュー	お買い上げ時	参照先
11ソフト一覧(◎	1秒以上)	_	P283
2 i アプリ設定	1ソフトの並べ替え	使用日時順	P296
	2自動起動設定	自動起動する	P292
	3ソフト情報表示設定	表示しない	P283
	4照明設定	端末設定に従う	P286
	5バイブレータ設定	使用する	P286
	⑥ツータッチ i アプリ表示	_	P291
3履歴表示		[自動起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] —	P285 P292 P294

4電話帳/履歴

	メニュー	お買い上げ時	参照先
1電話帳検索		全件表示(50音)	P105
2 電話帳登録		-	P101
3 FOMAカード(し	JIM) 登録	-	P103
4 プッシュトーク電	雪話帳 (19)	-	P92
5 着信履歴(◎)		-	P55
⑥リダイヤル(◎)		-	P55
7伝言メモ/音声	1伝言メモ設定	停止する	P76
メモ (サイドキー [▲] 1秒以上)	②伝言メモ一覧	-	P78
[-] 1796(1)	3 音声メモ録音	-	P433
	4音声メモ一覧	-	P433
8メール送受信履	1メール送信履歴	-	P261
歴	2メール受信履歴	-	P261
9プロフィール情報		あなたの名前、メールアドレス:- 自局電話番号:ご契約電話番号* ¹	P47 P431

5データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 マイピクチャ	-	P344
2ミュージック	-	P408
3 i モーション	-	P352
4メロディ	-	P364
5 マイドキュメント	-	P395
⑥キャラ電	-	P361
」 きせかえツール	-	P143
8 その他	-	P400

6 LifeKit

	メニュー	お買い上げ時	参照先
1バーコードリータ	<i>r</i> _	_	P198
2 赤外線·iC·PC	1赤外線受信	_	P390
連携	2 赤外線全件送信	_	P389
	③iC全件送信	_	P389
	4受信済みデータ保存	_	P391
	⑤ データ送受信設定	通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり	P392
	⑥USBモード設定 ^{※3}	通信モード	P380
3トルカ			P303
4ICカード	1ICカード一覧		P301
	②ICカードロック (◎1秒以上)	OFF	P308
	3ICカードロック時動作設定	ICカード機能停止	P309
	4ICカードオートロック設定	オートロック:OFF	P309
	⑤ICカードロック解除予約		P309
	6電源OFF時ICロック設定	直前のロック状態を継続	P309
5microSD			P372
6カメラ	1静止画撮影(图)	_	P181
	2 動画撮影(0 1秒以上)	_	P187

	メニ			お買い上げ時	参照先
プ サウンドレコー:	ダー			=	P393
8電話帳お預かり	1お預かりセンター	-に接続		-	P115
サービス	2 電話帳通信履歴表	長示		-	P115
	3送信設定			電話帳内画像送信:なし	P115
9GPS	1 現在地確認			-	P312
	2対応 i アプリを和	利用		-	P314
	3 位置履歴			_	P318
	4 現在地確認設定	1 現在地確認後動作	 	地図を見る	P314
		2測位モード設定		標準モード	P319
		3 測位動作設定		鳴動音選択、バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10 イルミネーション設定:点灯/ライム	P319
	5 現在地通知	1.現在地通知		_	P318
			①現在地通知先一 覧	-	P318
			2 測位モード設定	標準モード	P319
			3測位動作設定	鳴動音選択:メロディ/着信音5 バイブレータ設定:パターンB 鳴動時間(秒):10 イルミネーション設定:点灯/アメジスト	P319
	6 位置提供設定	1位置提供可否設定		位置提供 OFF	P316
		2測位モード設定		標準モード	P319
		3サービス利用設定	È	_	P320
		4サービス利用/指	接続設定	接続先:ドコモ	P320
		5 測位動作設定	1位置提供/許可	鳴動音選択: メロディ/着信音6 バイブレータ設定: パターンC 鳴動時間 (秒): 10 イルミネーション設定: 点灯/グレーブ	P319
			2 位置提供/每回確認	鳴動音選択:メロディ/着信音6 バイブレータ設定:パターンC 鳴動時間(秒):10 イルミネーション設定:点灯/グレーブ	P319

7ステーショナリー

メニュー	お買い上げ時	参照先
1スケジュール帳(四1秒以上)	ı	P421
②メモ帳	_	P436
3目覚まし	_	P420
4 電卓	_	P436
5 辞典	_	P438
⑥ お知らせタイマー	03分	P419

8設定/NWサービス^{※4}

	メニ	: _		お買い上げ時	参照先
11音/バイブ	1 音設定	1電話着信音	1電話着信音	電話:メロディ/着信音 1	P120
			②テレビ電話着信 音	テレビ電話: メロディ/ハーブ	P120
			3プッシュトーク 着信音	プッシュトーク:メロディ/着信音3	P120
			4 発番号なし動作 設定	[非通知設定、公衆電話、通知不可能]設定解除	P171
		2メール・メッ	1メール着信音	メール:メロディ/着信音2	P120
		セージ着信音	2 チャットメール 着信音	チャットメール:メール連動	P120
			3メッセージR着信 音	メッセージR:メロディ/着信音2	P120
			4メッセージF着信音	メッセージF: メロディ/着信音2	P120
		3GPS測位鳴動音	1現在地確認	鳴動音選択:OFF	P125
			2 現在地通知	鳴動音選択:メロディ/着信音5	P125
			3位置提供/許可	鳴動音選択:メロディ/着信音6	P125
			4 位置提供/毎回確認	鳴動音選択:メロディ/着信音6	P125
		4アラーム音	1目覚まし音	目覚まし音:メロディ/目覚まし時計	P123

	メニ	==-		お買い上げ時	参照先
			2スケジュール音	アラーム:メロディ/時間になりました 予告アラーム:メロディ/もうすぐ予定の時間 です	P123
		5操作確認音	1キー/開閉操作音	エレクトロニック	P125
			2静止画撮影 シャッター音	標準	P125
			3動画撮影シャッ ター音	標準	P125
			4ディスプレイ回転操作音	回転音:メロディ/回転音 1	P126
		6 充電確認音		ON	P126
		7 通話保留·警告音	1応答保留ガイダンス設定	保留音:内蔵音	P72
			2 通話保留音	ENTERTAINER	P126
			3通話品質アラー ム音	アラーム高音	P126
			4 再接続アラーム音	アラーム高音	P127
			5電池アラーム音	ON	P127
	2 音量設定	1電話着信音量		Level4	P123
		2メール・メッセ-	-ジ着信音量	Level4	P123
		3GPS測位鳴動音		Level4	P123
		4 受話音量		Level4	P123
		5アラーム音量	1目覚まし音量	Level4	P123
			2 スケジュール音量	Level4	P123
		6 i アプリ音量	•	Level4	P123
		7トルカ取得音量		Level4	P123
		8キー/開閉回転掛	操作音量	Level4	P123
		9メロディ音量		Level4	P123
	3バイブレータ設	1電話着信時	1電話着信時	OFF	P124
	定		② テレビ電話着信 時	OFF	P124
			3プッシュトーク 着信時	OFF	P124
		2メール・メッ	1メール着信時	OFF	P124
		セージ着信時	②チャットメール 着信時	-	P124
			3メッセージR着信 時	OFF	P124
			4メッセージF着信 時	OFF	P124
		3GPS測位時	1現在地確認時	OFF	P124
			2 現在地通知時	パターンB	P124
			3位置提供/許可時	パターンC	P124
			4位置提供/每回 確認時	パターンC	P124
		4アラーム鳴動時	1目覚まし鳴動時	OFF	P124
			2 スケジュール鳴動時	OFF	P124
		5 i アプリ利用時		ON	P124
	4マナーモード選択			通常マナーモード	P129
	5呼出動作開始時間			着信呼出動作:OFF	P172
		1動画(i モーシ:	ョン)	OFF	P122
	定	②メロディ	•	ON	P122
		3ミュージックプし	ノイヤー	OFF	P122
2ディスプレイ	1待受画面設定	1 待受画面選択		「縦画面設定、横画面設定」 コーディネイト/きせかえの設定に従う	P133
		2時計表示設定		コーディネイト/きせかえの設定に従う	P148
		3電池アイコン設定	Ė.	コーディネイト/きせかえの設定に従う	P145
		4アンテナアイコン		コーディネイト/きせかえの設定に従う	P145
		5カレンダー/待ち		— , III II / C C / (C) DEALIGNES	P135
		6テロップ表示設定		テロップ表示:表示する テロップ速度:普通	P230
		l		ノロノノ歴及・日歴	1

			お買い上げ時	参照
②メニュー設定	1メニュー設定^{※5}		ノーマル: アニメーション セレクト: タイルアイコン アニメーションデザイン: コーディネイト/き せかえの設定に従う アイコン拡大表示: OFF 起動メニュー: ノーマル セレクトメニューショートカット: セレクト	P14
	2セレクトメニュー	-登録	ミュージックブレイヤー、スイング設定、指紋のみ認証設定、開閉ロック、プライバシーモード設定、2in1モード切替、ホーム、現在地確認	P42
3 各種画面設定	1スクリーン設定		コーディネイト/きせかえの設定に従う	P14
	2 電話発着信画像	1電話発信設定	イメージ表示:標準画像	P13
	設定	2 電話着信設定	イメージ表示:標準画像	P13
		3テレビ電話発信 設定	イメージ表示:標準画像	P13
		4テレビ電話着信 設定	イメージ表示:標準画像	P13
		5 人物画像表示設定 定	ON	P13
		6発番号なし動作 設定	[非通知設定、公衆電話、通知不可能] 設定解除	P17
	3メール送受信画 像設定	1メール送信画像設定	イメージ表示:標準画像	P13
		②メール受信画像 設定	イメージ表示:標準画像	P13
		3メール着信結果 画像設定	イメージ表示:標準画像	P13
		4 問合せ画像設定	イメージ表示:標準画像	P13
	4 テレビ電話画像選	選択 ()	[代替画像] イメージ表示:標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動話中保留画像、動いメモ画像] イメージ表示:標準画像	P8
④ 照明設定			[点灯時間設定] 通常時:10秒 ACアダブタ接続時、iアブリ:端末設定に従う iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、i モーション:常灯 照明設定範囲] ディスプレイ+キー [明るさ調整] コーディネイト/きせかえの設定に従う	Pl∠
	1 着信イルミネーシ			
	山着店イルスネーン	732	電話、メール、メッセージR/F、テレビ電話、 ブッシュトーク着信のイルミネーションパ ターン: 点滅 電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイル ミネーションカラー: ライム メール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイ ルミネーションカラー: アクア チャットメール着信イルミネーションパター ン、イルミネーションカラー: メール連動 トルカ取得イルミネーション: ON	Pl
⑤ イルミネーショ ン設定	②適話中イルミネー	-ション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点域 毎話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライム メール、メッセージBVF着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクア チャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーションカラー:メール連動トルカ取得イルミネーション:ON 通話中イルミネーション:ON イルミネーションカラー:レインボー	P12
		-ション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅 電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーションコラー:メール連動トルカ取得イルミネーション:ONイルミネーションカラー:レインボーマベでのイルミネーションパターン:点灯現在地確認イルミネーションカラー:アメジスト	P14
	②適話中イルミネー	-ション ネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーション:ON通話中イルミネーション:ONイルミネーションがオージョンパーサイでのイルミネーションパターン:点灯現在地確認イルミネーションカラー:ライム現在地通知イルミネーションカラー:アメジス	P14
	2]通話中イルミネー 3]GPS測位イルミ: 4 ICカードアクセス	-ション ネーション スイルミネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションカラー:メール連動トルカ取得イルミネーション: ONイルミネーションカラー: レインボーすべてのイルミネーションカラー: アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー: グレーブにカードイルミネーションカラー: グレーブにカードイルミネーションカラー: グローブにカードイルミネーションカラー: グレーブにカードイルミネーションカラー: グレーブにカードイルミネーションカラー: レモン	P12
ン設定	②通話中イルミネー③GPS測位イルミ4ICカードアクセス⑤開閉回転イルミネ	-ション ネーション スイルミネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージB/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーションカラー:メール連動トルカ取得イルミネーション:ONイルミネーションパターン:点灯現在地確認イルミネーションパターン:点灯現在地確認イルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:アメジスト	P12
<u>6</u>] 不在着信お知らt	2 通話中イルミネー 3 GPS 測位イルミ: 4 IICカードアクセス 5 I開閉回転イルミネ	-ション ネーション スイルミネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションパターン、イルミネーションコラー:メール連動トルカ取得イルミネーション:ONイルミネーションカラー:レインボーすべてのイルミネーションカラー:ライム現在地通知イルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:グレーブにカードイルミネーションカラー:レモンのイルミネーションカラー:ウモンのトイルミネーションカラー:レモン	P14 P14 P14 P14
	②通話中イルミネー③GPS測位イルミ4ICカードアクセス⑤開閉回転イルミネ	-ション ネーション スイルミネーション	プッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションカラー:メール連動トルカ取得イルミネーション:ONイルミネーションカラー:レインボーすべてのイルミネーションカラー:レインボーすべてのイルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:グレーブにカードイルミネーションカラー:レモンONのNコーディネイト/きせかえの設定に従う漢字/英数字:コーディネイト/きせかえの設定に従う漢字/英数字:コーディネイト/きせかえの設定に従う漢字/英数字:コーディネイト/きせかえの設定に従う	P12 P12 P12 P12 P12 P12
6 不在 満信 お知ら 1	2 通話中イルミネー 3 GPS 測位イルミ:	-ション ネーション スイルミネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションガラー・メール連動トルカ取得イルミネーション ON イルミネーションカラー・レインボーすべてのイルミネーションがターン:点灯現在地連超イルミネーションカラー:ライム現在地通知イルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:グレーブにカードイルミネーションカラー・レモンONON ON コーディネイト/きせかえの設定に従うアニゲストきせかえの設定に従うのいちがな/カタカナ:漢字/英数字と同じ	P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12
6] 不在着信お知らt (ア) 文字表示設定	2 通話中イルミネー ③GPS測位イルミ: ④ICカードアクセス ⑤開閉回転イルミオナ 1 文字サイズ設定 ②フォント選択	-ション ネーション スイルミネーション ネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅 電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライム メール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションガラー:メール連動トルカ取得イルミネーション ON イルミネーションガラー・レインボー すべてのイルミネーションがターン:点灯現在地確認イルミネーションカラー:ライム現在地通知イルミネーションカラー:アメジスト 位置提供/軒可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:アメジスト 位置提供/手可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:グレーブ ICカードイルミネーションカラー・レモン ON ON コーディネイト/きせかえの設定に従う 漢字/英数字:コーディネイト/きせかえの設定に従う ひらがな/カタカナ:漢字/英数字と同じ Japanese*1	P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12
6) 不在着信お知ら	2 通話中イルミネー 3 GPS 測位イルミ:	-ション ネーション スイルミネーション ネーション	ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信イルミネーションガラー・メール連動トルカ取得イルミネーション ON イルミネーションカラー・レインボーすべてのイルミネーションがターン:点灯現在地連超イルミネーションカラー:ライム現在地通知イルミネーションカラー:アメジスト位置提供/許可、位置提供/毎回確認のイルミネーションカラー:グレーブにカードイルミネーションカラー・レモンONON ON コーディネイト/きせかえの設定に従うアニゲストきせかえの設定に従うのいちがな/カタカナ:漢字/英数字と同じ	P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12

	× =	-		お買い上げ時	参照先
3 コーディネイト	1コーディネイト/			FOMA端末のカラー名と同じ	P130
_ /きせかえ	2ライフスタイル記			_	P132
4セキュリティ/	1ロック	1開閉ロック		開閉ロック: OFF	P168
ロック		②オールロック		-	P159
		3パーソナルデータ	7ロック	OFF	P161
			1ICカードロック	OFF	1 101
		THICK PLEASE	(回1秒以上)		P308
			②ICカードオート ロック設定	オートロック:OFF	P309
			③ICカードロック 解除予約	_	P309
			▲電源OFF時IC ロック設定	直前のロック状態を継続	P309
			5 ICカードロック 時動作設定	ICカード機能停止	P309
		5 ダイヤル発信制限	₹	OFF	P162
	2プライバシー モード	①プライバシーモー	- ド設定	電話帳・履歴:指定電話帳非表示 メール・履歴、マイピクチャ、i モーション、 i アブリ、位置履歴(GPS):表示する スケジュール:指定スケジュール非表示 プライパシー新着通知、自動起動:OFF	P163
	2シークレット反映		‡	_	P167
	3セキュリティラン		•	ON	P169
	4着信/受信時動作			電話着信時動作、メール受信時動作:プライバ シーモードに従う	P167
	5 FOMAカード(し	(MIL		PIN1 / PIN2 = K : 0000 * 1 PIN1 = FON/OFF : 0FF * 1	P154
	6 暗証番号/指紋	1 暗証番号変更		0000	P153
	設定	2 指紋登録		_	P157
		3指紋のみ認証設定		OFF	P157
	フスキャン機能	1パターンデータ更		_	P539
	ロスイヤン版形	2自動更新設定	C491	_	P539
	3スキャン機能設定		=	フナルン機能・メルカージフナルン・大効	P539
				スキャン機能、メッセージスキャン:有効	
		4 バージョン表示		_	P540
	8パスワードマネー			-	P451
5 発着信·通話機能	1 電話発着信設定	1 電話発信設定 ②電話着信設定		イメージ表示:標準画像	P137
нс				着信音: メロディ/着信音 1 イメージ表示: 標準画像 バイブレータ: OFF イルミネーション: 点滅/ライム	P118
	2発番号なし動作詞	設定		[非通知設定、公衆電話、通知不可能] 設定解除	P171
	3 エニーキーアンサ	ナー設定		ON	P70
	4イヤホン機能設	1イヤホン切替設定	Ē	イヤホン+スピーカー	P440
	定	2オート着信機能設		自動着信機能:OFF	P440
		3イヤホンスイッチ		イヤホンスイッチ設定:OFF	P439
	5メモリ着信拒否	1メモリ別着信拒2		設定解除	P170
	/許可	2メモリ登録外着信		OFF	P172
	6 発着信詳細設定	1優先通信モード記		設定なし	P71
		•		プレフィックス1:009130010	P65
		2プレフィックス設定 3サブアドレス設定		ON	P65
	7 通話詳細設定	1ノイズキャンセラ		ON	P66
	1. 地面評和政化	·			
		2 通話中クローズ語	又仁	切断	P70
	8セルフモード設定		Direction (Control of Control of	OFF	P161
⑥テレビ電話/ト ルカ/プッシュ	1テレビ電話	1テレビ電話発信説		イメージ表示:標準画像	P137
トーク		②テレビ電話着信談	设定	着信音: メロディ/ハーブ イメージ表示: 標準画像 バイブレータ: OFF イルミネーション: 点滅/ライム	P118
		③テレビ電話動作語	设定	音声自動再発信:OFF テレビ電話画面設定:両方 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 受信画質設定:標準 照明設定:自動整 スピーカーホン設定:ON	P83
		4パケット通信中着	信設定	テレビ電話優先	P85
	<u> </u>	and the second Comment of		umpcru	

	メニ	:		お買い上げ時	参照先
		5 テレビ電話画像選		[代替画像]	
				イメージ表示:標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像] イメージ表示:標準画像	P84
		6 テレビ電話使用機	#±n⇒	本体	P86
		7 テレビ電話切替	1切替機能通知開	平 体	
		機能通知	始	-	P85
			② 切替機能通知停 止	-	P85
-			3 切替機能通知設 定確認	-	P85
	2 トルカ	1トルカ取得確認語	设定	イルミネーション設定:ON イルミネーションカラー:アクア トルカ取得音量:レベル4	P306
		2トルカ取得設定		トルカ取得設定、重複チェック設定:ON 自動振り分け設定、自動表示設定:OFF	P306
		3 自動読取機能設定	È	ON	P307
<u> </u>		4 トルカ振り分け記	定	_	P307
	3プッシュトーク	1プッシュトーク記	着信設定	着信音:メロディ/着信音3 バイブレータ: OFF 着信イルミネーション:点滅/ライム	P118
		2プッシュトーク吗	乎出時間設定	呼出時間(秒):30	P95
		3プッシュトーク	番号通知設定	通知しない	P95
		4プッシュトーク目	自動応答設定	自動応答なし	P96
		⑤ブッシュトーク中着信設定⑥ブッシュトーク中クローズ設定⑦ i モード中ブッシュトーク着信		通常着信	P96
				スピーカー通話	P96
				プッシュトーク着信優先	P97
		8プッシュトークス	スピーカーホン設定	ON	P97
「フスイング/時計 /入力/他	1スイング設定			待受画面表示中(右): ワンセグ 特受画面表示中(左): 静止画撮影 メール本文・文字入力中(右): 顔文字 メール本文・文字入力中(左): デコメピク チャ 音声電話着信中: 縦で応答	P430
I	2 時計	1日付時刻設定※6		自動時刻・時差補正:ON オフセット時間:+/OO時間OO分	P45
		2 自動電源ON設定		自動電源ON:OFF	P419
		3 自動電源OFF設定	Ē	自動電源OFF:OFF	P419
		4 時計表示設定		コーディネイト/きせかえの設定に従う	P148
		5アラーム自動電源ON設定		OFF	P421
_		⑥ライフスタイル設定			P132
I	3文字入力設定	1 単語登録		_	P451
		②ダウンロード辞書		_	P452
		3変換学習リセット		-	P447
		全 定型文		-	P449
_		5入力設定		入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通	P453
Į	4 文字サイズ設定			コーディネイト/きせかえの設定に従う	P148
Į	5 ソフトウェア更新	f		-	P533
Į	6 クイック起動設定	2		ON	P440
Į	7情報表示/リ	1 通話時間	1	_	P434
	セット	2通話料金	1 通話料金表示	_	P434
			②通話料金上限通 知	通話料金上限通知:OFF	P435
			3上限通知アイコ		D400
			ン消去	_	P436
				OFF	P436 P435
		3メモリ確認	ン消去 4 通話料金自動リ		
		③メモリ確認 ④設定状況確認	ン消去 4 通話料金自動リ		P435
			ン消去 4 通話料金自動リ	OFF -	P435 P387
		4 設定状況確認	ン消去 【・利通話料金自動リセット設定	OFF	P435 P387 P441

	×=	<u>-</u>		お買い上げ時	参照先
		8初期設定		[日付時刻設定] 自動時刻・時差補正: ON [暗証番号設定] 0000 [掲款設定] OFF [キー確認音設定] エレクトロニック [ブッシュトーク番号通知設定] 通知しない [位置提供可否設定] 位置提供 OFF	P45
	8サイドキー長押し	設定		サイド上キー長押し:マナーモード設定/解除 サイド下キー長押し:iモード問合せ	P430
8NWサービス	1留守番電話	1 留守番サービス	1留守番サービス開始	-	
			2 留守番呼出時間設定	-	
			3留守番サービス	-	
			4 留守番設定確認	-	1
			5 留守番メッセージ再生	-	
			6留守番サービス 設定	-	P456
			7 メッセージ問合 せ	-	
		2件数增加鳴動設定	Ē	件数通知音:ON 通知メロディ:着信音 l	
		3 着信通知	1 着信通知開始	-	1
			2 着信通知停止	-	
			3 着信通知開始設 定確認	-	
		4表示消去		_	
	②キャッチホン/ 転送でんわ	1キャッチホン	1キャッチホン開始	-	
			②キャッチホン停 止	-	P458
			3キャッチホン設 定確認	-	
		2転送でんわ	1転送サービス開始	-	
			2転送サービス停 止	-	
			3 転送先変更	-	P458
			4 転送先通話中時 設定	-	
			5転送サービス設 定確認	=	
	3着もじ	1メッセージ作成		-	P58
		2メッセージ表示記		番号通知ありのみ	P59
	4番号通知	1発信者番号通知	1発信者番号通知 設定	-	P46
			2]発信者番号通知 確認	-	
		②番号通知お願い サービス	1番号通知開始	-	1
		9-62	2番号通知停止3番号通知設定確		P459
			認 :: , つ 88%		
	⑤ローミングガイ ダンス設定	1ローミングガイタ 2ローミングガイタ			P479
		3ローミングガイタ			-4/9
	6OFFICEED	コエリア表示設定	✓ ✓ OXACIEDO	OFF	1
	301110110	2 圏外転送開始		_	1
		3 圏外転送停止		_	P465
		4 圏外転送設定確認	₽	_	1

	X =	-1-		お買い上げ時	参照先
	7 2in1設定 ^{※7}	12in1モード切替		デュアルモード	
		2 電話帳2in1設定		_	
		ョ 3 モード別待受画 面設定	1デュアルモード 待受画面	[縦画面設定] 子犬1 [横画面設定] 子犬2	
			2Bモード待受画面	「縦画面設定」気球1 「横画面設定」気球2	1
		4 発着信番号設定	1 Bナンバー着信設 定		- P462
			2Bナンバー識別表示	ON	
		52in1機能OFF		_	
	8その他のNW	1 追加サービス	1USSD登録	_	
	サービス		②応答メッセージ登録	-	P465
		2 遠隔操作設定	1 遠隔操作開始	_	
			2遠隔操作停止	_	
			3 遠隔操作設定確認	-	P461
		3迷惑電話ストップ	1)迷惑電話着信拒 否登録	-	
			2 電話番号指定拒 否登録	-	
			3 迷惑電話全登録 削除	-	P459
			4迷惑電話1登録削除	_	
			5 拒否登録件数確認	-	
		4 英語ガイダンス	 ガイダンス設定 	_	
			2 ガイダンス設定確認	-	P460
		5デュアルネット ワーク	1デュアルネットワーク切替	-	-
			②デュアルネット ワーク状態確認	-	P460
		⑥サービスダイヤ ル	1 ドコモ故障問合せ	-	D460
			2 ドコモ総合案内・受付	-	P460
		7マルチナンバー	1 通常発信番号設定	-	
			②通常発信番号設 定確認	-	
			3 電話番号設定	基本契約番号 名称:基本契約番号 電話番号:ご契約電話番号率 ¹ 付加番号1 名称:付加番号1 付加番号2 名称:付加番号2 付加番号2 名称:付加番号2 付加番号1、2 電話番号:未登録 マルチナンバー発信:無効	P461
			4 着信設定	[付加番号1、付加番号2] 個別設定: OFF	
		8 通話中着信設定	1 通話中着信設定 開始	_	
			2 通話中着信設定 停止	_	P460
			3 通話中着信設定 確認	-	
		9 通話中着信動作選	建 択	通常着信	P461
9国際ローミング	1国際ローミング	1ネットワークサー	-チ設定	オート	P478
/ダイヤルアシス ト	設定	2オペレータ名表示	設定	表示あり	P479
1.		3優先ネットワーク	7設定	_*1	P478

У.:	<u>-</u>		お買い上げ時	参照先
	4 留守番電話(海 外)	1留守番サービス開始	-	
		2 留守番サービス 停止	-	
		3留守番メッセージ再生	-	
		4留守番サービス 設定	-	
		5 留守番呼出時間 設定	-	P480
	5転送でんわ(海外)	1転送サービス開始	-	
		2転送サービス停 止	-	
		3転送サービス設 定	-	
	6 遠隔操作設定(浴	与外)	_	
	7番号通知お願い	(海外)	_	
	8ローミングガイタ	ダンス(海外)	_	
	9ローミング時着 信規制	1ローミング時着 信規制開始	-	
		2ローミング時着 信規制停止	-	P479
		3ローミング時着 信規制確認	_	
2国際ダイヤルア	1 自動変換機能設定	È	国番号変換: ON(国番号:81、国名称:日	
シスト設定			本) 国際プレフィックス変換: ON (名称: World Call、国際アクセス番号: 009130010)	P64
	2国番号設定		-	P64
	3国際プレフィック	クス設定	_	P65
3デュアル時計設定	È		ON	P479

9ワンセグ/ミュージック

	Х	=	お買い上げ時	参照先	
1ワンセグ	11ワンセグ視聴((עד)		-	P326
	2番組表			-	P328
	3 視聴予約リスト			-	P329
	4 テレビリンク			-	P331
	5チャンネルリス	. ト		-	P324
	[6]ユーザ設定 1 画面設定			照明設定:自動調整 字幕表示:通話中・マナー時表示 字幕サイズ:中(標準) 字幕言語切替:第一言語 メール受信時テロップ表示:表示しない	P333
		2 音声設定		音声切替:第一音声 主·副音声切替:主音声	P333
		3データ放送設定	①接続待ち時間設 定	60秒間	P333
			2表示·効果設定	画像、アニメーション:表示する 効果音設定: ON	P219
			3放送用保存領域 消去	-	P333
			4確認表示設定リ セット	-	P334
		4クローズ動作設定	È	継続	P333
2ミュージック	プレイヤー		•	-	P408

■プロフィール情報

メニュー	お買い上げ時	参照先
プロフィール情報	あなたの名前、メールアドレス:- 自局電話番号:ご契約電話番号 ^{※1}	P47 P431

- ※1 FOMAカードに保存された内容が表示されるため、お使いのFOMAカードが新規ご契約のものでないときは、FOMAカードの設定によって異なる場合があります。
- ※2 各種設定リセットを行うと、FOMAカードの設定もすべて選択になります。
- ※3 FOMA USB接続ケーブル(別売)接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。
- ※4 ネットワークサービスについては『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ※5 各種設定リセットを行うと、ノーマル(アイコンデザイン、アニメーションデザイン含む)がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※6 各種設定リセットを行うと、自動時刻・時差補正(タイムゾーン、サマータイム含む)とオフセット時間がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※7 ご契約時はOFFに設定されています。

メニュー設定でノーマルを「シンプル」に設定した場合

1でんわ	1 電話帳検索	3カメラ	1カメラ	5 i アプ	1ソフト一覧	7設定/	11音/バイブ
	2 電話帳登録		②マイピクチャ	עו	2 待受画面設定	ステー ショナ	2ディスプレイ
	3 リダイヤル		3 待受画面設定		3 i アプリ設定	リー	3目覚まし
	4 着信履歴	4 i モー	1 i Menu	6 データ	1マイピクチャ		4電卓
	5 伝言メモ一覧	K	2 Bookmark	BOX	2 i モーション		5 伝言メモ設定
	6プロフィール情報		3ラストURL		3メロディ		6情報表示/リセット
2メール	1受信メール		4画面メモ		4マイドキュメント		7留守番電話
	②送信メール		⑤ i チャネル一覧		5キャラ電	0プロフィ	ール情報
	3未送信メール		6 テロップ表示設定				
	4新規メール						
	亙 i モード問合せ						

お買い上げ時に登録されているデータ

◆着信音用メロディ

青文字のメロディは3Dサウンドに対応しています。

固定着信音 着信音 1~6

メロディ				
Turning off	Jam Ring			
Satellite	Just Ride			
Ignition	Healing			
Cyber Luxe	SHORT SOUND 1			
Clap Flip	SHORT SOUND2			
Metal Blue Beeps	SHORT SOUND3			
Joy Rhythm	SHORT SOUND4			

効果音/ボイス				
黒電話	回転音1※			
ハープ	回転音2※			
目覚まし時計	回転音3※			
もうすぐ予定の時間です	無音			
時間になりました				

[※] ディスプレイ回転操作音に利用するため、他のメロディより音量が小さく設定されています。

◆メール添付用メロディ


メロディ	作曲者
ハッピーバースデー	
ウィリアムテル序曲	GIOACCHINO ANTONIO ROSSINI
結婚行進曲	BARTHOLDY FELIX J L MENDELSSOHN
祝婚歌	RICHARD WILHELM WAGNER
運命	VAN LUDWIG BEETHOVEN
ジングルベル	JAMES PIERPONT
タフワフワイ	ハワイ民謡
さくら	日本民謡
紅葉	岡野 貞一
	文部省唱歌
おもちゃの兵隊のマーチ	LEON JESSEL
登場	_
3·3·7拍子	-
Are you sleeping?	フランス民謡
トッカータとフーガ	JOHANN SEBASTIAN BACH
子守唄	FRANZ SCHUBERT
蛍の光	スコットランド民謡
ハッピー お出掛け スキップ メリーゴーランド 安らぎ 頑張れ ヤッター ファイト 焦燥 マラカス 忙しい エレクトロ ハーモニカ 迷宮 タンゴ エキゾチック アジアン 中華 南国 琴	_
草津節	日本民謡
お祭り 悲哀 不安 がっくり 発見 チャイム お知らせ	_

◆待受用の画像/i モーション

■ 待受画像(縦画面用)



ブランシェ1*1、2



ノアール1*1、3





ボルドー1*1,4 シャンパーニュ1*1,5



アドバンスト モード1*1、6



気球1



子犬1



エアポート1



スクエア1

■ 待受画像(横画面用)



ブランシェ2*1、2



シャンパーニュ2*1、5





ノアール2*1、7



アドバンストモード2*1、6



エアポート2



ボルドー2*1、4



気球2



スクエア2

■ 時計デザイン







デジタル1

デジタル2









世界時計

■ i モーション



SouthOcean

■ 時計パターン(背面ディスプレイ用)








デジタル1


デジタル2

- ※1 画像はアニメーション(Flash画像)です。
- ※2 時間によって空の色が変化します。
- ※3 受信レベルによってビルの色が変化します。
- ※4 日付によって表示される数字が変化します。
- ※5 受信レベルによって飛ぶ鳥の数が変化します。
- ※6 季節と時間によって画像が変化します。
- ※7 受信レベルによって映り込んでいる橋の色が変化します。

- の部分に映像が入ります。
- 待受用(240×432) サイズ

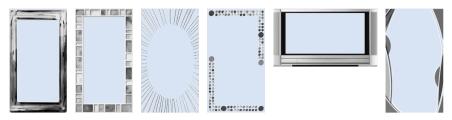


■ QVGA (240×320) サイズ

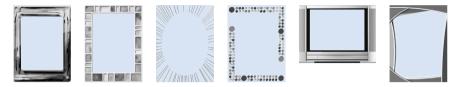

■ QCIF (176×144) サイズ



お買い上げ時に登録されているフレームを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P499

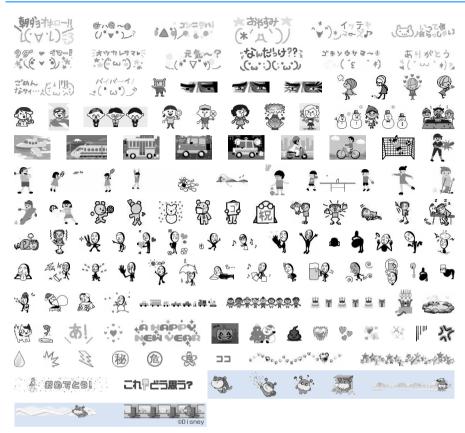

お買い上げ時に登録されているデコメピクチャを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P499

◆メールテンプレート



おはよう



こんにちは



おやすみ



いってきます



ただいま



おつかれさま



ごちそうさま



ありがとう



ごめんなさい



ばいばい



よろしく



お願い



がんばって



今どこ?



腹へった



飲みに行こう 1



飲みに行こう2



なにしてるの?







ショック



びっくり



つかれた



お正月



花火



クリスマス





誕生日1





好き

◆スタンプ



▶PDFデータ



年号早見表



ダイヤル一覧 (和暦・西暦・干支早見表) (携帯電話から利用できるサービス)

	長	き換算数	E	重さ換算表			
3-	北波	ヤード 北大道	程譜	3-	北流	4-7-8-92	品牌
Lies.	1000 m	0521 minores	0255 🗯	11	1000 kg	1102 ton each	2667 🕱
lm.	100 cm	1004 pd (ref)	33 R	The	100 g	2206 to sept	0267 🕱
i em	10 mm	0394 in 1649	0.23 +	1	10 mg	0008 or mot	0.267 N
tom	1000 pm	DODGE SOR	033 9	1 mg	1000 /48	0015 gr (ma)	0267 %

単位換算表 (長さ換算表 重さ換算表)

@Fケータイ応援団へのアクセス方法(2007年6月現在)

i Menu → メニュー/検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団 ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。



サイトアクセン 用QRコード

ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

かな入力方式では、ダイヤルキーには次のように文字が割り当てられています。 入力モードに従って全角文字または半角文字が入力されます。

	ひらがな/漢字モード	カナモード	英字モード	数字モード
+-	(全角) ^{※1}	(全角または半角) ^{※ 1}	(全角または半角) ^{※1}	
				(土内なたは十円)
1	あいうえお1	ア イ ウ エ オ 1	.	
			· [
2	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c 2	2
3	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f 3	3
4	たちつてと4	タチツテト4	ghi 4	4
5	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k 5	5
6	はひふへほ6	ハヒフへホ6	m n o 6	6
7	まみむめも7	マミムメモ7	pqrs7	7
8	やゆよ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	らりるれろ9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
0	わをんー、。	ワ*4 ヲ ン ー 、	! " # \$ % &	0 + * 5
		。 · ? ! []	'() * + ,;	
	0	■ 0	< = > ? ■0	
×	" 0	" 0	※半角の場合のみ、次の文	* P ^{*5}
			字列が入力できます。	
			@docomo.ne.jp	
			.com .or.jp .go.jp	
			.ne.jp .co.jp .ac.jp	
			http://www. www.	
_			.html .htm	w.F
#	改行	改行	改行	# T [*] 5

- ■:空白を示します。
- : 文字入力後に 📵 (A/a) を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
- ※1 全角文字の場合でも、数字は半角で入力されます。
- ※2 半角の英字モードは「~」と入力されます。
- ※3 数字モードの「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。
- ※4 全角文字の場合のみ大文字と小文字が切り替わります。
- ※5 該当するキーを1 秒以上押すと入力できます。

入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)

入力	/Ľ—	ひらがな/漢字モード(全角)
	あ	あいうえお ぁぃぅぇぉ 1
	か	かきくけこ 2
上	さ	さしすせそ 3
段	た	たちつてとっ 4
-	な	なにぬねの 5
	* • *	" 0
	は	はひふへほ 6
	ま	まみむめも 7
下	ゃ	やゆよ ゃゅょ 8
	5	らりるれろ 9
段	ゎ	わをんー 、。?!「」
		0
	Ļ	改行

入力	バー	カナモード(半角)
	7	アイウエオ アィウェォ1
_	ħ	カキクケコ 2
上	Ħ	サシスセソ 3
段	g	タチツテトッ 4
-	ţ	ナニヌネノ 5
	*	<i>n</i> o
	/\	ハヒフへホ 6
	₹	マミムメモ フ
下	ħ	713 r13 8
	Ē	วิปฟ V 🛭 9
段	7	りヲソー、。?! 「亅
		■ 0
	Ļ	改行

入力バー		英字モード(半角)
		. / @ ~ - : _ [¥] ^ `{ }]
	Α	ABCabc 2
上	D	DEFdef 3
段	G	GHIghi 4
+2	J	JKLjkl5
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm
	М	MNOmno 6
_	Р	PQRSpqrs 7
下	Т	TUVtuv 8
段	W	WXYZwxyz 9
+×	!	! " # \$ % & ' () * + , ; < = > ? ■ 0
	t)	改行

^{■:}空白を示します。

定型文一覧

• 絵文字アート (16件)

♥♪☆※♥	>~@ ₩	2000	90202
	~ ? D	区图令	EI 6 2
ママ ニョー	6 ♦	⊕ ~~ ≤ =3	~
○ 00 ○ ◇ ↓!!	1 90 2 ~ 500n Ⅲ	€×Ĵ	\$\$ O \$\$

• 装飾線 (5件)

+++++		-:*:·°'★, 。-:*:·°'☆-:
Oo.Oo.><۲	$\mathfrak{D}//\mathfrak{D}//\mathfrak{D}//\mathfrak{D}//\mathfrak{D}$	

• アドレス・データ形式 (11件)

http://www.	http://	@docomo.ne.jp	.net
.com	.ne.jp	.co.jp	.or.jp
.go.jp	.ac.jp	xxxx/xx/xx xx:xx ~ xxxx/xx	/xx xx:xx Schedule *

^{※「}xxxx/xx/xx xx:xx」には現在の日付・時刻が自動的に入力されます。

^{※ ●}を押すたびに「゛」「゜」が切り替わります。

ビジネス(14件)

いつもお世話になっております。○○の○○です。

本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

本日の会議は○○のため中止となりました。ご周知ください。

本日の会議は○○のため○○に延期となりました。ご確認ください。

只今会議中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

只今移動中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

今、○○です。これから帰社します。帰社予定時刻は○○頃です。

今、○○です。このまま帰宅します。

これから出社します。○○頃になります。

これからお伺いさせていただきます。本日の待ち合わせ時間は○○で変更ございませんでしょうか。

只今○○へ出張中です。会社に戻るのは○○の予定です。

○○の件につき、PCにメールを入れておきました。ご確認の程、よろしくお願いいたします。

○○の件につき、至急確認したいことがございます。ご連絡ください。

本日、○○のため、欠勤させていただいております。

プライベート(14件)

今日は一日お疲れ様でした。明日もお互い頑張りましょう。

今日は一日ありがとう。とても楽しかったです。

○○で○○といういいお店を見つけました。今度一緒に行きませんか?

今日、○○という映画を観てきました。とても良かったです。今度是非観てみてください。

今日のデートはどこに行きたい?○○なんてどうかな?

○月○日にみんなで○○へ行く計画をしています。ご一緒にいかがですか?

アドレスを変更しました。新アドレスは@docomo.ne.jp です。電話帳の登録変更をお願いいたします。

○○で○○時に待ち合わせしましょう。よろしくね。

○月○日、飲みに行きませんか?久しぶりにみんなと楽しく飲みたいです。

○月○日、○○へ遊びに行きませんか?久しぶりにみんなと会いたいです。

○月○日の予定はいかがですか?一緒に○○なんてどうかなと思って。

明日はいよいよ、待ちに待った○○です。今日はゆっくり休んで明日に備えましょう。

体調はどうですか?無理しないでゆっくり休んでくださいね。早く良くなりますように。

本日、○○時から○○チャンネルのテレビ番組の録画をお願いいたします。

• 文例集(16件)

先頭に表示される【xxx】は入力されません。

【寒中見舞】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。ご自愛なさいますようお祈り申し上げます。

【暑中見舞】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう心から祈念いたしております。

【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度はご丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。

【残暑見舞】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

【結婚祝】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門 出を心より祝福申し上げます。

【出産祝】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念いたします。

【入学祝】ご入学おめでとうございます。充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。

【卒業祝】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。

【就職祝】ご就職おめでとうございます。ご健康に留意され、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。

【病気見舞】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは改めてお知らせいたします。取り急ぎご連絡まで。

【詫状】この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【誕生日祝】心から○○様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康とご繁栄を祈念いたします。

【成功祝】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後益々のご活躍を祈念いたします。

【就任祝】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後益々のご健勝とご隆盛をお祈りいたします。 【人事異動通知】この度弊社の人事異動により○○へ異動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しく お願いいたします。

絵文字対応(22件)

おはよう ※ 今日も一日頑張ろう!!	おやすみ [♦] ♦また明日ね()zzz···
おやすみ♦↓いい夢見てねマzzz	ありがとう!! 今日はとても楽しかったです!!! また連
m(_)m ごめんなさい。遅れます貝?。	絡してね
□\()深く反省してます↓	もう少し待ってください
今、終わりました♨これから帰ります☆	さようなら*また会える日を楽しみにしてます!!
(o^_^o)はじめまして『ちゃんとメール届いてる <>?	お久しぶりです!元気!?
最近の調子はどう00 ② 🖺	今日の都合はどう!?
お腹すいたな。食事に行きませんか∜↓?	旅行でも行きませんか ♣?
今日何時に終わる♡?	あとで連絡します▮☑
連絡ください☆☆☆	今日は外食します∜↓
了解しました 🖔 じゃあね(^o^)/~~	あなたにお任せします谷
すぐに戻ります(00:13)	

• 英語文(46件)

Hi! What's up?	
Good morning. Have a nice day!	
Good-bye. Talk to you soon.	
I had fun today, thanks.	
Thanks, but no thanks.	
Get my message?	
I'll be late, but hope you'll wait for me. Thanks.	
Give me a call or send me a message. Thanks.	
I'm getting back to my office. Any messages to	
me?	
Let's go get a drink!	
Sorry, but I'm busy.	
What's on for today?	
Good for you!	
Are you OK?	
I have some good news.	
Really? No kidding!	
Keep in touch!	
All right. Okay.	
It's my favorite.	
I'm very happy.	
I give up!	
Happy birthday!	
Happy holidays!	

• ユーザ作成(最大50件)

登録した定型文が表示されます。

絵文字・記号一覧

■ 絵文字一覧

絵 文 字 1 絵 文 字 2 デコメ絵文字 J→★高春至有孕命最近周炎要表表的表示要等外围之。◆500 i 6 9 b. 出版●50 b 4 b. 6 ▲●♥♂◆吃完全要买卖卖卖卖卖卖品为?四辈公验发出面标客图⊕♂요音画画出《每厘夕页 (絵文字D ·嘉풺∞∞∞∞??:给采阅着元交表

お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字(絵文字D)を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P499

■ 記号一覧

- : 空白を示します。
- ※ 記号一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

✓お知らせ

- ・絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話(au/ソフトバンク/ツーカー)に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または■に変換されることがあります。また、受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。
- SMSで半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。絵文字を使うと♥は♥に、♥⑥以外の絵文字は空白に置き換わって表示されます。

絵文字入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P445

絵文字	読み
*	は一と、あい、こころ、すき、らぶ
*	はーと、あい、こころ、どきどき、すき、 らぶ、ゆれるはーと
49	は一と、しつれん、ふられた、わかれた、 しょっく
W.A.	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、 はーとたち
D,	かお、えがお、わらう、わらい、わーい、 うれしい、にこにこ
×	かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ
\sim	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく
2 h	かお、かなしい、こまった、さいあく、 もうやだ
×× o	かお、だめ、ふら
<u></u>	どうぶつ、いぬ
1-1-1	どうぶつ、ねこ
*	てんき、はれ、たいよう
8	てんき、くもり、くも
•	てんき、あめ、かさ
8	てんき、ゆき、ゆきだるま
4	てんき、かみなり、いかずち、いかづち、 でんき
<u></u>	てんき、うずまき、たいふう、あらし、 ぐるぐる、くるくる、めまい
	てんき、きり、あめ
•	てんき、こさめ、あめ、かさ
٨	おんぷ、おんがく、うた、るん
28 to	おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、 るん、むーど
355	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん
~	はな、かわいい
•	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、 ちゅう、ちゅー、きすまーく
\$ \$	きらきら、ぴかぴか
-0-	でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃ あ、ひらめき
※	いかり、おこる、おこり、きれる、むか つく、むか
9	がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐ う
ď.	ばくだん、ばくはつ
ZZZ	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、 ぐー、ずー、ぐう、ずう

	→P445
絵文字	読み
!	びっくり、あっ、えくすくらめ―しょん、 えくすくらめいしょん
!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくす くらめーしょん、えくすくらめいしょん
!!	びっくり、ちょー、えくすくらめーしょ ん、えくすくらめいしょん
$\Sigma_{\mathbf{Z}}$	しょっく、ぐらぐら、どん
20	あせ、あせる、ひやあせ
b	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だ らー、たらー
=3	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、 ふぅ、ふう、ふー、はしる
~~	のばす、ちょうおん、ちょーおん
0	のばす、くるり、ちょうおん、ちょーお ん
<u>OK</u>	おっけー、おーけー、おーけい、おうけ い、けってい
7	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、 あっぷ、みぎななめうえ
7	やじるし、みぎした、さがる、さげる、 だうん、みぎななめした
^	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、 あっぷ、ひだりななめうえ
∠	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、 だうん、ひだりななめした
Ì	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、 ぐっと
7	やじるし、ばっど、さがる、さげる、 ばっと
90	かお、め、からだ
3	かお、みみ、からだ
æ	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、 ぱんち、からだ
<u>B</u>	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす
	ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さ んせい
Ť	あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、 きっく、けり、ける
*	とらんぷ、はーと、あい、こころ
•	とらんぷ、すペーど
•	とらんぷ、だいや
*	とらんぷ、くらぶ
Ħ	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっ しゃ、えき

絵文字	読み
	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ
<u>M</u>	のりもの、こうつう、しんかんせん、の
Æ	ぞみ、ひかり、こだま
4	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる ま、たくしー、どらいぶ、せだん
44	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる ま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい
	のりもの、こうつう、ばす
A	のりもの、こうつう、ふね、ふぇり一、 こうかい
슛	のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっ と、じぇっとき、ふらいと、くうこう
4	のりもの、よっと、ふね、りぞーと
舎	つり一、くりすます、き
•	いえ、うち、おうち、じたく
	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう
Ē	ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと
₽	びょういん、びょうき、けが
BK	ぎんこう、ばんく
ĀĪM	えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう
H	ほてる
CVS	こんびに、こんびにえんす、こんびにえ んすすとあ
<u>65</u>	がそりんすたんど、がそりん、がすすた、 すたんど
P	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーき んぐ
	しんごう、しんごうき
İli	といれ、かっぷる、でーと、けっこん
ΨД	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみ れす
	こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、 こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ
Ÿ	かくてる、おさけ、さけ、ばー
	びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみ かい、こんぱ、かんぱい
=	はんばーがー、ばーがー、けいしょく、 ふぁーすとふーど
a	はいひーる、ひーる、くつ、あし
×	はさみ、かっと、びよういん、びようし つ、さんぱつ、とこや
9	まいく、からおけ、うた、うたう
:	えいが、えいがかん、しねま、かめら、 さつえい、びでお
B	うま、けいば、もくば、めりーごーらん ど、ゆうえんち

絵文字	読 み
Ω.	おんがく、おと、きく、へっどほん、
	へっどふぉん
3	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱれっと
2	えんげき、ひと、しんし、ぼうし
Ā	いべんと、はた
IIII	ちけっと、きっぷ
24	すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんく
	とっぷ
00	すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふと、 ぼーる、そふとぼーる
a /	すぽーつ、うんどう、ごるふ
0	すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅ う、らけっと
€	すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる
<u>.</u>	すぽ一つ、うんどう、すきー、すの一
	ぼーど、ぼーど、すけーと、すのぼ、す べる
	すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばす
	け、ばすけっとぼーる
poc	すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、
Executive Control of the Control of	れーす、えふわん、も一た一すぽ一つ
	ぽけべる、ぽけっとべる、ペーじゃー
2	たばこ、しが一、しがれっと、きつえん、 いっぷく
Θ	たばこ、しが一、しがれっと、きんえん
6	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう
W	ほん、の一と、しょしんしゃ
DO	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あ め
£	ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの
iii	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、 ばーすでい、ばーすでー
a	でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほ
-	ん、てる、てれ
	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、 でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん
\square	め一る、てがみ
	めも、しょるい、れぽーと、しゅくだい、 しけん
Ě	てれび、がめん、ばんぐみ
90	げーむ、こんとろーら
@	しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃ すく
<u>«</u>	くつ、しゅーず、すにーかー、あし
<i>∞</i>	めがね
Ł	くるまいす

絵文字	読み
Ψ	せいざ、おひつじざ、おひつじ
8	せいざ、おうしざ、おうし
π	せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい
8	せいざ、かにざ、かに
N.	せいざ、ししざ、しし
Me	せいざ、おとめざ、おとめ
Ω	せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、 もち
M≠	せいざ、さそりざ、さそり
#	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ
n	せいざ、やぎざ、やぎ
m	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
)(せいざ、うおざ、うお、さかな
•	つき、しんげつ、まる
0	つき
<u> </u>	つき、はんげつ
•	つき、みかづき
0	つき、まんげつ、まる
⇒∎	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、
-	けーたい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、 ちゃくしん
₽	めーる、てがみ、じゅしん
FAX	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん
ô	あいもーど、あい、どこも
8	あいも一ど、あい、どこも
Ð	どこもていきょう、でい、でー、でぃー
	どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、 でぃー
¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょう きん
FREE	ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふり一
ĪD	あいでい、あいでぃー、あいでー
7	かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっ く
48	かいぎょう、まがる、つづく、つづき
CL	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
0,	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
NEW	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
2	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょう ほう、いち
<u>00</u>	だいやる、だいある、ふりーだいやる、 ふりーだいある
#	しゃーぷ
(3)	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、 きゅう、きゅー
1	1、いち、すうじ、ばんごう
2	2、に、すうじ、ばんごう
	<u> </u>

絵文字	読 み
3	3、さん、すうじ、ばんごう
4	4、よん、し、すうじ、ばんごう
5	5、ご、すうじ、ばんごう
6	6、ろく、すうじ、ばんごう
7	7、しち、なな、すうじ、ばんごう
8	8、はち、すうじ、ばんごう
9	9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばん ごう
	0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう
<u> </u>	かちんこ、さつえい、すたーと、はこ
8	ふくろ、つぼ
0	ぺんさき、ぺん
2	はんこ、ひと、ひとかげ
Ħ	いす、ざせき、すわる
2	よる、よなか、しんや、れいと
soon	すぐ、もうすぐ、すーん
ON!	おん
end	おわり、えんど
\odot	じかん、じこく、たいむ、とけい
q.	じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のり もの
*	れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ
Ţ,	ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー
0	えんぴつ、ぶんぼうぐ
0	くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ
+	やじるし、さゆう
t	やじるし、じょうげ
0	やじるし、りさいくる、かいてん、まわ る
NG	えぬじー、だめ
秘	ひみつ、まるひ
禁	きんし、げんきん、だめ
空	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、 あく、から
合	ごうかく
濁	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱ い、まんたん、ふる
1	けいこく、きけん、びっくり
0	こぴーらいと、しー、まるしー
TM	とれーどまーく、てぃーえむ
®	れじすたーどとれーどまーく、とれーど まーく、あーる、まるあーる
Q'	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
(X)	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
3	どるぶくろ、どる、かね、おかね

★ うでどけい、とけい、うまっち すなどけい、とけい おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし、がし、がし ばん、ぶれっど どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ わいんぐらす、わいん、おさけ、さけばなな、くだもの りんご、あっぷる、くだもの りんご、あっぷる、くだもの くろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな かかば、ふたば、はっぱ ちゅーりっぷ、はなか かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ むし びよこ、とり、どうぶつ おし びよこ、とり、どうぶつ がた だきがっ、ぶく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま すぼーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる かお、ほっ	絵文字	読 み
■ すなどけい、とけい ■ おにぎり、おむすび、ではん、おべんとう、べんとう ■ けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし がし、がれっど ■ とんぶり、らーめん、めん、うどん、そば ■ ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ ■ とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ ■ わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ ■ ばなな、くだもの ● りんご、あっぷる、くだもの ■ さくらんぼ、ちぇりー、くだもの ■ くろーばー、よつば、はっぱ ■ ちゅーりっぷ、はな ■ わかば、ふたば、はっぱ ■ さくら、はな ■ かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ● ひよこ、とり、どうぶつ ■ べんぎん、とり、どうぶつ ■ べんぎん、とり、どうぶつ ■ がた。おさかな、どうぶつ ■ がた、どうぶつ、ぶー □ しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ■ すぼん、ばんつ、じーばん、じーんず、ふく、ようふく ● けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ● がうかん、かんむり、おうさま ■ がる、ちゃべる、かね ■ どあ、とびら、と ■ がっこう、だいがく ■ なみ、うみ、つなみ、おおなみ ■ いじさん、やま ■ すぼーつ、うんどう、はしる、にげる ▼ おお、こまる、うーむ、うし、うむ、むすっ、かんがえる		
□ おにぎり、おむすび、ではん、おべんとう、べんとう □ けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし ぱん、ぶれっど □ ぱん、ぶれっど □ とんぶり、らーめん、めん、うどん、そば □ ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ □ とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ □ わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ □ ぱなな、くだもの □ ひんご、あっぷる、くだもの □ さくらんぼ、ちぇりー、くだもの □ さくらんぼ、ちぇりー、くだもの □ さくらんぼ、おたば、はっぱ □ おゆし、こうよう、はっぱ □ むおもい、こうよう、はっぱ □ ひよこ、とり、どうぶつ □ べんぎん、とり、どうぶつ □ べんぎん、とり、どうぶつ □ がた、どうぶつ、ぶー □ しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ □ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ □ がっこう、だいがく □ おうかん、かんむり、おうさま □ がっこう、だいがく □ なみ、うみ、つなみ、おおなみ □ ばにつ、うんどう、はしる、にげる □ がお、こまる、うーむ、うしん、うむ、むすっ、かんがえる		
かし、かし ぱん、ぶれっど どんぶり、らーめん、めん、うどん、そ ぱ	1000-000	う、べんとう
世 どんぶり、ら一めん、めん、うどん、そば ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ ばなな、くだもの りんご、あっぷる、くだもの さくらんぼ、ちぇりー、くだもの くろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな わかば、ふたば、はっぱ きみじ、こうよう、はっぱ かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ さかな、おさかな、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶく、ようふく、ていしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね 目 どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま すぼーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる		かし、かし
ば ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ ばなな、くだもの りんご、あっぷる、くだもの さくらんぼ、ちぇりー、くだもの くろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな わかば、ふたば、はっぱ きみじ、こうよう、はっぱ かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ ぶんぎん、とり、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶん はんつ、じーばん、じーんず、ふく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま なみ、うみ、つなみ、おおなみ なけこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ すぼ一つ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	5000	
とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ	7,100	
ぼんしゅ	ő	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ
 ばなな、くだもの りんご、あっぷる、くだもの さくらんぼ、ちぇりー、くだもの くろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな わかば、ふたば、はっぱ もみじ、こうよう、はっぱ さくら、はな かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ べんぎん、とり、どうぶつ ぶた、どうぶつ、ぶー しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーばん、じーんず、ふく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま すぼ一つ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる 	<u>&</u>	l
 あ りんで、あっぷる、くだもの さくらんぼ、ちぇりー、くだもの くろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな ヤ わかば、ふたば、はっぱ ★ もみじ、こうよう、はっぱ かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ べんぎん、とり、どうぶつ ざれぎん、とり、どうぶつ ぶた、どうぶつ、ぶー ロャつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ずぼん、ばんつ、じーばん、じーんず、ふく、ようふく、ようふく がひわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま すぼ一つ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる 	9	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ
 さくらんぼ、ちぇりー、くだもの くろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな わかば、ふたば、はっぱ もみじ、こうよう、はっぱ さくら、はな かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ べんぎん、とり、どうぶつ ざかな、おさかな、どうぶつ ぶた、どうぶつ、ぶー しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく がひわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま ずぼ一つ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる 	ð	ばなな、くだもの
 べろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな わかば、ふたば、はっぱ むくら、はな かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ べんぎん、とり、どうぶつ さかな、おさかな、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がっていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく、けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま ずぼ一つ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる ま すぼ一つ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる 	ě	
 べろーばー、よつば、はっぱ ちゅーりっぷ、はな わかば、ふたば、はっぱ むくら、はな かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ べんぎん、とり、どうぶつ さかな、おさかな、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がた、どうぶつ がっていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく、けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま ずぼ一つ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる ま すぼ一つ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる 	~	さくらんぼ、ちぇり一、くだもの
** わかば、ふたば、はっぱ	36	
★ もみじ、こうよう、はっぱ さくら、はな かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ べんぎん、とり、どうぶつ さかな、おさかな、どうぶつ ざかな、おさかな、どうぶつ ぶた、どうぶつ ぶた、おうふく、ていしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく ばっとり一、りんぐ はつうがんとり、かんどう、と ばっつ、うんどう、すの一ぽ一ど、ぼっど、すのぼ、すべる ますぽ一つ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	*	ちゅーりっぷ、はな
# さくら、はな	90	
かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ	*	もみじ、こうよう、はっぱ
どうぶつ、むし ひよこ、とり、どうぶつ	æ	さくら、はな
↑ べんぎん、とり、どうぶつ さかな、おさかな、どうぶつ うま、どうぶつ ぶた、どうぶつ、ぶー しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃしゃつ ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃぺる、かね ざあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま ずぽーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	Ø	
	0	ひよこ、とり、どうぶつ
○	4	
ぶた、どうぶつ、ぶー 日本の、では、とうぶつ、では、とうぶつ、がら、ようふく、ではしゃつ ではん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ゆびわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね 日 とあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま すぽーつ、うんどう、すのーぽーど、ぼーど、すのぼ、すべる すばっつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うしん、うむ、むすっ、かんがえる	©	さかな、おさかな、どうぶつ
□ しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ ■ すぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく がしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ ががわ、あくせさりー、りんぐ おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね □ どあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま すぽーつ、うんどう、すの一ぽーど、ぼーど、すのぼ、すべる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	87	
ていしゃつ		
ふく、ようふく		ていしゃつ
### #################################	R	ふく、ようふく
おうかん、かんむり、おうさま べる、ちゃべる、かね ざあ、とびら、と がっこう、だいがく なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま ずぽ一つ、うんどう、すの一ぽーど、ぼーど、すのぼ、すべる すぽ一つ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	A	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ
べる、ちゃぺる、かね □ どあ、とびら、と □ がっこう、だいがく	0	
□ どあ、とびら、と がっこう、だいがく	Ш	おうかん、かんむり、おうさま
がっこう、だいがく		べる、ちゃぺる、かね
 なみ、うみ、つなみ、おおなみ ふじさん、やま ずぽーつ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる すぽーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる 		どあ、とびら、と
▲ ふじさん、やま ▼ すぽーつ、うんどう、すの一ぽーど、 ぼーど、すのぼ、すべる ▼ すぽーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、 むすっ、かんがえる		
すぼーつ、うんどう、すの一ぼーど、 ぼーど、すのぼ、すべる まま すぼーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、 むすっ、かんがえる	**	
ぼーど、すのぼ、すべる まま すぽーつ、うんどう、はしる、にげる かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	A	
かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、 むすっ、かんがえる	62	
むすっ、かんがえる	₌ j t	
	3%	
	**	

*	=± ¬.
絵文字	読み
23	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、 あせる
<u>'-'</u> 0	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、 あせる
j~(かお、おこる、ぷー、ぶー
=	かお、ぽけー、しらー、しらけ
00	かお、はーと、らぶ、すき、わーい、う れしい
₩	かお、あっかんべー、べー、いたずら
5	かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱ ち
→	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ
*	かお、がまん
ΞΞ	かお、どうぶつ、ねこ
**	かお、かなしい、なく、えーん、わーん、 なきがお
ď	かお、なみだ、かなしい、ぽろり、なく、 なきがお
<u>^</u> ^	かお、おいしい、うまい、まんぞく
86	かお、えがお、わらう、うっしっし、う しし、ししし
607	かお、さけぶ、さけび、げっそり、 ひゃー、むんく
组	て、おっけー、おーけー、おーけい、お うけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっ と
***	てがみ、めーる、らぶれた一、こいぶみ
	がまぐち、さいふ、おかね、かね

特殊記号入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P445

しつかる/戻すし	「このので
読み	入力文字
あーる	Rr ₹
あい	l i
あすたりすく	*
あすてりすく	*
あっとまーく	@
あるふぁ	Αα
あるふぁー	Αα
あんだーばー	_
あんど	&
あんぱさんど	&
	Еe
いーた	Нη
いおた	Ι ι
いこーる	=
いち	① I
いぷしろん	Εε
うぷしろん	Υυ
えい	Аа
えいち	Ηh
えー	Аа
えす	Ss
えっくす	Хх
えっち	Нh
えぬ	Νn
えふ	Ff
えむ	Mm
える	LI
えん	¥
おう	0 0
おー	0 0
おーむ	Ωω
おす	87
おなじ	⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨
おみくろん	00
おめが	Ωω
おんぐすとろーむ	Å
おんぷ	>
かい	Χχ
かける	×
かっこ	[] [] [] " "" () () [] {} <> 《》
かっぱ	Кк
かぶ	(株)
かぶしきがいしゃ	(株) K.K.

読 み	入力文字
から	~
かろりー	カロリー
がんま	Гγ
がんまー	Гγ
きー	XX
	<>@/#
きごう	$\begin{array}{c} \langle \rangle \langle \langle \rangle \rangle / \rangle \\ \pm \langle \langle \times \rangle \neq \div \\ \leq \geq \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$
きゅー	Qq
きゅう	(9) X
きろ	*
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
<	9 X
くさい	Ξξ
ぐざい	Ξξ
<u> </u>	Ξ ξ
ぐらむ	グラム
くろぼし	*
くろまる	•
けい	Kk
	Kk
	(5) V
ごうどう	=
こめ	*
こめじるし	*
ころん	:
さん	③ Ⅲ
さんかく	$\triangle \blacktriangle \nabla \blacktriangledown$
U	4 IV
レー	Сс
じ ー	Gg
レーレー	CC
しーた	Θθ
じーた	Zζ
じえい	Jј
じぇー	Jј
しかく	□■◇◆

=+ -	3 <u>4</u> 4 *
読み	入力文字
しぐま	Σσ
しち	⑦Ⅵ
しめ	×
しゃーぷ	#
しゃせん	
じゅう	10 X
じゅういち	11)
じゅうきゅう	19
じゅうく	19
じゅうご	15
じゅうさん	13
じゅうし	14)
じゅうしち	17
じゅうなな	17
じゅうに	(12)
じゅうはち	18
じゅうよん	14
じゅうろく	16
しょうなり	<
しょうわ	昭和
しろぼし	☆
しろまる	0
ずけい	☆★○●◎ ◇◆□■△ ▲▽▼
すらっしゅ	/\
ぜーた	Ζζ
せくしょん	§
せっし	°C
ぜっと	Ζz
せみころん	;
せんち	CM 芋 ^ン
せんちめーとる	cm
せんと	¢ لاي
だい	(H)
たいしょう	挺
だいなり	>
だいひょう	(H)
たう	Ττ
だが一	†
だくてん	"
たす	+
だぶりゅ	Ww
だぶりゅー	Ww
だぶるだが一	‡
ICIDI O ICID	

読み	入力文字
たんい	°′″°C¥
	\$¢£%
ていー	Τt
でぃー	Dd
てー	Τt
でるた	Δδ
	.,' "
てん	**
	/ /, 2 2,
てんてん	
でんわ	TEL
E	© .
	々#全 ℃
どる	\$ 5,1
とん	h ₂
ないし	~
なぜならば	
なな	⑦Ⅵ
なみ	~
なんばー 	No.
[[② Ⅱ
にじゅう	20
にじゅうまる	0
にゅー	Nv
のま	√
ぱーせんと	% th
ぱーみる	‰
ぱい	Пπ
はいふん	_
はち	® VⅢ
ばつ	×
はてな	?
	1

はんだくてん

読 み	入力文字
びー	Вb
ს	РрПπ
ひく	_
ひしがた	♦♦
びっくり	!
びょう	"
ふぁい	Φ φ
ふじい	Vν
ふいー	Φ φ
ぷさい	Ψψ
ぷしー	Ψψ
ふとうごう	<>≦≧≠ ≪≫
ぷらす	+
ぷらすまいなす	±
ふらっと	Ь
ふん	,
へいせい	平成
へいほうめーとる	m
ペーじ	^− ジ
ベーた	Вβ
ベーたー	В В
へくたーる	ヘク タール
ほし	☆★ ※
	£
まいなす	
まる	○ ● ○ . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

読み	入力文字
みゅー	Mμ
みり	mm [≅] y
みりぐらむ	mg
みりばーる	킱
みりめーとる	mm
むげん	∞
むげんだい	∞
めいじ	明治
めーとる	メートル
めす	우
やじるし	→ ← ↑↓ ⇒⇔
ゆう	(有)
ゆー	Uu
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	Ŧ
ゆうびんばんごう	₹
ゆえに	<i>:</i> .
ゆぶしろん	Υυ
よん	4 IV
らむだ	Λλ
りっとる	リッ トル
ろー	Pρ
ろく	6 VI
わい	Υy
わっと	7" F
わる	÷

16 (7) (18 (19) 20 (1) (11) (17) (17) (21) (21) (17) (17)

[※] 特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

[※] 入力文字の中には、全角文字しか存在しないもの、半角文字しか存在しないもの、全角文字と半角文字の両方が存在するものがあります。

顔文字一覧

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P445

- は、「かお」または「かおもじ」と入力しても変換できます。
- 挨拶・返事(19件)

顔文字	読み
(^-^)/~~	あいさつ、ばい
(^^) <i>J</i> ÿ	あいさつ、ばいばい
(^_^)/~	あいさつ、ばいばい
` (^_^) byebye!!	あいさつ、ばいばい
(^^)/	あいさつ、おーい、 じゃあ、どーも、よろしく
(^-^)/	あいさつ、おーい、 じゃあ、どーも、よろしく
(^^)/~~~	あいさつ、ばいばい
(^_^)/	あいさつ、おーい
(//^ - ^//) [*	あいさつ、にこっ

顔文字	読み
~('-'*)	あいさつ、やぁ
(*^-^)/	あいさつ、ちわっ
ヾ(´ω`=´ω`)ノ	あいさつ、おはよう
(o^-')b	へんじ、ぐっ、ぐー
(≧ω≦)b	へんじ、ぐっ、ぐー
(⋅ ∀ ⋅ U)	へんじ、はい
('-^*)ok	へんじ、おっけー
(`_´)ゞ 了解 !	へんじ、りょうかい
(°°)\	あいさつ、やあ
(=° ω°)/	あいさつ、やあ

• 笑う・うれしい (34件)

顔文字	読み
(^-^)	わらう、にこっ
(^-^)v	うれしい、にこっ
(^0^)	うれしい、うほほ、にこっ、 わーい
0(^0^)0	うれしい、うきうき
(0^_^0)	うれしい、にこっ
(*^_^*)	うれしい、にこっ
(⋅ ∀ ⋅)	わらう、きた一、にこっ
ヾ(^▽^)ノ	うれしい、わーい
ヽ(´ー`)ノ	うれしい、わーい
(*^▽^*)	うれしい、にこっ
(☆▽☆)	うれしい、きらーん
(^^)v	うれしい、やったね、ぴー す、にこっ、ぶい
(=^-=)	うれしい、にこっ
(´∀`)	うれしい、にこっ
(≧∀≦)	うれしい
:)	わらう、にこっ、すまいる
V(^O^)	うれしい、ぴーす

	読み
(^3^)/チュッ	わらう、ちゅっ、にこっ
((0(^-^)0))	うれしい、わくわく
(^^)	わらう、にこっ
v(^o^)	うれしい、いえい、ぶい、 ぴーす
(^_^)v	うれしい、やったね、ぴー す、にこっ、ぶい
(^.^)	わらう、にこっ
(^0^)	わらう、わーい
(^0^)/	わらう、おーい、はーい
(^O^)v	わらう、やったね、ぴーす、 にこっ、ぶい
)^0^(わらう、ほっぺがおちる
\(^o^)/	わらう、わーい
:-)	わらう、にこっ、すまいる
`(≧▽≦)/	うれしい、きゃー
d=(^o^)=b	うれしい、ぐー
ε=ヾ(*~▽~)ノ	うれしい、きゃー
(@^0^@)	うれしい
(´艸`)	うれしい、むふふ

• 照れる・怒る(18件)

顔文字	読み
(^^ 5	てれる、ぽりぽり
f(^_^)	てれる、てへ
(#^.^#)	てれる、にこっ、ぽっ
(*^.^*)	てれる、えへっ
(#∀#)	てれる、てれ
(*'-')	てれる、てへっ
(=° ω° =)	てれる、てへっ
(*´Д`*)	てれる、こまる、てれ
:p	てれる、てへっ
(' \(\nabla \)	てれる、うふふ

顔文字	読み
ヽ (*`Д´)ノ	おこる、こら、ごるあ、ご
	るぁ
o)=○☆	おこる、ぱんち
(ノ-"-)ノ~ㅗㅗㅗ	おこる、ちゃぶだい
(#)	おこる、こらっ
:-(おこる、ふまん
Ψ(`\`)Ψ	おこる、こら
(ノ` △´)ノ	おこる、こらっ
(●`ε´●)	おこる、ぷんぷん、むかっ

• 泣く・悲しい (19件)

顔文字	読み
(>_<)	なく、あいた、いたい、い
	て一、ひぇー
(T^T)	なく、うるうる
(T_T)	なく、しくしく
(/_;)	なく、しくしく
(+_+)	かなしい、びくっ
(x_x;)	かなしい、がっくり
(/_·,)	なく、くすん
(つд`)	なく、ぐすん
01-1-	かなしい、がっくし

顔文字	読み
(´·ω·`)	かなしい、しょぼん
(;O;)	なく、しくしく
(>_<。)	なく
(;_;)	なく、しくしく
(T-T)	なく、なき、うるうる
(TOT)	なく、なき、うるうる
(/ ₋ · _°)	なく、いたい
:<	なく、かなしい
(; ´д⊂)	なく、なき、ぐすん
゜・(ノД`)・゜・	なく、えーん

・ 驚き (28件)

顔文字	読み
(*_*)	おどろき、びくっ
(…?	おどろき、めがてん
(··;)	おどろき、めがてん
(°-°)	おどろき、うーん
(@_@)	おどろき、びくっ
(;)	おどろき、ぎくっ
(☆)	おどろき、きらーん
(;)!!	おどろき、が一ん
(° o° ;)	おどろき、ぽか一ん
Σ(̄□ ̄)!	おどろき、びっくり、が一
	ん、ぎく
(¯◇¯;)	おどろき、えっ
ヽ(゚ロ゚;)ノ	おどろき、えっ
(;° □°)	おどろき、えっ
((((° д°;))))	おどろき、がくがく

顔文字	読み
(=_=;)	おどろき、ぎくっ、てつや
(· . · ;)	おどろき、めがてん
(°o°)	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(°o°;	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(@_@。	おどろき、びくっ、ぎょっ
(°Д°)	おどろき、ぽかーん
(°_°)	おどろき、うーん
(· ₀ ·;	おどろき、めがてん
(·_·)	おどろき、めがてん
(;	おどろき、めがてん
(.0.)	おどろき、めがてん
(°o°)/	おどろき、おおー、びっく
	b
(° 0° ;;	おどろき、ぎくっ
Σ(°□°;)	おどろき、がーん

• 疑問・焦り (21件)

顔文字	読み
(^^;)	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?)	ぎもん、なぜ
(;)	あせり、ぎくっ、あせ
w=(°o°)=w	ぎもん、ばたばた
σ(^_^;)?	ぎもん、えっ
(;¬_¬)ジー	ぎもん、じー
0(><;)(;><)0	あせり、あたふた
(°Д°;≡;°Д°)	あせり、あたふた
^^;	あせり、ぎくっ
(^^;;	あせり、ぎくっ、あせ
(^_^;)	あせり、ぎくっ、あせ

顔文字	読み
(^-^;	あせり、ぎくっ、あせ
(~_~;)	あせり、ぎくっ、あせ
(¥_¥;	ぎもん、ぎくっ、あせ
(*_*;	あせり、びくっ
^_^;	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?;	ぎもん、ぎくっ、なぜ
$arepsilon = \lnot (\cdot _ \cdot) ^{ot}$	あせり、にげる
(° ∇° ;)	あせり、ぎくっ、あせ、えっ
((○(>_<)○))	あせり、じたばた
(;° 0°)	あせり、ぎくっ、あせ

• その他 (61件)

顔文字	読み
(~▽~@) ♪ ♪ ♪	うたう
('♦') ڬ	りょうかい、おっけー、 らじゃ
m()m	ぺこり
() <()>	ぺこり
<()>	ありがと、おねがい、 ごめん、ぺこり
≡≡≡\(*)/	いそぐ、にげる
(^_^;)))))) אייעבעב	こそこそ
p(^-^)q	がんばれ、ふぁいと
;)	ういんく
(^)	ういんく
(・∀・)イイ	しいい
(^人^)	かんしゃ、ありがとう
!(^^)!	ぴんぽーん
` (^^)	よしよし、おい
(*≧m≦*)	ぴつ
$(\sigma \cdot \forall \cdot) \sigma$	げっつ
()	にやり
(・∀・)つ	どうぞ
(^-^)_旦~	どうぞ、おちゃ
(升。□。)升	きて、かもん、おいで
<i>></i> ~(¯ε¯)	くちぶえ
(¯。¯)y-~~	たばこ
(`•ω•´)	しゃきーん
$\subset (\cdot \ \forall \ \cdot) \supset$	せーふ
(;) y-~~	いっぷく
(- _° -)y-°°°	いっぷく
(~~_)	うまい、たべる
(人)	おねがい
(^-^)人(^-^)	かんぱい、なかま、たっち
(i_i) \ (^_^)	よしよし

顔文字	読み
(^▽^) σ)~O~)	つんつん
~~(m´Д`)m	たすけて
~~(m`∀´)m	いひひ
φ() XEXE	めもめも、かきかき
(° ∇ ^)] ₹シ₹シ	もしもし
(´□`)	あーん
¬ (¯∇¯;) г	やれやれ
(´^`;)	はぁ、ためいき
(;)=3	ためいき
(-"-;)	うーん
(´-`)	ふふん、じまん
(′¬`)	よだれ
ער (ふつ
(~_~)	ほへー
(~o~)	ほへー
(p)	むしめがね
()	じとっ
()	じとっ
(")凸	ちちち
()	どれどれ
[壁])	ちらっ
(+,+)	いたい
()zzz	ねてる、ねる
().00	ねむい
(´_ゝ`)	<i>i</i> 3iーん
(UoU)	ねむい
(^(I)^)	くま
U^I^U	いぬ
ポイッ()ノ <u></u>	ぽい
ヽ(゚▽、゚)ノ	よだれ
>°)))))彡	さかな

[※] 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- 外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
- i モード中(i モード接続)は、i チャネル(情報の受信を除く)、データ放送サイトでの通信を含みます。
- iモードメール受信は、メッセージR/F、iチャネルの情報の受信を含みます。
- データ転送は、赤外線通信とiC通信を含みます。

○: 新たに通信を実行できます。△: 条件により新たに通信を実行できます。×: 新たに通信を実行できません。

			発生・実行	する処理		
現在の状態	音声	電話	テレ	ご電話	プッシ:	ュトーク
	発 信	着 信	発 信	着 信	発 信	着 信
音声電話中	△*1	△*1, 2, 4	×	△*2、3、4	×	x*5
テレビ電話中	×	△*2、3、4	×	△*2、3、4	×	×
プッシュトーク中	×	△*8	×	x*5	△*9	x*5
i モード中	0	0	○*10	△*11	○*10	△*12
フルブラウザ中	0	0	○*13	△*11	○*13	△*12
i モードメール送受信中	0	0	○*10	△*11	○*10	△*12
SMS送受信中	0	0	0	0	0	0
i アプリ動作中	○*18	○*18	○*18	0*18	○*19	△*20
パソコンとつないだパケッ ト通信中	0	0	×	△*5, 21	×	×
64Kデータ通信中	×	△*2、4、22	×	△*2、3、4	×	×
お預かりセンターに接続中	○*23	0	○*24	△*11、24	○*24	△*12、24

			発生・実行	する処理							
現在の状態	i モード	フルブラウ ザ	ドメール	SMS							
	接続	接続	送 信	受 信	送 信	受 信					
音声電話中	0	0	0	○*6	0	○*6					
テレビ電話中	×	×	×	×	×	○*6					
プッシュトーク中	×	×	×	×	×	○*6					
i モード中	×	0*10	0	0	0	0					
フルブラウザ中	×	×	○*13	0*14	0	0					
i モードメール送受信中	0	○*15	△*16	△*16	△*16	△*16					
SMS送受信中	0	0	△*16	△*16	△*16	△*16					
i アプリ動作中	×	×	0	○*6	0	○*6					
パソコンとつないだパケッ ト通信中	×	×	×	×	0	0					
64Kデータ通信中	×	×	×	×	×	○*6					
お預かりセンターに接続中	×	×	×	×	×	×					

			発生・実行	テする処理						
現在の状態	パソコン と パケッ	とつないだ ト通信	64Kデ	一夕通信	データ転送					
	発 信	着 信	発 信	着 信	送 信	受 信				
音声電話中	0	0	×	△*4、7	×	×				
テレビ電話中	×	×	×	△*4、7	×	×				
プッシュトーク中	×	×	×	△*7	×	×				
i モード中	×	×	×	△*7	×	×				
フルブラウザ中	×	×	×	△*7	×	×				
i モードメール送受信中	×	×	×	△*7	×	×				
SMS送受信中	0	0	△*17	0	×	×				
i アプリ動作中	0	0	0	0	0	×				
パソコンとつないだパケッ ト通信中	×	×	×	△*7	×	×				
64Kデータ通信中	×	×	×	△*7	×	×				
お預かりセンターに接続中	×	×	×	△*7	×	×				

- ※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
- ※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
- ※3 キャッチホンを開始に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。
- ※4 通話中着信設定を開始に設定している場合、通話中着信動作選択の設定に従います。
- ※5 着信履歴に不在着信として記録されます。
- ※6 着信音は鳴りません。
- ※7 キャッチホンを開始に設定している場合、または留守番電話サービスや転送でんわサービスをご利用の場合は、着信履歴に不在着信として記録されます。ただし、転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、転送でんわサービスで対応できます。
- ※8 プッシュトーク中着信設定の設定に従います。
- ※9 自分が発信者の場合のみメンバーを追加するための発信ができます。
- ※10 i モード中の場合は、i モードが切断されます。
- ※11パケット通信中着信設定の設定に従います。
- ※12 i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- ※13フルブラウザ中の場合は、フルブラウザが切断されます。
- ※14 i モード問合せを行った場合のみフルブラウザが切断されます。
- ※15 i モードメール送受信が終わるまで接続を待ちます。
- ※16 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
- ※17 SMS送信中のみ発信できない場合があります。
- ※18 i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード中の場合は、i モードが切断されます。
- ※19 i アプリで i モード中の場合は、 i モードが切断されます。
- ※20 | アプリで | モード中の場合は、 | モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- ※21 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「O秒」に設定している場合は各サービスで対応できます。
- ※22 キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかなどを選択できます。
- ※23 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)での発信はできません。
- ※24 お預かりセンターとの通信が切断されます。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

• 選択可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

○:選択可能 ×:選択不可

メニュー項目	=						[1メール	b										2 i :	モード				
	ダ	1	2	3	4	5	6 問 8	合せ・\	VEB:	メール		7 S M	S	8	1	2	3 1	nter	net	4	5	6 X ×	ッセージ	7
	イヤ	受	新	チ	未	送								ァ	i	В				画	i	R/I		i
	ル	信	規	ヤツ	送	信メ	1	2	3	4	1	2		ンゴ	M	0	1	2	3	面メ	ŧ	1	2	チャ
	発	×	×	, -	信メ	^	i E	S M	メ	W	S M	O F	O F	プレ	e n	o k	U R	U R	ラス	T T	ĸ	メッ	メッ	ネ
	信	ル	ル	У.	Ť.	ル	ī	S	ル	В	S	I M	1 M	Ĺ	u	m	L	L	۱ ۱		18	セ	t	ル
				-1	ル		۴	問	選	Х	作	М A	M A	۲		а	λ	履	U		合	1	-1	-
				ル			問	合	択一	1	成	受力	送力	読		r	カ	歴	R		ŧ	ジ	ジー	覧
							合 せ	ŧ	受信	ル		信し	信 I S ド	込み		k			L			R	F	
							9		10			s F M	S I	0,										
実行中機能												s	s											
ダイヤル入力	×					0		0		0	0	0					0	0	0		0	0		
電話	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テレビ電話	X	0	×	×	0	0	×	×	×	×	×	0	0	X	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×
ブッシュトーク 64Kデータ通信	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PPPデータ通信	ô	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ŏ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
外部機器によるテレビ電話	X	0	0	0	0	0	×	0	×	Х	0	0	0	0	×	×	Х	×	Х	0	×	0	0	×
受信/送信/未送信メール、FOMAカード	0	×	0	×	×	×	0	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受信/送信メール、テンプレート読込み メール作成、SMS作成	0		×	×			0	0	-	0	×	0			Ē	0	-	0	-	0	0	-	0	
チャットメール	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×	ŏ	ŏ	0	0	ŏ	0	×	0	ŏ	ŏ
メッセージR/F	Ŏ	0	0	0	0	0	0	0	Ŏ	Ŏ	0	0	0	0	Ŏ		Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	×	×	Ŏ
iモード問合せ	0	0	0	X	0	0	X	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
SMS問合せ i モードメール着信	0	0		×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0	0	×	0	0	0
I モートメール相信 SMS受信	0	0		×	0	0	×	×	×	×	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	×	0	0	0
i Menu、i チャネル、WEBメール*	ŏ	ŏ	ŏ	0	ŏ	Ö	0	0	×	×	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×
フルブラウザ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×
Bookmark、URL入力、URL履歴、ラス	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	0	0	0	×
トURL、画面メモ iアプリ/iアプリー覧、ICカード一覧	0					0	0		×	×			0		×	×	×	×	×	×	0	×	×	×
i アプリダウンロード	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	×	×	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	×	×	×	×	×	×	ŏ	×	×	×
マイピクチャ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i モーション メロディ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0
キャラ電	0	8	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	0	ŏ	Ö
マイドキュメント	Ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	ŏ	ŏ	Ö	Ö	Ö
きせかえツール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\stackrel{\circ}{\sim}$	0	$\stackrel{\circ}{\sim}$	$\stackrel{\circ}{\sim}$	0	0	0	0	0	0	0	0
トルカ ミュージックブレイヤー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パーコードリーダー	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ
静止画撮影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動画撮影/サウンドレコーダー	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現在地確認現在地通知	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
位置履歴	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	ŏ	Ö	Ö	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	Ö	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	Ö
伝言メモ、音声メモ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話帳	00	00	00	0	0	0	00	0	00	0	00	00	0	00	00	00	0	0	0	0	0	0	00	0
ブッシュトーク電話帳 スケジュール帳 (視聴予約)	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$					0	0				2	\vdash	0	0	0	$\frac{1}{6}$	0	0		$\frac{1}{2}$
目覚まし/スケジュールアラーム	Ŏ	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	Ö	ŏ	ŏ	Ö	0	Ŏ	ŏ	0	Ö	Ö	ŏ	Ö	ŏ	0	Ö	ŏ
お知らせタイマー	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メモ帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	Ō	0	0	0	Ō	0	0	0	Ō	Ō	0
電卓 辞典	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
音信履歴、リダイヤル	0	0	8	ŏ	ŏ	0	0	ŏ	0	Ö	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	0	0	0	Ö	Ö	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	Ö
メール受信履歴/メール送信履歴	Ō	Ō	0	Ö	0	Ö	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ö	Ō	Ō	Ō	Ö	Ō	0	Ö	Ö	0	Ō	Ö	0
プロフィール情報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
microSD お預かりセンターに接続	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
お損かりセンターに接続 電話帳通信履歴表示	0	<u>^</u>	0	Ô	Ô	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>^</u>	<u>^</u>	0	0	0	Ô	0	0	0	0
ワンセグ視聴	ŏ		ŏ		0	Ö	ŏ	ŏ		Ö	ŏ	ŏ	Ŏ	Ö			Ö	Ö	ŏ	0	ŏ	Ö	ŏ	Ŏ
テレビリンク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

メニュー項目		2] i モー	١		3				[電話	長・履用	楚						[5デー:	⊅В О:	K		
		87	ルブラ	ウザ		i ア	1	2	3	4			· 音声			7	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	ブ	電話	ブッ	着信	リ ダ	بر 1	E 2	3	受 ①	2	プロ	マイ	3 1	i E	× _	マイ	キャ	きせ	その
	ホ	В	U	U	5	J J	帳	シ	履	1	伝	音	音	×	×	フ	Ľ	1	Ĭ.	デ	ĸ	Þ	か	他
	-1	0	R	R	ス	覧			歴	ヤ	Ξ	声	声	1	1	1	2	ジ	シ	1	+	電	え	
	Д	o k	L 入	L 履	٦ ۱			۲ -		ル	メモ	メモ	メモ	ル送	ル 受	ル	チャ	ック	ョン		л У		ツ	
		m	カ	歴	R			2			_	録	_	信	信	情		_	_		ν ν		ル	
		а			L			電			覧	音	Ħ	履	履	報					۲			
		r k						話帳						歴	歴									
実行中機能								120																
ダイヤル入力	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0
電話	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0
テレビ電話 ブッシュトーク	×	×	×	×	×	×	0	00	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×	×	×	×	ô			ŏ	0	Ô	×	Ô	ŏ	0	Ö	Ô	×	Ô	ô	ô	Ô	×	ô
PPPデータ通信	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0
外部機器によるテレビ電話 受信/送信/未送信メール、FOMAカード	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0
受信/送信/未送信メール、FUMAカード 受信/送信メール、テンプレート読込み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
メール作成、SMS作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
チャットメール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
メッセージR/F i モード問合せ	0	0	0	0	0	×	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
SMS問合せ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	×	ŏ
i モードメール着信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
SMS受信 i Menu、i チャネル、WEBメール [※]	×	×	O ×	×	×	×	0	00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	$\frac{\circ}{\circ}$
フルブラウザ	×	×	×	×	×	×	0	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	×	ŏ
Bookmark、URL入力、URL履歴、ラス	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
トURL、画面メモ iアブリ/iアブリー覧、ICカード一覧	×	×	×	×	×	×			Š	0		_	0	_	_	_	×	×	×	×	×	×	×	×
i アプリダウンロード	×	×	×	×	×	×	0		0	0	0	0	0	Ö	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
マイピクチャ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	0
i モーション メロディ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	$\stackrel{\circ}{\sim}$
キャラ電	0	0	0	0	0	0			0	Ö	0	0	Ö	0	0	0	×	×	×	×	0	×	×	Ö
マイドキュメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0
きせかえツール その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
トルカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	ô
ミュージックプレイヤー	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	×	Ō	Ō	Ō	Ō	×	×	X	Ō	Ō	Ō	Ō	×	×	×	Ō	×	×	Ō
バーコードリーダー	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	0	×	×	0
静止画撮影 動画撮影/サウンドレコーダー	0	0	0	0	0	0	0	$^{\circ}$	0	0	×	×	×	0	0	0	×	×	×	0	0	×	×	0
現在地確認	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ö	Ö	ŏ	Ö	Ö	Ŏ	Ŏ	0	0	0	Ŏ	Ö	Ŏ	0	0	0	Ŏ	Ŏ	0	×	Ŏ
現在地通知	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
位置履歴 伝言メモ、音声メモ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0
電話帳	ŏ	ŏ	ŏ		ŏ	ŏ	×	×	ŏ	ŏ	0	0	Ô	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ô	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	×	Ŏ
ブッシュトーク電話帳	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
スケジュール帳 (視聴予約) 目覚まし/スケジュールアラーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O X	0	0	0	0	×	0
お知らせタイマー	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	Ô	0	Ö	ŏ	0	×	ŏ
メモ帳	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	0	Ō	Ō	0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	0	Ō	×	0
電卓 辞典	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	$\stackrel{\circ}{\sim}$
辞典 着信履歴、リダイヤル	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
メール受信履歴/メール送信履歴	Ŏ	Ŏ	Ö	Ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	0	Ŏ	Ŏ	Ö	X	×	Ö	Ö	Ō	Ō	Ō	Ö	Ŏ	×	Ŏ
プロフィール情報 microSD) X	O X	О Х) ×	О Х	О Х	0	0	0	0	О Х	O X	О Х	0	0	×	O X	O X	O X	О Х	О Х) X	×	0
microSD お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	0	0	0	Ô	0	×	Ö
ワンセグ視聴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	X	0	0
テレビリンク	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	×	0	×	0	0	0	

メニュー項目				6 L	i fel	Kit					フステ	ーショ	ナリー		[8	音量設	定	9ワンセグ/ミュージック					#
	1	2	3	4	5	6		7 GPS	3	1	2	3	4	5	1	2	3		マ				
	71	۲	-1	静	動	サ				ス	Х	電	辞	お	電	音メ	i		٠,٠	ンセグ		2	ナ I
		ルカ	C 力	止画	画撮	ゥン	1 現	2 現	3 位	ケジ	モ帳	卓	典	知ら	話着	量 I ル	アブ	1 9	2番	3 視	4 テ	그 	ŧ
	ī	//	ı	撮	影	ド	在	在	置	ر ء	TER			ŧ	信		IJ	ر ا	組	脱睫	レ	ジ	1
	۲		۴	影		ν	地	地	履	1				タ	音	Х	音	セ	表	予	Ľ	ッ	۲
	IJ.		-			٦	確	通	歴	ル				۲ _	量	<u>س</u>	量	グ		約	Ŋ	クー	設定
	l ダ		筻			ダ	認	知		帳				マ		セ		視聴		リス	ンク	プレ	7
	ı					ı								ľ		ジ		郑		\ 	٦	1	解
																着						ャ	除
実行中機能																信						1	
ダイヤル入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
電話 テレビ電話	O X	O ×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	O ×	0	0	×	0	0	0	O ×	0	0	×	×
ブッシュトーク	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	Ô	0	0	×	0	0	0	×	0	0	×	×
64Kデータ通信	0	0	0	0	×	×	Ō	0	0	0	0	0	0	0	×	Ö	0	Ö	0	Ō	0	×	×
PPPデータ通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
外部機器によるテレビ電話 受信/送信/未送信メール、FOMAカード	0	0	0		×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0		×	×
受信/送信メール、テンプレート読込み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メール作成、SMS作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チャットメール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メッセージR/F i モード問合せ	00	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0
I モート向日で SMS問合せ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ŏ
i モードメール着信	Ö	Ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ŏ	Ö	Ŏ	Ö	Ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ
SMS受信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i Menu、i チャネル、WEBメール [®] フルブラウザ	00	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	00	0	0
Dookmark、URL入力、URL履歴、ラス	ř	Ť	×	H	H_	Ť	Ť	Ť		Ŭ	\vdash	0	H	Ť		Ĭ	Ĕ	0	×	Ť	Ť	H	Н
トURL、画面メモ	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0
i アブリ/ i アブリ一覧、ICカード一覧	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	0
i アプリダウンロード マイビクチャ	×	0	×	×	×	×	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	0
i モーション	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	8
メロディ	0	Ŏ	Ö	0	0	0	Ö	Ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ŏ	Ö	×	Ö	Ŏ	×	×	Ŏ
キャラ電	X	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
マイドキュメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
きせかえツール その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ŏ	0	0	0	8	Ö	0	0	0	Ö	ŏ
トルカ	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ō	Ō	0	Ō	0	Ō	0	Ō	0	×	Ō
ミュージックプレイヤー	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	×	×	0
バーコードリーダー 静止画撮影	×	0	9	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	×	0	0	0	×	$\stackrel{\circ}{\sim}$
静止画版彰 動画撮影/サウンドレコーダー	×	0	6	×	×	×	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	H	×	0	0	0	×	0
現在地確認	0	Ŏ	Ŏ	0	0	0	×	Ó	Ŏ	Ö	Ö	Ó	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	Ŏ
現在地通知	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位置履歴 伝言メモ、音声メモ	0	0	0	0	×	×	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O x	0
伝言メモ、音声メモ 電話帳	0	0	0	0	ô	ô	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ô	0
ブッシュトーク電話帳	Ö	Ō	Ō	Ō	Ö	Ö	Ö	Ō	Ö	Ō	Ö	Ō	Ō	Ō	Ŏ	Ö	Ō	0	Ō	Ö	Ō	Ö	Ō
スケジュール帳(視聴予約)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
目覚まし/スケジュールアラーム お知らせタイマー	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	0
メモ帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電卓	0	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	0	X	Ō	Ō	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ō	Ö	Ö	Ö
辞典	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
着信履歴、リダイヤル メール受信履歴/メール送信履歴	00	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
メール受信機能/メール法信機能 プロフィール情報	0	0		0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
microSD		ŏ	×	Ö	0	Ö	Ö	ŏ	Ö	Ŏ		ŏ	Ö	Ö		Ŏ		ŏ	×	Ö	Ö	×	Ö
お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	Х	×	×	×	Х	Х	×	Х	Х	Х	×	Х	×	×	×
電話帳通信履歴表示	O ×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワンセグ視聴 テレビリンク	X	0		×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0		0		×	0	0	×	×	0
175111	\vee	\sim	\cup	\cup	\cup	\vee	\vee	\vee	\vee	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\cup	$\overline{}$	\sim	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	_^_		\sim

^{** 2}in1がONでデュアルモードまたはBモードのときに利用できます。ここでは2in1がデュアルモードのときの選択可否を示します。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できる主なサービスは次のとおりです。

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の 市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊 急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール (有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

レお知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2007年6月現在)。
- ・番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円 (税込105円)に加えて通話料がかかります。また、 目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をして おります。詳細は一般電話から116番(NTT営業窓 口)までお問い合わせください(2007年6月現在)。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、 警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を 伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、 通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、 通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる 状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。ただし、一般電話または公衆電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利用できます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなどの窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA DC アダプタ 01/02
- FOMA AC アダプタ 01/02
- FOMA 乾雷池アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01*1
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 電池パック F10
- 車内ホルダ 01
- 卓トホルダ F17
- リアカバー F19
- キャリングケースL 01
- FOMA USB接続ケーブル^{※2}
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- FOMA補助充電アダプタ 01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- 平型ステレオイヤホンセット PO1
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001 *3/P002*3
- ステレオイヤホンセット P001*3
- マイク付リモコン FO1
- イヤホンターミナル P001*3
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01^{※4}
- FOMA室内用補助アンテナ
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- 骨伝導レシーバマイク 01
- ※1 F904iをUSB接続/充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
- ※2 F904i付属のUSBケーブルをお使いいただけます。
- ※3 F904iと接続するには、イヤホンジャック変換 アダプタP001が必要です。
- ※4 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換 プラグアダプタが必要です。

FOMA Fシリーズデータリンクソフト

FOMA Fシリーズデータリンクソフト[※]には次の4つ の機能があります。これらをまとめて「データリン クソフト」と呼びます。

※ 付属のCD-ROMに収録されている他、ホーム ページからダウンロードすることもできます。

ソフト名	内容
データリンクソ フト	電話帳やメールなどのデータを、 USB接続できるパソコンで編集した り、バックアップしたりできます。
データシンクロ ソフト	Microsoft® Outlook®とデータの同期ができます。
SDユーティリ ティ	microSDメモリーカードのデータを バックアップしたり、ファイルを管 理したりできます。 FOMA端末でUSBモード設定を行う 必要があります。
Fアルバムソフ ト	アルバムを作成して画像などのデータを管理できます。

- データリンクソフトはWindows 2000、 Windows XP、Windows Vistaに対応しています。
- データリンクソフトと通信設定ファイルのインストールについては、付属のCD-ROMのDataLinkフォルダ内の「DataLink.txt! をご覧ください。
- 転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細は、付属のCD-ROM、データリンクソフトのヘルプ、ホームページをで覧ください。

レお知らせ

- データシンクロソフトで一部同期させられないデータ があります。同期可能なデータについての詳細は、ソ フトのヘルプをご覧ください。
- データリンクソフトでの各データの呼びかたと、 FOMA端末内での呼びかたが異なる場合があります。
- データリンクソフトのカレンダー表示範囲は、FOMA 端末のカレンダー画面の表示範囲と異なります。
- F904i以外で撮影された動画/iモーションは、転送できない場合があります。
- Microsoft® Exchange Serverなどを使用しているときは、Microsoft® Outlook®と同期できません。
 Microsoft® Exchange Serverなどとの共有を解除してからで使用ください。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画や動画 / i モーション、メロディは、パソコンへ転送できません。ただし、自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータは転送できます。
- SDユーティリティを使用して読み込み、書き込みを行う場合、データ量によっては転送に時間がかかります。

FOMA Fシリーズデータリンクソフト Copyright[©] 2007 FUJITSU LIMITED

■ データリンクソフトに関するホームページ パソコンなどから:

FMWORLD(http://www.fmworld.net/)→携帯電話→ データリンクソフト

■ FOMA Fシリーズデータリンクソフトについてのお問い合 わせ先

富士通データリンクソフトサポートセンター

0120-176-769

ĪĒ

Π

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間 10:00~19:00 (日・祝日・所定の休日を除く) ** ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

- FOMA Fシリーズデータリンクソフトはフリーウェアとして無料配布を行っておりますが、著作権は富士通株式会社に帰属します。使用許諾契約書についてはインストール先のLicense.txtをご覧ください。
- ・ 富士通株式会社は、本ソフトウェアの不稼働、 稼働不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他 の保証責任を負わないものとします。また、本 ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の 目的に対する適合性について、いかなる保証も 行わないこととします。本ソフトウェアの使用 または、本ソフトウェアを使用できないことに より生じた直接的損害、間接的損害、特別な事 情から生じた損害、お客様のデータ喪失および 逸失利益などについて、いかなる責任も負いか ねます。

動画データを外部機器から取り込ん でFOMA端末で再生する

パソコンなどの外部機器で作成した動画(MP4形式)をmicroSDメモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます。



- microSDメモリーカード内のマルチメディアデータを再生する→P375
- 再生可能なMP4形式→P352
- ※ 対応外部機器については、次のホームページにアクセスしてご確認いただけます。

http://www.fmworld.net/product/phone/peri/

microSDメモリーカード内の動画を再生するには、SDユーティリティなどを使って決められたフォルダに動画データを保存する必要があります。microSDメモリーカードのフォルダ構成→P368microSDメモリーカードの情報更新→P379

FOMA端末で撮影した動画データ をパソコンなどで再生する

FOMA端末で撮影した動画(MP4形式)を microSDメモリーカードやメール添付などでデータ 転送し、パソコンで再生できます。



FOMA端末で撮影した動画ファイル→P178

❖動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式)を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTime Playerは次のホームページからダウンロードいただけます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、上記ホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソ フトウェアを更新してください。

ソフトウェアを更新する→P533

■電源・充電関連

● FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P40
- ・電池切れになっていませんか。→P43
- ・デュアルネットワークサービスでmova端末が有効となっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はできません。FOMA端末が有効になっているかご確認ください。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

●充電できない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P40
- ・充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒などで清掃してください。
- ・ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端 子や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれ ていますか。→P42
- ・卓上ホルダにFOMA端末が正しく取り付けられていますか。→P42

●充電中に背面ディスプレイの照明が点滅する

- ・通話中、通信中、プッシュトーク通信中の場合は、 直ちに終了してください。FOMA端末からACアダ プタ(卓上ホルダ)、DCアダプタを外してセットし 直し、正しい方法でもう一度充電してください。→ P42
- ・以上の操作をしても正常に充電できない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連絡ください。

●ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピという アラームが鳴っている

・電池が少なくなっています。充電してください。→ P41. P43

■ 電話関連

●ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない

- ・音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直しください。ダイヤルキーを押すと、メッセージを消去できます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

●ダイヤルキーを押しても発信できない

- ・オールロックを起動していませんか。→P159
- · おまかせロックを起動していませんか。→P160
- ・セルフモードを起動していませんか。→P161
- ・ダイヤル発信制限を起動していませんか。→P162
- ・開閉ロックを設定していませんか。→P168

●電話をかけたが話中音 (プープー音) が出てつながらない

- 市外局番を忘れていませんか。
- ・発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
- 「圏外」の表示が出ていませんか。→P44

●着信音が鳴らない

- ・音量設定の電話着信音量を「Silent」に設定していませんか。→P123
- 次の機能を設定していませんか。
 - メモリ別着信拒否/許可→P170
 - 発番号なし動作設定→P171
 - 呼出動作開始時間設定→P172
- メモリ登録外着信拒否→P172
- ・公共モードを起動していませんか。→P73
- ・マナーモードを起動していませんか。→P127
- ・セルフモードを起動していませんか。→P161
- ・留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を「〇秒」に設定している場合、着信音は鳴りません。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ・伝言メモ応答時間設定を「O秒」に設定していませんか。→P77
- ・オート着信機能設定の自動着信機能時間を「O秒」 に設定していませんか。→P440

● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

・音量設定の受話音量の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい受話音量に調整してください。→ P70、P123

●電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴っる。

- ・複数の機能で電話着信音が設定されている場合は、 優先順位に従って着信音が鳴ります。→P122「着 信音の優先順位について」
- ・オールロックを起動していませんか。→P159
- · おまかせロックを起動していませんか。→P160
- ・パーソナルデータロックを起動していませんか。→ P161
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163

●電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表示される

- ・電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画/i モーションが設定されている場合は、イメージは設 定した i モーションになります。
- ・複数の機能で着信画像が設定されている場合は、優 先順位に従ってイメージが表示されます。→P139 「着信画像の優先順位について」
- ・オールロックを起動していませんか。→P159
- · おまかせロックを起動していませんか。→P160
- ・パーソナルデータロックを起動していませんか。→ P161
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163

●電話がかかってきたとき、設定していないイルミネーションパターンやイルミネーションカラーでランブが動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーが設定されている場合は、優先順位に従ってランブが動作します。→P146「着信イルミネーションの優先順位について」
- ・オールロックを起動していませんか。→P159
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P160
- ・パーソナルデータロックを起動していませんか。→ P161
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163

●電話がかかってきたとき、電話帳に登録されている名前や着信音などが動作しない

- ・相手の電話番号と電話帳に登録されている電話番号が一致していません。正しい電話番号を電話帳に登録してください(名前の表示について→P100)。
- ・オールロックを起動していませんか。→P159
- ・ おまかせロックを起動していませんか。→P160 ・ パーソナルデータロックを起動していませんか。→
- P161
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163
- ・着信/受信時動作設定を設定していませんか。→ P167

■ 設定・操作関連

●メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できない

・各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で 機能が実行できない場合は、アイコンが↑で表示さ れ、選択できません。→P37、P159

●メモリ登録外着信拒否が選択できない

- ・パーソナルデータロックを起動していませんか。→ P161
- ・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定している場合、メモリ登録外着信拒否は設定できません。→P172

●呼出動作開始時間設定が選択できない

 ・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定している場合、呼出動作開始時間設定は設定できません。→ P172

●パーソナルデータロック機能が選択できない

・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定している場合、パーソナルデータロックは設定できません。→ P161、P172

●キー操作音が鳴らない

- ・キー/開閉操作音を「OFF」に設定していませんか。→P125
- ・マナーモードを起動していませんか。→P127

●FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード(UIM) を挿入してください」とメッセージが表示される

・FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。FOMAカードが正しく取り付けられているかどうか確認してください。 →P37

●FOMA端末を開くたびに認証画面が表示される

- ・開閉ロック中です。解除してください。→P168
- ●ディスプレイに「オールロック中」と表示されている
- ・オールロック中です。解除してください。→P159
- ●ディスプレイに「おまかせロック中です」と表示され、 操作できない
 - ・ おまかせロック中です。解除してください。→ P160
- ●電話帳やメールのキー操作を行うと「暗証番号を入力 してください」と表示される
 - ・プライバシーモードを起動しています。暗証番号を 入力するか、プライバシーモードを解除してくださ い。→P163

●待受画面に が表示されている

 ・HOLD中のため、②、◎、サイドキー [▲▼] の操作が無効になっています。解除してください。→ P168

●待受画面に が表示され、操作できない

・開閉ロック中です。解除してください。→P168

●FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキーなどを 押しても操作できない

 ・HOLD中のため、②、●、サイドキー [▲▼] の操作が無効になっています。解除してください。→ P168

●日付・時刻が消去された

・日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「OFF」に設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。もう一度、日付・時刻の設定を行ってください。→P45

●ディスプレイが暗い

- ・省電力の状態になっていませんか。→P45
- ・照明設定の明るさ調整の設定を変更していませんか。→P141

●ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

・照明設定の点灯時間設定で通常時を「O秒」に設定 していませんか。→P140

●自動電源ON設定を「ON」に設定しても、指定した時刻に電源が入らない

・電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る 操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、こ の機能は動作しません。

●目覚ましやスケジュールアラームを設定しても、電源 が切れているときに指定した日時に動作しない

・電源を切っているときにこれらの機能を動作させるには、アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してください。→P421

●通話料金が積算されなくなった

・通話料金のFOMAカードへの積算が上限(約1677 万円)に達した可能性があります。リセットすることにより0円に戻せます。→P434

■ メール・i アプリ・データ関連

●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- ・手ぶれ補正オートに設定して撮影してください。→ P194
- ・近くの被写体を撮影するときは、オートフォーカス を利用するか、接写撮影に切り替えてください。→ P183、P191

●メール受信時に、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能でメール着信音が設定されている場合は、 優先順位に従って着信音が鳴ります。→P122「着 信音の優先順位について」
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信 したメールに設定されている条件に従って動作しま す。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163

●メール受信時に、電話帳に登録されている名前や着信音などが動作しない

- ・相手の電話番号またはメールアドレスと電話帳に登録されている電話番号またはメールアドレスが一致していません。正しい電話番号とメールアドレスを電話帳に登録してください(名前の表示について→P100)。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163
- ・着信/受信時動作設定を設定していませんか。→ P167

●メール受信時に、設定していないイルミネーションパターンやイルミネーションカラーでランプが動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーが設定されている場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P146「着信イルミネーションの優先順位について」
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信 したメールに設定されている条件に従って動作しま す。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→ P163

●静止画や動画がるやるで表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、で表示されます。

●キーを押したときの画面の反応が遅い

・FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間で容量の 大きいデータをやりとりしているときは、FOMA端 末の画面の反応が遅くなる場合があります。

● i アプリ/ i アプリ待受画面が起動できない

- ・FOMAカード動作制限機能により、FOMAカードを 差し替えた場合やFOMA カードを差し込んでいない 場合は、i アプリが起動できません。→P38
- ・i アプリが IP(情報サービス提供者)により停止状態になっていませんか。
- i アプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。→P45
- ・i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。また、有効性の確認が完了するまでi アプリを起動できない場合があります。
- ・オールロック中、おまかせロック中、パーソナル データロック中、プライパシーモード中(i アブリ を「認証後に表示」に設定した場合)は i アブリ待 受画面を起動できません。→P159、P160、 P161、P163

● i アプリ動作中にディスプレイの照明が点灯しない

- ・照明設定の点灯時間設定で通常時を「0秒」、i アプリの照明設定を「端末設定に従う」に設定している場合、ディスプレイの照明は点灯しません。→ P140、P286
- ・公共モード中は、iアブリの照明設定を「ソフトに 従う」に設定してもディスプレイの照明は点灯しま せん。

●パソコンから音楽データが転送できない

・付属のCD-ROMに収録されているソフトウェア 「ポータブルデバイス用パソコン環境診断」をご使用 ください。詳しくは付属のCD-ROMをご覧くださ い。

■その他

●おサイフケータイが使えない

- ・ICカードロックを起動していませんか。→P308
- ・電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動 したりすると、ICカードロックの設定に関わらずIC カード機能が利用できなくなります。→ P40、 P160

●指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていないのに「操作が速すぎます」「操作が遅すぎます」のメッセージが表示される

・センサー表面が濡れていたり、結露していたりする ことが考えられます。柔らかい布で水分を取り除い てからご使用ください。

●パソコンなどとFOMA端末を接続したときに指紋認証できない

・FOMA端末をデスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど)に触れながら指紋認証を行うか、FOMA端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

●ディスプレイに残像が残る

- ・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外す と、しばらくの間、ディスプレイから残像が消えな いことがあります。電池パックの取り外しは、電源 を切ってから行ってください。
- ・FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

●ディスプレイに常時点灯する/点灯しないドット(点)がある

FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドット(点)や点灯しないドット(点)が存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

●ランプの点灯色や明るさに差異がある

- ・次の現象はランプに用いているLEDやFOMA端末の 特性によるものであり、FOMA端末の故障ではあり ません。あらかじめご了承ください。
- FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯 色や明るさに差異があります。
- FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色 名とは異なる色に見えることがあります。
- ランプの点灯色名はLEDの主たる光源色を記載していますが、各機能によって光源の設定が微妙に異なるため、同じ点灯色名でも異なる色に見えることがあります。
- ・イルミネーション設定で「ガーネット」「ライム」 「アクア」が点灯することを確認してください。いずれかの色が点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連絡ください。→P145
- ●取扱説明書に記載されていない電池アイコンが表示されている/スクリーン設定で選択できる組み合わせの種類が増えている/メニュー設定のアニメーションデザインが増えている
 - ・隠し機能が起動しています。隠し機能を起動または 解除する場合は、セレクトメニューのグループ名に 「タワー」と入力します。→P428

■海外利用時

- ●待受画面にオペレータ名が表示されない、または圏外が表示され、国際ローミングサービスが利用できない
 - ・国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
 - ・利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの国際サービスガイドで確認してください。
- ・ネットワークサーチ設定でサービスに対応している 通信事業者を検索してください。→P478
- ・日本国内から海外へ移動した後に初めて利用すると きは、FOMA端末の電源を入れ直してください。

●音声電話やテレビ電話がかかってこない

- ・ローミング時着信規制を開始に設定していませんか。 →P479
- ●相手の電話番号が通知されてこない/相手の電話番号とは違う番号が通知されてくる/電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない
 - ・相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、 利用しているネットワークや通信事業者から発信者 番号が通知されていない場合は、FOMA端末に発信 者番号は表示されません。また、利用しているネッ トワークや通信事業者によっては、相手の電話番号 とは違う番号が通知される場合があります。

こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

- エラーメッセージ内の「(数字)」または「(XXX)」は、iモードセンターから送信されたエラーを区別する ためのコードです。
- ●宛先をご確認ください SMSの送信に失敗しました。宛 先が正しいかどうか確認してくだ さい。
- アドレスをご確認ください メールグループに入力したメール アドレスに不正がある、または入 力されていません。メールアドレ スを確認してください。
- ●以下の宛先にはメール送信できませんでした (561) Mails could not be sent to following address. (561) ○○@△△△ .ne.ip

以下の宛先にiモードメールを送信できませんでした。

「OK」を選択すると送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいかどうかご確認の上、電波状態のよい所で送信し直してください。

メッセージ内に表示されるメール アドレスは送信先により異なりま す。

- ■移動できませんでした移動できないデータがありました。
- ●今いる場所の確認に失敗しました。リトライしますか? GPSによる現在地確認の測位に失敗しました。もう一度、測位し直
- す場合は「はい」を選択します。 ●遠隔操作可能なサービスは未契約 です

遠隔操作を行おうとした留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用するには別途ご契約が必要です。

●応答がありませんでした(408) サイトやホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。 ●同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロード/バージョンアップできません 該当するサービスを削除しますか?

同様のおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードしている場合は、すでに登録しているおサイフケータイ対応iアプリを削除しないと、新しいおサイフケータイ対応iアプリのダウンロード、バージョンアップはできません。「はい」を選択すると削除対象となるおサイフケータイ対応iアプリが表示されますので、登録済みのおサイフケータイ対応iアプリを削除してください。

●画像に誤りがあり正しく動作しません

画像データに誤りがあるため、 Flash画像を表示できません。

- ●起動できませんでした 起動や選局の処理でエラーが発生 したため、ワンセグ視聴を起動で きませんでした。
- ●圏外です 電波の届かない所かFOMAサービ スエリア外にいるため実行できま せん。
- 更新できませんでした パターンデータの更新に失敗しま した。他に起動している機能をす べて終了後、電波状態のよい所で 更新し直してください。
- このカードは認識できません FOMAカードが正しく取り付けら れていないか、FOMAカードに異 常があります。FOMAカードを確 認してください。→P37
- ■この画像は保存できません 画像にエラーがあるため、保存で きません。
- この機能は利用できません 2in1がONでBモードのときは、 メール作成はできません。
- ■このキャラ電は表示できません メモリなどが不足しているため、 キャラ電を表示できません。
- ■この形式のデータは実行できません

FOMA端末で対応していないファイル形式のデータをmicroSDメモリーカードからFOMA端末に移動またはコピーしたり、検索したりできません。

- ●このサイトとのSSL通信は無効で す
- サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。
- ■このサイトとのSSL/TLS通信は 無効です

サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

- ●このサイトの安全性が確認できません。接続しますか? サイトの証明書がFOMA端末で対応していない証明書です。接続するときは「はい」を選択します。
- ●このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?サイトの証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「はい」を選択します(→P223)。また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定し

てから接続してください。→P45

●この接続先の安全性が確認できま

- せん。接続しますか?
 CA証明書が有効期限切れの場合に表示されます。接続するときは「はい」を選択します (→ P223)。また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P45
- この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?
 サイトの証明書のCN名(サーバ名)が実際のサーバ名と一致していません。接続するときは「はい」を選択します。→P223
- このソフトは現在利用できません IP(情報サービス提供者)によっ て i アプリの使用が停止されてい ます。
- ●このチャンネルは受信できません
 - 圏外のためチャンネルを受信できません。電波状態のよい所に移動して操作し直してください。 有料放送または何らかの原因でチャンネルを受信できません。
- ●このチャンネルは放送休止中です 選局したチャンネルが放送休止中です。

■このデータは再生できない可能性があります

動画/iモーションがFOMA端末で対応していない形式です。再生できない場合があります。

●このデータは保存できません。取得しますか?

データを保存できませんが、取得 するときは「はい」を選択しま す。

●サービス未契約です

- i モードの契約がされていない ため実行できません。 i モード を利用するには申し込みが必要 です。
- i モードを途中から契約された 場合は、FOMA端末の電源を入 れ直してください。
- サービス未提供です SMSが未提供です。
- 再生可能日前です。再生できません

i モーションまたは音楽データに 設定されている再生期間より前の ため再生できません。再生可能日 以降に再生してください。→ P354、P409

●再生期限の更新が必要なデータがあります。携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号を送信し、サイトに接続しますか? ミュージックプレイヤーで音楽を再生しようとした際に再生期限切れのうた・ホーダイが存在すると表示されます。「はい」を選択すると、音楽データを更新します(データを更新する際のパケット通信料は有料です)。「いいえ」を選択すると、再生期限切れのうた・ホーダイは利用することができません。→P408

再生制限データに誤りがあるため、取得できません 再生制限データが誤っているため 取得できません。

●再生できません。更新が可能な データは本体をPCに接続し転送 元ソフトを起動して更新してください

再生しようとした音楽データの再生期限が切れているか、再生期限の確認ができない、またはFOMA端末の故障や修理、電話機の変更などによってFOMA端末固有の情報が変更されたため、再生できません。パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると、音楽データが再生できます。→P404、P405

■最大サイズを超えたので中断しました。

- サイトやホームページのサイズ が最大サイズを超えたため取得 を中断しました。「OK」を選択 すると正常に取得した部分まで を表示します。
- ・ダウンロードしようとしたデー タが最大サイズを超えたため取 得を中断しました。
- ●最大サイズを超えています。受信 できません (452) サイトやホームページのサイズが 最大サイズを超えているため、受 信できません。
- ●最大文字数を超えたため引用できない部分がありました SMSの本文が70文字を超える (送信種別が「英語」の場合は 160文字) SMSに本文を引用して返信できません。
- ●最大文字数を超えました i モードメールの本文が全角で 5000文字、半角で10000文字 を超えるメールに本文を引用して 返信できません。
- サイトが移動しました(301)サイトやホームページが自動的に URL転送を行っているか、URL が変更されています。
- サイトに接続できませんでした (403) 指定のサイトやホームページに接 続を拒否されるなど、何らかの原 因でサイトに接続できませんでし
- ●削除しますか? ICカード内データ も削除されます

削除するiアプリの中に、iアプリを削除するとICカード内のデータも削除されるおサイフケータイ対応iアプリが含まれます。iアプリがよびICカード内のデータを削除するときは「はい」を選択します。

●時刻がリセットされたため、この データを取得/再生できません。 日付時刻設定にて自動時刻・時差 補正をONに設定し電源を入れ直 してください

日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。日付・時刻の設定を行い、もう一度データを取得/再生し直してください。→P45

●指定サイトがみつかりません (404)

サイトなどが見つかりませんでした。URLが正しいかどうか確認してください。

- 指定サイトに表示データがありません(204)
 指定のサイトにデータがありませんでした。
- ●指定先にジャンプできません i モーションのテロップにサイト (Web To) などのリンクが設定されているとき、URLが規定の長さを超えている場合や取得を中断した場合は、リンク先を表示できません。
- 指定されたソフトがありません 指定されたソフトがFOMA端末に 保存されていません。●指定されたソフトが起動できませ
- んでした i アプリにエラーが発生したため、i アプリを起動できません。 i アプリToで起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合は i アプリを起動できません。
- ●指定したサイトへは接続できませんでした(504)何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。もう一度、接続し直してください。
- ●しばらくお待ちください 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク /パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- ●しばらくお待ちください(パケット)

パケット通信設備が故障、または パケット通信ネットワークが非常 に混み合っています。 しばらく たってから操作し直してくださ い。

- ●受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります 受信中にエラーが発生したため、 SMSをすべて受信できませんで した。電波状態のよい所に移動して、SMS問合せを行ってください。→P275
- ●受信メールがいっぱいです 受信メールの保存領域が不足して いるため、iモードメールを受信 できません。未読の iモードメー ルを読むか、保護を解除するか、 削除してください。→P253、 P259、P260

●受信/送信/未送信メールのデー タが壊れています お買い上げ時 の状態に戻しますか?

チャットメールの受信/送信/未 送信データにエラーがあります。 「はい」を選択してお買い上げ時 の状態に戻します。

●情報が正しくないため再生できま せんでした

添付されたメロディや動画/ i モーションなどのデータが不正な ため再生できませんでした。

●既にメッセージをお預かりしてい ます

すでにSMSは送信済みです。

●正常に接続できませんでした (400)

サイトやホームページのエラーに より接続できません。URLが正し いかどうか確認してください。

●赤外線 / iC通信 FOMAカード (UIM) が挿入されていないため 指定されたソフトが起動できませ んでした

異なるFOMAカードを挿入してい るか、FOMAカードが挿入されて いないため、赤外線通信/iC通信 で受信したデータに i アプリTo が設定されていても、指定されて いるiアプリを起動できません。

●赤外線/iC通信 接続相手が見つ かりません。続けますか?

赤外線诵信/iC诵信状態にしてか ら通信する相手が見つからないま ま一定時間が経過しました。自分 と相手のFOMA端末を正しく配置 してから「はい」を選択してくだ さい。→P388

●赤外線/iC通信 中断されました 赤外線通信/iC通信中にエラーが 発生しました。赤外線通信/iC通 信中は、データの送受信が終了す るまでFOMA端末を正しい位置か ら動かさないでください。→ P388

●赤外線/iC通信 認証接続できま せんでした

認証パスワードが正しくないた め、データの全件送信ができませ んでした。送信側と受信側で同じ 認証パスワードを入力してくださ い。→P389

●セキュリティエラーのため、iア プリ待受画面を解除しました

許可されていない操作やiアプリ の動作があったため、 i アプリ待 受画面が終了しました。

●セキュリティエラーのため、終了 しました

許可されていない操作やiアプリ の動作があったため、 i アプリが 終了しました。セキュリティエ ラー履歴に記録されます。

●接続が中断されました

雷波状態のよい所に移動して操作 し直してください。それでも同じ エラーになる場合は、しばらく たってから操作し直してくださ 1,10

●接続できません

してください。

i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

- ●接続できませんでした(503) サーバのメンテナンスや回線の混 雑などのため接続に失敗しまし た。しばらくたってから操作し直
- ●接続できませんでした(562) i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。
- ●設定時間内に接続できませんでし た

i モードセンターが混み合ってい ます。しばらくたってから操作し 直してください。

●送信できません 宛先を確認して ください(451)

i モードメールが送信できませ ん。宛先が正しいかどうか確認し てください。

●送信できませんでした

SMSの送信に失敗しました。電 波状態のよい所で送信し直してく ださい。

- ●送信できませんでした(552)
- i モードセンターのエラーによ り、 i モードメールの送信に失敗 しました。しばらくたってから送 信し直してください。
- ●そのソフトは最新です すでに最新の i アプリにバージョ ンアップされているため、バー ジョンアップできません。
- ●ソフトに誤りがあります i アプリのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。
- ●ソフトを起動し、ICカード内デー 夕を削除後、ソフトを削除してく ださい

ICカード内のデータを削除してお く必要があります。iアプリを起 動し、ICカード内のデータを削除 してから、 i アプリを削除してく ださい。→P295、P301

●対応機種ではありません

ダウンロードしようとした i アプ リが本FOMA端末に対応していな いため、ダウンロードできませ h.

対応していないコンテンツです

FOMA端末で対応していないコン テンツを読み取った場合は、コン テンツ選択による操作は行えませ

●ダイヤル発信制限中です ダイヤル発信制限中は禁止されて

いる操作ができません。→P162

●ダウンロードできませんでした 受信中に诵信が中断されました。

電波状態のよい所に移動し、しば らくたってから操作し直してくだ さい。

●ただいま利用制限中の為しばらく してからご利用ください

i モードパケット定額サービスを ご利用の場合に限り、一定時間内 に著しく大量なデータ通信があっ たときに表示されます。一定時間 接続できなくなることがあります ので、しばらくたってから i モー ドをご利用ください。

- ●注意! 電話番号やURLの記述があ ります。送信元に心当たりが無い 場合はご注意ください。
 - スキャン機能設定のメッセージ スキャンを「有効」に設定して いるとき、電話番号やURLの記 載が含まれているSMSを受信し て表示しようとした場合に表示 されます。
 - moperaメールや留守番電話の 着信通知などをSMSで受信した 場合には、メッヤージは表示さ れません。
- ●通信エラーが発生しました 通信エラーが発生しました。 「OK」を選択してGPS機能を終 了します。
- ●次の宛先にはメール送信できませ んでした (561)

次の宛先に i モードメールを送信 できませんでした。

- ●を押すと送信に失敗した宛先が 表示されます。宛先が正しいかど うかご確認の上、電波状態のよい 所で送信し直してください。
- データが壊れています。お買い上 げ時の状態に戻しますか?

データにエラーがあります。「は い」を選択してお買い上げ時の状 態に戻します。お買い上げ時の状 態に戻さないと起動できません。

データが不正です

ダウンロードしようとしたデータ に不正があるためダウンロードで きません。

●データまたはmicroSDが壊れて います

microSDメモリーカードに保存しているデータまたはmicroSDメモリーカードに問題があるため、アクセスできません。microSDメモリーカードを初期化するか、新しいmicroSDメモリーカードを取り付けてください。→P371、P379

● データまたはmicroSDが壊れて います。保存先を本体に変更しま す

静止画や動画の保存先を 「microSD」に設定しているとき にmicroSDメモリーカードにア クセスできない場合、保存先が自 動的に「本体」に切り替わりま す。

- ●電波が入りにくいため測位に時間がかかります。続けますか?
 - 電波が入りにくいため、GPSによる現在地確認の測位に時間がかかります。「はい」を選択すると、測位を続けます。もう一度測位し直す場合は「リトライ」を選択します。
- ●電話帳のシークレット属性をメールに反映しますか?電話帳、メールの件数によっては、時間がかかる場合があります

シークレット属性が設定されている電話帳データを外部から取り込んだり、電話帳データにシークレット属性を設定したりした場合に表示されます。「はい」を選択するとシークレット反映を実行します。→P167

●問合せできませんでした

電波状態のよい所に移動して操作 し直してください。それでも同じ エラーになる場合は、しばらく たってから操作し直してくださ い。

●同時に通話できる人数4人を超えています

5人以上のメンバーを選んで発信 した場合に表示されます。メン バーを4人以内に選択し直してか ら再度発信してください。

●登録された指紋と一致しません

指紋認証を行った際に登録している指紋と一致しませんでした。もう一度やり直すか、登録している別の指で指紋認証を行ってください。指紋認証できない場合は、端末暗証番号で認証操作を行ってください。ただし、指紋のみ認証設定を「ON」に設定している場合は、端末暗証番号での認証操作ができません。→P152、P157

●登録中です。しばらくしてからご 利用ください(554)

i モードへのユーザ登録中です。 しばらくたってから操作し直して ください。

●登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります。上書きしますか?

登録できるうた・ホーダイのサービスが上限値を超えています。 「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからグウンロードした音楽データは再生できなくなります。

トルカがいっぱいのため保存できません。いずれかのトルカを削除してください。

トルカの保存領域が不足している ため、トルカを保存できません。 トルカを削除してください。→ P305

●長すぎる項目がありました。入力 が完全ではありません

サイトなどに表示されている項目 を選択して電話帳に登録するとき に、文字数が規定の長さを超えて います。「OK」を選択すると超過 分は削除された状態で電話帳登録 画面が表示されます。

●入力データまたはURLが長すぎま す

サイトやホームページの入力欄に 入力した文字数が多すぎて送信で きません。文字数を減らしてから 送信し直してください。

●入力データをご確認ください (205)

サイトやホームページの入力デー 夕に誤りがあります。入力データ を確認してください。

- 認証タイプに未対応です(401) 認証タイプに未対応のため、指定のサイトやホームページには接続できません。
- ●認証を中止しました

認証画面で 🜬 を押して認証を 中止したときに表示されます。

- バージョン表示できませんでした パターンデータのバージョンを確認できません。もう一度パターン データを更新してください。→ P539
- ●パスワードをご確認ください (401)

サイトやホームページの認証画面 に入力したユーザ名またはパス ワードに誤りがあります。もう一 度入力し直してください。

●発信できません

音声電話中、テレビ電話中、ブッシュトークの発信時、ブッシュトーク通信中、64Kデータ通信中 に、音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの発信はできません。

●日付時刻が設定されていません。起動できません

日付・時刻を設定していない場合、起動できない機能があります。日付・時刻を正しく設定してから起動してください。→P45

●不正なmicroSDです。著作権保 護機能は利用できません

何らかの原因でmicroSDメモ リーカード内の認証領域にアクセ スできません。エラーの発生した microSDメモリーカードには、コ ンテンツ移行対応のデータを保存 することはできません。

- 不正なデータが含まれています バーコードリーダーで読み取った データから i アプリを起動する場 合、データに不正があるときは i アプリを起動できません。
- ●不正なデータのため保存できません。

ダウンロードしたキャラ電に不正 があるため、キャラ電を保存でき ません。

●他の機能が起動中のため起動できません

パターンデータの更新を行う場合 は、他の機能をすべて終了してく ださい。

●保存できないデータです

赤外線通信/iC通信で受信した データがFOMA端末で対応してい ないファイル形式のため保存でき ません。

●保存領域がいっぱいです。不要な 電話帳を削除してください

FOMA端末電話帳の保存領域が不足しているため、ブッシュトーク電話帳の登録、削除およびブッシュトークグループへのメンバー追加、編集、削除ができません。 FOMA端末電話帳の不要なデータを削除してください。→P112

●保存領域がいっぱいで保存できません。

FOMA端末の保存領域が不足して いるため、SMSを保存できませ ん。SMSをFOMAカードに移動 するか、メールやSMSを削除し てください。→P260、P276

●保存領域に誤りがあります。修復を行います きせかえツールの保存領域に誤り

きせかえツールの保存領域に誤りがあります。「OK」を選択して保存領域の修復を行います。

●保存領域に誤りがあるため、パス ワードマネージャーを使用できま せん。終了します

パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあるため、パスワード の登録や引用ができません。

●保存領域に誤りがあるため、パス ワードマネージャーを使用できま せん。お買い上げ時の状態に戻し ますか?

パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあります。「はい」を 選択してお買い上げ時の状態に戻します。

●保存領域に誤りがあるためプッシュトーク電話帳が読み書きできません。終了します

FOMA端末電話帳およびブッシュトーク電話帳の保存領域に誤りがあるため、ブッシュトーク電話帳の読み書きができません。FOMA端末電話帳を起動すると保存領域の修復が行われます。

- 本体の保存件数がいっぱいです FOMA端末の保存件数がいっぱい のため、microSDメモリーカード からデータの移動/コピー、復元 ができません。不要なデータを削 除してください。→P386
- ●未保存のデータを本体に保存する か削除してください

赤外線通信/iC通信のINBOXの 保存件数がいっぱいです。INBOX のデータをFOMA端末に保存する か、削除してください。→P391

- ●無効なデータを受信しました (xxx)
 - 指定のサイトやホームページに 対応していません。
 - ・URLが正しいかどうか確認して ください。
 - ・受信データにエラーがあるため表示できません。
 - ・ 圏内自動送信メールの送信に失 敗しました。

メールデータを参照できませんでした。

- ・メールまたはフォルダを他の処理で使用しているため、対象のメールデータを参照できません。 しばらくたってから操作し直してください。
- ・チャットメールでメールデータ を参照できません。しばらく たってから操作し直してくださ い。
- ●メール/メッセージがいっぱいです。これ以上受信できません

FOMA端末またはFOMAカードの 受信メールの保存領域が不足して いるため、SMSを受信できませ ん。未読のメールを読むか、保護 を解除するか、削除してくださ い。→P253、P259、P260、 P277

メール/メッセージがいっぱいです。受信できなかったメッセージがあります。

FOMA端末またはFOMAカードの 受信メールの保存領域が不足して いるため、SMSをすべて受信で きませんでした。未読のメールを 読むか、保護を解除するか、削除 してからSMS 問合せを行ってく ださい。→P253、P259、 P260、P275、P277

- メッセージがいっぱいです
 - 保存領域が不足しているため、 メッセージR/Fを受信できませ ん。未読のメッセージR/Fを読む か、保護を解除するか、削除して ください。→P221、P222、 P223
- ●メモリ不足が発生したためアプリケーションを終了します メモリ不足が発生したため処理を中断して、アプリケーションを終了します。
- メモリ不足ですメモリが不足したため処理を中断
- します。 ●ユーザ証明書がありません。継続

しますか?
ユーザ証明書がダウンロードされていません。接続を継続するときは「はい」を選択します。

●ユーザ証明書の有効期限が切れています。継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続を継続するときは 「はい」を選択します。→P223

●読取機による携帯電話内トルカの 自動読取機能を利用しますか? 自動読取機能設定が「OFF」に設 定されています。「はい」を選択 し、自動読取機能設定を「ON」 に設定してください。

●料金情報の読込/リセットができませんでした

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があります。→P37

●連続撮影はできません

マイピクチャ内の保存領域が不足しているため、連続撮影できません。 自動的に連続撮影が解除されます。

●FOMAカード情報が一致しないた めダウンロード/バージョンアッ プ/起動できません。

FOMAカードとICカードの対応付けを行った後に、異なるFOMAカードに差し替えておサイフケータイ対応iアプリをダウンロード、バージョンアップ、起動しようとした場合に表示されます。→P301

●FOMAカード(UIM)がいっぱいです

FOMAカードの保存領域が不足しているため、SMSを保存できません。FOMAカード内のSMSを削除するか、FOMA端末に移動してください。→P277

●FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できません

FOMAカード動作制限機能により 操作できません。データやファイ ルを保存したときと同じFOMA カードを挿入して利用してくださ い。→P38

●FOMAカード (UIM) が異なるた め指定されたソフトが起動できま せんでした

FOMAカード動作制限機能により 制限されているiアブリを指定し て起動しようとした場合に表示さ れます。iアプリのダウンロード 時と同じFOMAカードを挿入して 利用してください。→P38

- ●FOMAカード (UIM) が挿入され ていないためご利用できません FOMAカードが挿入されていませ ん。FOMAカードを挿入して利用 してください。→P37
- i アブリの通信回数が多くなって います。通信を継続しますか? i アブリ利用時の通信回数が一定 時間内に著しく多い場合に表示されます。 i アブリを継続して利り するには「はい」、i アブリの通信を終了して継続するには「いいえ」、i アプリを終了するには「i アブリ終了」を選択します。

● i アプリ利用を継続し、通信を行いますか?

「i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?」のメッセージが表示された後で、再び i アプリが通信しようとしました。 i アプリを継続して利用するには「はい」、 i アプリを終了するには「i アプリ終了」を終了するには「i アプリ終了」を選択します。

● i モーション最大サイズを超えています

i モーションのデータ取得時にサ イズが10Mバイトを超えたため、 取得を中断しました。

i モードセンターが混み合っています。しばらくお待ち下さい (555)

i モードセンターが混み合ってい ます。しばらくたってから操作し 直してください。

●ICカード内データがいっぱいのた めダウンロード/バージョンアッ ブ/起動できません いずれかの サービスを削除しますか?

おサイフケータイ対応 i アブリを ダウンロード、バージョンアップ、起動する際、ICカード内データの保存領域が不足している場合 に表示されます。「はい」を選択し、画面の指示に従ってICカード内のデータを削除後、i アブリを削除してください。→P295、P301

●ICカード内データが削除できない ソフトが存在します。それ以外を 削除しますか?

削除する i アブリの中に、ICカード内のデータを削除できないため に削除できないおサイフケータイ 対応 i アプリが含まれています。 それ以外の i アプリを削除するときは「はい」を選択します。

●ICカード内データにエラーがある ため削除できません

ICカード内のデータに不正がある おサイフケータイ対応 i アプリは 削除できません。

microSDが挿入されていません microSDメモリーカードを FOMA端末に取り付けていないと きにmicroSDメモリーカードを 選択したり、microSDメモリー カード内を表示中にmicroSDメ モリーカードを取り外した場合に 表示されます。 ● microSDの保存件数がいっぱいです。保存先を本体に変更します 静止画撮影の静止画詳細設定または動画撮影の動画/録音詳細設定 の保存先を「microSD」に設定しているときにmicroSDメモリーカードの保存件数がいっぱいにな

ると、保存先が自動的に「本体」

●microSDの保存領域がいっぱいです

に切り替わります。

microSDメモリーカードの保存領域が不足しているため、データの移動/コピー、バックアップ、情報更新ができません。不要なデータを削除してください。→P375

● microSDへの保存はできません。 保存先を本体に変更します

ダウンロードしたキャラ電の撮影 後ファイル制限が「あり」に設定されている場合、そのキャラ電を 撮影した静止画や動画はmicroSD メモリーカードに保存できませ ん。また、撮影後ファイル制限の 設定は変更できません。

- ●PINロック解除コードがロックされています
 - ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- SMSセンター設定を確認してく ださい

SMS設定 (SMSC) が誤ってい ます。設定を確認してください。 →P275

- ●SSL通信が切断されました SSL通信中にエラーが発生した か、サーバ側での認証エラーのた めSSL通信が中断されました。
- SSL通信が無効です
 SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
- ●SSL通信が無効に設定されています

FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。→P223

- ●SSL/TLS通信が切断されました SSL/TLS通信中にエラーが発生 したか、サーバ側での認証エラー のためSSL/TLS通信が中断され ました。
- SSL/TLS通信が無効です SSL/TLS通信の認証処理で問題 が検出されました。接続は中止さ れます。
- ●SSL/TLS通信が無効に設定され ています

FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。→P223

- URLが長すぎて登録できません URLが登録可能な文字数を超えて いるためブックマークに登録でき ません。
- "○○○.ne.jp" 宛のメールが混み合っているため、送信することができません (555) Unable to send. "○○○.ne.jp" is not available temporarily. (555) iモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。メッセージ内に表示されるドメイン名は送信先により異なります。

保証とアフターサービス

◇保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合があります。万一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード、iアブリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
 - ※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータを microSDメモリーカードに保存していただくことができます。
 - ※ 本FOMA端末は、i モーションなどを microSDメモリーカードに保存していただくことができます。
 - ※ 本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
 - ※ パソコンをお持ちの場合は、専用のデータリンクソフト(→P471、P520)と付属のUSBケーブルかFOMA USB接続ケーブル(別売)、またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブルO1(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

◇アフターサービスについて

■調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。→P522

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障、損傷などは有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有償修理と なります。

■次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露、汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有償修理となります。

■ 保証期間が過ぎた場合は

• ご要望により有償修理いたします。

■ 部品の保有期間は

• FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。火災、けが、故障の原因となります。
 - FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信や ネットワークの故障を防ぐため、法律により技術 基準が定められており、技術基準を満たさない FOMA端末、FOMAカードは使用できません。
 - 改造 (部品の交換、改造、塗装など) が施された FOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態 (ドコモ純正品状態) に戻していただいた場合の み、故障修理のお取り扱いをさせていただきま す。ただし、改造の内容によっては、故障修理を お断りする場合があります。
 - 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間 内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はが さないでください。

銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださるようお願いします。

- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を 発生する部品を使用しています。キャッシュカー ドなど、磁気の影響を受けやすいものを近づける とカードが使えなくなることがありますので、ご 注意ください。
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

▲メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて▼

IF

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像、着信メロディを含むデータもよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。
 - ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができない場合があります。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。





テストメニュー一覧画面

「i モード故障診断サイト」へのアクセス方法
 i Menu→お知らせ→サービス・機能→i モード
 → i モード故障診断



サイトアクセス 用QRコード

- ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。
 - i モード故障診断を行う場合のパケット通信料は 無料です。ただし、海外からアクセスする場合の パケット通信料は有料です。
 - FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
 - 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の 注意事項をよくお読みになり、テストを行ってく ださい。
 - i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
 - ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明 書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信[※]を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホーム ページおよび i Menuの「お知らせ」でご案内させ ていただきます。

- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は 無料です。
- 更新お知らせ受信設定(→P534)を「有効」に 設定しておくことで、ソフトウェア更新が必要な 場合、更新のお知らせを受信することができます。
- ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。 予約更新:更新する日時を予約すると、予約した 日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

レお知らせ

- ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗します。
- ・ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 接続先設定を「i モード (FOMAカード)」以外に設定 している場合でもソフトウェア更新ができます。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態(→P43)で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- FOMAカードが挿入されていないとき
- 電池がフル充電されていないとき
- 電源が入っていないとき
- 圏外が表示されているとき
- 海外で利用しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- 通話中
- 他の機能を実行しているとき
- PIN1コード入力中
- PIN1コードロック中
- オールロック中
- おまかせロック中
- セルフモード中
- パーソナルデータロック中
- パソコンとつないだパケット通信中
- 64Kデータ通信中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- PIN1コードON/OFFを「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト) へSSL通信を行います。証明書管理でSSL証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P223
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表示されている状態(→P44)で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア 更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。

- ・ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。 また、メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。→ P245
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の 情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当 社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信され ます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以 外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。
- ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話は 受けられません。着信履歴には不在着信として記録されます。

◆ソフトウェア更新のお知らせを受信する 〈更新お知らせ受信設定〉

あらかじめ更新お知らせ受信設定を「有効」に設定しておくことで、ソフトウェア更新が必要な場合、 待受画面に**问**(更新お知らせアイコン)を表示します。

■ 8 7 5 N 認証操作 「更新 お知らせ受信設定」を選択




7 「設定変更」を選択 ▶ 「有効」を選択



- •「設定確認」を選択すると設定を確認できます。
- 更新お知らせ受信設定を利用しないときは 「無効」を選択します。

● ▶ ● [選択]

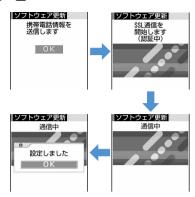

レお知らせ

- ・ (更新お知らせアイコン) は次の場合に表示されま
 - ドコモから通知があった場合
 - 予約更新に失敗した場合
 - 予約更新を取り消した場合
 - データー括削除を実行した場合
 - ソフトウェア更新画面を表示した場合
 - お買い上げ時(表示されていない場合もあります)

◆ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには待受画面で (更新 お知らせアイコン)を選択して行う方法とメニュー の項目番号を選択する方法があります。

◇更新お知らせアイコンを選択してソフト ウェア更新を起動する

● ▶ 砂(更新お知らせアイコン) にカーソ ルを合わせて●▶「はい」を選択



「いいえ」を選択すると更新お知らせアイコン を消去するかどうかの確認画面が表示されま す。

認証操作




注意事項を確認して●



● ▶ ● [選択]

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

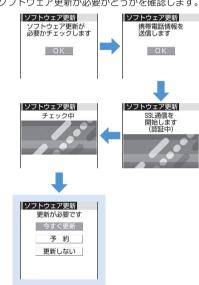

ソフトウェア更新画面

• 更新が必要な場合には「更新が必要です」と 表示されます。「今すぐ更新 (→P536)」ま たは「予約 (→P537)」を選択します。

更新が必要ないとき:

次の画面が表示されます。
●を押してFOMA端 末をそのままご利用ください。



更新お知らせ受信設定を無効に設定していると き:

更新お知らせ受信設定を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

設定を有効にする場合は、「はい」を選択し、

● を押します。設定を無効にする場合は、「いいえ」を選択します。

❖メニューからソフトウェア更新を起動する

875

7 認証操作 ▶ 「更新実行」を選択




以降の操作→P535「更新お知らせアイコンを 選択してソフトウェア更新を起動する」操作3 以降

すぐにソフトウェアを更新する〈即時更新〉

- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。
- ソフトウェア更新画面で「今すぐ更新」 を選択▶約5秒後に自動的にダウンロー ドが開始される
 - ●を押すと、すぐにダウンロードを開始します。

ダウンロード中は、ランプが点滅します。

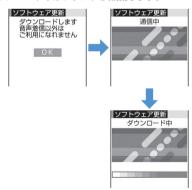


ダウンロードを中止するときは●を押します。ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

サーバが混み合っているとき:




- 「予約」を選択して更新日時を予約してください。→P537
- 2 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に 書き換えが開始される
 - ●を押すと、すぐに書き換えを開始します。 書き換え中はランブが点滅します。また、すべてのキー操作が無効となり、更新を中止することもできません。

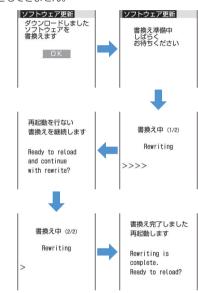

2 書き換え終了後、自動的に再起動する

再起動すると再びサーバと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。

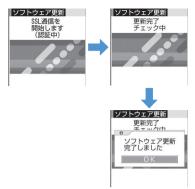

/ ● [選択] を押す

更新が終了し、待受画面が表示されます。

◆日時を予約してソフトウェアを更新する 〈予約更新〉

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択


サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせます。



• 予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

7 希望日時を選択

表示されている予約候補から選択する:希望日

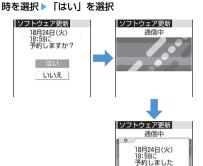

表示されている予約候補以外から選択する:

①「その他の日時」を選択



② 希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。

○:空きあり △:空きわずか

i.		+ ¬=~	2 10
ш	ソノト	ウェア更新	1/3
	2.時選	間帯を んでください	
ı	Δ	00:00~	
Г	0	01:00~	
	0	02:00~	
	0	03:00~	
	0	04:00~	
	\triangle	05:00~	
	Δ	06:00~	

③ 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間帯 に近い予約候補が表示されます。

- 回を押すと、時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。
- ④ 希望日時を選択 ▶ 「はい」を選択

② ● [選択] を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。 • 予約中は、待受画面に ™が表示されます。 〈例〉ソフトウェア更新の予約日時を確認するとき

□ ► 8 7 5 ► 「更新実行」を選択 下談証操作 ► 内容を確認

ソフトウェア更新 10月24日(火) 18:59に 予約されています OK 変更 取消

• 確認を終了するときは「OK」を選択します。

予約を変更する:

①「**変更」を選択** 携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。

② ● を押す

予約候補の選択画面が表示されます。 以降の操作→P537「表示されている予約候補以外から選択する」操作②以降

予約を取り消す:

- ①「取消」を選択 ▶ 「はい」を選択 携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。

◇予約の日時になると

予約日時になると次の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します(●を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します)。予約日時前には、電池がフル充電されていることをご確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。



ソフトウェア更新を中止する場合は 定を押し 「はい」を選択します。

レお知らせ

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
- 電池パックを取り外した場合
- 電池が切れたまま充電しなかった場合
- データー括削除を行った場合
- おまかせロック中に予約日時になったとき

- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。
- 同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、 アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動しないことがあります。

スキャン機能

障害を引き起こすデータから FOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメール、SMS など外部からFOMA端末に取り込んだデータやブログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアブリケーションの起動を中止します。

- チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされます。自動更新設定を「有効」に設定すると、パターンデータがバージョンアップされたときに自動的にダウンロードと更新が行われます。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータが侵入することに対して、一定の防衛手段を提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合には、本機能によって障害などの発生を防げませんので、あらかじめご了承ください。

 パターンデータは携帯電話の機種でとにデータの 内容が異なります。また、当社の都合により端末 発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータ の配信は停止する場合がありますので、あらかじ めご了承ください。

◆パターンデータを更新する

パターンデータが更新されたときに、自動的にサーバとの間でやりとりを行い、最新のパターンデータをダウンロードして更新する機能を利用できます。

- 自動更新が完了すると、待受画面に、別が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。
- 自動更新が失敗したときは、待受画面に、脚が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認して「OK」を選択した後、手動でパターンデータを更新してください。

❖パターンデータの自動更新を設定する〈自動更新設定〉

パターンデータの更新が自動的に行われるように設 定します。

8472

2 「有効」を選択▶「はい」を選択▶「はい」を選択

• 自動更新を利用しないときは「無効」を選択 します。





2 ● [選択] を押す

◇パターンデータを手動で更新する

自動更新設定を「無効」に設定しているときや、待受画面に、♥(自動更新失敗)が表示された場合には、パターンデータを手動で更新してください。

- **8471**
- 7 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択 パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。
- **3 [選択] を押す** パターンデータ更新が終了します。

レお知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。 当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末で正しい日付・時刻を設定していない場合は、パターンデータの更新はできません。

- パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話やプッシュトークの着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
- パターンデータ更新中に目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、起動日時を知らせる画面が表示されてアラームが鳴りますが、パターンデータの更新は継続されています。

◆スキャン機能を設定する〈スキャン機能 設定〉

【お買い上げ時】 スキャン機能、メッセージスキャン:有効

スキャン機能設定を「有効」に設定すると、データ やプログラムを実行する際、自動的にチェックしま す。

8473

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □

スキャン機能:スキャン機能を有効にするかど うかを設定します。

メッセージスキャン: SMSを表示する際にスキャン機能を有効にするかどうかを設定します。

3 「はい」を選択



 スキャン機能設定を「有効」に設定すると、 障害を引き起こすデータを検出した場合に、 5段階の警告レベルで表示されます。→ P540

◆スキャン結果の表示について

- スキャンされた問題要素の表示について
- ① 警告メッセージ表示中に「詳細」を選択 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以 降の問題要素名は省略され、検出された問題要素 の総数が表示されます。



■スキャン結果の表示について

■ スキャン結果の表示について				
警告レベル/ 警告メッセー ジ	対応方法			
警告レベル0	「OK」:起動中のアプリケーションの処			
問題要素が検出されました した 正常に動作できない場合があります	理を続行します。 「詳細」:検出された問題要素の名前の一覧を表示します。			
警告レベル1	「はい!:障害を引き起こす可能性のある			
問題要素が検出されました。 に動作できない場合があります。 動作を中止しますか?	「はい」・障害を引き起こり 可能性のある アプリケーションの処理を中止しま す。 「いいえ」:起動中のアプリケーションの			
動作を中止しますか?	処理を続行します。 「詳細」:検出された問題要素の名前の一 覧を表示します。			
警告レベル2 ・ 問題要素が検出されました。 ・ に繋に動作できない場合があるため終了します	「OK」: 障害を引き起こす可能性のある アプリケーションの処理を中止しま す。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一 覧を表示します。			
警告レベル3	「はい」: 障害を引き起こす可能性のある			
は、 問題要素が検出されました。 正常に動作できない場合があります。データ を削除しますか?	データを削除します。 「いいえ」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。			
はいいりえば細	「詳細」:検出された問題要素の名前の一 覧を表示します。			
警告レベル4 「問題要素が検出されました。正常に動作できないためテータを削除します	「OK」: 障害を引き起こす可能性のある データを削除します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一 覧を表示します。			
OK 詳細				

レお知らせ

- スキャン機能によって i アプリ待受画面に設定している i アプリに問題要素が見つかり、起動を中止した場合は、 i アプリ待受画面が解除されます。
- 問題要素によっては、「詳細」ボタンが表示されない場合があります。

◆パターンデータのバージョンを確認する 〈バージョン表示〉

8474



主な仕様

品名		FOMA F904i
サイズ		高さ108mm×幅50mm×
		厚さ22mm (折り畳み時)
質量		約138g (電池パック装着時)
	诗間 ※1、2	静止時:約550時間 移動時:約400時間
連続通話	诗間 ※2、3	音声電話時:約190分 テレビ電話時:約100分
ワンセグネ		約300分
充電時間	¥4	ACアダプタ:約150分 DCアダプタ:約150分
液晶部	方式	ディスプレイ: TFT262,144色 背面ディスプレイ: モノクロSTN2色
	サイズ	ディスプレイ:約3.1 inch 背面ディスプレイ: 約0.65inch
	画素数	ディスプレイ: 103,680画 素 (240×432) 背面ディスプレイ: 2,880画素 (96×30)
撮像素子	種類	インカメラ:CMOS アウトカメラ:CMOS
	サイズ	インカメラ:1/7inch アウトカメラ:1/2.8inch
	有効画素数	インカメラ:約11万画素 アウトカメラ:約320万画素
カメラ部	記録画素数 (最大時)	インカメラ:約10万画素 アウトカメラ:約300万画素
	ズーム (デジタル)	インカメラ:最大約2倍 アウトカメラ:最大約25.6倍
記録部	静止画記録 枚数 ^{※5}	約600枚
	静止画連続 撮影	2~9枚
	静止画ファ イル形式	JPEG
	動画録画時 間 ^{※6}	最大約35分(本体保存時) 最大約106分 (microSDメモリーカード 64MB保存時)
	動画ファイ ル形式	MP4、ASF
音楽再生	連続再生時間	i モーション: 約800分 ^{*8} 着うたフル [®] : 約1800分 ^{*7、8} WMAファイル: 約1800分 ^{*7}
保存容量	着うた [®]	約26MB ^{※9}
	着うたフル [®]	
		1

- ※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※2 i モード通信を行うと連続待受時間、連続通話 (通信)時間は短くなります。通話や i モード通信をしなくてもプッシュトーク通信をしたり、 i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アプリや i アプリ待受画面設定、ミュージックプレイヤーでの曲の再生、ワンセグの視聴などを行うと連続待受時間、連続通話時間は短くなります。
- ※3 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる 状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※4 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池 パックが空の状態から充電したときの目安です。 FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電 時間は長くなります。
- ※5 静止画記録枚数とは、画像サイズが「128×96」、画質が「スタンダード」、ファイルサイズが10Kバイトの場合です。
- ※6 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。画像サイズ、品質、および撮影する映像によって異なります。
- ※7 バックグラウンド再生に対応しています。
- ※8 AAC形式のファイルです。
- ※9 着うた®専用に約10MB、着うたフル®専用に 約6MBの保存領域を確保しています。

F904iの保存・登録・保護件数

	種別	保存・登録 件数	保護件数
電話帳※		最大1000 件	_
きせかえ	ツール*1	最大36件	_
ブックマ	ーク(i モード)	最大100件	_
ブックマ		最大100件	-
画面メモ		最大100件	最大50件
	ード辞書	最大10件	_
ダウンロ ト* ²	ードしたフォン	最大5件	-
メッセー	·ジR ^{※1}	最大100件	最大50件
メッセー	·ジF ^{※1}	最大50件	最大25件
メール	受信 メール ^{※ 1、3}	最大1000 件	最大500件
	送信 メール ^{※ 1、3}	最大200件	最大100件
	未送信 メール ^{※ 1、3}	最大200件	最大100件
	メールテンプ レート ^{※ 1、4}	最大100件	_
FOMA	ードのSMS ^{※5}	最大20件	_
i アプリ	*1.6	最大100件	_
トルカ※	1	最大100件	_
	ルリスト	最大10件	_
テレビリ	ンク	最大50件	_
画像※1、	7	最大1000 件	_
	モーション/サ コーダーで録音 ※ 1	最大100件	_
レイリス	モーションのプ ト	最大100件	-
キャラ電		最大50件	_
メロディ		最大500件	_
PDFデ-	-タ ^{※ 1}	最大100件	_
Word、 PowerF	Point ^{* 1}	最大100件	_
スケジュ	ール帳 ^{※9}	最大300件	_
メモ帳	<u> </u>	最大50件	_

- ※1 実際に保存・登録できる件数は、データサイズにより少なくなる場合があります。
- ※2 お買い上げ時に登録されているフォント (プリ ティー桃) の件数を含みます。
- ※3 i モードメールとSMSの合計件数です。
- ※4 お買い上げ時に登録されているメールテンプレート の件数を含みます。
- ※5 送信SMSと受信SMSの合計件数です。送達通知は 保存件数に含まれません。
- ※6 お買い上げ時に登録されている i アプリの件数を含みます。また、メール連動型 i アプリは最大5件(i アプリの最大保存件数100件に含む)保存できます。
- ※7 お買い上げ時に登録されている「デコメピクチャ」 「デコメ絵文字」「アイテム」フォルダ内のデータの 件数を含みます。
- ※8 お買い上げ時に登録されているキャラ電の件数を含みます。
- ※9 視聴予約は最大50件(スケジュール帳の最大登録件数300件に含む)登録できます。

レお知らせ

- FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末の 故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておく ことをおすすめします。万一、保存されている内容や 登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末に保存したデータはmicroSDメモリーカー ドに保存することをおすすめします。→P367
- 電話帳お預かりサービスをご契約の場合は、電話帳、メール、静止画をお預かりセンターへ保存できます。
- パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトをご利用いただくことにより、電話帳やメールなどのデータをパソコンに転送、保管できます。
- FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、 データを扱う機能によって多少の誤差が生じる場合が あります。

携帯電話機の比吸収率などについて

◆携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種FOMA F904iの携帯電話機は、国が定めた 電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。 この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話 機などの無線機器から送出される電波が人間の健康 に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定め られたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平 均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg*の許 容値を超えないこととしています。この許容値は、使 用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率 を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係に ある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示し た国際的なガイドラインと同じものとなっています。 すべての機種の携帯雷話機は、発売開始前に、雷波 法に基づき国の技術基準に適合していることの確認 を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA F904iのSARの値は0.504W/kgです。この値は、 財団法人テレコムエンジニアリングセンターによっ て取得されたものであり、国が定めた方法に従い、 携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大 の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が 生じることもありますが、いずれも許容値を満足し ています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計さ れているため、実際に通話している状態では、通常 SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/

index htm

П

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/

富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。

◆ Declaration of Conformity

L

The product "FOMA F904i" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 1.48W/Kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

日本輸出管理規制/米国再輸出管理 規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)並びに米国再輸出規制(Export Administration Regulation)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。



MEMO

MEMO

索引/クイックマニュアル

索引	548
クイックマニュアル	554

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず第一階層(**太字**)の機能名やキーワードで検索したのち、第二階層の索引項目から探してください。

〈例〉キャラ電を撮影したいとき

(7	- ャラ電79,	361)
	アクション	362
	移動	.382
١,	削除	.386
	撮影	363)
	詳細情報参照/変更	.384

ア行
アイコン一覧28 , 30, 31
アウトカメラ 25
宛先追加
アドバンストモード 130
アドレス→メールアドレス アドレス表示258 アニメーション (メニュー)32
アドレス表示258
アニメーション (メニュー)32
アフターサービス 532
アラーム音123 アラーム自動電源 ON 設定421
アラーム目動電源 ON 設定421
アルバム382
再生
追加382 データの移動/コピー382
暗証番号152
アンテナアイコン設定 145
イヤホン切替設定440
イヤホンスイッチ応答439
イヤホンスイッチ設定 439
イヤホンスイッチ発信 439
イヤホンマイク端子 25
イルミネーション設定145
開閉回転イルミネーション
147
着信イルミネーション 146
通話中イルミネーション 146 GPS 測位イルミネーション
147 IC カードアクセスイルミネー
ション146
インカメラ 24
インターネット接続
フルブラウザ 336
i モード209
インライン入力444 英語ガイダンス460
英語ガイダンス460
英語表示 149 エニーキーアンサー設定 70
エニーキーアンサー設定70
絵文字入力
転义子人刀发抨表 504
絵文字 D 236, 448
一覧503 絵文字・記号一覧 503
遠隔操作設定 461
遠隔操作設定(海外)480
お預かりセンター
お預かりセンター →電話帳お預かりサービス
応答保留
応答保留ガイダンス設定72
オート着信機能設定440

オおお おオオおオオ音音音 ーササ 知プペまリリ楽声声 ルイイ らシレかジジデメ録 ロフフ 世ョーせナナーモ音	ックイ 対	機器 安定 - 5 5 393, .70,71,	159 300 71 281 419 520 479 160 223 142 407 432 394
	力行	ī	
外開開顔顔各確画時期間の一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	ー :: 示端イン (ーション	446 30 25 147 168 510 448 441 35
かな入力	変換	57, 109,	445
オ画画画カカカ鏡サ撮撮撮シシズ静一質像像メメメ像イ影影影ャー上上一質像のラララ保ズ画方モーッム画	さフ・イ縦感切設存制面法ープタ・撮脈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194 194 183 195 196 192 197 182 197 195 197 196 189 189

静止画保存枚数	
正像/鏡像切り替え 接写撮影	
セルフタイマー	
ちらつき調整 197,	199
手ぶれ補正	
動画撮影 動画撮影時間	. 187 . 180
動画/録音詳細設定	. 189
ナイトモード	192
品質 ファイルの詳細	195
フレーム	195
補正	182
補正 ホワイトバランス	194
連続撮影 連続パノラマ撮影	
ワンショットメール	
i モードメール作成	
182, 画面切替メニュー	187
囲面切替メニュー 画面メモ	.419
画面メモカレンダー→スケジュール帳	
簡易ライト	431
キー/開閉操作音	
	117
記号入力	
きせかえツール キャッシュ	143 207
きせかえツール キャッシュ キャッチホン	143 207 458
きせかえツール キャッシュ キャッチホン キャラ電	143 207 458 361
きせかえツール キャッシュ キャッチホン	143 207 458 361 362
きせかえツールキャッシュ キャッチホン キャラ電	143 207 458 361 362 382 386
きせかえツールキャッシュキャッチホンキャラ電	143 207 458 361 362 382 386 363
きせかえツールキャッシュ キャッチホン	143 207 458 361 362 386 363 384
きせかえツール	143 207 458 361 362 382 386 363 384 363
きせかえツールキャッシュ キャッチホン キャラ電	143 207 458 361 362 386 363 384 363 386 215
きせかえツール	143 207 458 361 362 386 363 384 363 386 215 364
きせかえツール	143 207 458 361 362 386 363 384 363 386 215 364 361
きせかえツール 79、	143 207 458 361 362 386 386 363 386 215 364 362 362
きせかえツール	143 207 458 361 362 386 383 386 386 386 363 361 362 364 362 362 362 362 362 363 362 362 362 363 362 362
きせかえツール 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。	143 207 458 361 362 386 383 386 386 386 363 361 362 361 440 114
きせかえツール 79、 79、 79、 79、 79、 79、 79、 79、 79、 79、	143 207 458 362 3863 3863 3615 362 362 4104 176
きせかえツール 79, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179,	143 207 458 362 3886 3886 3863 3863 3615 4404 1176 543
きせかえツール 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,	143 207 458 3682 3863 3863 3863 3684 3682 3682 4114 5243 450
きせかえツール 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。 79。	143 207 458 361 362 382 386 363 384 361 362 362 440 114 450 104
きせかえツール 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79,	143 207 458 361 362 382 386 363 363 363 361 362 440 114 450 104 104 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4

公共モード(電源 OFF)公共モード(ドライブモード コーディネイト/きせかえ カスタマイズ. 国際ダイヤルアシスト設定 国際電話 国際ローミング 個別 IC カードロック コンテンツ移行対応	73 130 131 64 63 474 309
サ行	
サービスダイヤル 再接続アラーム音 最大保存・登録・保護件数 サイト	127
操作	217 208 25 430
音声ファイルの詳細 音声録音画面393, サイズ制限 品質 i モードメール作成	393 394 395 394 394
撮影後ファイル制限 サブアドレス設定 サブメニュー操作 シークレットコード設定 シークレット属性 シークレット検索	65 34 113
スケジュール 電話帳 メール 自局電話番号 辞書	427 113 257 47
ダウンロード 実メモリサイズ 辞典 自動電源 ON / OFF 設定 自動読取機能設定	385 438 419 307
指紋センサー 指紋認証 削除 登録 認証操作	155 158 157 158
指紋のみ認証設定 車載ハンズフリー 充電 充電時間 充電端子	66 42 126 41
受信メール→ i モードメール 受信レベル 受信・自動送信表示設定 受話音 受話音	, 44 269 70
省電力	45 226
受ウンロード	224 225 140

	サ	イ	\vdash										2	19	9
	昭	朗	訳	定	節	囲							14	1	ī
	占	'nΤ	語	問	設	定	•••					•••	i	10	Ċ
	'n.	7	7	î Î	шX. I	Λ_	•••		••••			•••	25	26	3
٠,	_	_	í	+			協	//⊏	••••		MS	•••	_;	ر کر	ン つ
٥,	=		ľ	ű	<u>ت</u>	1	沐	1 F			N / C			٠	ر
ン	ᄪ	— =元	7	^	ッ	Ľ	_	צ	_	0	IVI	>		и г	_
刨	舠	詨	疋		• • • •		• • • •	••••	••••				4	4:)
署	名														
	設	定									 ,) .		26	35	5
	挿	入	(i	Ŧ	-	- ド	゛メ	<u> </u>	-ル	ı).		20	35	5
	插	λ	(SI	M	3)							2	7:	3
虾	担	記	動	×	_	7						•••	<u>a</u>	1 8	ą
ᅂ	羔	洼	却		_	_			••••			•••	Τ,	21	Ξ
机	旭	ᄪ	ᄣ	=	<u>=</u>				••••			••••	1 /))	ン つ
슼	杒	쁴	逐	젌	刅	臤	또			٠	ク	•••	10	ろ つ	ゴ
ㅅ	1	ッ	ナ	1寸	1	ア	灬	ユ	4	1	9		40	38	9
	1	ヤ	爪	ン	IJ	苔	設	疋					44	4(J
	イ	ヤ	木	ン	ス	イ	ツ	チ	応	答	- 		40	38	9
	1	ヤ	木	ン	ス	1	ッ	チ	設	定			40	38	9
	1	ヤ	木	ン	ス	1	w	チ	発	信			40	38	9
	⅓	_	-	善	信	桦	能	E⊕	定				4	10	٦
7	1	٠,	゚゚゚゚゙ヺ	ュ	눈	1/20	טנו	ш.	^_			•••	'n	30	٦
î	+	ニ	ζ,	샗	化化	• • • •	• • • • •		••••			•••	F (20	5
^	士	チェ	ヹ	陇	肥	···	• • • •		••••			•••	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$	20	$\stackrel{\circ}{}$
	旦	虭	史	新	設	正			••••			•••	5	38	9
	ス	+	ヤ	ン	機	能	設	定					50	38	9
	パ	夕	_	ン	デ	_	夕	更	新				50	38	3
ス	ク	IJ	_	ン	設	定							74	4	1
ス	ヶ	ز۶	7	_	Π	咅							12	2	3
゙	'n	ミジ	7	_	ii,	幅							Δ:	5	1
^	~	=	_	1.	カロ	加	枯	=	···			•••	7.	_ > [<u>-</u>
	ヹ	7	Ξ,	Δ	ŤIJ	州	뿔	戓	灹			•••	40	<u> </u>	כ
	긴	Y	۷.	グ	_	삗	凷		 =n.	····		•••	40	Ξ,	1
	カ	V	ン	シ	_	t	_	1	設	疋		•••	4	2'	_
	休	日	設	定									42	22	2
	繰	Ŋ	返	L	ス	ケ	ジ	ュ	_	ル			42	20	3
	\neg	P	_	/	肚	n	仕	1+					11	DI	=
	加	ā	訳	完		_							42	5	5
	5	뭈	2.3	~_	•••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••			•••	TL		_
						Ш,	ァ	=	_	1.			11	2	~
	S	ケ	ンミジ	그		ル	ア	ラ畑	— 画	노			42	20	<u> </u>
	会 る に	ンケ盟	ンジョ	ユユフ	_ _	ルルご	ア詳っ	ラ細	一画	ム面			42	20	350
	ヘス長	ケケ期	ンジ間:	ユユス	ーーケ	ルルジ	ア詳ュ	ラ細ニ	一画ルー	ム面		 	42	202	3 3
	ヘス長デ	ノケ期イ	ンジ間リ	ユユスー	ーケビ	ルルジュ	ア詳ュー	ラ細ー画	一画ル面	ム 面 		 	42 42 42 42		3 5 3 5
	⇔	亚											46	ィ	3
	豆晉	球緑		数数	確								42 42	2	3 7
	豆晉	球緑		数数	確								42 42	2	3 7
	豆晉	球緑		数数	確								42 42	2	3 7
	豆登日表	球録付示	 件 移	:数動保	確存	認 (i	 		 - ۲	 	 	42 42 42 -ル	2(2)	3 7 2
	豆登日表	球録付示	件移	数動保	確存	認 (. i	 Ŧ		- F	 	 —	42 42 42 ル 25	2(2)	3 7 2
	豆登日表 …メ	球録付示 …一	件移・ル	数動保検	確存索	認 (i	 Ŧ		- F	 	 	42 42 42 ル 25 42	22 (22)	372
	豆登日表 …メメ	球録付示 …——	::件移・::ルル	:数動保 :検作	確存索成	認 (i	····		- F	····	 	42 42 42 42 42 42 42		372 133
	豆登日表 …メメ	球録付示 …——	::件移・::ルル	:数動保 :検作	確存索成	認 (i	····		- F	····	 	42 42 42 42 42 42 42		372 133
	豆登日表 …メメメ用	球録付示 …ーーン件	::件移・::ルルバ別	:数動保:検作一表	…確 …存 …索成リ示	…認…(スモ	i	 E		- F	····		42 42 42 42 42 42 42 42		372 13375
	豆登日表 …メメメ用	球録付示 …ーーン件	::件移・::ルルバ別	:数動保:検作一表	…確 …存 …索成リ示	…認…(スモ	i	 E		- F	····		42 42 42 42 42 42 42 42		372 13375
	豆登日表 …メメメ用	球録付示 …ーーン件	::件移・::ルルバ別	:数動保:検作一表	…確 …存 …索成リ示	…認…(スモ	i	 E		- F	····		42 42 42 42 42 42 42 42		372 13375
ス	豆登日表 …メメメ用予 タ	球録付示 …ーーン件告 ン	:件移・ …ルルバ別アプ	…数動保 …検作ー表ラー	…確:存:索成リ示一覧	…認…(スモム	i	ŧ		- F			42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42		372 1667538
スス	豆登日表 …メメメ用予 タテ	球録付示 …ーーン件告 ンレ	:件移・ :ルルバ別アプオ	:数動保:検作ー表ラー効	…確 …存 …索成リ示一覧果	認(スモム設		ŧ		- F	```\		42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43		372 16675382
スス	豆登日表 …メメメ用予 タテ	球録付示 …ーーン件告 ンレ	:件移・ :ルルバ別アプオ	:数動保:検作ー表ラー効	…確 …存 …索成リ示一覧果	認(スモム設		ŧ		- F	```\		42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43		372 16675382
スススス	豆登日表 …メメメ用予 タテピピ	球録付示 …——ン件告 ンレー	:件移・ …ルルバ別ア プオカカ	:数動保 :検作ー表ラー効ーー	確存索成リ示一覧果ホ	…認… (スモム 設 ン	—	モド		- F			42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43		372 1667538253
ススススス	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ	球録付示 Ⅲ一一ン件告 ンレーーッ	:件移・ :ルルバ別ア プオカカト	:数動保 :検作ー表ラー効ーー	確存索成リ示一覧果ホ	…認… (スモム 設 ン	—	モド		- F	```\		42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43		372 1667538253
ススススス	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ 止	球録付示 …一一ン件告 ンレーーッ m	:件移・ …ルルバ別ア プオカカト	:数動保:検作一表ラー効ーー入	…確 …存 …索成リ示一覧果 …ホカ	…認…(スモム … 設 …ン方	—上 —定 …機式	モニニドニニ・能		- F			42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 43 44 43 44 44 44 44 44 44		372 16675382532
ススススス	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ 止	球録付示 …一一ン件告 ンレーーッ m	:件移・ …ルルバ別ア プオカカト	:数動保:検作一表ラー効ーー入	…確 …存 …索成リ示一覧果 …ホカ	…認… (スモム … 設 …ン方	—上一定 …機式	モニニドニニ・能		- F			42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 43 44 43 44 44 44 44 44 44		372 16675382532
ススススス	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ 止	球録付示 …一一ン件告 ンレーーッ m	:件移・ …ルルバ別ア プオカカト	:数動保:検作一表ラー効ーー入	…確 …存 …索成リ示一覧果 …ホカ	…認… (スモム … 設 …ン方	—上一定 …機式	モニニドニニ・能		- F			42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 43 44 43 44 44 44 44 44 44		372 16675382532
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア	球録付示 …ーーン件告 ンレーーッ画 るル	:件移・::ルルバ別ア プオカカト さバ	:数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ム	…確 …存 …索成リ示一覧果 … ホカ 色追	認 (- F			42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43		372 16675382532 82
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移	球録付示 ∷ーーン件告 ンレーーッ画 るル動	: 件移・ :: ルルバ別ア プオカカト さバ/	:数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ	…確 …存 …索成リ示一 覧果 …ホカ 色追ピ	認 (- F	* X		44444444444444444444444444444444444444		372 16675382532 822
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画	球録付示 …ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質	:件移・ …ルルバ別ア プオカカト さバ/ …	: 数動保 : 検作ー表ラー効ーー入 / ムコ ::	…確:存…索成リ示一覧果:ホカ 色追ピ…	認 (スモム 設 ン方 調加一				- F	``\		44444444444444444444444444444444444444		372 16675382532 8225
ススススス静	登日表 ∷メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質り	:件移・ …ルルバ別ア プオカカト さバ/ …出	:数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ ::し	確存索成リ示一覧果 ホカ 色追ピ	認 (—		除	- F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44444444444444444444444444444444444444		
ススススス静	登日表 ⋮メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切	録録付示 ┊ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり	:件移・ :ルルバ別ア プオカカト さバ/ :出抜	:数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ ::しき	…確 …存 …索成リ示一覧果 …木力 色追ピ	認 (- F			44444444444444444444444444444444444444		
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果	:件移・ :ルルバ別アプオカカト さバ/ :出抜 :	: 数動保: 検作一表ラ 一効一一入 / ムコ: しき:	確存索成リ示一覧果ホカ 色追ピ	認 (モド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		- F			44444444444444444444444444444444444444		
ススススス静	豆登日表 ::メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効コ	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メ	::件移・ :::ルルバ別ア プオカカト さバ/ ::出抜 ::ン	:数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ : しき : ト	確存索成リ示一覧果 ホカ 色追ピ	…認 … (- F			44444444444444444444444444444444444444		
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メ	::件移・ :::ルルバ別ア プオカカト さバ/ ::出抜 ::ン	:数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ : しき : ト	確存索成リ示一覧果 ホカ 色追ピ	…認 … (- F			44444444444444444444444444444444444444		
ススススス静	豆登日表 ::メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効コサ	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メイ	:件移・ :ルルバ別ア プオカカト さバ/ :出抜 :ンズ	一数動保 ::検作一表ラー効ーー入 / ムコ ::しき ::ト制	…確:存…索成リ示一覧果:ホカー色追じ限	…認 … (- F			44444444444444444444444444444444444444	22000000000000000000000000000000000000	
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効コササ	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メイイ	::件移・::ルルバ別ア プオカカト さバ/::出抜::ンズズ	一数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ ::しき ::ト制変	…確:存…索成リ示一覧果:ホカー色追じ限更	: 認 :: (除	- F			44444444444444444444444444444444444444	100 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m	372 18675382582 8225808507
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効コササ削	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メイイ除	: 件移・ ::ルルバ別ア プオカカト さバ/ ::出抜 ::ンズズ ::	一数動保 :検作一表ラー効ーー入 / ムコ : しき : ト制変 ::	…確:存…索成リ示一覧果:ホカー色追じ	: 認 :: (- F			44444444444444444444444444444444444444		372 166753821532 82258085076
ススススス静	豆登日表 …メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効コササ削撮	録録付示 ∷ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メイイ除影	: 件移・ ::ルルバ別ア プオカカト さバ/ ::出抜 ::ンズズ :: ::	: 数動保 : 検作一表ラ 一効一一入 / ムコ : しき : ト制変 :: :	確 存	: 認:(… :			 除	-	* ×		44444444444444444444444444444444444444		372 16675382532 822580850761
ススススス静	豆登日表 ::メメメ用予 タテピピロ止 明ア移画切切効コササ削撮撮	録録付示 ∴ーーン件告 ンレーーッ画 るル動質りり果メイイ除影影	:件移・ :ルルバ別ア プオカカト さバ/ :出抜 :ンズズ : :画	: 数動保 : 検作一表ラ ー効ーー入 / ムコ ::しき ::ト制変 :: ::面	確 存	…認 … (1			44444444444444444444444444444444444444		372 166753821532 821215808507611

詳細設	淀	 り付け	189
スタン	プ貼	り付け	349
人フ1 ソート	トン	3	345 206
グウン	/ 	F	213
テキス	一、	- り付け	350
バラハ	゚ヺ゚ヺ	- り付け ンガ作成	346
反転/	「回転		349
表示		(i モードメ-	344
表示・	保存	(i モードメ-	-ル)
			248
グレー	-A		345 216
編集 · 編集 √	··········	一画面	340 346
補正	`—_		340 351
油結場	르토/		1 2 /
連続八	ピノラ	マ撮影	186
i モ-	ードメ	マ撮影	344
静止画推	影シ	ャッター音	125
赤外線通	值		387
受信			390
文信ブ	>	の保存	ا لاك مود
<u> </u>	7.送受	信設定	აoc
ÚŦ	20爻	能 能	392
赤外線ホ	゚゠゚	能	24
植草诵詩	間部		434
積算通訊	料金	スキャン→スキ	434
セキュリ	リティ	スキャン→スキ	ヤン
機能	. – .		1.00
セキュリ	リナイ	ランプ設定	165
按导烟点	〉 } 完	82	, 191 219
接続待ち	時間	設定	218
	7700=37		
冠处 /人/	优佳認		44 I
セルフタ	雌総7イマ		441 191
セルフタ	確認 イマ ード		441 191 161
セルフタ セルフモ セレクト	イマード・メニ	 ー 設定	.191 .161 428
セルフタ セルフモ セレクト	イマード・メニ	 ー 設定	.191 .161 428
セルフタセルフモセレクト 全画面入	イマード・メカ 大力	ー 設定 ュー	.191 .161 .428 .444
セルフタセルフモセレクト 全画面入	イマード・メカ 大力	ー 設定 ュー	.191 .161 .428 .444
セセセ全選装送送送ンフラクモートのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	7イーメカ添画→1	ー	191 161 428 444 248 236
セセセ全選装送送送送ルルレーの主要というでは、これのでである。	/イーメカ派画ル	_ 設定 ュー ファイル i モードメー 234	191 161 428 248 236 236
セセセ全選装送送送送ルルレーの主要というでは、これのでである。	/イーメカ派画ル	_ 設定 ュー ファイル i モードメー.	191 161 428 248 236 236
セセセ全選装送送送ソルルレ画択飾信達話フ更がまる。 フライス 信報 一 の の で の で の で の で の で の で の で の で の で	イーメカ添画ル対対マドニ…付面→アら	ー 設定 ュー ファイル i モードメー 234 更新 せアイコン	191 161 428 248 236 IV 275 25
セセセ全選装送送送ソルルレ画択飾信達話フ更更のでは、 かっぱい かっぱい かっぱい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かい	ソーメカ添画ル	ー 設定 ュー	191 161 428 248 236 25 533 535
セセセ全選装送送送ソルルレ画択飾信達話フ更更即のでは、 かっぱい かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かいり かい	ソーメカ添画ル 知知新マドニ …付面→アらら …	ー 設定 ュー ファイル i モードメー 234 更新 せアイコン せ受信設定	191 161 428 248 236 25 533 535
セセセ全選装送送送ソルルルレ画択飾信達話フ更更即予が出りので選メ通口ト新新時間をおける。 せいしょう かいかい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいが	イーメカ添画ルア)の対象である。	ー 設定 ュー ファイル i モードメー 234 更新 世アイコン 世受信設定	191 161 428 236 JU 25 535 535 536
セセセ全選装送送送ソルルルレ画択飾信達話フ更更即予が出りので選メ通口ト新新時間をおける。 せいしょう かいかい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいがい かいが	イーメカ添画ルエ知知新新ェマドニ…付面→アららア	ー 設定 ユー	191 161 428 236 JU 25 535 535 536
セセセ全選装送送送ソ ソルルレ画択飾信達話フ更更即予フフク面受選メ通ロト新新時外ト は こさは ままり	イーメカ添画ルエ知知新新ェマドニ…付面→アららア	ー 設定 ュー ファイル i モードメー 234 更新 世プイコン 世受信設定 更新画面	191 161 428 248 236 25 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソルルレ画択飾信達話フ更更即予フフク面受選メ通ロト新新時外ト は こさは ままり	イーメカ添画ルエ知知新新ェマドニ…付面→アららア	ー 設定 ュー ファイル i モードメー 234 更新 世プイコン 世受信設定 更新画面	191 161 428 248 236 25 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替ィルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替ィンク面受選メ通ロト新新時限シ 傷っしま かましま かっぱい しょうしょ しょうしょう はいしょう はいまい はいまま はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいまま はいままり はいままり はいままり はいままり はいままりまままり はいまままりままままままります はいままままままままままままままままままままままままままままままままままま	7イーメー	ー 設定 ユー	191 161 428 248 236 25 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替ィルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替ィンク面受選メ通ロト新新時限シ 傷っしま かましま かっぱい しょうしょ しょうしょう はいしょう はいまい はいまま はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいまま はいままり はいままり はいままり はいままり はいままりまままり はいまままりままままままります はいままままままままままままままままままままままままままままままままままま	7イーメー	ー 設定 ユー	191 161 428 248 236 25 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替ィルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替ィンク面受選メ通ロト新新時限シ 傷っしま かましま かっぱい しょうしょ しょうしょう はいしょう はいまい はいまま はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいまま はいままり はいままり はいままり はいままり はいままりまままり はいまままりままままままります はいままままままままままままままままままままままままままままままままままま	7イーメー	ー 設定 ユー	191 161 428 248 236 25 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓ルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ルルレ画と解析の 間マルルンホスキース におります りょうしょう はっしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう はいしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はいしょう はいまい はいまい はいまいま はいまいま はいまいま はいまいま はいままり はいままり はいままり はいままり はいままりままり はいままり はいままり はいままり はいままり はいままり はいままり はいままり はいままり はいままり はいまままり はいままり はいままりままり はいまままりままり はいままり はいまままりままりままり はいままります はいままりまままりままままりままりまする はいままり はいままままままりままりまする はいまりままりままままりままり はいまままりまままりまままりままままりまままま	7.一メカ添画ルア コーク・アイーグマドニ	ー 設定 ファイル i モードメー 234 更新 一 世世受信設定 更新画面 タ行 対し、 対し、 対し、 対し、 対し、 対し、 対し、 対し、	1911 1611 424 248 236 536 536 538 538 538
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上スフフク面受選メ通ロト新新時的ト 画マヤルンホクき パース にお 一知 ごさむき しょうしょう	7 (一×力添画ル)	ー 設定 ユー	1911 1611 4248 248 236 IV 275 535 535 535 535 536 536 536 536 536
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単ルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語リルレ画状飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語の一般が表現が重要がある。	ァニトカ添画ルァニカカ東京・東京・ディーグ示です。アーローグでは、アーローでは、	ー 設定 ユー	1911 1611 4248 236 253 535 535 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単ルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語リルレ画状飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語の一般が表現が重要がある。	ァニトカ添画ルァニカカ東京・東京・ディーグ示です。アーローグでは、アーローでは、	ー 設定 ユー	1911 1611 4248 236 253 535 535 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単ルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語リルレ画状飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語の一般が表現が重要がある。	ァニトカ添画ルァニカカ東京・東京・ディーグ示です。アーローグでは、アーローでは、	ー 設定 ユー	1911 1611 4248 236 253 535 535 535 535 535
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単端端チルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語末末ェフフク面受選メ通ロト新新時約ト 画マヤルンホク登暗暗ッタモト入信护一知 : ウ は は 見 き で 像 一川 アロル 書 鍋 証 記 か	7イーメ力添画ルー・『当知知新新』・「設し発イーグ示』番番ボマドニ…付面→・・・アらら・・・ア・「定口信コド・・領・号号ッ	ー 設定 ユー	191 161 4248 248 236 536 536 536 536 616 616 616 452 452 452
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単端端チルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語末末ェフフク面受選メ通ロト新新時約ト 画マヤルンホク登暗暗ッタモト入信护一知 : ウ は は 見 き で 像 一川 アロル 書 鍋 証 記 か	7イーメ力添画ルー・『当知知新新』・「設し発イーグ示』番番ボマドニ…付面→・・・アらら・・・ア・「定口信コド・・領・号号ッ	ー 設定 ユー	191 161 4248 248 236 536 536 536 536 616 616 616 452 452 452
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単端端チルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語末末ェフフク面受選メ通ロト新新時約ト 画マヤルンホク登暗暗ッタモト入信护一知 : ウ は は 見 き で 像 一川 アロル 書 鍋 証 記 か	7イーメ力添画ルー・『当知知新新』・「設し発イーグ示』番番ボマドニ…付面→・・・アらら・・・ア・「定口信コド・・領・号号ッ	ー 設定 ユー	191 161 4248 248 236 536 536 536 536 616 616 616 452 452 452
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単端端チ地着 着ルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語末末ェ図うダ信フフク面受選メ通ロト新新時約ト 画マルルンホク登時間中画たウイトを下ト入信折 一知 : ウ は t 更 t さ す 像 ールアに J 表 観 証 証 ク 値 フ ン パ	・イーメカ添画ル	ー : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	191 161 424 248 236 53
セセセ全選装送送送ソ ソ 代タダタダ卓タ単端端チ地着 着ルルレ画択飾信達話フ更更即予フ 替イイイウ上ス語末末ェ図うダ信フフク面受選メ通ロト新新時約ト 画マルルンホク登時間中画たウイトを下ト入信折 一知 : ウ は t 更 t さ す 像 ールアに J 表 観 証 証 ク 値 フ ン パ	・イーメカ添画ル	ー 設定 ユー	191 161 424 248 236 53

着信履歴	55, 90	デュアルネットワークサービス	メロディ再生・保存 249
着信/受信時動作設定		460	i モーション再生・保存
着モーション 着もじ		テレビ電話 50 明るさ/色の濃さ/ちらつき	249 PDF データ表示・保存 250
月もしチャットメール		明ると/ 色の展と/ ろうつと81	Word、Excel、PowerPoint
一括削除		受ける66	ファイル表示・保存252
画面の見かた		受ける (海外利用)477	添付ファイル (送信)241
個人情報設定		映像切り替え79	_変更/解除242
作成·送信		音声自動再発信83	電話 受ける66
終了 受信		音声電話へ切り替え 54, 69 かける50	受ける
同報アドレス		かける (海外利用)476	かける50
チャットメール画面	270	画像品質設定82	かける (海外利用)476
チャットメール着信設定	119	カメラ切り替え8]	着信中の操作68
チャットメンバー	070	カメラ調整81	通話中着信音
設定 編集	270	画面表示設定83 キャラ電79	テレビ電話へ切り替え 53, 69
直前通話時間		撮影モード80	発信オプション62
直前通話料金		ズーム82	電話着信音120
追加サービス(USSD 登		静止画/カメラオフ画像送信	電話着信設定 118, 138
			電話帳100
通信終了音 通信設定ファイル		接写撮影82 着信中の操作68	引用449 グループ設定104
週間設定ファイル ツータッチサイト登録		#15中の採作82 ナイトモード82	フルーフ設定 104
ツータッチ i アプリ	291	フレーム選択80	削除112
通話時間		DTMF 送信61	修正109
通話中イルミネーション		テレビ電話画像選択84	詳細画面108
通話中音声メモ 通話中クローズ設定		テレビ電話切替機能通知85 テレビ電話使用機器設定86	電話番号/メールアドレス入替 え110
週前中グロース設定 通話中着信設定		テレビ電話着信設定	登録103
通話中着信動作選択		118, 138	登録件数確認 114
通話中保留		テレビ電話動作設定83	発信オプション62
通話品質アラーム音		テレビ電話発信設定137	発番号設定
通話保留音		テレビリンク一覧画面331	表示・保存(iモードメール)
通話料金	434 436	テロップ表示設定230 電源	251 メール検索106
通話料金自動リセット		自動電源 ON / OFF 設定	メモリ番号入替え110
	435	419	FOMA カード/ FOMA 端末へ
通話料金上限通知		電源 OFF 時 IC ロック設定 309	_ コピー111
定型文一覧		電源 ON / OFF44	電話帳お預かりサービス 173
定型文登録 定型文入力		伝言メモ 76 クイック伝言メモ76	静止画351 電話帳112
ディスプレイ24		再生/削除78	メール256
一覧画面	31	伝言メモ応答ガイダンス設定77	電話帳検索
オリジナルメニュー		伝言メモ応答時間設定77	グループ検索 106
ガイド表示領域		転送でんわサービス	シークレット検索114
照明設定 スクリーン設定		転送でんわ (海外)480 電卓436	全件表示(50 音)106 電話番号検索107
タスク表示領域		引用449	フリガナ検索 107
ディスプレイ回転操作音	126	電池	メモリ番号検索107
データー括削除		充電41	ランキング検索107
データ送受信設定		充電時間41 使用時間 41	ロケットサーチ107 電話帳検索優先設定108
データ通信 用語集		使用時間41 電池アイコン設定145	電話帳別着信設定
データ転送モード	167	電池アラーム音 127	電話発信設定137
データ転送モード データ転送モード中	380	電池残量 43	電話番号表示47
データ放送全画面	326	電池パックの取り付け/取り外し	問合せ画像設定 139
データリンクソフト	71 E00	40	動画再生ソフト
4 デコメ絵文字→絵文字 D	71,520	電池レベル表示44 添付ファイル削除253	動画撮影シャッター音125 動画メモ432
デコメール(デコレーシ		添付ファイル削除253 添付ファイル自動再生設定268	動画/ i モーション
メール)		添付ファイル(受信)	アルバム追加/削除 382
作成	236	画像表示·保存248	移動/コピー382
テンプレート	239	スケジュールデータ表示・保存	キャプチャ356
デコメピクチャ 一覧		251 電話帳データ表示・保存251	サイズ切り出し358 再生352
手ぶれ補正		トルカ表示・保存250	再生時の操作
デュアル時計設定		ブックマークデータ表示・保存	再生制限354
		251	

再生・保存 (i モード		背面画像設定 背面照明色設定	140	プッシュトーク 電話帳 削除	
削除	386	メニュー	36	プッシュトーク番号通知	
撮影		バイリンガル	149		
撮影画面1 ついして 1 ついまり 1 つい		パケット通信 パケット通信中着信設定		プッシュトークプラス プッシュトーク呼出時間	88 ∍r.⇔
ひのり設と 取得		パンット週間中海信設をパスワード	85	ノッシュトーン呼山时间	
詳細情報参照/変更		引用	448	プライバシーモード	163
選択切り出し		i モード		シークレット反映	167
ソート		パスワードマネージャー		プリインストール i アフ	プリ
テロップ作成		パソコンと FOMA 端末		ケータイクレジット「	286
動画/ i モーションの		 FOMA USB 接続ケー		ディ)」	29N
動作設定		続	381	ケータイ脳力ストレッ	
プレイリスト		USB モード設定	380		287
編集		バックアップ		ゼンリン ಿ 地図+ナビ	î.F
連続再生		バックグラウンド再生		2	88, 314
録音詳細設定 i モーション設定		発信オプション 発信者番号通知設定		デコメ絵文字ポケット 楽オク出品アプリ	
i モーションメール作	成353	発信者番号通知/非通知		Gガイド番組表リモコ	ン289
同報送信	236	発信オプション		i アプリバンキング	289
特殊記号入力変換表		発番号設定		Super ボンバーマン G	
時計表示設定 ドコモケータイ datalink		186 / 184 発信者番号非通知理由		ZOOKEEPER DX F.	
ドコモジータイ uatallik ドコモ証明書		光后有苗芍并进加连田。		[DCMX] クレジット	
トルカ		発番号なし動作設定	171	1001017 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
移動/コピー	305	番号サービス		プルダウンメニュー操作	34
削除		番号通知お願いサービス		フルブラウザ	
取得 ソート		番号通知お願い(海外) 日付時刻設定		アクセス設定 アップロード	
グート ダウンロード		ロN时刻設定 表示・効果設定		画像表示設定	
表示		スホールオス ステイルサイズ → 実メモ		画面表示設定	
表示・保存(i モード	メール)	ファイル制限	385	検索	339
— 11 67/6-15 (MIRA	250	フォーカスモード		ダウンロード	339
フォルダ作成/削除 保存内容確認		フォント選択 不在着信		表示モード設定 フレーム	
トルカ取得確認設定		不任届后 不在着信お知らせ	145	ポインター	
トルカ取得設定		ブックマーク		ホーム設定	340
トルカ振り分け設定	307	移動/コピー		マルチウィンドウ	338
ナ行		削除		Cookie 設定/削除	340
ナイトモード	00 100	ソートタイトル変更		Referer 設定 Script 設定	
フィトモート日本輸出管理規制/米国	02, 132 正輸出答	ツータッチサイト登録		フルブラウザ画面	
理規制			210	プレイヤー画面	
入力設定		登録(サイト/ホー <i>L</i>		フレーム	
入力モード				一覧	
入力予測機能	44 /	登録 (メール) 表示		静止画 静止画撮影	
認証操作 指紋認証	155	表示 · 保存 (i モー		動画撮影	195
端末暗証番号	152			プレフィックス設定	65
ネットワーク暗証番号	152	フォルダ作成/削除		プロフィール情報	4.40
ネットワークサーチ設定		プッシュ信号(DTMF) 		引用 確認	
ネットワークサービス ノイズキャンセラ設定	456 66	プッシュトーク		詳細画面	
ノーマルメニュー	141	グループ発信	94	変換学習リセット	
		着信	91	変換候補一覧	
八行		発信	89	ポーズ (「P」)	
バーコードリーダー		発信オプション 発信(プッシュトーク		ホームページ 2	U9, JJ6
引用 コードの読み取り		光信 (フッフュトーン		マ行	
カートの読み取り 分割 QR コード		プッシュトークキー		マイク付リモコン3	34, 416
読み取りデータの利用.	200	プッシュトーク自動応答		マイドキュメント	
バージョンアップ	294	プッシュトークフピーナ		アルバム追加/削除	
パーソナルデータロック		プッシュトークスピーカ 設定		移動/コピー 画面切り出し	
バイブレータ設定 i アプリ	124 286	プッシュトーク着信設定	118	四回切り出し	
背面ディスプレイ	31, 140	プッシュトーク中クロー	-ズ設定	動作設定	399
詳細情報表示	32		96	PDF データ表示	395
背面相手表示設定	140	プッシュトーク中着信託	延96		

マイピクチャ	一覧	100	全画面入力	111
			土凹凹八刀	444
アルバム追加/削除382	削除		ダウンロード辞書	
移動/コピー382	ダウンロード		単語登録	
画像の利用345	登録	240	定型文登録	449
画像表示344	読込み	239	定型文入力	447
詳細情報参照/変更384	i モードメール作成	.239	デコメ絵文字	447
静止画編集	メール振り分け設定		入力設定	
静止画補正351	メール返信引用設定		入力モード	
ソート386	メール連動型 i アプリ	281	入力予測機能	
動作設定351	ダウンロード		パスワードマネージャ	
パラパラマンガ作成346	メール・メッセージ着信音	120	変換学習リセット	447
マイメニュー208	目覚まし		変換候補一覧	446
待受画面44	目覚まし音		文字コピー	
待受画面設定 133	メッセージF着信設定		~, <u>-</u>	
カレンダー/待受カスタマイズ			ヤ行	
	メッセージR着信設定			
135	メッセージ R/F		ユーザ証明書操作	224
時計表示設定148	一覧画面/詳細画面の見か		優先順位	
待受用の画像/ i モーション		221	着信イルミネーション	146
494	削除	223	着信音	
ランダムイメージ設定 134	受信·自動送信表示設定		着信画像	
i アプリ待受画面135	新着メッセージ表示		名前の表示	
待受時間 41	添付ファイルの表示・保存			
			バイブレータ	
待受中音声メモ432			発信画像	
マナーモード127	問合せ		発信者番号通知	
マナーモード選択 129	表示	221	プッシュトーク番号通	知95
マルチアクセス 418	表示種別	223	優先通信モード設定	71
組み合わせ514	保護		優先ネットワーク設定	
マルチウィンドウ338	メッセージ自動表示		呼出動作開始時間設定	
マルチウインドウ332	メニュー		叮叫到IF册和时间放在	1 / ⊆
マルチカーソルキー25	アイコンデザイン		ラ行	
マルチタスク418	一覧	482	ライフスタイル設定	132
組み合わせ516	メニュー設定		ラスト URL	206
マルチタスクキー 25	メモ帳		ランダムイメージ設定	
マルチナンバー461	アイコン別表示モード	437	ランプ	
発信オプション62	完了状態別表示		リスト (メニュー)	
未承諾広告※メール拒否 233	メモリ確認			3≥
			リセット	
主注信 ソール・・・ エード ソール・	マエロ 登録が 美屋 指不	1 //)	6 TT - D 1	
未送信メール→ i モードメール	メモリ登録外着信拒否		各種設定リセット	
ミュージックプレイヤー	メモリ別着信拒否/許可		積算通話時間	434
ミュージックプレイヤー イントロ再生409	メモリ別着信拒否/許可 メロディ	170	積算通話時間 積算通話料金	434
ミュージックプレイヤー イントロ再生409 音楽データ削除410	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除	170	積算通話時間 積算通話料金	434
ミュージックプレイヤー イントロ再生409	メモリ別着信拒否/許可 メロディ	170	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー	434 434 430
ミュージックプレイヤー イントロ再生409 音楽データ削除410 音楽データの保存405	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧	170 382 493	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー 通話回数	434 434 430 107
ミュージックプレイヤー イントロ再生	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー	170 382 493 382	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー 通話回数 データー括削除	434 430 107 441
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生	170 382 493 382 364	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー 通話回数 データー指削除 プロフィール情報	434 430 107 441 432
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生時の操作	382 493 382 364 365	積算通話時間	434 430 107 441 432 107
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメー	170 382 493 382 364 365	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー 通話回数 データー括削除 プロフィール情報 メール回数 リダイヤル	434 430 107 441 432 107
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 411 プレイリスト 411	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメ-	382 493 382 364 365 -Ju)	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー 通話回数 データー括削除 ブロフィール情報 メールロ数 リダイヤル リモコン機能	434 430 107 441 432 107 55, 90
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメー 削除	170 382 382 364 365 -JU) 249	積算通話時間	434 430 107 441 432 107 55, 90 392
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA 一括削除 415	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメーリ) 削除 詳細情報参照/変更	170 382 382 364 365 -JU) 249 386 384	積算通話時間 積算通話料金 セレクトメニュー 通話回数 データー括削除 ブロフィール情報 メールロ数 リダイヤル リモコン機能	434 430 107 441 432 107 55, 90 392
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA 一括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 藤動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメージを) 削除 詳細情報参照/変更 ソート	170 382 493 382 364 365 -JU) 249 386 384	積算通話時間	434 430 107 441 107 55, 90 392 456 480
	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生 · 保存 (i モードメー 明除 削除 詳細情報参照/変更 ダウンロード	170 382 493 382 364 365 -JU) 249 386 384	積算通話時間	434 430 107 441 432 107 55, 90 392 456 480 定479
ヌュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408 WMA 一括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メール→ i モードメール メールアドレス 47,232	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 藤動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメージを) 削除 詳細情報参照/変更 ソート	170 382 493 382 364 365 -JU) 249 386 384	積算通話時間	434 434 430 107 441 107 55, 90 392 456 480 定479
ヌュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408 WMA 一括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メール→ i モードメール メールアドレス 47,232	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメーリ) 削除 詳細情報参照/変更 ソート 動作設定	170 382 493 382 364 365 -JU) 249 386 384 386 214	積算通話時間	434 434 430 107 441 432 107 55, 90 392 456 480 定479 海外)
ヌュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA 一括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メール→ i モードメール メールアドレス 47 232 メールー覧表示設定 267	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 で動/コピー… 再生。 再生時の操作… 再生・保存(i モードメージを) 削除… 詳細情報参照/変更 ソート ダウンロード 動作設定 メール添付用メロディ…	.170 .382 .493 .382 .364 .365 -JU) .249 .386 .384 .386 .214 .366 .494	積算通話時間	434 434 430 107 441 432 107 55, 90 392 456 480 定479 海外)
ミュージックプレイヤー イントロ再生	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメー 削除 詳細情報参照/変更 ソート ダウンロード 動作設定 メール派付用メロディ メロディの利用	170 382 493 382 365 -JU) 249 386 384 386 214 366 214 365	積算通話時間	434 434 430 107 441 432 107 55, 90 392 456 480 定479 海外)
ヌュージックプレイヤー イントロ再生	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 再生時の操作 再生・保存(i モードメー 削除 詳細情報参照/変更 ゾウンロード 動作設定 メール添付用メロディ メロディの利用 i モードメール作成	170 382 493 3864 365 -JU) 249 386 214 386 494 494 365	積算通話時間	434 434 430 107 441 432 107 55, 90 392 456 480 定479 海外)
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408 WMA -括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メール→ i モードメール メールアドレス 47, 232 メールーブ 267 メールが検索 106, 258, 426 メール件数確認 257	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生 : 再生 : 再生 : () 正一ド 動作設定 メール メロディの利用 ・ モードメール作成 文字コード	170 382 493 384 365 -/JJ) 249 386 214 366 494 365 494 365	積算通話料金	434 434 430 107 441 432 55, 90 392 456 480 定479 海外)
	メモリ別着信拒否/許可メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生時の操作 再生・保存(iモードメー 削除	.170 .382 .493 .382 .364 .365 -JU) .386 .384 .386 .494 .365 .365 .365 .494	積算通話料金	434 434 430 107 441 432 55, 90 392 456 480 定479 海外)
	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生時の操作… 再生・保存(i モードメー 削除 詳細情報参照/変更 ソート ダウンロード 動作設定 メール添付用メロディ メロディの利用 i モードメール作成 文字コピー 文字サイズ設定	.170 .382 .493 .382 .364 .365 -JU) .386 .384 .386 .214 .365 .365 .365 .365 .2494 .365	積算通話料金	434 434 430 107 441 55, 90 392 456 480 定479 海外) 480 479
	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生師の操作 再生・保存(i モードメー制除 詳細情報参照/変更 ソート ダウ設定 メロディの利用 メロディの利用 マ字コード 文字コード 文字サイズ設定 文字入力		積算通話料金	434 434 430 107 441 432 107 55, 90 392 456 479 海外) 479
	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生時の操作… 再生・保存(i モードメー 削除 詳細情報参照/変更 ソート ダウンロード 動作設定 メール添付用メロディ メロディの利用 i モードメール作成 文字コピー 文字サイズ設定		積算通話料金	434 434 430 107 55, 90 392 456 480 定479 海外) 479
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA -括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メール→ i モードメール メールアドレス 47, 232 メーループ 267 メール検索 106, 258, 426 メール検索 106, 258, 426 メール伸数確認 257 メール申動受信 234 メール受信添付ファイル設定	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生師の操作 再生・保存(i モードメー制除 詳細情報参照/変更 ソート ダウ設定 メロディの利用 メロディの利用 マ字コード 文字コード 文字サイズ設定 文字入力	.170 .382 .493 .382 .364 .365 .249 .386 .2149 .386 .2149 .366 .494 .365 .209 .450 .4446	積算通話料金	434 434 430 107 441 55,90 392 456 479 海外) 480 479
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA -括削除 415 迷惑電話トップサービス 459 メールードメールードメールードンスー 47 232 メールー覧表示設定 267 メールグルーブ 266 メール件数確認 257 メールは画面 234 メール母信添付ファイル設定 メール設定 (FOMA 端末) 263	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生時の操作… 再生・保存(i モードメー制除… 削除… 詳細情報参照/変更 メート 夢作設定 メールる メールの利用 ・モード 文字コピー 文字サイズ設定 日期	.170 .382 .493 .382 .364 .365 -JL)49 .386 .384 .386 .494 .365 .365 .450 .450 .446 .448	積算通話料金 ユー	434 434 430 107 55, 90 392 456 480 定479 海外) 480 479
	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生時の操作 再生・保存(i モードメー制除 削除 詳細情報参照/変更 ゾウトロード 動作設添付用メロディ メールディの利用 i モードメール作成 文字コピー 文字サイズ設定 工場で 対力 引用 インライン入力	.170 .382 .382 .364 .365 .249 .386 .384 .386 .384 .365 .365 .365 .365 .494 .365 .365 .449 .448 .444	積算通いには、	434 434 430 107 441 432 107 55, 90 456 479 注 479 注 479 479
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA 一括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メール・ドレス 47 232 メールー覧表示設定 267 メールーが表 106,258,426 メール仲教確認 257 メール仲裁画面 234 メール受信添付ファイル設定 268 メール設定 (FOMA 端末) 268 メール設定(FOMA 端末) 268 メール設定(「モードセンター)	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生時の操作 再生時の操作 再生・保存(i モードメー制除 単端を収入の 削除 ジウンロード 財産が表が、 ジャールボイン メールディの利用 ママード メードメール作成 ママラコビー 文字コビー 文字サイズ設定 マクランカ ・148 ・1 ・1 ・1 ・1 ・2 <	.170 .382 .493 .382 .364 .365 .JL/9 .386 .384 .365 .365 .209 .216 .365 .209 .268 .444 .448 .444 .447	積算通い () () () () () () () () () (434 434 430 107 441 432 392 456 480 定479 海外) 479 479
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データ削除 410 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA - 括削除 415 迷惑電話ストップサービス 459 メールー覧表示設定 267 メールー覧表示設定 267 メール仲数確認 257 メール仲数確認 257 メール申数確認 257 メール申数確認 257 メール申数で 257 メール申数で 268 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定(「モードセンター) 233 メール選択受信 245	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アル覧 移動/コピー 再生 再生 再生 再生 中医少 調除 当時 調除 要更 期間 変更 以方 フン 動作 フッ カール ファード マウスカー フェート マウスカー 148 カーン 会別 カーン 会別 おり イン みり イン みり 人力 総対 人力 必付 人力	.170 .382 .493 .382 .364 .365 .249 .386 .386 .214 .366 .494 .365 .209 .450 .4446 .4446 .4447 .446	積算算の	434 434 430 107 55,90 392 456 480 479 479 27 197 322 326 329 324 330 328 3328
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408 WMA - 括削除 415 迷惑電話・ドップサービス 459 メールー 1 モードメール メールアドレス 47 232 メールー ブ 267 メールが検索 106,258,426 メール検索 106,258,426 メール検索 257 メール自動受信 244 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定(「モードセンター) 233 メール選択受信 245 メール選択受信 266	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー… 再生時の操作… 再生・保存(i モードメーリン・ 削除… 詳細情報参照/変更 ソウトロード 動作ルディー・ メールの利用 ・マード マ字サイブ マ字サイブ 可用 イン変 大力 改字入力 顔文字入力	.170 .382 .493 .382 .364 .365 -249 .386 .386 .494 .365 .209 .450 .446 .448 .444 .447 .446	積算算の	434 434 430 107 55,90 392 456 480 479 479 27 197 322 326 329 324 330 328 3328
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA -括削除 415 迷惑電話・リブサービス 459 メールアドレス 267 メールがルーブ 266 メール体数確認 257 メール仲数確認 257 メール自動受信 244 メール豊信添付ファイル設定 メール設定(FOMA 端末) 263 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール選択受信 266 メール送受信画像設定 266 メール送受信画像設定 139	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生時の操作 再生・保存(i モードメーリ 削除 再生・保存(j モードメーリ 削除 おった がかけ、 アウンロード サールアード マウンステート マウラナイカ ウスカー カケック カケック <	.170 .382 .382 .3864 .365 .2149 .386 .386 .386 .386 .494 .365 .365 .445 .446 .448 .444 .447	積算算の	434 434 430 107 441 432 55, 90 392 456 479 海外) 479 479 27 326 326 326 330 330 333
	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生時の操作 再生時の操作 再生・保存(i モードメーリ除 一期除 一部を一下 がまる がまる アンロテード ボールディート マウンス ママラルイス マウス カカー かな入力 かな入力 かな入力	.170 .382 .382 .364 .365 .2149 .3884 .3864 .3865 .2166 .3494 .365 .3659 .445 .4448 .4447 .4448 .4445 .4445	積算算の	434 434 430 107 51,90 456 456 479 479 479 479 322 326 329 329 329 329 329
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 WMA -括削除 415 迷惑電話・リブサービス 459 メールアドレス 267 メールがルーブ 266 メール体数確認 257 メール仲数確認 257 メール自動受信 244 メール豊信添付ファイル設定 メール設定(FOMA 端末) 263 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール選択受信 266 メール送受信画像設定 266 メール送受信画像設定 139	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動/コピー 再生時の操作 再生・保存(i モードメーリ 削除 再生・保存(j モードメーリ 削除 おった がかけ、 アウンロード サールアード マウンステート マウラナイカ ウスカー カケック カケック <	.170 .382 .382 .364 .365 .2149 .3884 .3864 .3865 .2166 .3494 .365 .3659 .445 .4448 .4447 .4448 .4445 .4445	積算算の	434 434 430 107 51,90 456 456 479 479 479 479 322 326 329 329 329 329 329
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 411 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 迷惑電話ストップサービス 459 メールアドレス 47, 232 メールーアドレス 47, 232 メールーアドレス 267 メールが表示設定 267 メール特殊確認 257 メール特殊確認 257 メール特殊確認 257 メール時間 234 メール受信派付ファイル設定 メール設定(i モードセンター) 106, 258, 426 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール選択受信憲定 245 メール送受信慮像を 245 メール送受信慮を 266 メール送受信慮を 261 メール送受信結果画像設定 139	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アル覧 商動/コピー 再生時の操作 再生・保存(i モードメーラを) 削除 (i モードメーリン・ 削除 (i サードメーリン・ 動作・リーン・ ガール・ マウキリルボイのメール・ マウ・ カー・ ママラナイス ママラナイス マウー カー・ カー・ カー・ かな大力・ かなスカカ・ カカ・ カー カカ・ カカ・ アンテン・	.170 .382 .493 .3864 .365 .249 .3886 .3886 .2149 .3886 .3884 .365 .209 .4584 .4448 .4448 .4448 .4448 .4445 .4447	積算算の	434 434 430 107 441 432 55, 90 456 479 479 479 479 27 326 326 330 328 330 328 332 332 332 333 326
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408 WMA - 括削除 415 迷×ールナー 415 迷×ールー・サービス 47 232 メール・アドレス 47 232 メール・ブナービス 267 メール・グェーブ 267 メールが検索 106,258,426 メール検索 257 メール作成画面 234 メール自動伝 257 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (デードセンター) エスタール 244 メール設定 (デードセンター) エスタール 244 メール設定 (デードセンター) エスタール 245 メール設定 (デードセンター) エスタール 245 メール 266 メール送受信履歴 245 メール送受信履歴 245 メール送受信履歴 266 メール送受信履歴 266 メール送受信履歴 266 メール送受信履歴 267 メールが着信設定 139 メール着信設定 139	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動生時の操作 再生生・保 一覧 一方	.170 .382 .493 .3864 .365 .249 .3864 .386 .386 .386 .496 .365 .216 .365 .200 .446 .444 .447 .444 .4445 .4445 .445 .445	積算算の上のでは、	434 434 430 107 55,90 392 456 480 479 480 479 326 326 329 330 330 332 333 326 332
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 411 動作設定 415 プレイリスト 411 連続再生 408 迷惑電話ストップサービス 459 メールアドレス 47, 232 メールーアドレス 47, 232 メールーアドレス 267 メールが表示設定 267 メール特殊確認 257 メール特殊確認 257 メール特殊確認 257 メール時間 234 メール受信派付ファイル設定 メール設定(i モードセンター) 106, 258, 426 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール設定(i モードセンター) 233 メール選択受信憲定 245 メール送受信慮像を 245 メール送受信慮を 266 メール送受信慮を 261 メール送受信結果画像設定 139	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アル覧 商動/コピー 再生時の操作 再生・保存(i モードメーラを) 削除 (i モードメーリン・ 削除 (i サードメーリン・ 動作・リーン・ ガール・ マウキリルボイのメール・ マウ・ カー・ ママラナイス ママラナイス マウー カー・ カー・ カー・ かな大力・ かなスカカ・ カカ・ カー カカ・ カカ・ アンテン・	.170 .382 .493 .3864 .365 .249 .3864 .386 .386 .386 .496 .365 .216 .365 .200 .446 .444 .447 .444 .4445 .4445 .445 .445	積算算の	434 434 430 107 55,90 392 456 480 479 480 479 326 326 329 330 330 332 333 326 332
ミュージックプレイヤー イントロ再生 409 音楽データの保存 405 再生 408 詳細情報表示 413 ソート 412 動作設定 415 ブレイリスト 411 連続再生 408 WMA - 括削除 415 迷×ールナー 415 迷×ールー・サービス 47 232 メール・アドレス 47 232 メール・ブナービス 267 メール・グェーブ 267 メールが検索 106,258,426 メール検索 257 メール作成画面 234 メール自動伝 257 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (FOMA 端末) 263 メール設定 (デードセンター) エスタール 244 メール設定 (デードセンター) エスタール 244 メール設定 (デードセンター) エスタール 245 メール設定 (デードセンター) エスタール 245 メール 266 メール送受信履歴 245 メール送受信履歴 245 メール送受信履歴 266 メール送受信履歴 266 メール送受信履歴 266 メール送受信履歴 267 メールが着信設定 139 メール着信設定 139	メモリ別着信拒否/許可 メロディ アルバム追加/削除 一覧 移動生時の操作 再生生・保 一覧 一方	.170 .382 .493 .3864 .365 .249 .3864 .386 .386 .386 .496 .365 .216 .365 .200 .446 .444 .447 .444 .4445 .4445 .445 .445	積算算の上のでは、	434 434 430 107 55,90 392 456 480 479 480 479 326 326 329 330 330 332 333 326 332

		自動起動失敗履	
		セキュリティエ	292
	履歴)	 i アプリ	285
	ワンタッチ	i アプリ o	291
i	アプリ待受	画面 135,	293
	異常終了履	歴	294
i	アプリDX		280
i	チャネル	 ービス	228
	おためしサ テロップ	ーヒス	229
	テロップ表	示設定	230
i	チャネル初 メロディ	期化	230
i	モーション	 ′→動画/ i モ-	_
シ i	ョン モーション		
1	作成	· ブール	241
i	モード		204
	文字コート URI λカ		209
	URL 履歴.		209
i i	モード政障	診断サイト ?	533 218
i	モード中フ	<u>:</u> パッシュトーク着	
	モード問合	•++	97
'	メッセージ	R/F スール	246
	i モードメ	ベール iせ設定	246
i	モードパス	で設定 .ワード .ワード変更	152
į	モードパス	、ワード変更 ・ル 232,	208
i	宛先種別		236
	宛先追加	 詳細画面の見か	236
	一莧凹囬/	計細凹面の見か 	ic 254
	一覧表示設	定	267
	移動 絵文字 D		258 503
	既読/未読	の変更	259
	クイック返	信設定 信本文登録	267
	クイックメ	<u> </u>	243
	圈内自動送	信 	242
	コピー 削除		260
	作成	106,	234
	受信/送信	/未送信メール	
	新善メール	表示	245
	選択受信		245
	送信		234
	ソート		259
	デコメピク	 チャ	497
	転送	ル削除	247
	添付ファイ 添付ファイ	ル削际 ル(受信)	253 248
	添付ファイ	ル (受信) ル (送信)	241
	ナノノレー	F	239

問合せ表示種別	.268
表示種別	.254 .257 .257 .263 .243 .246 .258 .268 .268 .268
ションIC カードオートロック設定	.146
IC カードロック	.309 .308 .309
ISP 接続通信 JAN コード Mail To	.218
サイト メール Media To	.217 .262
motor To サイト	.262 .366 .379 .379 .379 .375 .376
フォルダ構成 保存容量の確認 マイドキュメント表示 マルチメディアデータ表示	.375 .367 .372 .378
FOMA 端末から移動/コピー FOMA 端末に移動/コピー	.375 .372
FOMA 端末に移動/コピー i アプリデータ表示 i モーション表示 (コンラ移行対応) PIM データ表示 microSD メモリーカード	.378 .378 シツ 376
MICROSID メモリーカード スロット	25 .198 .465 .395

回転	.398 .399 .386 .386 .386 .214 .399 .395 .7U) .257 .398 .397 .257 .398 .398 .397
Phone To	
サイトメール PIN ロック解除 PIN ロック解除コード PIN 1 コード ON / OFF	.262 .155 .153

PIN1 コード/PIN2 コード 変更 QR コード SAR SMS(ショートメッセージ)	.153 .154 .198 .542
234, 一覧画面/詳細画面の見か 移動/コピー(FOMA カーへ)	た .254 -ド.276 .277.243 .277.243 .274.269 .274.2695 .23635 .2763

ブックマーク登録 編集 メール振り分け設定 SSLページ接続 URL	 274 263 205	135
コピー 電話帳登録		
URL 入力2		
URL 表示		
URL 履歴		
USB モード設定		
USSD 登録	 465)
Web To	01-	,
サイト		
メール WEB メ ール		
WMA ファイル	 	,
保存	405	5
WORLD CALL	 63	Ś
WORLD WING		
2in1		
2in1 設定	 463	3
3D アイコン (メニュー		
3D サウンド		
3G-324M		
64K データ通信	 468	3

クイックマニュアル

◆クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。また、外出時などには、2枚合わせて携帯してください。

「クイックマニュアル(海外利用編)」は、海外で国際ローミングサービス(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

1 キリトリ線から切り離す(2枚)

切り離しの際にはけがなどにご注意ください。

🤈 それぞれを縦半分に折る





それぞれを横半分に折る





⚠ それぞれをさらに横半分に折る









カメラ機能

ω

N

1~7

FOMAカード電話帳は**1**~**4**

討帳の検索

4

電話帳の切り替え:

静止画を撮影する

2 被写体にカメラを向けて●▼●

動画を撮影する

○ (1歩以上)

画像を表示する

国 **5** 1

被写体にカメラを向けて●▼@▼

Ŏ

勧画を再生する

を選択

5 3

を選択

図/サイドキー [▲▼]: 音量調図: 巻き戻し再生/早送り再生 図: 巻き戻し再生/早送り再生 ③: 一時停止/再生 動画再生中にできる操作

サリトリ際

「カメラ」フォルダを選択▶再生する動画

「カメラ」フォルダを選択▶表示する画像

電話帳の修正

ω

修正・田

FOMA端末電話帳で登録済みのメモリ

番号を指定したときは、上書き確認画 面が表示される

修正する相手にカーソルを合わせて

電話帳の切り替え:四

3 1

FOMAカード電話帳は、修正する相手


にカーソルを合わせて 個 > 3



 	20			ステレオ効果設定	呼出動作開始時間設定	マナーモード選択	バイブレータ設定		①音/バイブ 音設定	®設定/NWサービス		の中央 の大切の中々ノフー	5 ##	4 開 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3日 学出	2×11高	コスケジュール偏	アステーショナリー	16		9メール設定	8 テンプレート読込み	ZSMS	6問合せ・WEBメール	5送信メール	4未送信メール	3 チャットメール	2新規メール	①受信メール	1メール		7 2	〈例〉 メ干帳を記動するとき	・ 🖫 を押してから、各項目の番号を入力しま	
 	21	パスワードマネージャー	スキャン機能	暗証番号/指紋設定	FOMAカード (UIM)	着信/受信時動作設定	セキュリティランプ設定	プライバシーモード	通セキュリティ/ ロック	③コーディネイト/きせかえ	背面ディスプレイ設定	文字表示設定	不在着信お知らせ	イルミネーション設定	照明設定	各種画面設定	メニュー設定	②ディスプレイ 特受画面設定	17		3 履歴表示	2 i アプリ設定	コンファー階	3 i アプリ		9 フルブラウザ	◎・出ーブ競冶	フ i チャネル	⑥メッセージR/F	5;モード問合せ	4.画面メモ	3Internet	2Bookmark	1 i Menu	
 						\d	×	時計/人刀/他時計	コスイング/	⑥テレビ電話/トル							30) (CC	5 発着信・通話機		4メロディ	③ i モーション	2ミュージック	1マイピクチャ	5データBOX		ョプロフィール情報	8メール送受信履歴	7伝言メモ/音声メモ	値リダイヤル	5. 着信履歴	4 プッシュトーク電話帳	③FOMAカード (UIM)	2 電話帳登録	1 電話帳検索	三年品"水、液油
 	22	サイドキー長押し設定	情報表示/リセット	クイック起動設定	ソフトウェア更新	文字サイズ設定	文字入力設定	₽Ĭ	スイング設定	トルカ/プッシュトーク	セルフモード設定	通話詳細設定	発着信詳細設定	メモリ着信拒否/許可	イヤホン機能設定	エニーキーアンサー設定	発番号なし動作設定	電話発着信設定	18							拼	冷雨	五人品			電話帳	JIM)登録			

5マイドキュメント

機能 能	 * おまかセロック * おまかセロック * おまかセロックは有料サービスです。ご利用の一時中	
※ 2 確認音が鳴ります。	 ◆転送でんわサービス 申し込み: 必要 月額使用料: 無料 サービスを開始する 「個》 [電」 [国] [2] [1] 2 [はい] を選択 「はい] を選択 3 転送先電話番号を入力 (國) 4 (国) [1 (はい] を選択 5 呼出時間を入力 (国) 6 (はい) を選択 5 [はい] を選択 5 [はい] を選択 * 番号通知お願いサービス 申し込み: 不要 月額使用料: 無料 サービスの開始 億別 [1 (国) [2] [2] [2] 2 [1 (国) [3] [4] [4] [5] 3 [1 (はい] を選択 	
 (機画面):機標準画面/機全画面(アイコンなり)の切り替え ぎたし)/横全画面(アイコンなり)の切り替え (三):字幕の表示/昇表示の切り替え (三):字幕の表示/昇表示の切り替え (三):字幕の表示/昇表示の切り替え (三):字書の表示/昇表示の切り替え (三):字書の表示/邦表示の切り替え (三):字のプレイヤー記動/終了 (三): 三コージックブレイヤー記動/終了 (三): 再生/一時停止 (三): 日本/一時停止 (日参以上): 三十二十一時停止 (日参以上): 第左戻し/程本戻し (日参以上): 第位に移動に移動に (日参以上): 第位に存停止中の曲をカークーツティーで (日参以上): 第年を停止中の曲をカーシー製画面を表示 (日参以上): 第年中非たは一時停止中の曲をカーツープレイリストに登録※2 (日の始まりから3秒以内に操作すると前の出に移動します。 	 ◇キャッチホン 申し込み: 必要 月額使用料: 有料 サービスを開始/停止する 1 園》 [1] [2] (1] 2 (1] 開始 または(2] [停止] 3 [1はい] を選択 通話中に(2] 通話中に(2] 通話中に(2] 通話中に(2] 通話中に(2) 通話相手の切り替え: 図 通話相手の切り替え: 図 通話相手の切り替え: 図 通話和手の切り替え: 図 通話を終了する 方の相手との通話が終了したら(2) ・ 保留中相手との通話が解了したら(2) ・ 保留中相手との通話再報: (2) 	
	FOMM端末から利用できるサービス 電話番号 コレクトコール (6科: 条の料+通話料) (6番なし) 106 ネットワークサービス 中し込み: 必要 月額使用料: 有料 サービスを開始する 「個」を選択 「はい」を選択 「き」 「はい」 「き」 「はい」 「はい」 「はい」 「はい」 「はい」 「はい」 「はい」 「はい	- 1 28 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

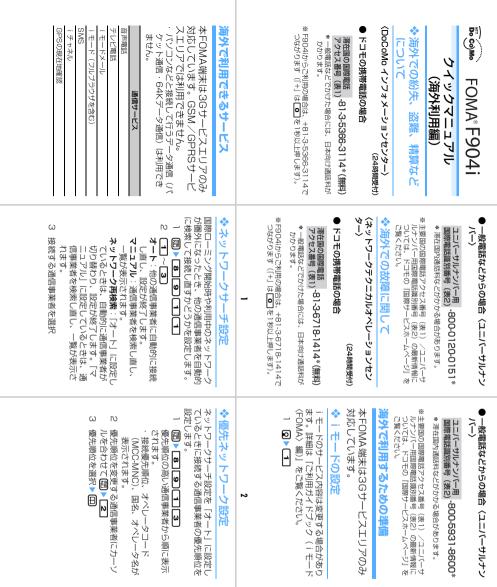

ネットワークサーチ設定を「マニュアル」 定している場合は、FOMAネットワーク

(DoCoMo) を選択します。→P5

サリトリ際

続されます。

日本に帰国してからFOMA端末の電源を入れると、ネットワークサーチ設定がお買い上げ時のと、ネットワークサーチ設定がお買い上げ時の状態の場合はFOMAネットワークに自動的に接

❖帰国後の設定

N

[表示あり] または 2

8912

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示しま

❖
オペ
リー
夕名
の表示
に
しい
て
設

ω

❖デュアル時計設定

893

[ON] または**2**

❖遠隔操作設定の開始

日本国内で設定してください。

4

「決定」を選択

用設定」▼「利用する」 i モードパスワードを入力 N

「料金&お申込・設定」▼「オプション設定」▼「海外利用設定」▼「i モード利」

[はい] を選択 | 音声ガイダンスの指示に [はい] を選択 | 音声ガイダンスの指示に などについて」、またはP1の「海外での 故障に関して」までお問い合わせくださ **海外かのネットワークサーバスを設定し** いては、クイックマニュアル(海外利用 編)表紙の「海外での紛失、盗難、精算 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割 り当てられている「国際電話アクセス番号 (表1)」「ユニバーサル用国際電話識別番号 1 [開始] または 2 [停止] ▶ 音声ガイダンスの指示に従って操作 1 開始 または 2 停止 ◇ローニングガイダンス設定 海外での紛失や、盗難、精算、 8 9 1 4 8 9 1 5 8 - 8 -❤留守番電話サービス お問い合わせにしいて **ネットワークサービス** (表2)」が必要になります。 = [はい] を選択 従って操作 従って操作 ₩ 94 [はい] を選択▶ネットワーク暗証番号を 2007年6月現在) 国際ローミング中の着信について ・ローニング時着信規制の停止: 2 ローニングガイダンス設定 類別田屋に 1 [開始] または 2 6 **1** 6 8 ▲ ₩ 日本国内で設定してください。 日本国内で設定してください 8 8 ニバーサラナンバ こ利用地域 国際識別番号 (新足) 「はい」を選択 別番号 7 ო S この他の国番号および詳細については、ドコ 2007年6月現在) アクセス番号 モの『国際サービスホームページ』をご覧く 国際アクセス番号>81 (日本の国番号) ▶ 先頭の「O」を除いたお客様の電話番 音声電話/ テレビ電話の受けかた 71200 電話がかかってくる。 (室) または (国) 023 **E要国の国際電話アクセス番号** お客様の電話番号を入力して発信 日本以外から電話をかけてもらう 日本から電話をかけてもらう ブラジル 6 号を入力して発信 アクセス番号 ださい。 773 (2007年6月現在) 要です。 海外にいるWORLD WING利用者へ電 国際電話を利用するときや国際ダイヤル (市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ 🗲 🖈 ださい。ただし、イタリアの一般電話 · **[0]**を1秒以上描すと「+」が入力さ 話をかけるときは、同じ国に滞在して 地域番号(市外局番)が「0」で始ま アレビ電話のかけかた くの電 る場合には「O」を除いて入力してく などにおかけになる場合は「0」が必 アシスト設定などで利用する国番号は、 □ (1 秒以上) > 国番号 > 地域番号 いる場合でも、「+」と日本の国番号 ◇滞在国内への電話のかけかた 電話番号を入力ト「全」または「国 以下の番号を使用してください。 81」を入力してください。 (日本を含む) 00 話のかけかた

主要国の国番号

い利用地域

れます。

❖ 滞在国外

´マナーもいっしょに携帯しましょう `



こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した 方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

- ※ 車を安全な所に停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

○ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮くだ ・ さい。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード(ドライブモード/電源OFF)

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→ P73

●伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音/録画します。→P76

●着信バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P124

●マナーモード/オリジナルマナーモード

キー操作音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します(マナーモード)。→ P127

マナーモードの動作を変更することもできます (オリジナルマナーモード)。→P128

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出 しましょう。 「ドコモ e サイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ 各種手続き(ドコモeサイト) パケット通信料無料

パソコンから My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからで利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

100-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく

海外での紛失、盗難、精算などについて

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-5366-3114* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F904iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります (「+」は「O」キーを1秒以上押します)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉 ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

国際電話識別番号(表2)

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際 電話識別番号(表2)は、取扱説明書P476をご覧ください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ൽ 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーショ ン一覧 | でご確認ください。

海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料) アクセス番号(表1)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F904iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります (「+」は「O」キーを1秒以上押します)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)

-800-5931-8600*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際 電話識別番号(表2)は、取扱説明書P476をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

NTT DoCoMo グループ 販売元

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

株式会社NTTドコモ中国 製造元 富十诵株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。





FOMA® F904i データ通信マニュアル

データ通信について	1
ご利用になる前に	2
データ通信の準備の流れ	4
パソコンと FOMA 端末を接続する	6
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	7
FOMA PC設定ソフトを利用して通信する	10
FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信の設定をする	31
ATコマンド	46

■ データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA F904iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「F904i通信設定ファイル(ドライバ)」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

■ Windowsの操作について

本マニュアルは、Windows XP Service Pack 2 に対応した内容となっております。 お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信について

別売りのFOMA USB接続ケーブルを使ってパソコンとFOMA端末を接続し、データ通信が利用できます。

利用できる通信形態

利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、 付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。
- 海外ではパケット通信や64Kデータ通信の利用はできません。また、IP接続には対応しておりません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信が行えます。ただし、musea やsigmarion IIをご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64kbpsのアクセスポイントを利用して、64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

データ転送

電話帳やメールなどのデータを送受信する、課金が発生しない通信形態です。

● 赤外線通信/iC通信を使っても、他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信できます。

ご利用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。

項 目	必要環境
パソコン本体	USBポート(USB仕様1.1/2.0に準拠)を持つPC/AT互換機
OS(各日本語版)	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista
必要メモリ*	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハードディスク容量**	5MB以上の空き容量

- ※ FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成によっては異なる場合があります。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。
- ▶ 上記の動作環境以外でので使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

CD-ROM をパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい] をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- 別売りのFOMA USB接続ケーブルまたはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- 付属のCD-ROM「FOMA® F904i用CD-ROM」
- ※ USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルまたはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- ※ 本マニュアルでは、FOMA USB接続ケーブルでの場合を例に説明しています。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaがご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbps対応の接続先をご利用ください。

● PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPaのアクセスポイントには接続できません。

ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。


パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbpsに対応していること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりするときは通信できない場合があります。

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

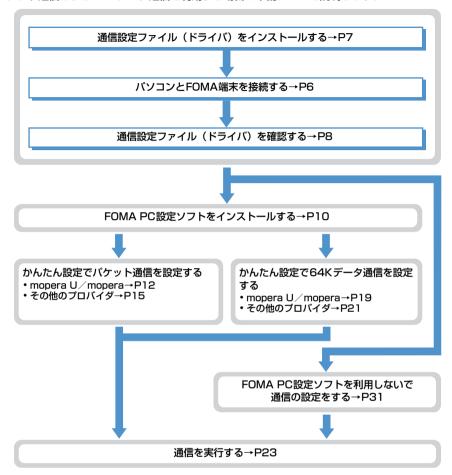

通信設定ファイル(ドライバ)について

パソコンに接続してパケット通信または64Kデータ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ 通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。

インストール/アンインストール前の注意点

- ●操作を始める前に他のプログラムが稼動中でないことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終了してください。
- 通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。 Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または [続行] をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

■ データ通信の用語集


- APN (Access Point Name)
 - パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する文字列。たとえば、mopera Uは「mopera.net」がAPNとなります。
- cid (Context Identifier)
 - FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。
- DNS (Domain Name System)
 - ドメインネーム(例:nttdocomo.co.jp)を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのことです。
- OBEX (Object Exchange)
 - データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。
- QoS (Quality of Service)
 - サービスの品質。通信時にユーザーの意図どおりに回線を利用するための技術。FOMA端末では、接続するときの通信速度などを設定できます。
- 通信設定最適化(W-TCP)
 - FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。
- 管理者権限
 - OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバやソフトなどのインストール/アンインストールができません。

パソコンとFOMA端末を接続する

- パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。
- 初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル(ドライバ)をインストールしてください。 →P7

FOMA USB接続ケーブルで接続する

- FOMA USB接続ケーブルは別売りです。
- ▼FOMA USB接続ケーブルのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む
- POMA USB接続ケーブルのパソコン側をパソコンのUSBポートに差し込む
 ・ 通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、FOMA USB接続ケーブルが差し込
 - 通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、FOMA USB接続ケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして終了してください。

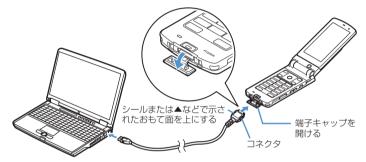

パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の待受画面に♥が表示されます。

取り外しかた

FOMA USB接続ケーブルのコネクタのリリースボタンを押し(①)、FOMA端末から引き抜く(②)



パソコンからFOMA USB接続ケーブルを引き抜く

お知らせ・

- FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。

通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- 操作4までFOMA端末を接続しないでください。
- 〈例〉Windows XPにインストールするとき
- CD-ROMをパソコンにセット



- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
 - ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」 を順にクリック Windows Vistaのとき: ② (スタート) → 「す べてのプログラム | → 「アクセサリ | → 「ファ
 - イル名を指定して実行」を順にクリック
 ② 「名前」に<CD-ROMドライブ名>:
 ¥USBDriver¥F904i_USB_Driver
 ¥F904ist.exeと入力して[OK]をクリック
 し、操作3に進む。
 - ※ CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンに よって異なります。
- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] → 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の「インストール」を順にクリックし、表示されるウィンドウから「F904ist.exe」アイコンをダブルクリック



📿 [インストール開始]をクリック



4 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続



• FOMA端末は電源の入った状態で接続してください。

インストール中画面の表示後に、[OK]をクリック

お知らせ =


- インストールには数分かかる場合があります。
- Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- データ通信中にインストールを行わないでください。

通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

- FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。
- 〈例〉Windows XPで確認するとき
- 【スタート】→「コントロールパネル」→ 【パフォーマンスとメンテナンス】アイコン→ 【システム】 アイコンを順にクリック
 - Windows 2000のとき [スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [システム] アイコンを ダブルクリック
 - Windows Vistaのとき
 - **②**(スタート) → 「コントロールパネル」 → 「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」 を順にクリック 操作3に進みます。
- 「ハードウェア」タブをクリック→ 「デバイス マネージャ」をクリック



3 各デバイスの種類をダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認

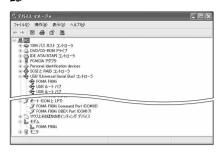

- デバイスの種類とデバイス名は次のとおりです。
 表示される順番はOSにより異なります。
 - USB (Universal Serial Bus) またはユニバー サルシリアルバスコントローラ: FOMA F904i
 - ポート (COMとLPT):
 FOMA F904i Command Port (COMx) *
 FOMA F904i OBEX Port (COMx) *
 - モデム: FOMA F904i
 - ※ x はパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- 操作の前に、パソコンからFOMA端末を取り外してください。
- 〈例〉Windows XP でアンインストールするとき
- [スタート] →「コントロールパネル」→ [プログラムの追加と削除] アイコン を順にクリック
 - Windows 2000のとき
 [スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック
 - Windows Vistaのとき
 - 【③(スタート) →「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」を順にクリック
- プログラムの追加と削除」画面で「FOMA F904i USB」を選択して「変更と 削除」をクリック
 - Windows 2000のとき

「アプリケーションの追加と削除」画面で「FOMA F904i USB」を選択して [変更と削除] をクリック

■ Windows Vistaのとき
「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で「FOMA F904i USB」を選択して「アンインストールと変更」をクリック

「FOMA F904i Uninstaller」と表示されていることを確認して [はい] をクリック

ドライバのアンインストールを開始します。



【 ドライバのアンインストール中画面の表示後に [OK] をクリック

お知らせ =

・削除画面で「FOMA F904i USB」が表示されていないときは、再度「通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」の操作を行ったあとに、アンインストールを行ってください。→P7

FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA PC設定ソフトを利用すると、簡単な操作で通信の設定が行えます。

FOMA PC設定ソフトについて

かんたん設定

ガイドに従い操作することで、FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成を行い、同時に通信設定最適化などを行います。

诵信設定最適化

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要になります。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。接続先には通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続 先電話番号の入力欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要です。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

- 旧W-TCP環境設定ソフト、旧FOMAデータ通信設定ソフト、バージョンが4.0.0より前のFOMA PC設定ソフトをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。 FOMA PC設定ソフトのバージョンを確認するには、「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」 (Windows 2000の場合は「プログラム」) → 「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「メニュー」をクリック→「バージョン情報」をクリックします。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5

〈例〉Windows XPにインストールするとき

CD-ROMをパソコンにセット



- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
 - ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」 を順にクリック Windows Vistaのとき: ③ (スタート) → 「す べてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「ファ イル名を指定して実行」を順にクリック
 - ②「名前」に「<CD-ROMドライブ名>: ¥FOMA_PCSET¥setup_4.0.0.exe」を入 力して [OK] をクリックし、操作3に進む ※ CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンに よって異なります。

2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] → 「FOMA PC設定ソフト」の [インストール] を順にクリック



- [インストール] をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[実行] または [実行する] をクリックしてください。
 - ※ 画面はお使いのパソコンの環境により異なる場合があります。





- 🧣 「FOMA PC設定ソフト セットアップへようこそ」 画面で [次へ] をクリック
- 4 「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] を クリック
 - 「いいえ」をクリックすると、インストールを中止します。
 - Windows Vistaのとき 操作6に進みます。
- 5 「セットアップタイプ」画面で「タスクトレイに常駐する」を選択して [次へ] をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。 \rightarrow P25

- インストール後に常駐の設定は変更できます。
- 🔥 「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して [次へ] をクリック
 - 変更する場合は [参照] をクリックし、任意のインストール先を指定して [OK] をクリックします。

7 「プログラム フォルダ」のフォルダ名を確認して [次へ] をクリック



• 変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ] をク リックします。

🙎 [完了]をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。このまま各種設定に進みます。

お知らせ =

- 旧W-TCP環境設定ソフト、旧FOMAデータ通信設定ソフト、FOMA PC設定ソフトがインストールされている場合は、インストールを中断する旨のメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、プログラムの追加と削除またはアプリケーションの追加と削除から、これらのソフトをアンインストールしてください。
- インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックした場合は、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい] をクリックし、[完了] をクリックしてください。

かんたん設定でパケット通信を設定する

FOMA PC設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単にFOMA 用ダイヤルアップを作成できます。

- ●操作の前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P6
- Windows Vistaをお使いの場合は、一部画面が異なります。

mopera U/moperaを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
 - Windows 2000のとき

 [スタート] をクリック→「プログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ 「かんたん設定」をクリック
 - Windows Vistaのとき



「パケット通信」を選択して [次へ] をクリック



「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して「次へ] をクリック



 「『mopera U』への接続」を選択して「次へ」を クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク リックします。

- / 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] をクリック
- 5 「接続名」に任意の接続名を入力→「設定しない(推奨)」または「186を付加する(通知する)」を選択→「PPP接続」を選択→「次へ」をクリック



- 「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 /:?!<> | "
- mopera UはPPP接続、IP接続ともに対応しております。moperaはPPP接続のみに対応しております。ただし、本FOMA端末は、IP接続には対応しておりません。

▲ 「使用可能ユーザーの選択」を設定して「次へ」をクリック

■ Windows Vistaのとき

[次へ] をクリック

操作8に進みます。



「ユーザID」「パスワード」は空欄でもかまいません。

7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック



すでに最適化されている場合、この画面は表示されません。

○ 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



● [OK] をクリック


設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。

诵信を実行する→P23

その他のプロバイダを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
 - Windows 2000のとき

 [スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「かんたん設定」をクリック
 - Windows Vistaのとき
 ③ (スタート) → 「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」
 → [かんたん設定] を順にクリック

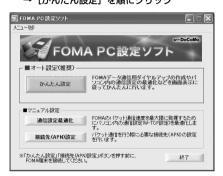

「パケット通信」を選択して [次へ] をクリック



「その他」を選択して「次へ」をクリック



🖊 「FOMA端末設定取得」画面で[OK]をクリック

「接続名」に任意の接続名を入力→ [接続先(APN)設定] をクリック



- 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。
- [186を付加する (通知する)] を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。
- 「接続名」の先頭に、(半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 ¥/:*?!<> | "
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク リックし、各種情報を登録してください。

💪 [追加]をクリック

番号 (cid) 1にはmoperaに接続するためのAPN [mopera.ne.jp] が、3にはmopera Uに接続するためのAPN [mopera.net] が設定されています。番号 (cid) 2または4~10に接続先 (APN) を設定してください。



7 「接続先 (APN)」にプロバイダなどのFOMAパケット網に対応した接続先 (APN) を正しく入力→「PPP接続」を選択→ [OK] をクリック



- 「接続先 (APN)」には半角文字で、英数字、ハイフン (-)、ピリオド (.) のみ使用できます。
- 本FOMA端末は、IP接続には対応しておりません。

♀ [OK] をクリック



「接続先(APN)の選択」の接続先名を確認して「次へ」をクリック 「接続先(APN)の選択」には、操作7で設定した「接続先(APN)」と「接続方式」が表示されます。



「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック

■ Windows Vistaのとき

「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック 操作12に進みます。



「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。

■ 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック



• すでに最適化されている場合、この画面は表示されません。

17 「設定情報」を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。


通信を実行する→P23

かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

mopera U/moperaを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
 - Windows 2000のとき

 [スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「かんたん設定」をクリック
 - Windows Vistaのとき
 (スタート) → 「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」
 → [かんたん設定] を順にクリック

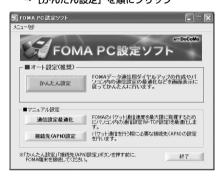

「64Kデータ通信」を選択して「次へ」をクリック



「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して「次へ」 をクリック



 「「mopera U」への接続」を選択して「次へ」を クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク リックします。

4 「接続名」に任意の接続名を入力→「モデムの選択」が「FOMA F904i」に設定されていることを確認→「設定しない」または「186を付加する(通知する)」を選択→「次へ」をクリック



「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 ¥/:*?!<> | "

- 🧲 「使用可能ユーザーの選択」を設定して[次へ]をクリック
 - Windows Vistaのとき [次へ] をクリック



「ユーザID」「パスワード」は空欄でもかまいません。

▲ 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



その他のプロバイダを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
 - Windows 2000のとき

 [スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をクリック
 - Windows Vistaのとき③ (スタート) → 「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」→ [かんたん設定] を順にクリック



「64Kデータ通信」を選択して「次へ」をクリック



? 「その他」を選択して「次へ」をクリック



4 「接続名」に任意の接続名を入力→「モデムの選択」が「FOMA F904i」に設定されていることを確認→「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力→ [次へ] をクリック



- 「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 ¥/:*?!<> | "
- 「電話番号」はプロバイダなどから提供された情報を基に正しく入力してください。次の文字(半角文字)と半角空白が使用できます。
 0123456789ABCDPTWabcdptw!@\$-.()+*#.&
- 発信者番号通知の設定については、プロバイダな どから提供された各種情報に従ってください。
- 「186を付加する (通知する)」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク リックし、各種情報を登録してください。

「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザID」を入力→「パスワード」を入 カ→ [次へ] をクリック

■ Windows Vistaのとき 「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→ [次へ] をクリック



• 「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなど から提供された各種情報を、大文字、小文字など に注意し、正しく入力してください。

「設定情報」を確認して「完了」をクリック



[OK] をクリック 诵信を実行する→P23

通信を実行する

诵信の実行や切断について説明します。

- 〈例〉Windows XPで実行するとき
- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P6
- デスクトップの接続アイコンをダブルクリック(Windows Vistaの場合はク



Windows ΧP



Windows 2000



Vista

接続アイコンが表示されていない場合は、次のスタートメ ニューからの接続方法を利用してください。


- Windows XPのスタートメニューから接続するとき
 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック
- Windows 2000のスタートメニューから接続するとき
 [スタート] をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック
- Windows Vistaのスタートメニューから接続するとき(スタート) → 「接続先」を順にクリック→接続先を選択して [接続] をクリック
- 2 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [ダイヤル] をクリック



- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」 の保存をした場合、入力は不要です。
- 接続完了画面が表示された場合は [OK] をクリックしてください。

お知らせ =

FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、64Kデータ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接続すると次の画面が表示されます。





パケット通信のとき

64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- 通信を実行する場合、アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。

通信を切断する

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

〈例〉Windows XPで通信を切断するとき

📘 タスクトレイの 뢜 をクリック→ [切断] をクリック

- Windows Vistaのとき
 - タスクトレイの 🖪 を右クリック→「切断」を選択して切断する接続先をクリック



パケット通信の設定を最適化する<通信設定最適化>


通信設定最適化とは、Windows 2000、Windows XPをお使いの場合に、FOMAネットワークでパケット通信を行う際にTCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この設定が必要です。

通信設定最適化を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と、最適化を解除する方法について説明します。

Windows XPでの最適化の設定と解除

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとに最適化できます。

- [スタート]をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→[通信設定最適化]をク リック
 - タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき タスクトレイの 図をクリック

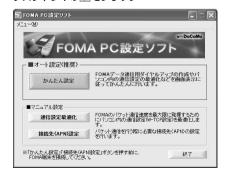

7 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき
 - ① 「通信設定最適化」画面で [最適化を行う] をクリック



 「FOMA端末(受信最大384kbps)」が選択 されていることを確認します。

- ② 最適化するダイヤルアップを選択して [実行] をクリック
- ③ [OK] をクリックシステム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。
- システム設定が最適化されているとき

内容を変更する場合は設定を行ってください。



■ 最適化を解除するとき


- 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合に解除します。
- ① 「通信設定最適化(ダイヤルアップ作成)」画面で解除するダイヤルアップの「最適化」欄の 🗸 を クリック
 - 「最適化」欄の「する」が非選択(□)になったことを確認します。
- ② [実行] をクリック
- ③ [OK] をクリック

画面に従ってパソコンを再起動



Windows 2000での最適化の設定と解除

- 「スタート」をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「通信設定最適化」をクリック
 - タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき タスクトレイの ♥ をクリック

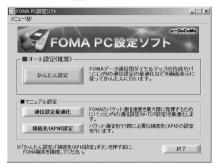

🤈 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき
 - ① [最適化を行う] をクリック



• 「FOMA端末 (受信最大384kbps)」が選択 されていることを確認します。

- ② [OK] をクリック
- システム設定が最適化されているとき
 - 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合などに解除します。
 - ① [最適化を解除する] をクリック



「FOMA端末(受信最大384kbps)」が選択 されていることを確認します。

② [OK] をクリック

2 画面に従ってパソコンを再起動




接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

- ●操作の前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P6
- ●接続先 (APN) は、FOMA端末の登録番号 (cid) 1~10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmopera に接続するためのAPN 「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN 「mopera.net」が設定されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または4~10にAPNを設定します。
- ●接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→【接続先(APN)設定】 をクリック
 - Windows 2000のとき

[スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- Windows Vistaのとき
 - (3) (スタート) → 「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」→ [接続先(APN) 設定] を順にクリック

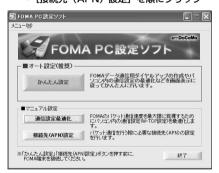

- 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] をクリック
- 接続先(APN)の設定を行う



■ 接続先(APN)を追加するとき

[追加] をクリック

■ 登録済みの接続先(APN)を編集・修正するとき

編集・修正する接続先(APN)を選択して[編集]をクリック

■ 登録済みの接続先(APN)を削除するとき

削除する接続先(APN)を選択して[削除]をクリック

• 番号 (cid) の1と3に登録されている接続先 (APN) は削除できません。[削除] をクリックして FOMA端末に設定を書き込んだ場合でも、実際には削除されず元の設定に戻ります。

■ ファイルへ保存するとき

「ファイル」をクリック→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック

• FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。

■ ファイルから読み込むとき

「ファイル」をクリック→「開く」をクリック

- パソコンに保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込みをしたりするときに利用します。
- FOMA端末から接続先(APN)情報を読み込むとき

「ファイル」をクリック→「FOMA端末から設定を取得」をクリック

• FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

■ FOMA端末に接続先(APN)情報を書き込むとき

[FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック→ [はい] をクリック

• 表示されている接続先(APN)設定がFOMA端末に書き込まれます。

■ ダイヤルアップを作成するとき

- ① 追加、編集した接続先 (APN) を選択して [ダイヤルアップ作成] をクリック 「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されます。
- ② [はい] をクリック→ [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
- ③「接続名」に任意の接続名を入力→ [ユーザID・パスワードの設定] をクリック
 - 「接続名」の先頭(こ、(半角文字) は使用できません。また、次の記号 (半角文字) は使用できません。¥/:*?!<> | **
 - 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。
 - 「186を付加する(通知する)」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。
 - mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザID・パスワードの設定」はしなくてもかまいません。その場合は操作⑤に進みます。
- ④ 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→ [OK] をクリック Windows Vistaのとき:「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→「OK」をクリック
 - プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックし、各種情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
- ⑤ [OK] をクリック→ [OK] をクリック

お知らせ =

- 追加や編集をするときは「接続方式」を「PPP接続」に設定してください。「IP接続」を選択すると、FOMA端末へ設定を書き込めません。
- 接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- ・パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

● 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5

アンインストールを実行する前に

タスクトレイに

が表示されている場合は、

を右クリックし、「終了」をクリックして、通信設定最適化の常駐を解除してください。

アンインストールする

- 〈例〉Windows XPでアンインストールするとき
- [スタート] →「コントロールパネル」→ [プログラムの追加と削除] アイコン を順にクリック
 - Windows 2000のとき[スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック
 - Windows Vistaのとき
 - (スタート) →「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」を順にクリック
- 🤈 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して [削除] をクリック
 - Windows 2000のとき
 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「変更と削除」をクリック
 - Windows Vistaのとき
 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「アンインストール」をクリック



「FOMA PC設定ソフトセットアップ」と表示されていることを確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。



■ 最適化されている場合に解除するとき

解除するかどうかの確認画面で [はい] をクリック→「再起動の確認」画面で今すぐ再起動するかどうかを設定→ [完了] をクリック

- 最適化の解除はパソコンの再起動後に行われます。
- 🚺 [完了]をクリック

FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信の設定をする

FOMA PC設定ソフトを使わずに、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

データ通信の準備の流れ→P4

接続先(APN)を設定する*→P31

• 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、設定は不要です。



発信者番号の通知/非通知を設定する*→P33

• 必要に応じて設定してください。



ダイヤルアップネットワークの設定をする

ご使用のOS	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000
接続先の設定	P35	P38	P41
TCP/IP設定	P36	P40	P44

※ パケット通信の場合に設定します。

設定するには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ここではWindows 2000、Windows XPに添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

接続先(APN)を設定する

接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid) $1\sim10$ に設定できます。お買い上げ時、cid の 1 には mopera に接続するための APN「mopera.ne.jp」が、3 には mopera U に接続するための APN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または $4\sim10$ にAPNを登録します。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末の電話帳の登録項目
登録番号 (cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

● 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

接続先(APN)を設定する

〈例〉Windows XPで設定するとき

パソコンとFOMA端末を接続

接続方法→P6

- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック
- 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック



「接続名」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<>| "

4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」が「FOMA F904i」に設定されていることを確認→「OK1 をクリック




市外局番はパソコンの環境により異なります。接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。

- 「接続」画面で「キャンセル」をクリック
- 6 接続先 (APN) を「AT+CGDCONT=<cid>,"PPP","<APN>"」の形式で入 カ→ □

<cid>: 2または4~10の範囲で任意の番号

<APN>:接続先(APN)



- +CGDCONTコマンド→P53「ATコマンドの補 足説明」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



♀ 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

● mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。

〈例〉Windows XPで設定するとき

- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P6
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は
 「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック
- ? 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック



「接続名」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "

4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」が 「FOMA F904i」に設定されていることを確認→ [OK] をクリック



市外局番はパソコンの環境により異なります。接 続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変 更不要です。

- 「接続」画面で [キャンセル] をクリック
- 人 発信者番号の通知/非通知を「AT * DGPIR=<n>」の形式で入力→ 🕗

<n>: 0~2

3 : そのまま接続(お買い上げ時)1 : 184を付けて接続(非通知)2 : 186を付けて接続(通知)



コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、
 配を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



♀ 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けられます。

● * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非通知は次のとおりです。

* DGPIRコマンド ダイヤルアップネット による設定 ワークの設定 (<cid>=3の場合)</cid>	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 3#		非通知	
186*99***3#	通知		

Windows Vistaでダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P6
- ⑦ (スタート) → 「接続先」を順にクリック
- 📿 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック



4 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して「次へ」をクリック



■「どのモデムを使いますか?」画面が表示されたとき 「FOMA F904i」をクリック 5 「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は 「*99***<cid>#」)を半角で入力→「ユーザー名」を入力→「パスワード を入力」→「接続名」を入力して「接続」をクリック

<cid>: P31 「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	* 9601

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 「接続名」の先頭に、(半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 ¥/:*?<>> |
- ▲ 接続中の画面で [スキップ] をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。
- 「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック
- 🙎 [閉じる]をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

- 【️️ (スタート) →「接続先」を順にクリック
- ・
 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック
- ② [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムーFOMA F904i (COMx)」 のみを選択します (xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

/ [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定



- •「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」を非選択(□) にします。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し[プロ パティ]をクリックして、各種情報を設定してく ださい。
- プロバイダなどから「QoSパケットスケジューラ」 および、その他の項目についての指示がある場合 は、必要に応じて選択、非選択を設定してください。

「オプション」タブをクリック→ [PPP設定] をクリック

↓ すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



7 [OK] をクリック 通信を実行する→P23

、 Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続
 - 接続方法→P6
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」
 を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック
- 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック



- 🖊 「新しい接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック
- 【 「インターネットに接続する」を選択して [次へ] をクリック



⋌ 「接続を手動でセットアップする」を選択して [次へ] をクリック



「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック

■「デバイスの選択」画面が表示されたとき

「モデム-FOMA F904i(COMx)」のみを選択して「次へ」をクリック



xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

「ISP名」に任意の接続名を入力→ 「次へ」をクリック



「接続名」の先頭に、(半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 ¥/:*?<>|"

「電話番号」に接続先の電話番号 (パケット通信の場合は「*99***< cid>#」) を半角で入力→ [次へ] をクリック

<cid>: P31「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	* 9601

「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック



接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。

11 「新しい接続ウィザードの完了」画面で [完了] をクリック

17 「FOMAへ接続」画面で設定内容を確認して [キャンセル] をクリック

ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続方法」の「モデムーFOMA F904i (COMx)」 のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択() にします。

② [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定



- 「この接続は次の項目を使用します」欄の「QoS パケットスケジューラ」は設定を変更できません ので、そのままにしてください。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コル(TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をク リックして、各種情報を設定してください。

⚠ [設定] をクリック

すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



[OK] をクリック
通信を実行する→P23

Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続 _{接続方法→P6}
- 2 [スタート] をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→ [新しい接続の作成] アイコンをダブルクリック



- ■「所在地情報」画面が表示されたとき
 - ① 「市外局番/エリアコード」に市外局番を入力→ [OK] をクリック
 - ② 「電話とモデムのオプション」 画面で [OK] をクリック
- 「ネットワークの接続ウィザードの開始」画面で [次へ] をクリック
- ⚠ 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して「次へ」をクリック



5 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して [次へ] をクリック



6 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して [次へ] をクリック



- ■「モデムの選択」画面が表示されたとき 「FOMA F904il を選択して「次へ」をクリック
- 7 「電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は「*99***<cid>#」)を半角で入力→[詳細設定]をクリック

<cid>: P31「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	*9601

•「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択() にします。

🙎 [接続] タブの各項目を画面例のように設定



① [アドレス] タブをクリック→各項目を設定



- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、各種情報を設定してくだ さい。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合は、設定を変更しなくてもかまいません。

- [OK] をクリック
- | | [次へ] をクリック
- 【️️ 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [次へ]をクリック



 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 [次へ]をクリックし、入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 【️【「接続名」に任意の接続名を入力→ [次へ]をクリック



• 「接続名」の先頭に(半角文字)は使用できません。

【 【 「いいえ」を選択して [次へ] をクリック



|【 [完了] をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続の方法」の「モデムーFOMA F904i(COMX)」 のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が 初期化されますので、もう一度接続先電話番号を 入力してください。
- •「ダイヤル情報を使う」を非選択(🔲) にします。

2 [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定



______ [設定] をクリック→すべての項目を非選択(___) に設定→ [OK] をクリック



「OK」をクリック 通信を実行する→P23

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて、半角英数字で入力してください。

〈例〉ATDコマンドでmopera Uに接続するとき



ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から 口を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大160文字入力できます。

ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中はATコマンドを入力しないでください。

●オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1 」に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。
 - ※ USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO 口」と入力します。

お知らせ =

• ATコマンドからの発信を行うと、2in1がONのときは2in1のモードに関わらず、Aナンバーで発信します。

ATコマンド一覧

- FOMA F904i(モデム)で使用できるATコマンドです。
- パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

上段:コマンド 下段:実行例	説明
A/	直前に実行したコマンドを再実行します。
A/	直前の応答が「ERROR」の場合は「ERROR」を返します。
OK AT	A/、+++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで
AT [J]	使用すると、FOMA端末がATコマンドを使用できる状態のときに「OK」を返します。
OK	
ATA	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。
RING	パケット着信中には次のコマンドが入力できます。 ATA184: 発信者番号通知なし着信動作 ATA186: 発信者番号通知あり着信動作
ATA 🗐 CONNECT	
ATD	ATD * 99 * * * < cid>#: パケット通信の発信処理を行います。
ATD*99***1# 🗐	<cid>または***<cid>を省略すると<cid>=1になります。</cid></cid></cid>
CONNECT 460800	ATD [パラメータ] [電話番号]:64Kデータ通信の発信処理を行います。 電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。
	0~9, *, #, A, a, B, b, C, c
	また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 ,, !, -, @, D, d, P, p, T, t, W, w
	ATDの後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。
	ATDNまたはATDLでリダイヤル発信ができます。
ATE <n> *1</n>	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時)
ATE1 🗐 OK	11-0 : エコーバックなし
UK	表示されなくなります。
ATH	通信中に入力すると、回線を切断します。
ATH [] NO CARRIER	オンラインコマンドモードで実行してください。→P46
ATI <n></n>	確認コードを表示します。
ATIO 🗐	n=0:「NTT DoCoMo」 n=1:FOMA端末の機種名を表示 n=2:FOMA端末のバージョンを表示 n=3:ACMP信号の要素を表示
NTT DoCoMo OK	n=4:FOMA端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示
ATO	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。
ATO LI CONNECT 460800	
ATQ <n> *1</n>	リザルトコードを表示するかどうかを設定します。
ATQ0 🗐	n=0:表示(お買い上げ時) n=1:表示しない
OK _	ATQ1を実行した場合は「OK」を返しません。
ATS0= <n> *1</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 n=0:自動着信なし(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信
ATS0=0 🗐 OK	11-0・目動有信なし(の負い上り時) 11-1~250・指定したサブク数(自動有信 ATSO?:現在の設定を表示
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。
ATS2=43 🎝 OK	$n=0\sim127$ (お買い上げ時 $n=43$) $n=127$ に設定するとエスケーブは無効になります。 ATS2?: 現在の設定を表示
ATS3= <n></n>	コマンド文字列の最後を認識する復帰(CR)キャラクタの設定を行います。エコーバックされ
ATS3=13 🗐	たコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 n=13 (固定値)
OK	n=13 (固定値) ATS3?: 現在の設定を表示
ATS4= <n></n>	改行 (LF) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 (CR)
ATS4=10 🗐	キャラクタの後に付きます。 n=10 (固定値)
OK	ATS4?:現在の設定を表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明				
ATS5= <n></n>	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出				
ATS5=8 🎝	すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。 n=8 (固定値)				
OK	ATS5?:現在の設定を表示				
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのボーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。 n=:2~10(お買い上げ時n=5) ATS6?:現在の設定を表示				
ATS6=5 🗐					
OK ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。				
ATS8=3 [4]	n=0~255 (固定値n=3)				
OK	ATS8?:現在の設定を表示				
ATS10= <n> *1</n>	自動切断の遅延時間(1/10秒)を設定できますが、動作しません。				
ATS10=1 🗐 OK	n=1~255 (お買い上げ時n=1) ATS10?: 現在の設定を表示				
ATS30= <n></n>	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間(分)を設定します。				
ATS30=0 🗐	n=0~255:(お買い上げ時n=0、n=0は不活動タイマOFF)				
OK	ATS30?:現在の設定を表示				
ATS103= <n></n>	64Kデータ通信で、着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 n=0:* n=1:/(お買い上げ時) n=2:\text{\text{}}				
ATS103=1 [J] OK	ATS103?: 現在の設定を表示				
ATS104= <n></n>	64Kデータ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。				
ATS104=1 🗐	n=0:# n=1:%(お買い上げ時) n=2:& ATS104?:現在の設定を表示				
OK *1					
ATV <n> *1 ATV1 [J]</n>	リザルトコードの表示方法を設定します。 n=0:数字表示 n=1:英文字表示(お買い上げ時)				
OK	ATVOを実行した場合は、同一行に「O」を返します。				
ATX <n> *1</n>	ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の「CONNECT」に速度を表				
ATX4 🗐	示するかどうかを設定します。 ビジートーン検出:接続先が通話中のとき「BUSY」応答を送出				
OK	ダイヤルトーン検出:FOMA端末に接続されているかどうかを判定				
	n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり				
	n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり				
	n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)				
***	n=0に設定すると、AT&EおよびAT¥Vコマンドが無効になります。				
ATZ **3	FOMA端末のATコマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。 通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してからリセットします。				
ATZ 口 OK(オフライン時)					
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。				
AT%V 🔎					
Ver1.00 OK					
AT&C <n> *1</n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作条件を設定します。				
AT&C1 🕘	n=0:常にON n=1:回線接続状態に従い変化(お買い上げ時) n=0に設定する場合は、接続完了時の「CONNECT」を送出する直前にCD信号をONにします。				
OK	回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号をOFFにします。				
AT&D <n> *1</n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER (DTR) 信号がONからOFFに変				
AT&D2 ₽ OK	わったときの動作を設定します。 n=0:状態を無視(常にONとみなす)				
	n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行				
AT&E <n> *1</n>	n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行(お買い上げ時) 接続時の速度表示仕様を設定します。				
AT&E1 [J]	n=0:無線区間通信速度を表示				
OK	n=1:パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示(お買い上げ時)				
AT&F	FOMA端末のATコマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。 通信内に実行すると、同絶を打断(「NO CAPPIED」を表示) してから戻します。				
AT&F 口 OK(オフライン時)	通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してから戻します。				
C. (N > > 1 > 09)					

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT&S <n> *1</n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御を設定します。
AT&S0 ₽	n=0:常にON(お買い上げ時) n=1:接続時にON
OK	
AT&W	現在の設定をFOMA端末に記録します。
AT&W 🗐 OK	
AT * DANTE	FOMA端末の受信レベルを「*DANTE: <n>」の形式で表示します。</n>
AT * DANTE [n=0:圏外 n=1:FOMA端末の受信レベルのアンテナが0または1本 n=2:FOMA端末の受信レベルのアンテナが2本
*DANTE: 3 OK	n=3:FOMA端末の受信レベルのアンテナが3本
	AT * DANTE=?:表示可能な値のリストを表示
AT * DGANSM= <n> *2</n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。
AT * DGANSM=0 ₽	n=0:着信拒否設定OFF、着信許可設定OFF(お買い上げ時) n=1:着信拒否設定ON n=2:着信許可設定ON
OK	AT * DGANSM?:現在の設定を表示 AT * DGANSM=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGAPL= <n>[,<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義した <cid>を使用します。</cid>
AT * DGAPL=0,1	n=0:着信許可リストに追加 n=1:着信許可リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。</cid>
OK	<cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid>
	AT * DGAPL ? : 現在の設定を表示 AT * DGAPL = ? : 設定可能な値のリストを表示
AT * DGARL= <n>[,<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義した<には>を使用します。
AT * DGARL=0,1	n=0:着信拒否リストに追加 n=1:着信拒否リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。</cid>
OK	<cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid>
	AT*DGARL?:現在の設定を表示 AT*DGARL=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGPIR= <n> *2</n>	パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどうかを設定します。発信時、着信時に有効 です。
AT * DGPIR=0 [4] OK	n=0: APNにそのまま接続(お買い上げ時) n=1: APNに184を付けて接続
OK	n=2:APNに186を付けて接続
	ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合→P35 AT*DGPIR?:現在の設定を表示 AT*DGPIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。
AT * DRPW [] * DRPW : 0	AT * DRPW=?:表示可能な値のリストを表示
OK OK	
AT+CAOC	直前通話料金を表示します。
AT+CAOC 🗐	
+CAOC: "000024" OK	
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を「+CBC: Comparison
AT+CBC	bcs=0:電池パックから電源の供給あり bcs=1:電池パックから電源の供給なし bcs=2:電池パックが取り外されている bcs=3:電源供給エラー
+CBC: 0,100 OK	bc =0: 電池残量なしまたは電池パックが取り外されている bc =1~100: 電池残量あり
	AT+CBC=?:表示可能な値のリストを表示
AT+CBST= <n>,1,0 *1</n>	利用する回線を設定します(ベアラサービスの設定)。 n=116:64Kデータ通信(お買い上げ時) n=134:64Kテレビ電話
AT+CBST=116,1,0	n=116:64Kデータ通信(お買い上げ時)
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。
AT+CEER 🗐	切断理由一覧→P52
+CEER: 36 OK	
AT+CGDCONT **2	パケット通信の接続先(APN)を設定します。→P53
→P53	
AT+CGEQMIN **2	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどう
→P53	かの判定基準を設定します。→P53
AT+CGEQREQ **2	パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。→P54
→P54	
l	

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT+CGMR 2 1234567890123456 OK	
AT+CGREG= <n> **1 AT+CGREG=0 I OK</n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CGREG: <stat>」の形式で通知 stat=0:圏外 stat=1:圏内 stat=4:不明 stat=5:圏内(国際ローミング中) AT+CGREG?:「+CGREG: <n>、<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CGREG=?:設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。
AT+CGSN 2 123456789012345 OK	
AT+CLIP= <n> **1 AT+CLIP=0 OK</n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示するかどうかを設定します。 n=0: リザルトを表示しない(お買い上げ時) n=1: リザルトを表示する AT+CLIP?: 「+CLIP: <n>、<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 m=0: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 m=1: 発信時に相手に番号を通知するNW設定 AT+CLIP=?: 設定可能な値のリストを表示</m></n>
AT+CLIR= <n> **2 AT+CLIR=2 A OK</n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 n=0:サービスご契約の設定に従う n=1:通知しない n=2:通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?:「+CLIR:<-(n><-(n><-(n>AT+CLIR?:「+CLIR:<-(n><-(n>(常時通知)m=1:CLIRは起動(常時連知)m=0:CLIRは未起動(常時通知)m=1:CLIRは起動(常時非通知)m=2:不明m=3:CLIRテンポラリーモード(非通知デフォルト)m=4:CLIRテンポラリーモード(通知デフォルト)AT+CLIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CMEE= <n> **1 AT+CMEE=0 I OK</n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 n=0: リザルトコードを使用せずに [ERROR] を表示 (お買い上げ時) n=1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 n=2: リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 n=1またはn=2に設定すると、「+CME ERROR: xxxx」の形式で理由を表示します (xxxxには、数字または英文字が表示されます)。→P52 [エラーレポート一覧] AT+CMEE?: 現在の設定を表示 AT+CMEE=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CNUM AT+CNUM +CNUM: "090XXXXXXXX". 129 OK	FOMA端末の自局電話番号を「+CNUM:," <number>",<type>」の形式で表示します。 number:自局電話番号 type=129:国際アクセスコード+を含まない type=145:国際アクセスコード+を含む</type></number>
AT+COPS= <n>,2,<oper> *2 AT+COPS=0 A OK</oper></n>	接続する通信事業者の検索方法を設定します。 n=0:オート(お買い上げ時) n=1:マニュアル n=3:マッピングしない n=1に設定した場合は、 <oper>にPLMN Numberを16進数で設定します。 AT+COPS?:現在の設定を表示 AT+COPS=?:設定可能な値のリストを表示</oper>
AT+CPAS AT+CPAS AT+CPAS: 0 OK	FOMA端末が外部機器にATコマンドを送受信できる状態かどうかを「+CPAS: <n>」の形式で表示します。 n=0: 可能 n=1: 不可能 n=2: 状態不明 n=3: 可能かつ着信中 n=4: 可能かつ通信中 AT+CPAS=?: 表示可能な値のリストを表示</n>
AT+CPIN=" <pin>". "<newpin>" AT+CPIN="0000" OK</newpin></pin>	PIN1/PIN2コードやPINロック解除コードの入力が必要な場合に、これらを入力します。PINロック解除コードの入力が必要な場合は、 <newpin>に新しいPIN1/PIN2コードを入力します。PIN1/PIN2コードの入力が要求されているときに<newpin>を入力しても、PIN1/PIN2コードの変更はできません。 AT+CPIN?:現在の要求されているコードを「+CPIN:<n>」の形式で表示 n=READY:コード入力の要求なし n=SIM PIN:PIN1コード入力待ち n=SIM PIN2コード入力待ち n=SIM PUK2:PIN2コック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち n=SIM PUK2:PIN2ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち</n></newpin></newpin>

上段:コマンド 下段:実行例	説明
AT+CR= <n> *1</n>	接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別を表示するかどうかを設定します。
AT+CR=0 P	n=0:表示しない(お買い上げ時) n=1:「+CR: < serv>」の形式で通信の種別を表示 serv=GPRS: パケット通信 serv=SYNC: 64Kデータ通信 serv=AV64K: 64Kテレビ電話 AT+CR?: 現在の設定を表示 AT+CR=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CRC= <n> *1</n>	着信時に+CRINGのリザルトコードを使用するかどうかを設定します。
AT+CRC=0 P	n=0:使用しない(お買い上げ時) n=1:[+CRING: <type>」のリザルトコードを使用する type=GPRS"PPP""<apn>":パケット通信 type=SYNC:64Kデータ通信 type=AV64K:64Kテレビ電話 AT+CRC?:現在の設定を表示 AT+CRC=?:設定可能な値のリストを表示</apn></type>
AT+CREG= <n> *1</n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。
AT+CREG=0 OK	n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CREG: <stat>」の形式で通知 stat=0:圏外 stat=1:圏内 stat=4:不明 stat=5:圏内(国際ローミング中) AT+CREG?:[+CREG:<n><stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CREG=?:設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>
AT+CUSD= <n>,"<str>" *1 AT+CUSD=0,"012345678" OK</str></n>	ネットワークサービスの追加サービス (USSD登録) の問い合わせや設定を行います。 <str>には、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 n=0:中間リザルトを応答しない (お買い上げ時) n=1:中間リザルトを「HCUSD: <m>, "<str>",0」の形式で応答する m=0:情報の要求なし AT+CUSD?:現在の設定を表示 AT+CUSD=?:設定可能な値のリストを表示</str></m></str>
AT+FCLASS= <n> *1</n>	FOMA端末がサポートする通信種別を設定します。
AT+FCLASS=0 🎝 OK	n=0: データのみサポート(お買い上げ時) AT+FCLASS?: 現在の設定を表示 AT+FCLASS=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+GCAP	FOMA端末でサポートしているATコマンドの範囲を「+GCAP: <n>」の形式で表示します。</n>
AT+GCAP +GCAP: +CGSM,+FCLASS, +WOK	n=+CGSM:GSMコマンドをサポート(一部のみサポートの場合を含む) n=+FCLASS:+FCLASSコマンドをサポート n=+W:+Wコマンドをサポート
AT+GMI	FOMA端末のメーカ名を表示します。
AT+GMI ATHGMI AT	
AT+GMM AT+GMM 🗐	FOMA端末の機種名を表示します。
FOMA F904i OK	
AT+GMR	FOMA端末のパージョンを表示します。
AT+GMR 4 Ver1.00 OK	
AT+IFC= <n,m> *1 AT+IFC=2.2 A OK</n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。 n:DCE by DTE m: DTE by DCE 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う(お買い上げ時) AT+IFC?:現在の設定を表示 AT+IFC=?:設定可能な値のリストを表示
AT+WS46= <n> *1</n>	発信時に使用する無線ネットワークを設定します。発信に影響は与えません。
AT+WS46=22 🎝 OK	n=22:FOMAネットワーク(固定値) AT+WS46?:現在の設定を表示 AT+WS46=?:設定可能な値のリストを表示
AT¥S	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。
AT¥S	
OK	
AT¥V <n> *1</n>	接続時の応答コード仕様を設定します。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時)
AT¥V0 [] OK	n=1:拡張リザルトコードを使用しない(の負い上り時)

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
+++	通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。
+++(非表示) OK	エスケーブガード区間は1秒の固定値です。

- ※1 &WコマンドでFOMA端末に記録されます。
- ※2 &FおよびZコマンドによるリセットは行われません。
- ※3 &Wコマンドを使用する前にZコマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

1	直	理 由
2	26	APNが存在しないか、または正しくありません。
2	27	
3	30	ネットワークによって切断されました。
3	33	パケット通信の契約がされていません。
3	36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由		
1	指定した番号は存在しません。		
16	正常に切断されました。		
17	相手側が通信中のため、通信ができません。		
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。		
19	相手側を呼出しましたが応答がありません。		
21	相手側が着信を拒否しました。		
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。		
65	提供されていない処理速度を指定しました。		
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。		

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由				
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。				
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当するICカード) が挿入されてます。				
16	incorrect password	パスワードが間違っています。				
100	unknown	不明なエラーです。				

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

• 概要

パケット通信の接続先(APN)を設定します。

· 丰式

+CGDCONT = [<cid> [."PPP" [."<APN>"]]]

• パラメータ説明

<cid>: 1~10 <APN>: 任意

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。 <APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc" ₽

OΚ

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT?:現在の設定を表示します。

AT+CGDCONT=?:設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN= [パラメータ]

• 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基 準を設定します。

た害 •

AT+CGEQMIN= [<cid> [,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$

- <Maximum bitrate UL>: なし(お買い上げ時) または64
- <Maximum bitrate DL>: なし(お買い上げ時) または384
- ※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

実行例

(1) 上りと下りですべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2 □

OK

(2) 上り64kbps、下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,64,384 回

OK

(3) 上り64kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(< cid >=5の場合) AT+CGEQMIN=5,.64 □

OK

(4) 上りすべての速度、下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合) AT+CGEQMIN=6,,,384 回 OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=: すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQMIN=?:設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=「パラメータ」

• 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

た害・

AT+CGEQREQ= [<cid>]

パラメータ説明

上り64kbps、下り384kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各くcid>にはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

• 実行例

(<cid>=3の場合)

AT+CGEQREQ=3 ₽

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>:指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQREQ=?:設定可能な値のリストを表示します。

リザルトコード

● ATVコマンドがn=1 (お買い上げ時) に設定されている場合は英文字、n=0の場合は数字でリザルトコードが表示されます。→P48

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味				
0	OK	正常に実行しました。				
1	CONNECT	相手と接続しました。				
2	RING	着信が来ています。				
3	NO CARRIER	回線が切断されました。				
4	ERROR	コマンドを受け付けられません。				
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。				
7	BUSY	話中音の検出中です。				
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。				
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です (通信ネットワークが混雑しています。しばらくたってから接続し直してください)。				
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。				

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	FOMA端末ーパソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

[※] 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、FOMA端末ーパソコン間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味				
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)				
3	AV64K	64Kテレビ電話で接続				
5	PACKET	パケット通信で接続				

■ リザルトコード表示例

ATX0が設定されているとき

AT¥Vコマンドの設定に関わらず、接続完了の際に「CONNECT」のみの表示となります。

文字表示例:ATD * 99 * * * 3#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***3#

1

ATX1が設定されているとき

ATX1、AT¥V0(お買い上げ時)が設定されている場合

接続完了のときに、「CONNECT<FOMA端末-パソコン間の速度>」の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21

• ATX1、AT¥V1が設定されている場合*1

接続完了のときに、次の書式で表示します。

「CONNECT <FOMA 端末 − パソコン間の速度><通信プロトコル><接続先APN >/ <上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/ <下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>] *2

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384

(mopera.netに、上り最大64kbps、下り最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***3#

1 21 5

※1 ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT ¥V0だけでのご利用をおすすめします。

※2 AT¥V1が設定されている場合、<接続先APN>以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。

FOMA® F904i 区点コード一覧

区点コード一覧

- ※ 区点コード入力の操作については、取扱説明書「文字入力」章の「区点コードで入力する」を ご覧ください。
- ※ 区点コード一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点	区点4		区点	区点		区点		4桁目
1~3桁 010	01234	56789	1~3桁 083	01234	56789	1~3桁 207	0 1 2 3 4	56789
011 012 013 014 015 016 017 018 020 021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130 131 132 133 134 135 136 137 138	(1) ② ③ ④ (1) ① ② ③ ④ (2) ① ① ② ④ (3) ① ① ② ④ (3) ① ① ② ① ② ① (4) ② ① ① ② ① ② ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ♥ V VI VII VII IX なだった 公公 器 ぎ mm cm 、 No KK Ia 単 ① イ ユ ∠ L ⊿	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217		· · · · · · · · · · · · · ·
023 024 026 027 028 029	<pre>C ⊃ U ∩</pre>	$\Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$ $\equiv \div \ll \gg $ $b \Rightarrow \dagger = \P$	160 161 162 163 164	要样 的 以 伊 位	京屋 上	218 219 220 221 222 223 224	九巨禦 卿挟蕎美护,鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、鱼、	品處 競強狭驚桐 一距 凶怯胸凝僅 一种 共彊矯仰粁
031 032 033 034 035 036	4 5 6 7 8 A B H I J K L R S T U V	0 1 2 3 9 C D E F G M N O P Q W X Y Z a b c d e	165 166 167 168 169 170	威移井稲引 院	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	225 226 226 227 228 229	(中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)	等 (((((((((((((
037 038 039 040 041	fghij pqrst z あかが。	k I m n o u v w x y ううぇえぉ くぐけげこ	170 171 172 173	迂雨 卯 鵜 窺 唄 欝 鰻 姥 云 運 雲	右宇烏羽丑稚白八里	230 231 232 232	掘窟沓靴栗繰桑鍬勲郡	響窪 熊 隈 桑 君 薫 訓 群 軍 アスティー・アス
042 043 044 045 046 047 048	ごぞとひぼゆゐ さたどびぼょゑ さたどびばまゑを	すっねぶめる せづはべゃろ せづはべゃわ がある	173 174 175 176 177 178	支衛閥掩馳 東衛閥推動 東衛閥光蘭 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	割 受 が で が で が で が で が で が で が で が で が で が	233 234 235 236 237 238 239	主携緊鶏傑倹建型敬野芸欠倦憲位契景茎迎決健縣 契景茎迎決健縣 形桂荊鯨潔兼拳系	恵畦計或結剣 琵琶祭警激訣圏 思熱経軽隙月堅 温熱経軽隙月堅 温
050 051 052 053 054	イギジ アガザダナ オゴゾトド	ゥクスックスックスックスックスックスックスックスックスックスックスックスックスック	178 179 180 181 182	凹 央 奥 往 応 欧 聘 黄 面 卸 知 思	於 汚 甥 一	240 241 242 243	検権 牽 犬 軒 知 級 舷 舷 語 限	献研明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
055 056 057 058	トヒボユヰ トヒボユヰ	プヘベヤュワ メモレロ ヮワ ヵ ァ	182 183 184 185 186	仮家禍蝦紅 伽科稼嘩 個明簡貨品	加架 苛過級 下夏火華俄納 京河 歌 茄 霞 火華 俄納	244 245 246 247 248	姑糊顧御乞 己股五梧交 己股五梧交 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	户虎午 碁候 故誇呉語 倖 湖鈷娯護公 狐雇後離功
060 061 062 063 064 065	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	E Z H Θ I Ο Π Ρ Σ Τ Υ δ ε ζ η ν ξ ο π ρ ψ ω	187 188 189 190 191 192 193	我介恢 蟹慨馨牙会懷魁開概蛙画解戒晦階涯垣臥回拐械貝碍柿	蛾壊 灰刻街鈎舞雅快 皆咳鎧嚇雅快 皆咳鎧嚇	249 250 251 252 253 254 255	効 巧拘江紅航 勾后巷控洪紘荒 厚喉幸攻浩絞行 口坑広昂港綱衡	好康更甲考貢孔弘杭皇肯購不出杭樓賣飯
070 071 072 073 074 075	АБВГ ИЙКЛМ ТУФХЦ ЬЭЮЯ бвгде	ДЕЁЖЗ НОПРС ЧШЩЪЫ а ёжзий	194 195 196 197 198 199	響拡赫顎恰叶噛 短視 國際 医红镜 較掛 括 椛 鴨 四 核 閣 樫 渇 鞄 茅 奶 殻 隔 橿 滑 株 萱 奶 殻 隔 橿 滑 株 萱	到獲 革 梶 葛 兜 爾 確 学 鰍 褐 電 電 学 鰍 褐 電 語 報 電 語 報 電 語 報 電 語 報 語 報 電 語 報 語 報 語	256 257 258 259 260 261	机磁号告忽 昏沉鋼合国惚此昆打閣壕穀骨頃根関降拷酷狛今梱根	具香豪黑 坤痕網高轟獄 墾紺 婚長 翻劫刻甑 懇
076 077 078 080 081 082	жлмно фхцчш юя — г¬ ++ - г	прсту цъыьэ	200 201 202 203 204 205 206	勘幹款竿諌館別巻感汗簡還含対喚慣漢緩鑑岸一、五、五、一、五、一、五、一、五、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	乾姦換 潅翰閑玩侃完敢環肝関癌冠官柑甘艦陷眼寒寬桓監莞韓岩	261 262 263 264 265 266	佐許鐵塞平 佐許鐵塞 東 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	差 差 差 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 素 類 形 板 、 一 数 形 数 形 数 形 数 形 数 数 形 数 数 数 数 数 数 数 数

320 321 322 数	318	315 316 須	309 310 311 的 312 心 313 疹	301 宴 302 章 303 松 304 照 305 紹 306 討 307 丈 308 情	292 293 294 295 295 297 298 298 299 300	283 284 285 285 286 287 288 289 290 291 終	273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 車	区点 1~3桁 267 268 269 270 271 272 273
曹澄 姓正誠隻績摂 短清誓席育折	曹 頗	次睡 粋	銀 虫 込 を 引銀 拭 辱 慎 真 辛嘱 植 尻 振 神 進	要 多 公	眉色凡型可穿器週戎宿俊楯順書酋柔淑峻殉処薯	Bet 引 重要	2. 电低容器 耳屍旨紫資寺次自市枝肢賜慈滋蒔	界 手
性牲請惜賣設千世成生逝戚赤窃占	嵩数雀裾寸	厨逗	以 埴殖伸新秦針腎 伊飾燭信晋紳震訊	将招樵硝蒋醤冗杖小掌沼礁蕉鉦剰浄	臭酬汁祝春淳初藷傷升舟集渋縮瞬準所諸償召	質舎謝爵守首収州臭実写車酌手儒周修舟	史師止脂雌持治辞七嗣志死至飼時爾汐叱	区3 咲朔冊撮鮫桟餐点4崎柵刷擦皿燦斬
遂枢 瀬政盛醒 畝整精青	遂酔枢趨	吹垂	(織侵森臣人迅	少捷消祥衝鍾城状治昇渉称裳鐘場畳	光醜獣粛竣潤暑助 哨水什縦塾舜盾曙叙 商	蔀射遮釈朱受 愁蒐篠捨蛇錫殊呪 拾衆	四思氏視歯 璽鹿執士指獅詞事 痔式失	4桁5 埼窄 札晒珊暫 人名荷策 殺三産残
	錐		色娠浸薪	庄昌湘章訟障壌	住重熟駿純渚女	赦邪若狩寿 洲	始支祉詩似 磁識	索薩傘
推錘据 凄晴声斉石切絶川水随杉 制棲製税積拙舌戦	推水錘随	笥 諏	触寝深親塵 食審申診壬	床昭焼笑証鞘嬢蒸 廠晶焦粧詔上常譲	言充銃出准巡庶序 嘗嘅十叔術循遵緒徐 奨	柴斜借寂珠授 秀讐芝煮勺弱種樹 秋蹴	仔姉孜私試侍 示鴫室同姿斯糸誌児 而竺悉	8 9 作錯 雑参纂
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 388 389 390	380 381 382 383 384		373 373 374 375 376 377 378	366 367 368 369 370 371 372	360 361 362 363 364 365 366 366	353 354 354 355 356 357 358 359	343 344 345 346 347 348 349 350 351 352	区点 1~3桁 336 337 338 339 340 341 342
鐙憧鴇独寅頓 謎軟 虹	鐙憧鴇独		転堵賭怒宕	剃悌艇的	暢調	暖 智畜中註	柁岱腿台宅諾 棚	漕草霜 捉
筒董陶撞匿読酉呑 灘難 廿	筒董陶撞匿読		. 顛 塗途倒島	貞抵訂邸笛	帖朝諜朕 追柘	檀 池竹仲酎	舵带苔大托茸叩谷	燥荘騒臓束
糖湯頭洞得栃瀞曇 捺汝 日	糖蕩頭洞得栃		点 好都党嶋	呈挺諦鄭適	帳潮超沈 鎚辻	段	精待袋第択凧但狸	挿争葬像蔵測
奈	統藤騰朣徳像到討闘童涜凸	善 灯	A	是提蹄釘鏑天 定梯逓鼎溺展	媒分媒跳诊 痛鳥吊龍子町銚賃 通綴釣	性 置 逐 抽 標	太陀怠貸鳀炻蛸達鳕歎記駄態退題沢只辰樽淡	3 掻曳蒼増贈足前 区4 操相藻憎造速存
燈 謄働胴特突惇 那馴 弐	燈 謄働胴特突		半砺刀	帝汀泥	長鎮の	致秩昼	騨戴速鷹濯 奪誰	早窓装 促俗
東当・豆動萄督椴敦 一 内縄 一 迩 忍 彬 翔 路 同 道 矛盾 洋 一 个 哪 一 它 部	当 豆動萄督椴		田 社努唐	亭底碇 摘徹添	聴服	団 知蜘窒柱猪 地通索注号	堕体替隊滝琢 脱丹炭妥堆秀貨浦計 乳单兒	6曹糟走 側属尊
格克 经到货总额 三聚二甲基磺胺 逃堂銅篤鳶豚 风南 賑	格克 路型銅篤鳶	l 梼	克 夏 夏 登 走	廷程 敵轍	腸勅墜槻	池 馳 嫡 虫	対滞鯛卓鐸 竪嘆	槍綜遭 即族
棟等 透導峠毒苫遁 薙楠 肉	等 透導峠毒苫		吐菟奴套	偵弟締 滴迭貼	挑蝶捗 椎佃壷	断、恥築着衷貯	打耐胎代啄濁 辿坦箪	9 槽聡鎗 息続遜
434 435 436 436 437 438 439 440 441 441 442 443	435 436 436 437 438 439		428 429 430 431 432 433	422 423 424 425 426 426	415 416 417 418 419 420 421 422	408 409 410 411 412 413 414 415	400 401 402 403 404 405 405 406 407	区点 1~3桁 393 394 395 396 397 398 399
本	本 昧鱒	幼	俸抱	僻片鞭	膚武伏	肘百評	頒	0 波拝倍陪柏爆
<u></u> 睦翻	睦翻 枚桝麿		包捧法褒傍某	壁篇	芙舞副福鮒	毘鼻弼謬豹鰭	函畠筏反班飯	派排培這泊
凡	毎 が 万	稳:	呆放泡訪剖棒	癖調調	扶譜葡復腹分	琵柊必俵廟	箱八閥叛畔挽 妃	琶敗媒蝿白
吴慢 · 未版 · 霧	全 摩 博 又	卸 動	報方烹豊坊冒頬奉朋砲邦妨紡北	林碧辺 铺慕 圃戊	付數負無幅複物雰埠斧賦部服覆噴文	非冒陴畢彪猫彬飛美匹筆標病斌	浴钵鳴帆繁挽 正皮	区 3 破坏悔评箔驳点4
	ま 磨 幕		宝 縫鋒帽肪僕	蔽瞥遍 捕暮	大普赴封 淵墳聞	樋 疋逼氷秒浜	発売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<td></td>	
末 巳粍 椋	膜	711	峰 胞飽忘膨卜	丙閉蔑便 歩母	婦浮阜楓 弗憤	簸 髭桧漂苗瀕	筈醗蛤板販磐 扉緋	16 把芭背狽伯薄
枕沫	枕	эш	峯 芳鳳忙謀墨	陸飽	附風	彦姫瓢錨	髪隼氾範蕃 批	播馬肺買剥
鰤迄 岬眠 娘	鮪	176	崩 萌鵬房貌撲	米偏娩補	侮葺 沸	膝媛票鋲	伐伴汎釆蛮 披	輩売博
妹柾侭 密 務 冥滅	柾	7-1	顺庖 蓬乏暴貿朴奔	塀頁変弁 輔倣	布腐撫蕗 仏奮	微菱紐表蒜頻	肌罰判版煩 匪斐被	9 杷廃配賠拍漠

凌良林 本 名
産 電 と は は は は は は は は は は は は は は は は は は
淋 燐 琳 臨 輪 る 涙 累 類 わ 令 伶 玲 礼 苓 鈴 蒻
れ 令 伶 礼 苓 鈴 詩
節
魯櫓朗機朗
朗楼
、舒从价侘俟偃俦做 偏僵兀厂冠

区点	区点4		区点	区点 ² 0 1 2 3 4		区点	区点4	
1~3桁 667	01234 砌砒礦砠礪 碎碌碌砖碑	56789	1~3桁 744 745	衄衂衒衙衞	5 6 7 8 9 衢 衫 袁 衾 袞	821	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	5 6 7 8 9 鬲魄魃魏魍 鮃鮑鮖鮗鮟
668 669	倍 碌 碣 碵 碪 碾 碼 磅 磊 磬	碯 磑 磆 磋 磔	745 746	祖衽袵衲袂	衫 袒 袮 袙 袢 养 裔 裘 裙	822 823	魎 魖 魘 魴 鮓 鮠 鮨 鮨 鮨 鯸 鰈	鮹鯆鯏鯑鯒
670 671	磺 磚 磽 磴 礫 祀 祠 祗 崇	礇 礒 礑 礙 礬 祚 祕 祓 祺 禄	747 748	装裹褂裼裴褓襃褞褥褪	裨 裲 褄 褌 褊 褫 發 褻 褶	824 825	鯣鯢鯤鯔鯡鰔鰉鰓鰌鰆	鰺 鯲 鯱 鯰 鰕鰈 鰒 鯟 鰄 鰮
672 673	禊 禝 禧 齋 禪 秕 秧 秬 秡 秣	禮 穰 禹 禺 秉 稈 稍 稘 稙 稠	749 750	樓 襌 禅 襠 襞 襦 襤 襭 襪	親襴襷襾覃	826 827	鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧	態 鰲 鱆 鰾 鱚 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫
674 675	稟 禀 稱 稻 稾 穢 穩 龝 穣 穹	稷 榕 穂 穉 穑 穽 窈 窗 窕 窘	751 752	聚 覊 覓 覘 覡 覺 覽 覿 觀 觚	親 親 覬 覯 覲 觜 觝 觧 觴 觸	828 829	駅 鴆 鴪 鴦 鶯 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈	鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
676 677	窖 窩 竈 窰 窶 竊 竍 竏 竕 竓	竅 竄 窿 邃 竇 站 竚 竝 竡 竢	753 754	計訖評訌訛 治詆詈詼詭	訝 訥 訶 詁 詛 詬 詢 誅 誂 誄	830 831	鶏 鷲 鵤 鵑 鶫 鵯 鵺 鶚 鶤	鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻
678 679	域場 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	新 笆 笳 笘 笙	755 756	海滅誑誥誦諚諫諳諧諤	調 誣 諄 諍 諂 諱 譴 譚 諷	832 833	弱 稍 鵙 鷂	計
680	筐 笄 筍 笋	奎 筅 筵 筥 筴	757	諞 諛 謌 謇 謚	諡謖謐謗謠	834	栗 麌 麒 麕 麑	麝麥麩麸麪
681 682	第 筰 筱 筬 筮	箝 箘 箟 箍 箜 箙 篋 篁 篌 篏	758 759	謳 鞫 謦 謫 謾證 潜 讃 譚 譜	謨 譁 譌 譏 譎	835 836	麭靡 黌 黎 黏點 黥 黨 黯 黴	麵 黔 點 點 黝 壓 黷 黹 黻 黼
683 684	箴 篆 篝 篩 簑 簇 簓 篳 篷 簗	姜 篦 篥 籠 簀 姜 篶 簀 簧 簪	760 761	課 譬 譯 譴 讓 讖 讙 讚 谺	譽讀 讌 讎 讒 豁 谿 豈 豌 豎	837 838	電 整 整 皷 鼕 齔 齣 齟 齠 齡	鼡 鼬 鼾 齊 齒 齦 齧 齬 齪 齷
685 686	簟 簷 簫 簽 籌 籘 籟 籤 籤 籥	籃 籔 籏 籀 籐 籬 籵 粃 粐 粤	762 763	豐 豕 豢 豬 豸 貍 貎 貔 豼 貘	豺貂貉貅貊 戝 貭 負 貽 貲	839 840	齲 齶 龕 龜 龠 堯 槇 遙 瑤	凜 熙
687 688	粭 粢 粫 粡 粨 粽 糀 糅 糂 稼	粳 粲 梁 粮 粹 糒 糜 糢 鸝 糯	764 765	貳 貮 貶 賈 賁 賻 贄 贅 贊 贇	賤賣 費賽 賺贏 贈 贐 齎 贓			
689 690	糯糴糶糺紆	網 紘 紮 紲 紿	766 767	脏 贔 贖 赧 赭 趾 趺 跏 跚 跖	走 赴 走 赴 走 世 走 世 走 走 走 走 走 走 走 走 走 走 走 走 た た た た た た た た た た た た た			
691 692	約 松 松 彩 紵 絆 絳 絖 絎 經 綉 絛 綏 絽	絲絨絮幾絣	768 769	跟跣踢踈踉	选 課 据 踐 踟			
693	緇綽綫總綢	綯縣 綸 綟 綰	770	蹇蹉蹌蹐	蹈蹙蹤蹠踪			
694 695	緘 緝 緤 緞 緻 縡 縒 縱 縟 縉	紗 緡 縅 縊 縣 縋 縢 繆 繦 糜	771 772	蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躊 躓 躑 躔 躙	躁躇躅躄躋蹦躡躬躰軆			
696 697	縵 縹 繃 縷 縲 繙 繚 繹 繪 繩	縺 繧 繝 繖 繞 繼 繻 纃 緕 繽	773 774	聚 躾 軅 軈 軋 軾 輊 輅 輕 輒	軛 軣 軼 軻 軫 輙 輓 輜 輟 輛			
698 699	辦 繿 纈 纉 續 繊 纛 纜 缸 缺	纒 纐 纓 纔 纖	775 776	輌 輦 輳 輻 輹 轆 轎 轗 轜 轢	轅 轂 輾 轌 轉 轣 轤 辜 辟 辣			
700 701	罅 罌 罍 罎 罟 罠 罨 罩 罧	罐网罕罔罘	777 778	辭辯 辷 迧 迥 逅 迹 迺 逑 逕	迢迪 迯邇迴逡逍遥逃逋			
702 703	日	养 羣 羯 羲 羹 翠 翊 翕 翔 翡	779 780	送 逶 逹 迸 遏 遐 遑 遒	迺 遉 逾 遖 遘			
704	翦翩翳翹飜	耆耄 耋 耒 耘	781	遞 遨 遯 遶 隨	遲邂遽邁邀			
705 706	耙 耜 耡 耨 耿 聚 智 聢 聨 聳	聲聰聶聹聽	782 783	邊邊邏邨邯郛鄂鄒鄙鄲	邱邵郢郤扈鄰酊酖酘酣			
707 708	聿 肄 肆 肅 肛 胛 胥 胙 胝 胄	肓肚肠胃肬 胚胖脉膀胱	784 785	酥酪 艄 酲 醋醪 醵 醴 醺 醸	醉醂 醯醫 醯 釁 釉 釋 釐 釖			
709 710	脛 脩 脣 脯 腋 隋 腆 脾 腓	腑 胼 腱 腮 腥	786 787	釟 釜 釛 釼 釵 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅	釶 鈞 釿 鈔 鈬 鉉 鈞 鉈 銕 鈿			
711 712	腦腴膃膈膊膣腟膓膩膰	膀臀膠膕膤	788 789	鉋 鉐 銜 銖 銓 鋩 錏 鋺 鍄 錮	銛 鉚 鋏 銹 銷			
713 714	臂 膺 臉 臍 臑 臠 臧 臺 臻 臾	臙 臘 臈 臚 臟 舁 舂 舅 與 舊	790 791	錙 錢 錚 錣 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬	錺 錵 錻 鍜 鍠 鎭 鎔 鎹 鑒 鏗			
715 716	舍 舐 舗 舩 舫 艝 艚 艟 艤 艢	舸 舳 艀 艙 艘 艨 艪 艫 舮 艱	792 793	整縮鏘鏃鏝 鐓錦鐇鐐鐶	鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁			
717 718	照	売	794 795	聖 鑄 鎖 鑠 鑢 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾	鑞 鑪 鈩 鑰 鑵			
719	苞 茆 苜 茉 苙		796	閔 閖 閘 閙 閠	閨閧閭閼閻			
720 721	茵茴茖茲 茯 茫 茗 荔 莅	茱 荀 茹 荐 荅 莚 莪 莟 莢 莖	797 798	閣 関 闊 潤 関 關 曜 開 阡	閣 闌 闕 闔 闖 阨 阮 阯 陂 陌			
722 723	莫 莎 莇 莊 茶 莨 菴 萱 菫 菎	莵 荳 荵 莠 莉 菽 萃 菘 萋 菁	799 800	隋 陋 陷 陜 陞 陜 陟 陦 陲	陬隍隘隕隗			
724 725	蒂 萇 菠 菲 萍 菻 葭 萪 萼 蕚	范 萠 莽 萸 蔆 蒄 葷 葫 蒭 葮	801 802	險 隧 隱 隲 隰 雋 雉 雍 襍 雜	職 隶 隸 佳 睢 霍 雕 雹 霄 霆			
726 727	蒂 葩 葆 萬 葯 蒿 蒟 蓙 蓍 蒻	施 萵 蓊 葢 兼 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖	803 804	霈 霓 霎 霑 霏 霹 霽 霾 靄 靆	霖 霙 霤 霪 霰 靈 靂 靉 靜 靠			
728 729	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈	夢 蔬 蔟 蔕 蔔	805 806	靤 靦 靨 勒 靫 靺 鞆 鞋 鞏 鞐	靱 靹 鞅 靼 鞁 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳			
730 731	夢 蕁 葉 蓋 蓋 蓋 蓋 蓋 藪	薀 薤 薈 薑 薊 薇 薜 蕷 蕾 薐	807 808	鞴 韃 韆 類 算	報 韭 齏 韲 竟 願 額 類 顆			
732	藉薺藏薹藐	藕 藝 藥 藜 藹	809	顏顋顫顯顰				
733 734	蘊 蘓 蘋 藾 藺 虍 乕 虔 號 虧	蘆龍蘚蘿蘿虱蚓蚣蚩蚪	810	顧額顧面	颯 颱 颶 飄 廳 餒 餔 餘 餎 餝			
735 736	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛔 蛞 蛩 蛬 蛟	蛆蚰蛉蠣蚫蛛蛯蜒蜆蜈	812 813	錢 餤 餠 餬 餮 饐 饋 饑 饒 饌	館 餾 饂 饉 饅 難 馗 馘 馥 馭			
737 738	蜀 蜃 蜕 蜑 蜉蜷 蜻 蜥 蜩 蜚	蜍蛹蜊蜴蜿蝠蝟蝸蝌蜴	814 815	馬 駁 駟 駛 駝 駲 駻 駸 騁 騏	胎 駑 駭 駮 駱 騅 駢 騙 騫 騷			
739 740	蝴蝗蝨蝮蝙蝓蝣蜴蠅	螢 螟 螂 螯 蟋	816 817	驅擊驀驃騾驢驥驤羅驫	驕 驍 驛 驗 驟 驪 骭 骰 骼 髀			
741 742	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍	蟄 螳 蟇 蟆 螻 蟾 蟶 蟷 蠎 蟒	818 819	髏 髑 髓 體 髞 髫 髮 髴 髱 髷	髟髢髣髦髯			
743	蠑蠖蠕蠢蠡	盘置置置量	820	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	鬟鬢 鬣門 鬧			